

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support



BT2200



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Consignes de sécurité importantes	2

2 Votre enceinte Bluetooth	3
Introduction	3
Contenu de l'emballage	3
Présentation de l'enceinte	4

3 Prise en main	5
Chargement de la batterie intégrée	5
Mise sous/hors tension	5

4 Utilisation de périphériques Bluetooth	7
Connexion d'un périphérique	7
Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth	8
Contrôle de votre appel téléphonique	8

5 Autres fonctions	9
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	9
Réglage du volume	9

6 Informations sur le produit	10
Caractéristiques techniques	10

7 Dépannage	11
Informations générales	11
À propos des périphériques Bluetooth	11

8 Avertissement	12
------------------------	----

1 Important



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.
- Ne graissez jamais aucun composant de cette enceinte.
- Ne posez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
- Conservez cette enceinte à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.

Consignes de sécurité importantes

- Assurez-vous que l'espace libre autour de l'enceinte est suffisant pour la ventilation.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant.
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Ne placez pas sur le produit des objets susceptibles de l'endommager (par exemple, des bougies allumées).
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Cette enceinte est conçue pour être étanche et est conforme à la norme IEC 60529 IPX6.
- Avant utilisation à proximité d'un point d'eau, veuillez toujours à fermer correctement le couvercle de protection sous l'enceinte.
- Si l'enceinte a reçu de l'eau après une utilisation, nettoyez-la immédiatement à l'aide d'un chiffon doux sec et laissez-la sécher dans un endroit bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil.

2 Votre enceinte Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Avec ce haut-parleur, vous pouvez :


- écouter de la musique depuis vos périphériques compatibles Bluetooth ou d'autres appareils audio externes ;
- contrôler l'appel téléphonique entrant par la connexion Bluetooth.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Câble USB
- Bref mode d'emploi

Présentation de l'enceinte

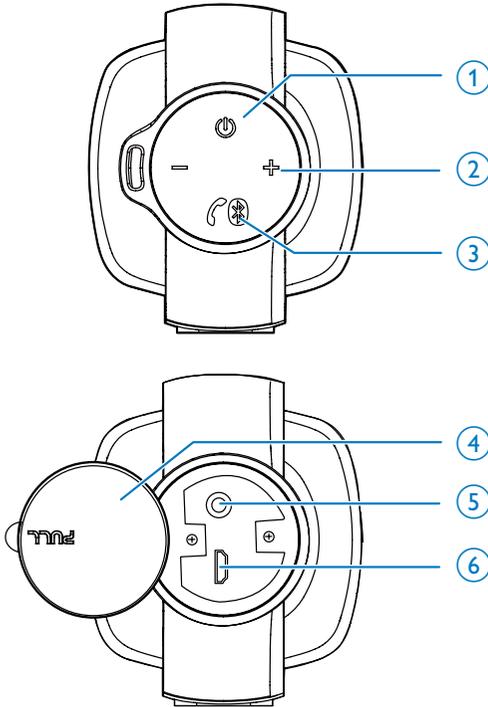

①

- Maintenez ce bouton enfoncé pour mettre le périphérique sous ou hors tension.

② +/-

- Permet de régler le volume.

③

- Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder manuellement au mode de couplage.
- Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes pour effacer les informations de couplage.
- Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.

- Maintenez ce bouton enfoncé pour rejeter un appel entrant.
- Pendant un appel, appuyez pour mettre fin à l'appel.

④ **Couvercle de protection étanche**

⑤ **Prise AUDIO IN**

- Permet de connecter un appareil audio externe.

⑥ **Port USB pour la charge**

- Permet de charger la batterie intégrée.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Chargement de la batterie intégrée


Le haut-parleur est alimenté par une batterie rechargeable intégrée.




Remarque

- Avant utilisation, chargez entièrement la batterie intégrée.
- La prise micro USB sert uniquement à la charge.
- La batterie rechargeable a un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.

- 1 Ouvrez le volet du couvercle de protection.
- 2 Branchez le câble USB entre
 - le port USB pour la charge de l'enceinte et
 - un port USB d'un ordinateur.

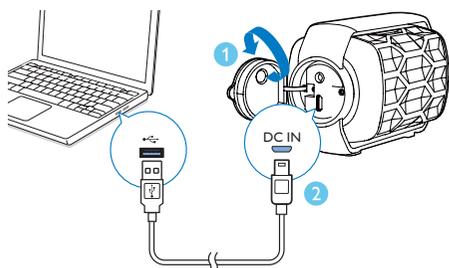


Le voyant situé sur le bouton  indique le niveau de la batterie.

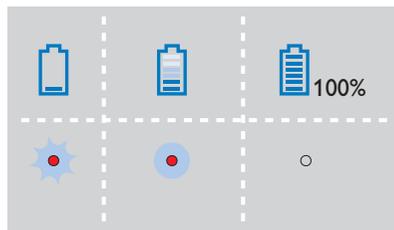

Voyant sur le bouton 	État de la batterie
Rouge continu	En charge
Éteint, ou allumé en blanc lorsque l'enceinte est activée	Complètement chargée
Rouge clignotant	Niveau faible

Mise sous/hors tension

- Maintenez le bouton  enfoncé pour allumer l'enceinte.
 - ↳ Le voyant situé sur le bouton  s'allume en blanc de manière continue.
 - ↳ Lors de la configuration initiale, le voyant situé sur le bouton  clignote en blanc pour indiquer que l'enceinte est en mode de couplage.
- Pour éteindre le périphérique, maintenez à nouveau le bouton  enfoncé.
 - ↳ Le voyant situé sur le bouton  s'éteint.

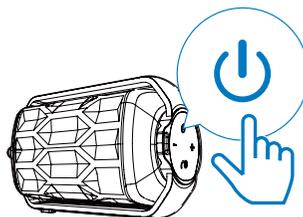

Activation du mode veille

- En mode Bluetooth, si la connexion Bluetooth n'est pas valide ou si la lecture de fichiers musicaux est arrêtée pendant 15 minutes, cette enceinte bascule automatiquement en mode veille.
 - En mode AUDIO-IN, si le câble d'entrée audio est débranché ou si la lecture de fichiers musicaux est arrêtée pendant 15 minutes, cette enceinte bascule automatiquement en mode veille.
- ↳ Pour réactiver l'enceinte et quitter le mode veille, lancez à nouveau la lecture de la musique.

4 Utilisation de périphériques Bluetooth




Avec cette enceinte, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques compatibles Bluetooth et contrôler l'appel entrant via Bluetooth.

Connexion d'un périphérique



Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est compatible avec cette enceinte.
- Avant de coupler un appareil avec cette enceinte, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth.
- L'enceinte peut mémoriser jusqu'à 8 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- Tout obstacle entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.
- La portée entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.

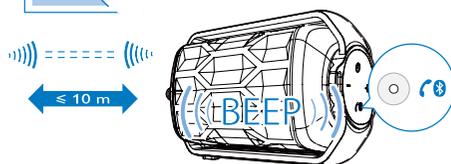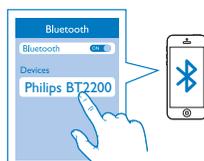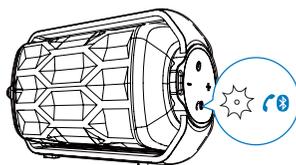

- 1 Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage, c'est-à-dire que le voyant situé sur le bouton  clignote en blanc.
- 2 Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth (reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique).
- 3 Lorsque **[Philips BT2200]** s'affiche sur votre périphérique, sélectionnez-le pour démarrer le couplage et établir la connexion. Si nécessaire, saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».
 - ↳ Une fois le couplage et la connexion terminés, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant sur le bouton  s'allume en blanc de manière continue.

Pour déconnecter le périphérique :

- Désactivez la fonction Bluetooth sur votre périphérique ;
- Appuyez sur le bouton  sur l'enceinte ; ou
- Mettez le périphérique hors de portée.

Pour effacer les informations de couplage existantes :

- Maintenez le bouton  enfoncé pendant plus de 10 secondes.

Pour reconnecter le périphérique compatible Bluetooth :

- Pour un périphérique Bluetooth couplé sur lequel la reconnexion automatique est activée, ce produit s'y reconnecte dès qu'il l'a détecté.
- Pour un périphérique Bluetooth couplé ne prenant pas en charge la reconnexion automatique, reconnectez-le à ce produit manuellement.

Pour connecter un autre périphérique compatible Bluetooth :

- Désactivez la fonction Bluetooth sur le périphérique actuel, et attendez environ 3 minutes avant de brancher un autre périphérique.

Voyant sur le bouton 	Description
Blanc clignotant	Connexion en cours ou en attente
Blanc continu	Connecté

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth



Remarque

- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture de la musique est interrompue.
- Une fois la connexion Bluetooth établie, lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.
 - ↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth vers l'enceinte.

Contrôle de votre appel téléphonique

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez contrôler un appel entrant à l'aide de cette enceinte.

Touche	Fonction
	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
	Maintenez ce bouton enfoncé pour rejeter un appel entrant.
	Pendant un appel, appuyez sur ce bouton pour mettre fin à l'appel téléphonique en cours.



Remarque

- Vous pouvez parler dans le microphone de l'enceinte.
- La lecture de la musique s'interrompt lorsqu'il y a un appel entrant et reprend lorsque votre appel téléphonique se termine.

5 Autres fonctions


Réglage du volume

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Avec cette enceinte, vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.


- 1 Ouvrez le volet du couvercle de protection.
- 2 Connectez un câble d'entrée audio doté d'un connecteur 3,5 mm à :
 - la prise **AUDIO IN** de cette enceinte, et
 - la prise casque du périphérique externe.

↳ L'enceinte bascule automatiquement sur la source AUDIO-IN.

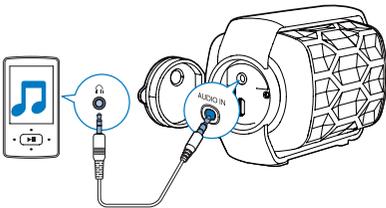

- 3 Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

- Appuyez sur le bouton +/- situé sur l'enceinte pour augmenter ou réduire le volume.

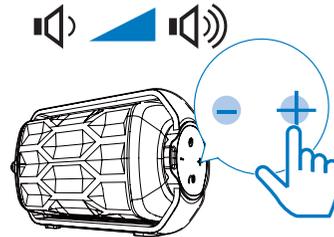

Conseil

- Lorsque vous débranchez le câble audio 3,5 mm, l'enceinte bascule automatiquement sur la source Bluetooth.

6 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	1 x 2,8 W RMS
Réponse en fréquence	40 - 20 000 Hz, ±3 dB
Rapport signal/bruit	> 62 dBA
Sensibilité de l'entrée AUX	170 mV RMS 22 kohm

Bluetooth

Version Bluetooth	V4.0
Fréquence de transmission Bluetooth	Bande ISM 2,402 GHz - 2,48 GHz
Portée	10 m (sans obstacle)

Enceintes

Impédance	4 ohms
Enceinte	4 cm à gamme étendue
Sensibilité	> 81 dB/m/W ±3 dB/m/W

Informations générales

Alimentation (par le connecteur USB)	CC 5 V, 500 mA
Batterie intégrée	Batterie Li-polymère (3,7 V, 500 mAh)
Étanchéité	IP x 6
Température de fonctionnement	0° C ~ 45° C
Température de stockage	-40° C ~ 70° C
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	107,3 x 69,1 x 58 mm
Poids - Unité principale	0,2 kg

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Rechargez votre haut-parleur.

Absence de son

- Réglez le volume sur l'enceinte ou le périphérique Bluetooth connecté.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth se trouve dans la portée efficace.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

8 Avertissement

CE 0700

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Mise au rebut de votre produit et de la pile en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/CE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques


et électroniques et sur la mise au rebut des batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.



Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

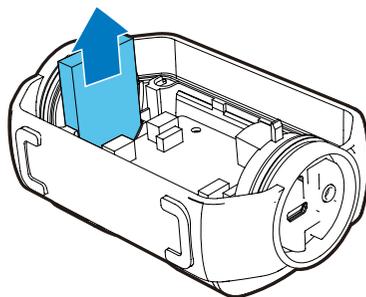

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Bluetooth

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

