

Portable radio

AE6790

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Gebruikershandleiding





Manuale dell'utente

Manual do usuário

Brugervejledning



PHILIPS

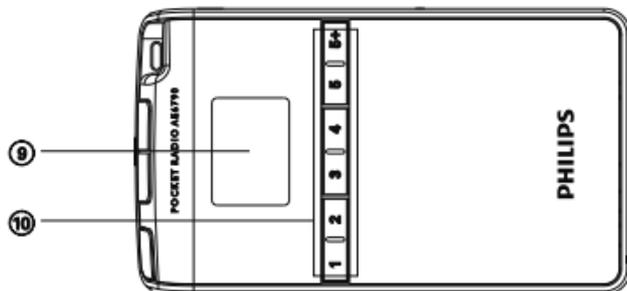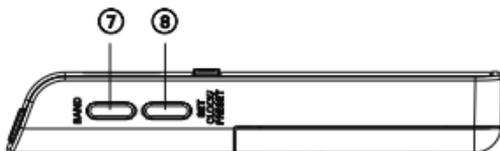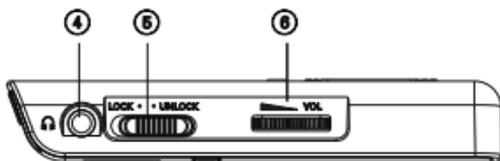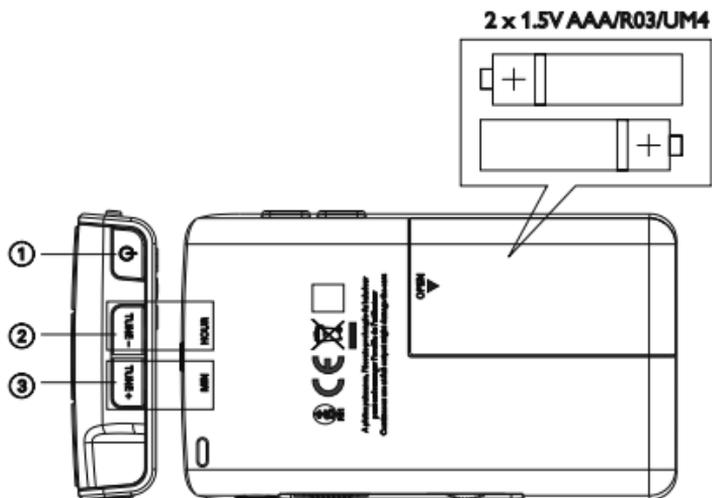

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!
Per trarre completo vantaggio dall'assistenza offerta da Philips, registra il prodotto su www.philips.com/welcome.

Pannello superiore e anteriore (vedere la figura 1)

- ① 
 - Consente di attivare/disattivare la modalità standby
- ② **TUNING -**
 - In modalità FM/MW, consente di eseguire la sintonizzazione ottimale di una stazione
 - Consente di impostare l'ora
- ③ **TUNING +**
 - In modalità FM/MW, consente di eseguire la sintonizzazione ottimale di una stazione
 - Consente di impostare i minuti
- ⑨ **DISPLAY**
 - Visualizza l'ora o la frequenza radio
- ⑩ **Tasti numerici**
 - Consentono di memorizzare le stazioni radio

Pannello laterale (vedere la figura 1)

- ④ 
 - presa per cuffie stereo da 3,5 mm
- ⑤ **LOCK/UNLOCK**
 - Consente di attivare o disattivare tutti gli altri tasti
- ⑥ **VOL**
 - Consente di regolare il livello del volume
- ⑦ **BAND**
 - Consente di selezionare la modalità FM o MW
- ⑧ **SET CLOCK/PRESET**
 - In modalità standby, consente di regolare l'orologio
 - Consente di memorizzare le stazioni preimpostate

Suggerimenti

- Le stazioni FM o MW precedentemente salvate sullo stesso numero verranno sovrascritte da quelle nuove.
- Le stazioni preimpostate di ciascuna banda non si sovrascrivono.
- Le stazioni preimpostate restano memorizzate anche in caso di assenza di corrente elettrica.

Selezione di una stazione radio memorizzata

- In modalità FM e MW, premere un tasto da 1 a 5 per selezionare una delle prime cinque stazioni; premere il tasto **+5** seguito da uno dei tasti **1-5** per selezionare le stazioni successive da 6 a 10.

Impostazione dell'ora

L'ora può essere impostata solo in modalità standby.

- 1 Premere **SET CLOCK/PRESET**.
- 2 Premere **TUNING -** per impostare l'ora.
- 3 Premere **SET CLOCK/PRESET** una volta per confermare.
- 4 Premere **TUNING +** per impostare i minuti.
- 5 Premere **SET CLOCK/PRESET** una volta per confermare.
→ L'apparecchio esce dall'impostazione dell'ora.

SICUREZZA E MANUTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio e le batterie a umidità, pioggia, infiltrazioni di sabbia o calore eccessivo causato da sistemi di riscaldamento o dalla luce diretta del sole.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non coprire le bocchette di ventilazione con oggetti quali giornali, asciugamani, tende e così via.
- Non collocare sull'unità oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
- Non collocare sull'unità sorgenti di fiamme non protette, come le candele.
- Le parti meccaniche dell'apparecchio contengono cuscinetti auto lubrificati e non devono essere oliate né lubrificate.
- Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno asciutto. Non usare detergenti contenenti alcool, ammoniaca, benzene o abrasivi perché possono danneggiare l'involucro.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Alimentazione

Batterie (non incluse)

Aprire il vano batterie e inserire due batterie alcaline di tipo AAA, R03 o UM4, come indicato nel vano (vedere la figura **1**).

- L'uso errato delle batterie può causare perdite elettrolitiche, corrodere il vano batterie o far esplodere le batterie stesse.
- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse: ad esempio alcaline e zinco-carbone. Utilizzare batterie dello stesso tipo per l'apparecchio.
- Quando si inseriscono batterie nuove, non utilizzarle insieme a quelle vecchie.
- Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo.

Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

Informazioni generali

Antenne

- Per la banda **MW**, viene utilizzata un'antenna incorporata. Ruotare l'apparecchio per orientare l'antenna incorporata e ottimizzare la ricezione.

Collegamento delle cuffie

- Collegare le cuffie all'apposita presa.

Blocco dell'apparecchio

- È possibile bloccare l'apparecchio in qualsiasi modalità facendo scorrere il selettore **LOCK**.
 - A questo punto tutti i tasti sono disattivati.
- Per sbloccare l'apparecchio
 - posizionare il selettore **LOCK** su **UNLOCK**.

Funzionamento base

- 1 Inserire le batterie come descritto nel precedente paragrafo Alimentazione.
 - Vengono visualizzate le informazioni relative all'orologio.
 - Premere  per accendere l'apparecchio.
 - Premere di nuovo  per passare alla modalità standby.
- 2 Per regolare il volume, utilizzare la manopola **VOL**.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di malfunzionamento, consultare l'elenco riportato di seguito prima di rivolgersi all'assistenza.

Se non è possibile risolvere il problema attenendosi ai consigli riportati di seguito, rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza.

AVVERTENZA: *non aprire l'apparecchio in quanto potrebbe esservi il rischio di scosse elettriche. Per nessun motivo l'utente dovrebbe tentare di riparare l'apparecchio da solo in quanto questa operazione annulla la garanzia.*

Problema

– Possibile causa

- Soluzione

Assenza di audio/alimentazione

– Volume non regolato

- Regolare il **VOL.**

– Batterie scariche/inserite in modo errato

- Inserire correttamente le batterie (nuove)

– Cuffie collegate all'apparecchio

- Scollegarle.

Scarsa ricezione radio

– Segnale radio debole

- In modalità MW, viene utilizzata un'antenna incorporata. Ruotare l'apparecchio per orientare l'antenna incorporata e ottimizzare la ricezione.

Accensione della radio

- 1 Premere  per accendere il dispositivo.
- 2 Premere **BAND** per selezionare la banda di frequenza FM o MW.
→ Vengono visualizzate la banda di frequenza e la frequenza radio.

Sintonizzazione automatica

- Tenere premuti i tasti **TUNING +/-** per avviare la ricerca automatica delle stazioni.

Sintonizzazione manuale

Utilizzando questa funzione è possibile sintonizzare manualmente una specifica frequenza radio. Oltre a regolare l'orientamento dell'antenna, per una migliore ricezione può essere utilizzata questa funzione.

- In modalità FM e MW mode, premere i tasti **TUNING +/-** per sintonizzare le stazioni.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 10 stazioni per ciascuna banda su **PRE-SET** per un accesso facile.

- 1 In modalità FM e MW, sintonizzare la stazione radio desiderata (vedere "Sintonizzazione automatica" e "Sintonizzazione manuale").
- 2 Premere **SET CLOCK/PRESET**.
- 3 Premere i tasti numerici per memorizzare le stazioni preimpostate da 1 a 5; premere il tasto **+5** seguito da uno dei tasti numerici **1-5** per memorizzare le stazioni da 6 a 10.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AE6790 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Sicurezza per l'udito

Ascoltare a volume moderato.

- L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a decibel che possono provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. Questi livelli elevati in decibel sono stati previsti per persone che hanno già subito una perdita dell'udito.
- La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo l'orecchio si adatta a volumi di ascolto sempre più alti. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questa situazione, impostare il volume a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti e non alzarlo.

Per regolare un livello sicuro del volume:

- Impostare il volume a un livello basso.
- Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.

Ascoltare per periodi non eccessivamente lunghi:

- L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri" può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- Ascoltare a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Informazioni ambientali

Non è stato utilizzato materiale di imballaggio non necessario. E' stato fatto il possibile per agevolare la separazione dell'imballaggio in tre mono-materiali: cartone (scatola), polistirene espansibile (anticolpi), polietilene (sacchetti, espanso di protezione).

L'apparecchio è composto da materiali che possono essere riciclati, se smontato da una compagnia specializzata.

Osservare le norme locali sullo smaltimento dei materiali di imballaggio, delle batterie esaurite e delle apparecchiature obsolete.

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC

Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



Printed in China

AE6790_00_UM_V2.0