


DS3100

Reģistrējet preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

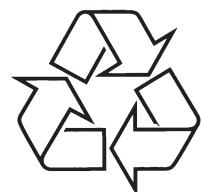

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Svarīgi	3
2	Jūsu skaļrunis ar pieslēgvietu	4
	levads.....	4
	Kas atrodas iepakojumā	4
	Galvenās ierīces pārskats	4
3	Darbību sākot	5
	Barošanas pievienošana.....	5
	Ieslēgšana	5
4	Atskaņošana	6
	Atskaņošana no iPod/iPhone.....	6
	Atskaņošana no ārējas ierīces	8
	Skaļuma regulēšana	8
5	Specifikācijas	9
	Pastiprinātājs.....	9
	Vispārēja informācija.....	9
6	Traucējumu novēršana	9
7	Ievēribai	10

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.

7. IEVĒRĪBAI

Jebkādā šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav išpaši saskaņotas ar ražotāju, var liegt lietotāja tiesības darbināt šo aprīkojumu.

Made for
 

'Ražots priekš iPod' un 'Ražots priekš iPhone' nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots pievienošanai attiecīgi iPod vai iPhone, un ražotāja sertificēts atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgi par šīs ierīces darbību vai atbilstību standartiem. Nemiet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod vai iPhone var ieteikmēt bezvadu tīkla darbību.

'iPod' un 'iPhone' ir Apple Inc. reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio mījiedarbības prasībām.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots pārsvītotās riteņotās mīkastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķu savākšanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālās negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālās negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.


Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (trīcienu slāpētājs) un polietiēns (maisi, aizsargājošā burbuļu loksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

1. SVARĪGI

- Izlasiet šos norādījumus.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
- Sargājiet strāvas vadu – nepieļaujiet staigāšanu pa to vai locīšanu, īpaši pie kontaktligzdas un izejas no ierīces.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildinājumus/piederumus.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pērkona negaissa laikā, kā arī gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Atstājiet visas apkopes kvalificēta personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, piemēram, ir bojāts strāvas padevs vads vai kontaktakce, ierīcē ir iekrituši priekšmeti vai ielījis šķidrums, ierīce bijusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nokritusi.
- Bateriju lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var izraisīt ķermēņa savainojumu, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei, baterijas (akumulatoru vai iebūvētās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, ko var izraisīt saules gaisma, uguns u.tml.
- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot polaritāti + un -, kas norādīta uz ierīces.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažadas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu utt.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas (akumulatoru vai jau ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaisma, uguns vai tamāldzīgi.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
- USB kontakti ir paredzēti tikai datu pārraidei.

Iepazīstiet šos drošības simbolus

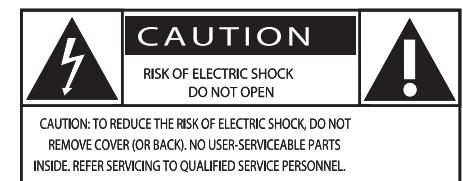

(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBU, NENOŅEMET VĀKU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DALAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. ATSTĀJET REMONTU UN APKOPES KVALIFICĒTA PERSONĀLA ZIŅĀ.)

'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku. Visu mājas iedzīvotāju drošībai, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietum un mitrumam, kā arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrisko šoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu. (Reģionos ar polarizētām kontaktdakšām: Lai novērstu elektrisko šoku, platajam spraudnim jāatbilst platajai atverei kontaktā.)

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroniskā aprīkojuma.
- Vienmēr nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.

2. JŪSU SKĀLRUNIS AR PIESLĒGVIETU

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Izmantojot šo skaļruni ar pieslēgvietu, var


- Izbaudīt audio no iPod/iPhone un citām ārējām audio ierīcēm;
- Sinhronizēt iPod/iPhone ar datoru, izmantojot USB kontaktu.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas adapteris
- Ātrā starta ceļvedis
- Drošības lapa

Galvenās ierīces pārskats

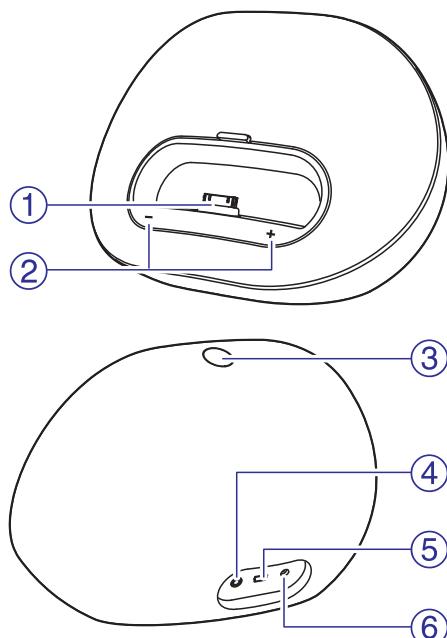

1. iPod/iPhone pieslēgvieta

2. +/-

- Skaņuma regulēšana.
- Kā LED indikatori, norāda sistēmas statusu.

3. ⏪

- Ieslēdz skaļruni.
- Pārslēdz skaļruni gaidīšanas režīmā.

4. Strāvas padeves kontakts

- Maiņstrāvas barošanas pievienošana.

5. ↗

- Sinhronizē ar datoru, izmantojot USB vadu.

6. MP3-LINK

- Ārējas audio ierīces pievienošanai.

5. SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda 2 x 5 W RMS

Vispārēja informācija

Strāvas padeve

- Maiņstrāvas barošana Modelis: AS190-090-
AE190 (Philips);
Ieeja: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0.7A;
Izeja: 9V === 1.9 A

- Baterijas 4 x AA baterijas

Strāvas patēriņš darba režīmā <10W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā <0.5W

Maksimālā slodze priekš iPod/iPhone 5V === 1A

Izmēri

- Galvenā ierīce (P x A x D) 224 x 162 x 120 mm
Svars

- Galvenā ierīce 1.1 kg

- Ar iepakojumu 1.6 kg

6. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekādā gadījumā neatveriet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet sekojošus punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizzdodas atrisināt, apmeklējiet Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un modeļa numurs un sērijas numurs ir pieejami.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka strāvas adapteris ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka sienas rozetē ir strāva.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļruna skaņumu.
- Regulējiet pievienotā iPod/iPhone vai ārējās audio ierīces skaņumu.

Ierīce nereāģē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet ierīci.

Nenotiek sinhronizācija ar datoru

- Pārslēdziet skaļruni gaidīšanas režīmā.
- Mēģiniet lietot citu USB vadu.
- Pareizi uzstādīt datorā programmu iTunes.

... ATSKAŅOŠANA

1. Ievietojiet pieslēgvietā iPod/iPhone.
2. Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu skaļruni gaidīšanas režīmā.
↳ LED indikatori izslēdzas.
3. Savienojiet skaļruni ar datoru, izmantojot USB vadu.
4. Palaidiet iTunes programmu uz datora, lai sinhronizētu skaļruni ar datoru.
↳ Pievienotais iPod/iPhone tiek sinhronizēts ar datoru, izmantojot iTunes programmu.

Piezīme

- Dažādu materiālu un produktu tehnikas dēļ, daži USB vadī var nedarboties ar šo ierīci.

Atskaņošana no ārējas ierīces

Izmantojot šo skaļruni, var izbaudīt audio arī no ārējām ierīcēm kā MP3 atskaņotāji.

Piezīme


- Pārliecinieties, ka skaļrunim nav pievienots iPod/iPhone.

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu skaļruni.
2. Pievienojiet MP3 savienojuma vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Kontakta **MP3-LINK** skaļruņa mugurpusē.
 - Ārējās ierīces austiņu kontakta.
 - ↳ Skaļrunis automātiski pārslēdzas MP3 savienojuma režīmā.
3. Atskānojiet audio uz pievienotās ierīces (skatīt attiecīgās ierīces lietošanas pamācību).

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaļumu:

- Spiediet taustiņus uz skaļruņa; vai
- Regulējet skaļumu uz pievienotās iPod/iPhone vai ārējās ierīces.

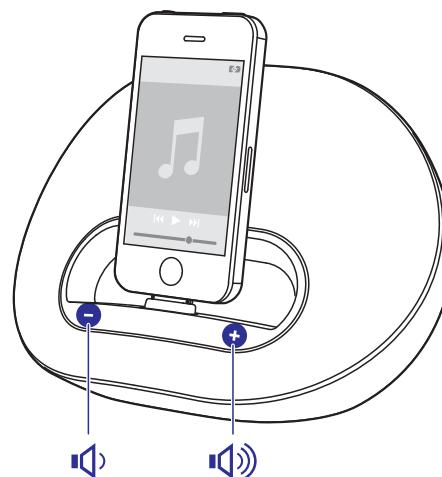

Padoms

- Ja skaļruņa barošanu nodrošina baterijas, skaļums ir zemāks kā tad, ja barošanu nodrošina maiņstrāvā.

3. DARBĪBU SĀKOT

Vienmēr secīgi izpildiet šīs nodaļas norādījumus.

Strāvas pievienošana

Šo skaļruni var darbināt no maiņstrāvas tīkla vai no baterijām.


1. iespēja: Barošana no maiņstrāvas tīkla

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padēves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas adapteri, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

Pievienojiet strāvas adapteri pie:

- Strāvas kontakta skaļruņa mugurpusē.
- Sienas rozetes.

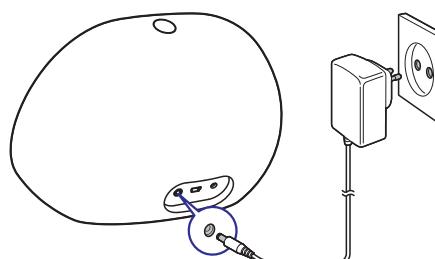


2. iespēja: Barošana no baterijas

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešas saules gaismas un uguns. Nekādā gadījumā neizmetiet baterijas uguni.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tādēļ tās jāizmet pareizi.


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 4 x 1.5V AA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

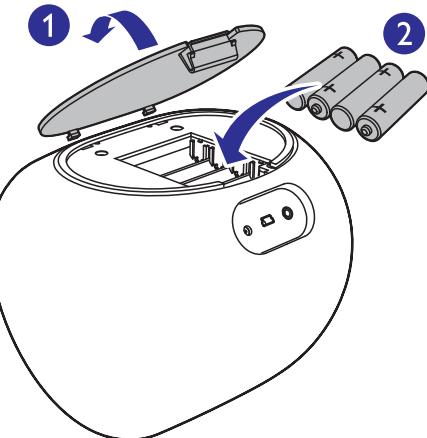

Ieslēgšana

Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu skaļruni.

↳ Izdegas LED indikatori +/-.

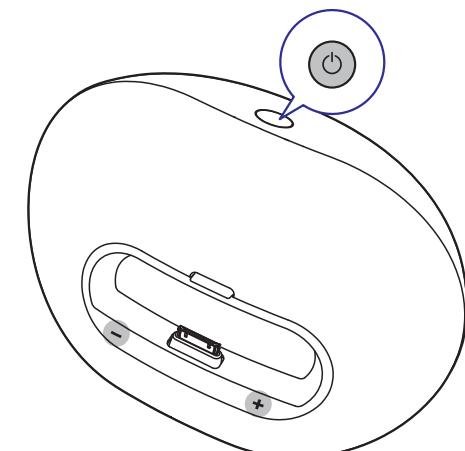

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Skaļrunis pārslēdzas gaidīšanas režīmā sekojošās situācijās:

- Vēlreiz nospiežot taustiņu
- Pēc 15 minūšu dīkstāves, ja barošana nodrošināta no maiņstrāvas tīkla;
- Brīdi, kad iPod/iPhone vai ārējā audio ierīce tiek atvienota, ja skaļruņa barošanu nodrošina baterijas.
↳ LED indikatori +/- izslēdzas.

4. ATSKAŅOŠANA

Atskānošana no iPod/iPhone

Izmantojot šo skaļruni, var izbaudīt audio no iPod/iPhone.

Saderīgie iPod/iPhone

Skaļrunis ar pieslēgvietu ir saderīgs ar sekojošiem iPod un iPhone modeļiem:


Veidots priekš:

- iPod touch (1., 2., 3. un 4.paaudzes)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. un 6.paaudzes)
- iPhone 4S
- iPhone4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone klausīšanās

Lai izbaudītu vairāk funkciju, ir ieteicams uzstādīt programmu **DockStudio**.

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu skaļruni.
↳ ledegas LED indikatori.
2. Ievietojiet pieslēgvietā iPod/iPhone.

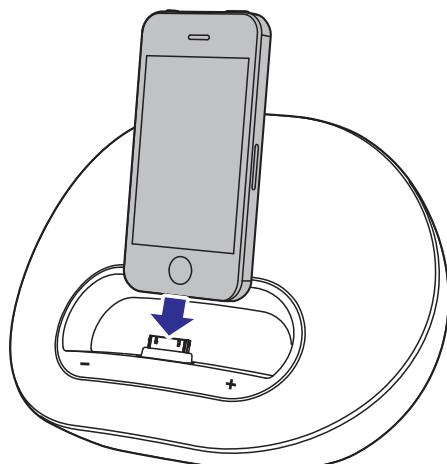

3. Lietojot pirmo reizi, iPod/iPhone jautās uzstādīt **DockStudio** programmatūru.
4. Spiediet uz **[Yes]** (Jā), lai apstiprinātu uzstādīšanas pieprasījumu.
5. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigu uzstādīšanu.



6. Pēc uzstādīšanas palaidiet programmu.
7. Atskānojet audio uz iPod/iPhone.
↳ Audio tiek atskānots pa skaļruni.

Piezīme

- Izmantojot **DockStudio** programmatūru, var izbaudīt mūziku, iestatīt pulksteni un modinātāju, regulēt skaņas iestatījumus un atjaunināt programmatūru, ja nepieciešams.

Programmatūras atjaunināšana

Ja ir pieejams programmatūras atjauninājums, **DockStudio** programmatūra to automātiski atradīs un piedāvās lejupielādēt.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka iPod/iPhone ir pievienots skaļruna pieslēgvietai un internetam.

... ATSKAŅOŠANA

1. Ja ir atrasts programmatūras atjauninājums, spiediet **OK**.



2. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigu programmatūras atjaunināšanu.



Piezīme

- Neatvienojiet barošanu un nenozemiet iPod/iPhone no pieslēgvietas, kamēr notiek atjaunināšanas process.

iPod/iPhone lādēšana

Piezīme

- Ja skaļrunis tiek darbināts no baterijām, iPod/iPhone lādēšana nav iespējama.

Kad skaļrunis ir pievienots maiņstrāvas barošanai, sākas pievienotā iPod/iPhone lādēšana.

Padoms

- Atsevišķiem iPod modeļiem var būt nepieciešams laiks līdz minūtei, lai parādītos lādēšanas indikācija.

iPod/iPhone sinhronizācija ar datoru

Piezīme

- Pārliecinieties, ka programma iTunes uz datora ir konfigurēta pareizi.