

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome



AD440



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Telakointikaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Päälaitteen yleiskuvaus	4
3	AloitUS	5
	Virran kytkeminen	5
4	Toistaminen	6
	iPod/iPhone-toisto	6
	Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta	6
	iPodin/iPhonen lataaminen	6
5	Teknisiä tietoja	7
	Vahvistin	7
	Yleistä	7
6	Vianmääritys	7
7	Huomautus	8

1 Tärkeää

- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto


Tällä telakointikaiuttimella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta ja muista äänentoistolaitteista.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

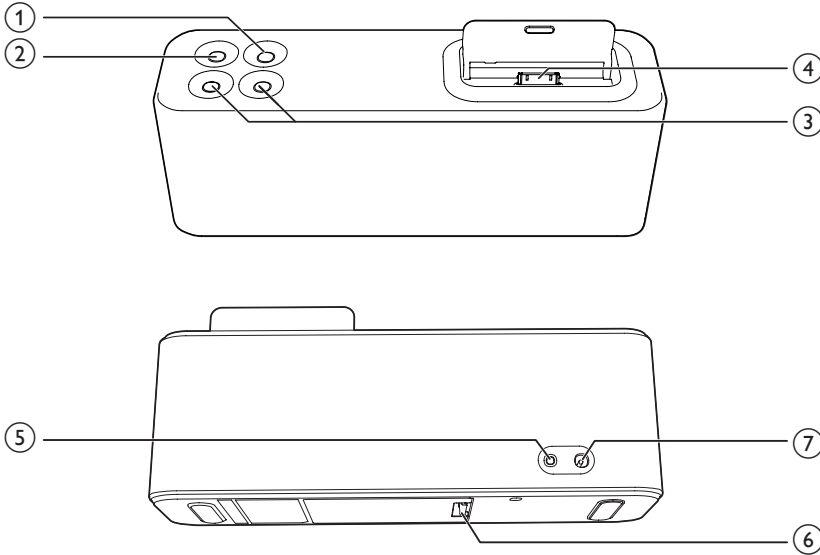

- ① **▶||**
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ② **🔇**
 - Äänen mykistys
- ③ **VOLUME + / -**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ④ **iPod/iPhone-telakka**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑥ **Paristolokero**
- ⑦ **DC IN**
 - Verkkovirtaan liittäminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen

Telakointikaiuttimen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto 1: Verkkovirta

! Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

☰ Huomaus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

Liitä verkkojohto

- telakointikaiuttimen takapaneelin virtaliitäntään.
- pistorasiaan.


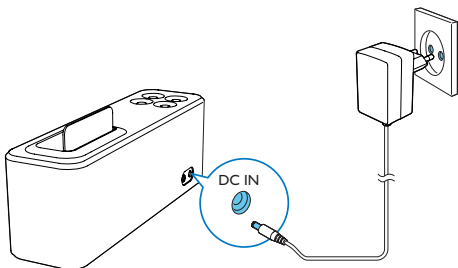


Vaihtoehto 2: Paristot

! Varoitus

- Räjähdyshaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Poista paristot, jos ne ovat tyhjiä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta neljä 1,5 V:n AA/UM3/LR6 -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

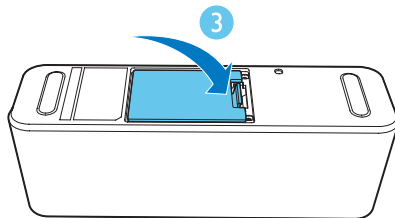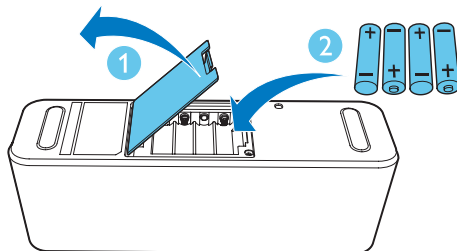

☰ Huomaus

- Laitteesta kuuluu katkonainen merkkiääni, kun paristot ovat tyhjenemässä. Vaihda silloin paristot.

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Tällä telakointikaiuttimella voi kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod classic.
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPodin/iPhonen kuunteleminen

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta **VOL** +/--painikkeella.
- 4 Mykistä ✱ -painikkeella.
- 5 Toista tai keskeytä toisto painamalla ►|| -painiketta.

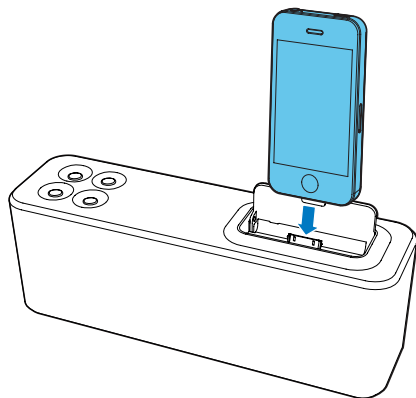

iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

Toisto ulkoisesta äänentoistolaitteesta



Huomaus

- Varmista, että iPod/iPhone ei ole kaiuttimen telakassa.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - telakointikaiuttimen takapaneelin **MP3 LINK**-liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Toista musiikkia laitteessa painamalla ►|| -painiketta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun telakointikaiutin on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone alkaa automaattisesti latautua.

5 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Kokonaisteho	4 W kanavaa kohti x 2
Signaali– kohina- suhde	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Yleistä

Virtalähde	Malli: AS110-080-AE130 (Philips)
- Verkkolaite	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A
- Paristot	Lähtö: 8,0 V == 1,3 A 4 X 1,5 V AA/UM3/LR6
Virrankulutus käytössä	15 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	265 x 94 x 74 mm
Paino	
- Päälaite	0,9 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein päin.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskyvaatimukset..Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD440_12_UM_V1.0

