



Philips
Rádio relógio

Visor grande

FM/MW, sintonização analógica
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme



AJ3500



Rádio relógio com visor grande

Tome as manhãs mais luminosas com um ecrã LED grande com indicação da hora. Este relógio define a hora automaticamente quando está ligado e tem uma pilha de reserva para garantir que o alarme toca, mesmo quando o rádio está sem alimentação. Escolha se deseja acordar ao som de um sinal sonoro ou de uma estação de rádio.

Tudo o que precisa

- Visor grande para uma visualização fácil
- Sintonizador MW / FM
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Fácil de utilizar

- Ligar e acertar a hora automaticamente
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco
- Brilho ajustável do visor para visualização confortável


PHILIPS

Destaques

Visor grande

O visor amplo permite uma fácil leitura do conteúdo no ecrã. Agora, pode ver as horas e o alarme facilmente, mesmo à distância. Ideal para pessoas de idade mais avançada ou com problemas de visão.

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

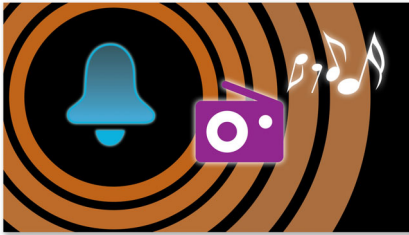


Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Sintonizador MW / FM

Sintonizador MW / FM

Alarme duplo

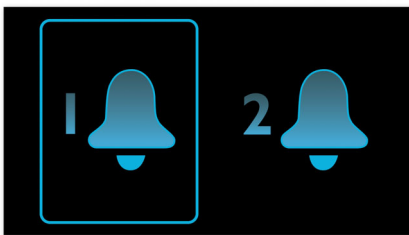

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave




Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Repetir Alarme

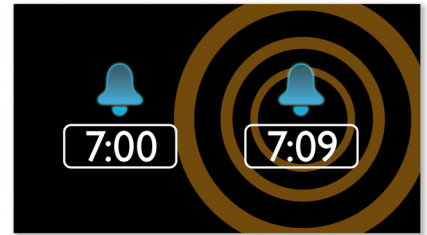

Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Ligar e acertar

Retire o relógio da embalagem, ligue-o e a hora já está acertada para si - automaticamente. O relógio inteligente lê os dados pré-programados e define a hora certa de acordo com o fuso horário predefinido. Se morar fora do fuso horário predefinido, necessita apenas de pressionar o botão do fuso horário e o relógio acerta novamente a hora. Não precisa de ler os manuais ou pressionar repetidamente vários botões.

Energia de reserva para hora e alarme

Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.

Especificações

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme duplo, Despertar suave, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme com aviso sonoro contínuo, Repetir alarme (snooze), Reinício do alarme todas as 24 horas
- Relógio/Versão: Digital
- Tipo de Ecrã: Ecrã de 5 dígitos
- Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM, MW

Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do utilizador, Certificado de garantia

Alimentação

- Número de pilhas: 1
- Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
- Alimentação: 220-230 V

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (L x A x P): 180 x 87 x 76 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 245 x 104 x 84 mm
- Peso bruto: 0,68 kg



Data de publicação
2014-10-29

Versão: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com