

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Clock Radio

AJ4200




---

EL Εγχειρίδιο χρήσης


---

**PHILIPS**



1

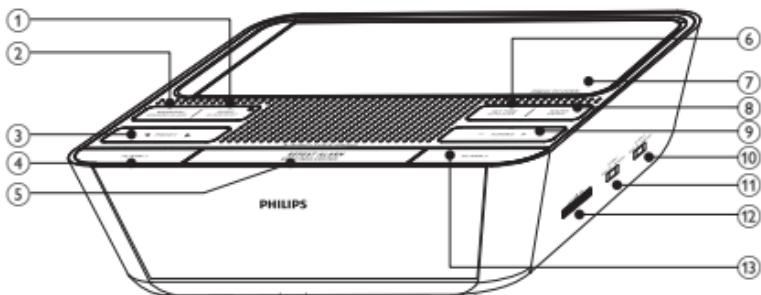

3

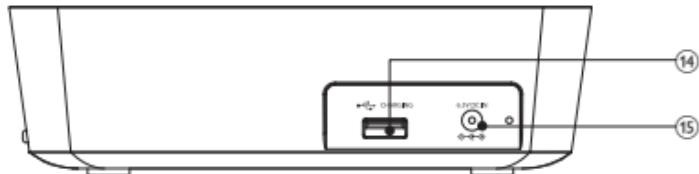

2

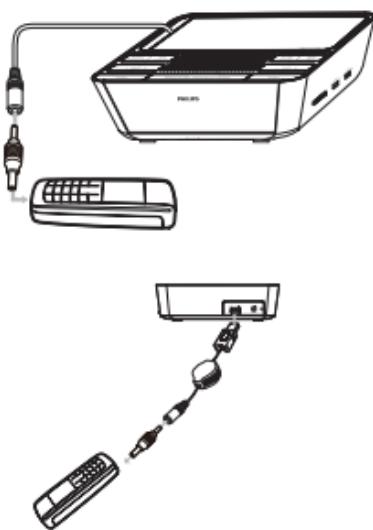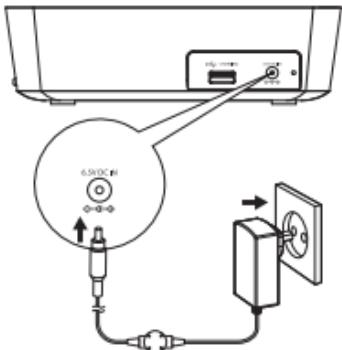

# 1 Σημαντικό

---

## Ασφάλεια

- ① Διαβάστε τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα, ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή.



Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.

- (12) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- (13) Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- (14) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- (15) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά.)
- (16) Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχει στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- (17) Όπου το βύσμα χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

## **!** Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

---

## Σημείωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EK + 2006/95/EK

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

---

## Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### **Περιβαλλοντικές πληροφορίες**

Κάθε περιπτώση στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

### **≡ Σημείωση**

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

## 2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο με φορτιστή κινητού τηλεφώνου, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ραδιόφωνο FM
- να γνωρίζετε την ώρα
- να ξυπνάτε με τον αγαπημένο σας ήχο ραδιοφώνου
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες
- να φορτίζετε ένα κινητό τηλέφωνο από τις πιο γνωστές μάρκες.

---

### Τι περιέχει η συσκευασία

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φύλλο συμβατότητας

---

### Επισκόπηση της κύριας μονάδας (Δείτε 1)

#### ① SLEEP/ALARM RESET

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- Επαναφορά ρύθμισης αφύπνισης.

- ② **WEEKDAY/WEEKEND ALARM**
  - Εναλλαγή ανάμεσα σε αφύπνιση για τις καθημερινές και αφύπνιση για το σαββατοκύριακο.
- ③ **◀ PRESET ►**
  - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ④ **ALARM 1**
  - Ρύθμιση αφύπνισης.
  - Προβολή ώρας αφύπνισης.
  - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
  - Επανάληψη αφύπνισης.
  - Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
- ⑥ **SET TIME/AUTO SCAN**
  - Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.
  - Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑦ **PRESS TO OPEN**
  - Πατήστε για να ανοίξετε τη θήκη.
- ⑧ **RADIO ON/OFF**
  - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ραδιοφώνου.
- ⑨ **TUNING+/-**
  - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
  - Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.
  - Επιλογή μορφής ώρας.
- ⑩ **ALARM 2 BUZZ/RADIO**
  - Επιλογή τόνου αφύπνισης για την αφύπνιση 2.

**⑪ ALARM 1 BUZZ/RADIO**

- Επιλογή τόνου αφύπνισης για την αφύπνιση 1.

**⑫ VOL**

- Προσαρμογή έντασης.

**⑬ ALARM 2**

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προβολή ώρας αφύπνισης.
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης.

**⑭ Υποδοχή φόρτισης USB**

**⑮ Υποδοχή DC IN**

### 3 Ξεκινώντας

#### ✿ Συμβουλή

- Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_

Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_

---

### Σύνδεση ρεύματος (Δείτε 2)

#### ✿ Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

## **1 Συνδέστε το τροφοδοτικό**

- στην υποδοχή **DC IN** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας
  - στην υποδοχή ρεύματος.
- 

## **Προσαρμογή του επιπέδου έντασης**

- 1 Γυρίστε το VOL για αύξηση/μείωση του επιπέδου έντασης.**
- 

## **Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης**

- 1 Πατήστε επανειλημμένα REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας της οθόνης.**

---

## Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **RADIO ON/OFF** για απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME/AUTO SCAN** για 2 δευτερόλεπτα.  
↳ Τα ψηφία του έτους αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **TUNING+/-** για να ρυθμίσετε το έτος.
- 4 Πατήστε **SET TIME/AUTO SCAN** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε το μήνα.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 8 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.  
↳ Η μορφή ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 9 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.

## 4 Ακρόαση ραδιοφώνου

---

### Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **RADIO ON/OFF** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
  - 2 Πατήστε επανειλημμένα **TUNING+/-** για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- 

### Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

#### ≡ Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς
- 1 Πατήστε επανειλημμένα **RADIO ON/OFF** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
  - 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME/AUTO SCAN** για 2 δευτερόλεπτα.
    - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
    - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόμata.
    - ↳ Για διακοπή της ανίχνευσης, πατήστε **SET TIME/AUTO SCAN**.
- 

### Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

#### ≡ Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 1 Πατήστε επανειλημμένα **RADIO ON/OFF** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
  - 2 Πατήστε επανειλημμένα **TUNING+/-** για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
  - 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀ PRESET ▶** για 2 δευτερόλεπτα.  
↳ Η ένδειξη "CH" αρχίζει να αναβοσβήνει.
  - 4 Πατήστε επανειλημμένα **◀ PRESET ▶** για επιλογή προκαθορισμένου αριθμού.
  - 5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀ PRESET ▶** για 2 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.
  - 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.

### **Συμβουλή**

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, προγραμματίστε έναν άλλο στη θέση του.

---

## **Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού**

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **RADIO ON/OFF** για ενεργοποίηση του ραδιοφώνου.
- 2 Πατήστε **◀ PRESET ▶** για επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού.

## 5 Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ξεχωριστές ώρες αφύπνισης. Για τον τόνο αφύπνισης, μπορείτε να επιλέξετε ραδιόφωνο FM ή κουδούνισμα.

- 1 Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η ώρα έχει ρυθμιστεί σωστά.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **ALARM 1/ALARM 2** για δύο δευτερόλεπτα.  
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **AL1** ή **AL2** και τα ψηφία της ώρας και της ημέρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πραγματοποιήστε εναλλαγή σε **ALARM 1 BUZZ/RADIO** ή **ALARM 2 BUZZ/RADIO** σε κουδούνισμα ή ραδιόφωνο για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης για την αφύπνιση 1 και 2 αντίστοιχα.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **TUNING+/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.  
↳ Η ένδειξη  εμφανίζεται και η ένδειξη **AL1** ή **AL2** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 5 Πατήστε **ALARM 1/ALARM 2** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **TUNING+/-** για να ρυθμίσετε τα λεπτά..
- 7 Πατήστε **ALARM 1/ALARM 2** για επιβεβαίωση.  
↳ Οι καθημερινές αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 8 Πατήστε **WEEKDAY/WEEKEND ALARM** για να επιλέξετε αφύπνιση για τις καθημερινές ή για τα σαββατοκύριακα.
- 9 Πατήστε **ALARM 1/ALARM 2** για επιβεβαίωση.  
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη  **AL1** ή  **AL2**.  
↳ Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα την καθορισμένη ώρα και ηχεί με ραδιόφωνο ή κουδούνισμα.

# Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

## ⌚ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις αφυπνίσεις με επιτυχία.
- 1 Πατήστε επανειλημμένα **ALARM 1** ή **ALARM 2** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
- ↳ Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη AL1 ή AL2.
- ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη .

## Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
- ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από μερικά λεπτά.

## ✳ Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **TUNING+/-** για να ρυθμίσετε το ενδιάμεσο διάστημα (5-15 λεπτά) για την επανάληψη της αφύπνισης.

## Επαναφορά αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SLEEP/ALARM RESET**.
- ↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

## Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε αντίστοιχα **ALARM 1** ή **ALARM 2**.
- ↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

---

## Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης

- 1 Πατήστε **ALARM 1** ή **ALARM 2** για να εμφανίσετε την ώρα ρύθμισης αφύπνισης.  
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[ AL1]** ή **[ AL2]**.

## 6 Άλλες λειτουργίες

---

### Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι-ραδιόφωνο ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/ALARM RESET** για να επιλέξετε την ώρα (σε λεπτά).  
↳ Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/ALARM RESET** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (απενεργοποίηση) ή πατήστε **RADIO ON/OFF**.  
↳ Η ένδειξη **zzz** εμφανίζεται όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος και εξαφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένος.

---

### Φόρτιση κινητού τηλεφώνου (Δείτε 3)

#### Σημείωση

- Οι προσαρμογείς φόρτισης που συνοδεύουν τη συσκευή δεν υποστηρίζουν όλους τους τύπους κινητών τηλεφώνων. Ανατρέξτε στο φύλλο συμβατότητας για να εξακριβώσετε εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζεται.

- 1 Πατήστε **PRESS TO OPEN** για να ανοίξετε τη θήκη.
- 2 Επιλέξτε τον προσαρμογέα φόρτισης που ταιριάζει με το κινητό σας τηλέφωνο.

- 3** Βγάλτε το καλώδιο με μια υποδοχή.
  - 4** Συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης
    - στην υποδοχή ή στο καλώδιο φόρτισης USB (δεν παρέχεται)
    - στο κινητό σας τηλέφωνο.
- Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης,
- 1** Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον προσαρμογέα φόρτισης.
  - 2** Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης και αποθηκεύστε τον στη θήκη. (δείτε 3)

# 7 Πληροφορίες για το προϊόν

## ≡ Συμβουλή

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Προδιαγραφές

### Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108MHz
Πλέγμα συντονισμού	50KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	>28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50dB

## Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία	Μοντέλο: AS150-065-AF Philips Είσοδος: 100-240V ~ 50/60Hz, 0,7A Έξοδος: 6,5V DC, 2,3A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	20W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	0,5 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	180 x 50 x 133 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	0,725 κιλά
- Κύρια μονάδα	0,435 κιλά

# 8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

## ✿ Προσοχή

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

### Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

### Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε ένα στυλό για να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της συσκευής ώστε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις εκτός από το ρολόι.

### Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.
- Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία.

### Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.

- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

**Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί**

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

**Ο φορτιστής δεν φορτίζει τη συνδεδεμένη συσκευή.**

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί σωστά με τη συσκευή και το φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας συνδέεται καλά με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Κατεστραμμένο καλώδιο USB ή ακροδέκτης υποδοχής. Αντικαταστήστε το καλώδιο USB και/ή τον ακροδέκτη υποδοχής.
- Χρησιμοποιήθηκε λάθος ακροδέκτης υποδοχής. Ελέγξτε τον ακροδέκτη της υποδοχής και αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο.
- Χρησιμοποιήθηκε μη παρεχόμενο καλώδιο USB/μύτη υποδοχής. Αντικαταστήστε με το παρεχόμενο καλώδιο USB/ακροδέκτης υποδοχής.
- Προβλήματα με το ηλεκτρικό κύκλωμα της συσκευής. Μεταφέρετε τη συσκευή στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change  
without notice. Trademarks are the  
property of Koninklijke Philips Electronics  
N.V. or their respective owners.

