Registre o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

CD490
CD495

Guia de início rápido

1 Conectividade

2 Executar os primeiros passos

3 Aproveite!

PHILIPS

Conteúdo da caixa

Estação base (CD495)

Estação base (CD490)

Carregador*

Fone*

Adaptador de energia*

Fio telefônico**

Manual do usuário, guia de início rápido, garantia

Nota

* Em modelos com vários fones, você encontrará fones, carregadores e adaptadores de energia adicionais.

**Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada de telefone.

Cuidado

- Use somente as pilhas e o adaptador de energia fornecidos.

1 Conectividade

Conectar a estação base

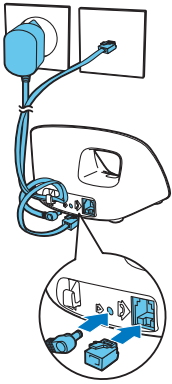

1 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
- entrada DC na parte posterior da estação base;
- tomada elétrica na parede.

2 Conecte cada extremidade do fio telefônico à:
- entrada de telefone na parte traseira da estação base;
- entrada de telefone na parede.

Somente para versão com vários fones:

3 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
- entrada DC na parte posterior da estação base;
- tomada elétrica na parede.

2 Executar os primeiros passos

Configurar o fone

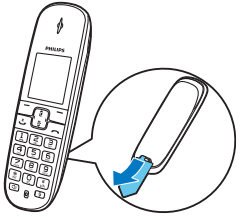

1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
2 Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de boas-vindas (varia de acordo com o país).
3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
4 Ajuste a data e a hora.
   • Caso o formato de 12 horas esteja sendo usado, pressione ✻ INT para selecionar **[am]** ou **[pm]**.

Carregar o fone

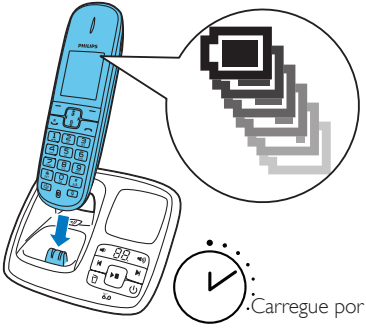

Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Você ouvirá um som de encaixe ao colocar o fone corretamente na estação base.
↳ O fone começa a carregar.

Nota

• Carregue as pilhas por 8 horas antes do primeiro uso.

Verificar o nível de carga das pilhas

Ícone	Status
	Quando o fone está fora da estação base/ carregador, as barras indicam o nível de carga da pilha (completa a baixa). Ao colocar o fone na estação base/no carregador, as barras piscarão até concluir o carregamento.
	O ícone de pilha descarregada pisca. A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

3 Aproveite!

Chamada

- Para fazer uma chamada, pressione e disque o número de telefone.
- Para atender a uma chamada, pressione quando o telefone tocar.
- Para encerrar uma chamada, pressione .

Ajustar o volume do fone de ouvido

Pressione ou para ajustar o volume durante uma chamada.

Adicionar um contato à agenda telefônica

1 Pressione .
2 Selecione **[Opção]** > **[Adicionar novo]** e, em seguida, pressione **[OK]** para confirmar.
3 Digite o nome e pressione **[OK]** para confirmar.
4 Digite o número e pressione **[Guard.]** para confirmar.

Gravar uma saudação (somente no CD495)

1 Selecione **[Menu]** > > **[Saudação]** e pressionar **[OK]** para confirmar.
2 Selecione **[Atender&gravar]** ou **[Só resposta]** e pressionar **[OK]** para confirmar.
3 Selecione **[Gravar novo]** e pressionar **[OK]** para confirmar.
4 A gravação começa após o bipe.
5 Pressione **[OK]** para encerrar a gravação, ou ela será encerrada após 3 minutos.
   ↳ Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone.

Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente CD495)

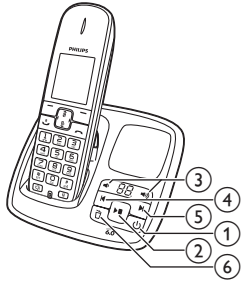

① Para ativar/desativar a secretária eletrônica no modo de espera, pressione .
② Para iniciar/interromper a reprodução, pressione .
③ Para ajustar o volume, pressione / .
④ Para reproduzir a mensagem anterior/repetir a mensagem atual, pressione .
⑤ Para reproduzir a próxima mensagem, pressione .
⑥ Para excluir a mensagem atual, pressione .

Nota

- Para obter mais informações, consulte a seção Secretária eletrônica do telefone no manual do usuário.

Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.

Ajuda online

www.philips.com/support

A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.
Todos os direitos reservados.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

QSG_CD490-495
BR_PT-BR_V1.0
WK12035