

2 Configuração

Ajustar os altifalantes

- 1 Prima **⏻** na unidade principal para a ligar.
- 2 Prima **SURR** para activar o modo surround multicanais.
- 3 Prima **PROG** para aceder ao menu de configuração do sistema.

Para ajustar o atraso de áudio apenas para o altifalante central:

- Prima **⏮** ou **⏭** até que seja apresentada a mensagem "CENTER DELAY".
- Prima **PROG**.
- Rode o controlo de **VOLUME** para alterar o tempo de atraso.

Para ajustar o atraso de áudio apenas para o altifalante traseiro:

- Prima **⏮** ou **⏭** até que seja apresentada a mensagem "REAR DELAY".
- Rode o controlo de **VOLUME** para alterar o tempo de atraso.

- 4 Para confirmar todas as definições, prima **PROG**.

Consulte o respectivo manual do utilizador para ver outras opções para fazer uma sintonia fina das definições dos altifalantes.

3 Desfrute

Iniciar a reprodução

- 1 Prima **⏻** na unidade principal para a ligar.

Nota Certifique-se de que todos os dispositivos de áudio/vídeo estão ligados antes de iniciar a reprodução.

- 2 Ligue o dispositivo de áudio/vídeo.
- 3 Prima **PLAY** no dispositivo de áudio/vídeo ligado.
- 4 Prima **DI/AUX** para seleccionar a fonte de entrada de áudio preferida.

Reprodução a partir de leitores de áudio portátil

Ouça áudio do seu leitor de áudio portátil, ligando o dispositivo à sua unidade principal.

- 1 Ligue o cabo de entrada de linha MP3 incluído da tomada MP3 LINK na unidade principal à tomada de saída dos auscultadores no seu leitor de áudio portátil.
- 2 Prima **PLAY** no seu leitor de áudio portátil.
- 3 Prima **MP3 LINK** para ouvir a reprodução.

Consulte o respectivo manual do utilizador para sintonizar o rádio e ver outras definições de reprodução.

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

Manual de início rápido


O que está na caixa?




Unidade principal

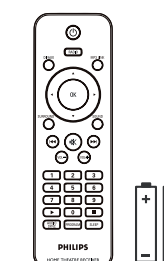


Telecomando e 2 pilhas




Manual do Utilizador

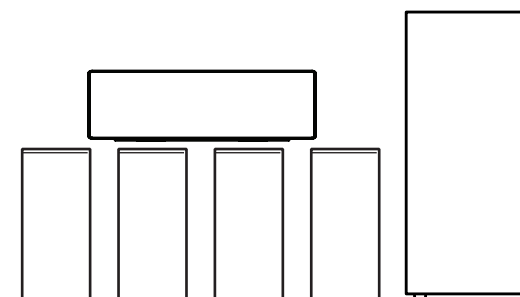

1 altifalante central, 2 frontais, 2 traseiros e subwoofer



Cabo de entrada de linha MP3 para leitores de áudio portátil

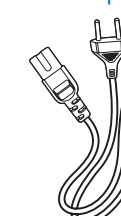


Cabo de alimentação



Cabo coaxial



Antena de fio FM

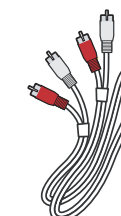

Cabo áudio

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o sistema digital receptor AV da Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

PHILIPS

I Ligar

A Montagem


A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

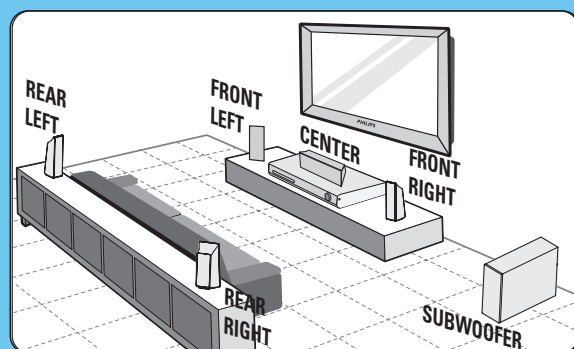

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros atrás ou ao lado da posição de audição.


B Ligue os altifalantes e o subwoofer

Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e do subwoofer às respectivas tomadas coloridas na parte de trás da unidade principal.

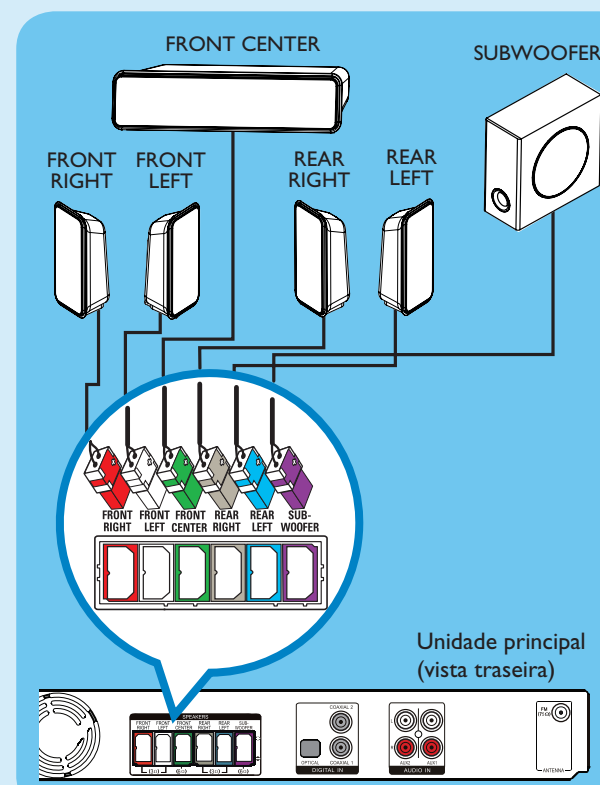

C Ligue as antenas de rádio

Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

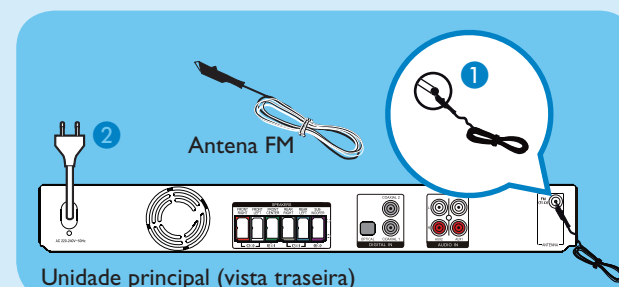


- 1 Ligue a antena FM (incluída) ao perno interior da tomada FM 75 Ω. (Para alguns modelos, foi ligada de fábrica.) Estenda o fio para um óptimo desempenho.
- 2 Ligue o cabo de alimentação da unidade principal à tomada eléctrica de CA.

D Ligue o áudio de dispositivos de áudio/vídeo (televisores, leitores de DVD, gravadores, receptores de cabo/satélite ou consolas de jogos) (opcional)

Opção 1: Utilização das tomadas de áudio analógicas (Ligar a saída de áudio do televisor)


Para ouvir o áudio do televisor através desta unidade, utilize os cabos de áudio vermelho e branco (incluídos) para ligar as entradas AUDIO IN-AUX na unidade principal às saídas AUDIO OUT no seu televisor.

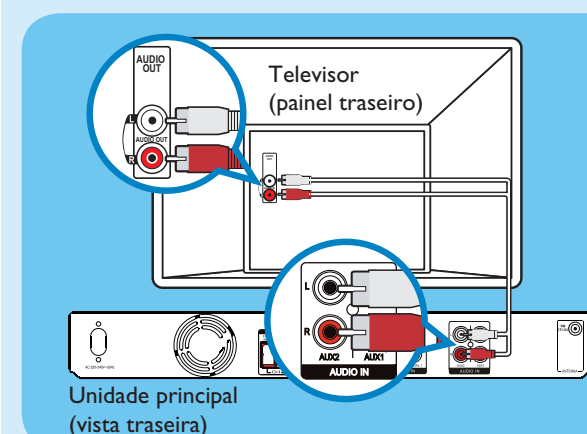

Nota Ao ver programas de televisão, pode premir repetidamente DI/AUX no telecomando até que seja apresentado "AUX 1" ou "AUX 2", de modo a obter a saída de som dos altifalantes.

Opção 2: Utilização de saídas de áudio analógico (Ligar a saída de áudio de outro dispositivo)


Utilize cabos de áudio vermelho e branco (fornecidos) para ligar as entradas AUDIO IN-AUX na unidade principal às saídas AUDIO OUT do dispositivo ligado (por exemplo, gravadores de DVD, videogravador, caixa de cabo/satélite).

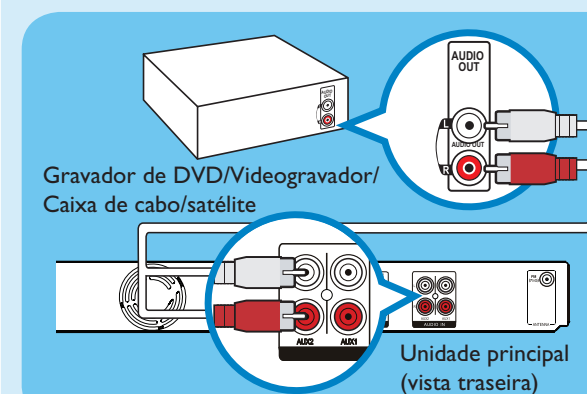

Nota Inicie a reprodução no dispositivo. Prima repetidamente DI/AUX no telecomando para seleccionar "AUX 1" ou "AUX 2" como a fonte que pretende escutar.

Opção 3: Utilizar a tomada Coaxial In


Ligue um cabo coaxial (incluído) da entrada DIGITAL IN-COAXIAL na unidade principal às saídas COAXIAL OUT no outro dispositivo.

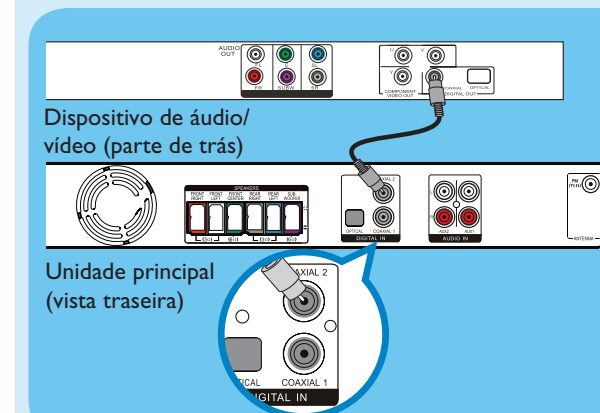

Nota Inicie a reprodução no dispositivo. Prima repetidamente DI/AUX no telecomando para seleccionar "COAX 1" ou "COAX 2" como a fonte que pretende escutar.

Opção 4: Utilizar a tomada Optical In

Ligue um cabo óptico (não incluído) das entradas DIGITAL IN-OPTICAL na unidade principal às saídas OPTICAL OUT no outro dispositivo.

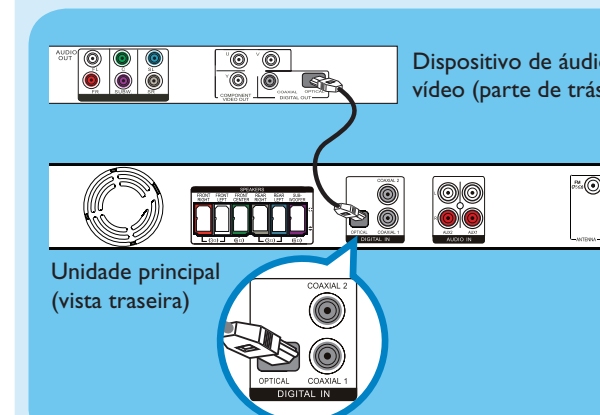

Nota Inicie a reprodução no dispositivo. Prima repetidamente DI/AUX no telecomando para seleccionar "OPTI IN" como a fonte que pretende escutar.