

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

CSS5235Y



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Óvja a terméket!	3
Óvja a környezetet!	3
Megfelelőség	3
Súgó és támogatás	3

2 Az Ön készüléke	4
Fő egység	4
Távvezérlő	5
Csatlakozók	6
Vezeték nélküli hangszórók	7
Vezeték nélküli mélynyomó	7

3 Csatlakoztatás és beállítás	8
Fő egységhez való csatlakoztatás	8
A hangszórók töltése	8
Párosítás a hangszórókkal/mélynyomóval	9
A hangszugárzók elhelyezése	10
Csatlakoztatás a TV-készülékhez	10
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	11

4 A készülék használata	12
A hangerőszint beállítása	12
Hang kiválasztása	12
Zene lejátszása Bluetooth segítségével	13
Zenelejátszás NFC technológián keresztül.	14
MP3-lejátszó	14
USB-tárolóeszközök	14
Automatikus készenlét	15
A gyári beállítások visszaállítása	15

5 A szoftver frissítése	16
A szoftververzió ellenőrzése	16
Szoftver frissítése USB-n keresztül	16

6 Termékleírás	17
-----------------------	----

7 Hibakeresés	18
----------------------	----

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzta-e a fali aljzatból.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszaktúóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem

lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.

- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszerű használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszerű használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az EK Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support weboldalon található.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),


- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
 - kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.
- A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát, vagy az adott országban működő vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján találhatóak.

2 Az Ön készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Fő egysége

A készülék fő egysége rendelkezik egy bal és jobb oldali alaphangszóróval.

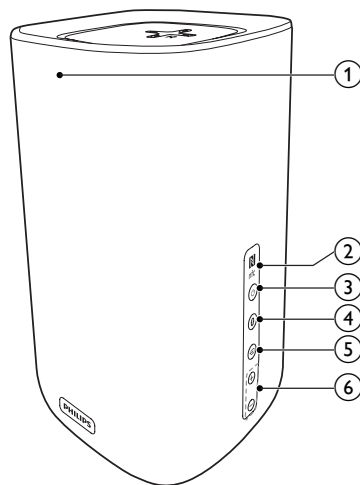

① LED-jelzések

Piros LED

- Világít, ha a fő egység készenléti üzemmódban van.

Fehér LED

- Világít, ha a fő egység bekapcsolt állapotban van.
- A távvezérlő gombjainak megnyomásakor egyet villan.
- Dolby Digital audiobemenet esetén kétszer felvillan.

- DTS hangbemenet esetén háromszor villan fel.
- Folyamatosan villog, ha nem észlel a kiválasztott HDMI ARC forrásból érkező hangot, vagy ha nem támogatott audioformátumot észlel.

Kék LED

- Világítani kezd, amikor Bluetooth módra vált, és Bluetooth eszközöket párosít.
- Amikor Bluetooth módra vált, és nem párosít Bluetooth eszközöket, akkor villog.

② NFC címke

Bluetooth kapcsolat érdekében érintse meg az NFC technológiát alkalmazó készüléket a címkénél.

③ (Készenléti állapot bekapcsolva)

Kapcsolja be a készüléket vagy helyezze készenlétkébe.

④

Váltás Bluetooth módra.

⑤


Váltás a források között.

⑥ Hangerőszabályzó +/-

A hangerő növelése vagy csökkentése.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

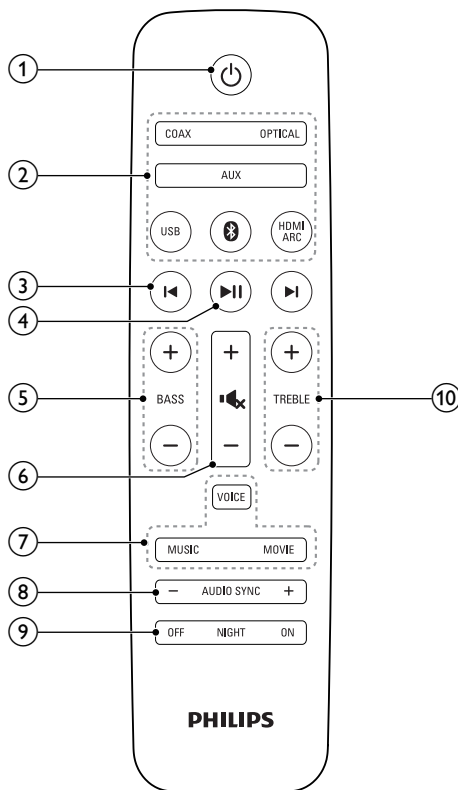

① (Készenléti állapot bekapcsolva)

- Kapcsolja be a készüléket vagy helyezze készenlétkébe.

② Forrás gombok

COAX: A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.

OPTIKAI: A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.

AUX: A hangforrás csatlakoztatása külső eszköz csatlakozójához 3,5 mm-es jack-csatlakozóval vagy piros/fehér audiocsatlakozókkal.

USB: Váltás USB üzemmódra.

2 :Váltás Bluetooth-üzemmódra - tartsa lenyomva három másodpercig az aktuális Bluetooth kapcsolat megszakítása érdekében.

HDMI ARC: A hangforrás HDMI ARC csatlakozóra váltása.

3 **◀▶**

Ugrás az előző/következő műsorszámra USB és Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).

4 **▶II**

Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása USB és Bluetooth üzemmódban (csak AVRCP-támogatott Bluetooth eszközök esetén).

5 **BASS +/-**

A mélyhang növelése vagy csökkentése.

6 **Hangerőszabályzás**

- **+/-**: A hangerő növelése vagy csökkentése.
- **🔊** : Hangerő némítása vagy visszaállítása.

7 **Hangzás üzemmódok vezérlése**

VOICE: Hangtisztaság üzemmód kiválasztása.

MUSIC: Sztereó hangzás üzemmód kiválasztása.

MOVIE: Térhangzás üzemmód kiválasztása.

8 **AUDIO SYNC +/-**

Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.

9 **NIGHT ON/OFF**


Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.

10 **TREBLE +/-**

A magas hang növelése vagy csökkentése.

Csatlakozók

Ez a szakasz a készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

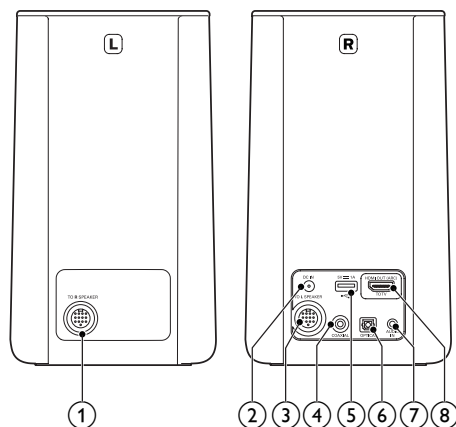

1 **TO R SPEAKER**

Csatlakoztassa a jobb oldali alaphangszóróhoz.

2 **DC IN**

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

3 **TO L SPEAKER**

Csatlakoztassa a bal oldali alaphangszóróhoz.

4 **COAXIAL**

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

5 **🔌**

- Audiobemenet USB-tárolóeszköztől.
- A készülék szoftverfrissítése.
- USB eszköz töltése.

6 **OPTICAL**

Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.

7 **AUDIO IN**


Audiobevitel például egy (3,5 mm-es csatlakozóval rendelkező) MP3-lejátszóról.

8 TO TV - HDMI OUT (ARC)

Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI (ARC) bemenetéhez.

Vezeték nélküli hangszórók

A készülékhez tartozik egy pár vezeték nélküli surround hangszóró.

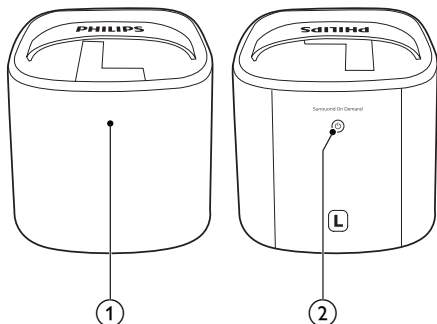

* A fenti illusztráción a két vezeték nélküli hangszóró közül az egyik látható.

1 LED-jelzések

Piros LED

- Világít, ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb mint 30% (és nincs dokkolva a fő egységhez).
- Villog, ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb mint 10% (és nincs dokkolva a fő egységhez).
- Ha a hangszóró nem csatlakozik vezeték nélkül a főegységhez, a LED-jelzőfény pirosan és narancssárgán felváltva villog.

Fehér LED

- Világít, ha az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van vagy töltöttsége több mint 30% (és nincs dokkolva a fő egységhez).
- Világít, ha a hangszóró vezeték nélkül csatlakozik a fő egységhez (és nincs dokkolva a fő egységhez).

Narancssárga LED


- Világít, ha a surround hangszóró tölt (csak akkor, ha a vezeték nélküli hangszóró dokkolva van a fő egységhez).
- Ha a hangszóró nem csatlakozik vezeték nélkül a főegységhez, a LED-jelzőfény pirosan és narancssárgán felváltva villog.

2

- A surround hangszóró bekapcsolása.
- A surround hangszóró automatikusan kikapcsol 4 perccel azután, hogy a vezeték nélküli kapcsolat megszűnt a fő egységgel.

Vezeték nélküli mélynyomó

A készülékhez tartozik egy vezeték nélküli mélynyomó.

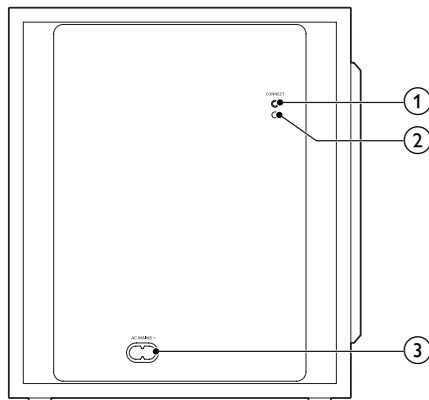

1 CONNECT (csatlakozás)

Nyomja meg a mélynyomó párosítási módba kapcsolásához.

2 Mélynyomó jelzőfénye

- A tápellátás bekapcsolásakor a jelzőfény világítani kezd.

- A mélynyomó és a főegység vezeték nélküli párosítása során a jelzőfény gyorsan, féhéren villog.
- Sikeres párosítás esetén a jelzőfény féhéren kezd világítani.
- Sikertelen párosítás esetén a jelzőfény lassan, féhéren villog.
- Ha a vezeték nélküli kapcsolat négy perce meg van szüntetve, a jelzőfény kikapcsol.

③ AC MAINS~

Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

3 Csatlakoztatás és beállítás

Ez a fejezet a készülék TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatása és beállítása során nyújt segítséget. A készülék és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a gyors üzembe helyezési útmutató tartalmazza.



Megjegyzés

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.

Fő egységhez való csatlakoztatás


A mellékelt DIN-kábellel csatlakoztassa a bal oldali alaphangszórót a jobb oldali alaphangszóróhoz, mint fő egységet. A részletek érdekében tekintse meg a gyors üzembe helyezési útmutatót.

A hangszórók töltése

Ha nem csatlakoztatja a vezeték nélküli surround hangszórót a fő egységhez, a töltöttségi szintet a vezeték nélküli hangszórón található LED-jelzőfények jelzik.

- Féhéren kezd világítani: az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van vagy a maradék töltöttségi állapota több mint 30%-os
- Vörösen kezd világítani: alacsony töltöttségi szint, kevesebb mint 30%-os maradék töltöttség esetén

- Pirosan villog: majdnem lemerült, kevesebb mint 10%-os maradék töltöttség

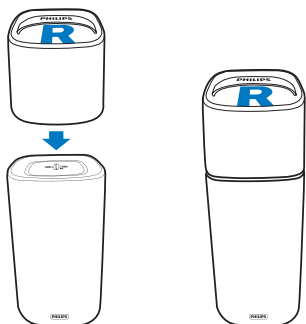

- 1 A hangszórók töltéséhez dokkolja a bal és jobb oldali vezeték nélküli hangszórót a fő egységre (bal és jobb oldali alaphangszórók).
- 2 Kapcsolja be a fő egységet.
 - ↳ Töltés közben világítani kezd a narancsszínű LED a vezeték nélküli hangszórón.
 - ↳ Ha teljesen feltöltődött, a vezeték nélküli hangszórón található narancsszínű LED kialszik.



Megjegyzés

- A hangszóró teljes feltöltése kb. 3 órát vehet igénybe.

Párosítás a hangszórókkal/ mélynyomóval

A vezeték nélküli hangszórók és a mélynyomó párosítása automatikusan végbemegy a fő egységgel (bal és jobb oldali alaphangszórók) a vezeték nélküli kapcsolati módban, ha a három egység bekapcsolt állapotban van. Ha a vezeték nélküli hangszórók és a mélynyomó nem ad ki hangot, a párosítás érdekében tegye a következőket.

Párosítás a hangszórókkal

- 1 Kapcsolja be a fő egységet és a surround vezeték nélküli hangszórókat.
 - ↳ Ha a fő egységhez való csatlakozás megszakadt, a vezeték nélküli hangszóró piros és narancssárga LED fényei felváltva villognak.
- 2 Az automatikus párosításhoz dokkolja a bal és jobb oldali vezeték nélküli hangszórót a fő egységre (bal és jobb oldali alaphangszórók).
 - ↳ Ha a párosítás sikeres, a vezeték nélküli hangszórón található narancsszínű LED 5 másodpercig világít.
 - ↳ Ha a párosítás sikertelen, a vezeték nélküli hangszóró piros és narancssárga LED-fényei felváltva villognak.
- 3 Ha a párosítás sikertelen, gondoskodjon a vezeték nélküli hangszóró fő egységhez való ismételt dokkolásáról.

Párosítás a mélynyomóval

- 1 Kapcsolja be a fő egységet és a mélynyomót.
 - ↳ Ha a fő egységhez való csatlakozás megszakadt, a mélynyomó fehér LED fénye lassan villog.
- 2 A párosítási módba való belépéshez nyomja meg a mélynyomó **CONNECT** (csatlakozás) gombját.
 - ↳ A mélynyomó fehér LED gombja gyorsan villog.
- 3 Az OPTICAL üzemmódban (nyomja meg az **OPTIKAI** gombot) , hat másodpercen belül a távvezérlőn nyomja meg a **↶** gombot kétszer; aztán a **Hangerőszabályzó +** gombot egyszer; majd tartsa lenyomva a **BASS +** gombot.
 - ↳ Sikeres párosítás esetén a mélynyomó fehér LED jelzőfénye világítani kezd.
 - ↳ Sikertelen párosítás esetén a mélynyomó fehér LED jelzőfénye lassan villog.


- 4 Ha nem sikerül a párosítás, ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

- A mélynyomó a fő egységhez történő kézi csatlakoztatását követően párosítsa ismételtlen a surround hangszórókat a fő egységhez az újracsatlakozás érdekében.

A hangszugárzók elhelyezése

A legjobb hanghatás eléréséhez fordítsa a hangszugárzókat az ülőhely irányába, és helyezze őket fülmagasságba (ülő helyzetben).

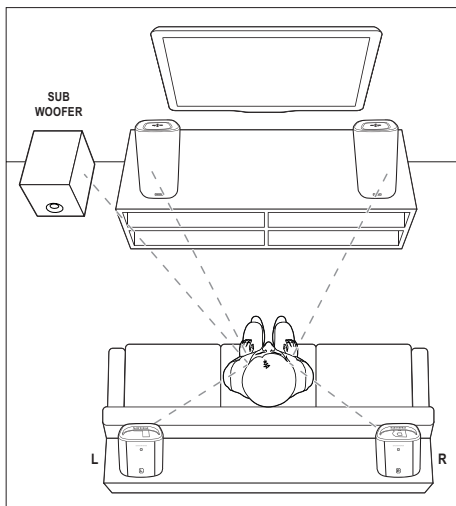

Megjegyzés


- A térhatású hangzás elérése függ a helyiség méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő felületektől, illetve a hangszugárzók akusztikai jellemzőitől. Az adott körülmények között a legjobb beállításhoz próbálja ki a hangszugárzók többféle elhelyezését.

A hangszórók elhelyezéséhez tartsa be az alábbi általános szabályokat.

- 1 Az ülőbútor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
- 2 Helyezze a fő egységet (bal és jobb oldali hangszórók) az ülőhely elé.
- 3 L/ R surround hangszórók (bal/jobbs):
A hátsó térhangzás hangszórókat az ülőbútor bal és jobb oldalán, azzal egy vonalban vagy valamivel mögötte kell elhelyezni.
- 4 SUBWOOFER (mélynyomó):
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra. Hagyjon a készülék és a fal között legalább tíz centiméter szabad területet.

Surround hangszugárzók csatlakoztatása

Hang hallgatásához – pl. TV-műsorok és hírek megtekintéséhez – surround hangszugárzóit a főegységhez is csatlakoztathatja.

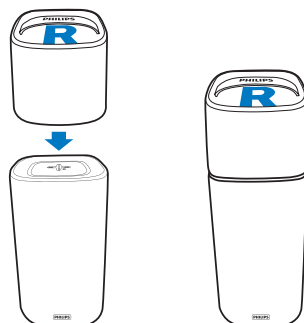


Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Az egység csatlakoztatása TV-készülékhez. Lehetősége van TV-programok hangjának a készülék hangszóróin történő hallgatására.

Csatlakozás a tv-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül (ARC)

Kiváló minőségű audio

A készülék támogatja a HDMI Audio visszirányú csatorna (ARC) technológiát. Ha a TV HDMI ARC-kompatibilis, a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a hangszórókon.

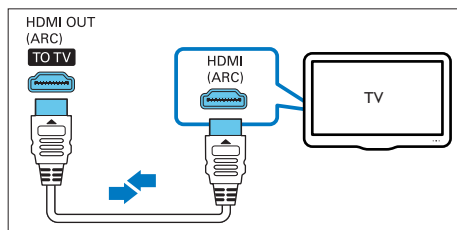

- 1 Egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a jobb oldali alaphangszóró **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV **HDMI ARC** csatlakozójához.
 - A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.



Megjegyzés

- Ha TV-készüléke nem HDMI ARC kompatibilis, csatlakoztasson egy audiókábelt a TV-készülék hangjának az egységen keresztül történő hallgatásához (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 11. oldal).
- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozi HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem használható.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

Audiotartalmak lejátszása TV-készülékről vagy más eszközökről az egység hangszóróin keresztül.

Használja az egységen, a TV-készülékén és további készülékein található lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot.




Megjegyzés

- Ha az egységet és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális kábellel


Kiváló minőségű audio

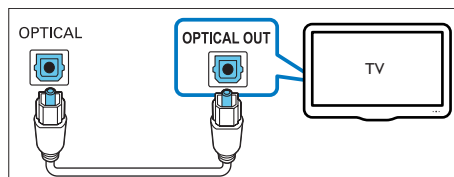

- 1 Egy optikai kábel használatával csatlakoztassa a készülék jobb oldali alaphangszórójának **OPTICAL** csatlakozóját a TV- vagy más készülék **OPTICAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.

2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel


Kiváló minőségű audio

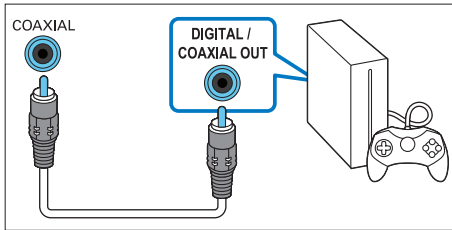

- 1 Egy koaxiális kábel használatával csatlakoztassa a készülék jobb oldali alaphangszórójának **COAXIAL** csatlakozóját a TV- vagy más készülék **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.
 - A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audio

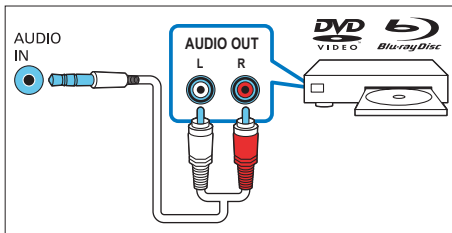

- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a készülék jobb oldali alaphangszórójának **AUDIO IN** csatlakozóját (3,5 mm-es jack-csatlakozó) a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** (piros és fehér) csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg egyszer vagy kétszer a **AUX** gombot a távvezérlőn, amíg nagyobb hangerő nem hallható.

4 A készülék használata

Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a készülék a csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a gyors üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozások létrehozásáról.
- Egyéb készülékek esetében állítsa az egységet a megfelelő forrásra.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.
 - A hang elnémításához nyomja meg a **🔊** gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **🔊** gombot, vagy nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.
 - ➡ Ha a hangerő maximum vagy minimum értékre van állítva, a jobb oldali alaphangszórón lévő fehér LED-jelzőfény kétszer felvillan.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Hangzás üzemmód

Adott videófelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- Nyomja meg a **MOVIE** gombot a térhangzás által nyújtott élmény létrehozásához. Ideális filmnézéshez.
- A sztereó hangzáshoz nyomja meg a **MUSIC** gombot. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- Nyomja meg a **VOICE** gombot az emberi hangok tisztább és kiváló hangzásához.

Hangszínszabályzó

A készülék magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** és a **BASS +/-** gombbal módosíthatja a frekvenciát.
 - ↳ Ha a magas és mély hangok a maximum vagy minimum értékre vannak állítva, a jobb oldali alaphangszóró fehér LED-fénye kétszer felvillan.

Videó és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.
 - Az **AUDIO SYNC +** gombbal növelheti, és a **AUDIO SYNC -** gombbal csökkentheti a hang késését.
 - ↳ Ha a hangkésés értékének változtatása maximum vagy minimum értékre van állítva, a jobb oldali alaphangszóró fehér LED-fénye kétszer felvillan.

Éjszakai mód

Csendes hallgatáshoz ideális - az éjszakai mód csökkenti az erős hangok hangerejét audiólejátszáskor. Az éjszakai mód csak Dolby Digital hangsvók esetében elérhető.

- 1 Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **NIGHT ON/OFF** gombot.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a készülékének hangszóróin keresztül.

Amire szüksége lesz:

- 4.1 verziójú Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP Bluetooth profilt.
- A fő egység (bal és jobb oldali hangszórók) és a Bluetooth eszköz közötti hatótávolság 10 méter.

- 1 A készülék Bluetooth módra váltásához nyomja meg a **0** gombot a távvezérlőn.
 - ↳ A jobb oldali alaphangszóró kék LED-fénye villog.
- 2 A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth módra, majd keresse meg és válassza a **Philips CSS5235Y** lehetőséget (a csatlakozás megkezdéséhez (további információt a Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében talál).
 - ↳ Csatlakoztatott állapotban a jobb oldali alaphangszóró kék LED-fénye villog.
- 3 Várjon, amíg a készülék sípoló hangot nem ad.
 - ↳ A jobb oldali alaphangszóró kék LED-fénye világít.
 - ↳ Sikertelen csatlakozás esetén a jobb oldali alaphangszóró kék LED-fénye folyamatosan villog.
- 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.
 - Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll.
 - Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő **◀/▶** gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a **▶▶** megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.

- 5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.
- Ha ismét Bluetooth módra vált, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.

Megjegyzés

- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és ezen készülék között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha csatlakoztatni kívánja a készüléket egy másik Bluetooth eszközzel, az aktuális Bluetooth kapcsolat megszakítása érdekében nyomja meg és tartsa nyomva a távvezérlő  gombját.

Zenelejátszás NFC technológián keresztül.

Az NFC (Near Field Communication - Rövid hatótávú kommunikáció) egy különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok közötti, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé technológia.

Amire szüksége lesz:

- NFC funkcióval rendelkező Bluetooth eszköz
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.
- A fő egység (bal és jobb oldali hangszórók) és az NFC eszköz közötti hatótávolság 10 méter.

- 1 Engedélyezze a Bluetooth eszköz NFC opcióját (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).
- 2 Érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén, amíg sípoló hangot nem hall.
 - ↳ A jobb oldali alaphangszóró kék LED-fénye világtani kezd, és az NFC eszköz Bluetooth kapcsolattal csatlakozik a készülékhez.
 - ↳ Sikertelen csatlakozás esetén a jobb oldali alaphangszóró kék LED-fénye folyamatosan villog.

- 3 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét az NFC eszközön.
 - A kapcsolat megszakításához, érintse meg ismét az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéje által.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

- 1 A 3,5 mm-es sztereó audiokábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a jobb oldali alaphangszóró **AUDIO IN** csatlakozójához.
- 2 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.
- 3 Nyomja meg egyszer vagy kétszer a **AUX** gombot a távvezérlőn, amíg nagyobb hangerő nem hallható.
 - Az MP3-lejátszón ajánlott a hangerőt a maximum 80%-ára beállítani.

USB-tárolóeszközök

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt hangfájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- MP3 vagy WMA fájl az USB-tárolóeszközön

- 1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a készülékhez.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **USB** gombját.

3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Gomb	Művelet
▶	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
◀/▶	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
USB	Lejátszás közben a gomb megnyomásával válthat az összes műsorszám ismétlése és az ismétlés kikapcsolása között. Lejátszás ismétlésének jelzőfénye - Ha az ismétlés üzemmód bekapcsolt állapotban van, a főegységen található fehér LED-jelzőfény egyszer felvillog. - Ha az ismétlés üzemmód kikapcsolt állapotban van, a főegységen található fehér LED-jelzőfény kétszer felvillog.



Megjegyzés

- A készülék támogatja a Windows Media Player segítségével konvertált WMA fájlokat (Lehetséges, hogy az egyéb átalakítókkal konvertált WMA fájlok nem működnek).
- Amennyiben egy USB-tárolóeszköz nagy médiatárral rendelkezik, a tartalom betöltéséhez kell egy kis idő.
- Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
- Ha USB-hosszabítókábel, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A PTP és MTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
- Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a beolvasása.
- A DRM védett zenei fájlok (MP3, WMA) nem támogatottak.
- USB-port támogatása: 5 V $\pm$ 0,1 V, 1 A.

Automatikus készenlét

Ha médiafájl játszik le egy csatlakoztatott eszközről, a készülék automatikusan készenléti módra vált, amennyiben 15 percig nem használja a gombokat, és nincs hang-/videólejátszás csatlakoztatott eszközről.

A gyári beállítások visszaállítása

A készülék gyári beállításai visszaállíthatók.

- 1 AUX üzemmódban nyomja le a távvezérlő **Hangerő -**, **BASS** - és **TREBLE** - gombját egymás után sorban, három másodpercen belül.
- ↪ A gyári beállítások sikeres visszaállítása után a készülék automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

5 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy készüléke a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

Amire szüksége lesz:

- Csatlakoztassa a készüléket HDMI-kapcsolaton keresztül a TV-hez.



Megjegyzés

- Csatlakoztassa a surround hangszórókat a főegységhez (bal és jobb oldali alaphangszórók), hogy a surround hangszórókat frissíteni lehessen.

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Kapcsoljon HDMI ARC módra (nyomja meg a **HDMI ARC** gombot).
- 2 Nyomja le a távvezérlő **TREBLE -**, **BASS -** és **Hangerő** - gombját egymás után sorban, három másodpercen belül.
↳ Az aktuális szoftveradatok megjelennek a TV-képernyőn.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.

- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.

- ① Ha be van csomagolva, csomagolja ki a letöltést, és győződjön meg róla, hogy a kicsomagolt fájl tartalmazza az alábbi két fájlt:
„CSS5235.bin” (a főegység szoftveréhez)
„MCU5235.bin” (a surround hangszóró szoftveréhez)

- ② Helyezze a „CSS5235.bin” és „MCU5235.bin” fájlokat az USB-eszköz gyökérkönyvtárába.

- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a készülék csatlakozójához.
- 4 Váltsa a készüléket HDMI ARC forrásra, majd kapcsolja a TV-t a HDMI-forrásra.
- 5 6 másodpercen belül nyomja le kétszer a távvezérlő gombját, és nyomja le egyszer a **Hangerőszabályzó +** gombját, majd tartsa nyomva a **MOVIE** gombot.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a TV képernyője figyelmezteti a frissítés elindítására.
↳ Ha a készülék nem észlel frissítést, hibaüzenet jelenik meg a TV képernyőjén. Ügyeljen arra, hogy a készülék legfrissebb szoftvere az USB-tárolóeszköze kerüljön.
- 6 A frissítés elindításához nyomja meg a gombot.
- 7 Várjon, amíg a frissítés be nem fejeződik.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a készülék automatikusan kikapcsol, majd visszakapcsol.



Vigyzat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.

6 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- Kimeneti teljesítmény: 200 W RMS (+/- 0,5 dB; 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- AUX bemeneti érzékenység:
 - 400 mV + /- 100 MV (csatlakozás 3,5 mm-es jack-csatlakozóval rendelkező külső eszközhöz)
 - 800 mV + /- 100 MV (csatlakozás piros/fehér audiocsatlakozókkal rendelkező külső eszközhöz)

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP
- Bluetooth verzió: 4.1
- Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frekvencia: 13,56 MHz

Vezeték nélküli hangszóró csatlakozója

- Frekvenciasáv: 5725-5875 MHz
- Kimeneti teljesítmény: ≤ 14 dBm

Fő egység (bal és jobb oldali alaphangszórókkal)

- Tápellátás:
 - Típus (Philips márkájú AC hálózati adapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Kimenet: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Méretetek (Sz x Ma x Mé): 128 x 221 x 128 mm
- Tömeg
 - Bal oldali alaphangszóró: 1,11 kg
 - Jobb oldali alaphangszóró: 1,29 kg
- Beépített hangszórók
 - 2 db mélynyomó (76,2 mm-es/3"-es, 8 ohm)
 - 2 db magassugárzó (25,4 mm-es/1"-es, 8 ohm)

Térhatású hangszórók

- Hangszóró impedanciája: 8 ohm
- Hangszóró-meghajtók: 2 x 63,5 mm (2,5") teljes hangterjedelem
- Méretetek (Sz x Ma x Mé): 120 x 117 x 120 mm
- Tömeg: 0,66 kg/db

Mélynyomó

- Tápellátás: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 35 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Impedancia: 3 ohm
- Hangszórómeghajtók: 1 x 133 mm (5,25"-es) mélynyomó
- Méretetek (Sz x Ma x Mé): 226 x 251 x 306 mm
- Tömeg: 4,0 kg

A távvezérlő elemei

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Készenléti energiagazdálkodás

- Ha a készüléket 15 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth gombját.
- A Bluetooth kapcsolat aktiválásához kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre áll,) az NFC-címke segítségével kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot.

7 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnanak, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A készülék gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Hang

A készülék hangszórói nem adnak ki hangot.

- Csatlakoztassa az egységből jövő audiokábel TV- vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozóra a termék és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal történő csatlakoztatásakor.
- A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.
- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e némítva.

Nem hallható hang a vezeték nélküli térhatású hangszórókból.

- Hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot a hangszórók és a fő egység között.
- A vezeték nélküli térhatású hangszórók töltéséhez csatlakoztassa őket a fő egységhez.

Nem hallható hang a vezeték nélküli mélynyomóból.

- Hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot a mélynyomó és a fő egység között.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja le van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható az egységhez.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges kompatibilis profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Gondoskodjon az eszköz megfelelő csatlakoztatásáról.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiólejátszásának minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszköz és a készülékek között található akadályokat.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.

- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

NFC

Az eszköz nem csatlakoztatható a készülékhez NFC technológiával.

- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az NFC technológiát.
- Ellenőrizze, hogy az NFC technológia be van-e kapcsolva az eszközön (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

