

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

DS3400/12



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
2	Váš reproduktor s dokovacou stanicou	4
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
	Hlavná jednotka - prehľad	4
3	Úvodné pokyny	5
	Pripojenie napájania	5
	Zapnutie	5
4	Prehrávanie	6
	Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone	6
	Prehrávanie z externého zariadenia	8
	Nastavenie hlasitosti	8
5	Technické údaje	9
	Zosilňovač	9
	Všeobecné informácie	9
6	Riešenie problémov	9
7	Upozornenie	10

1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliať tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Zásuvka USB je určená iba na prenos údajov.
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť zo siete.

2 Váš reproduktor s dokovacou stanicou

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám umožní


- počúvať zvukový obsah zo zariadení iPod/iPhone a iných externých zvukových zariadení a
- synchronizovať vaše zariadenie iPod/iPhone s počítačom prostredníctvom zásuvky USB.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový napájací adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad

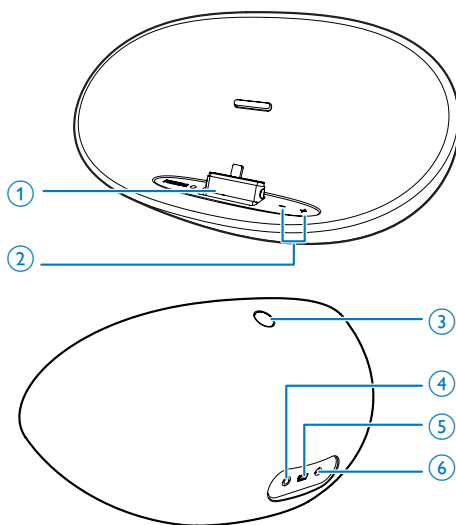

① Dok pre zariadenie iPod/iPhone

② + / -

- Nastavenie hlasitosti.
- Indikátory LED v týchto tlačidlách zobrazujú stav systému.

③ ⏻

- Zapnutie reproduktora s dokovacou stanicou.
- Prepnete reproduktor s dokovacou stanicou do pohotovostného režimu.

④ Zásuvka napájania

- Pripojenie sieťového kábla.

⑤ ↔

- Synchronizácia s počítačom pomocou kábla USB.

⑥ Vstup AUDIO-IN

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

Tento reproduktor s dokovacou stanicou môže byť napájaný z elektrickej siete alebo pomocou batérií.


1. možnosť: Siet'ové napájanie

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Siet'ový adaptér striedavého prúdu vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy net'ahajte za kábel.

Zapojte siet'ový napájací adaptér do:

- zásuvky napájania na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
- elektrickej zásuvky.

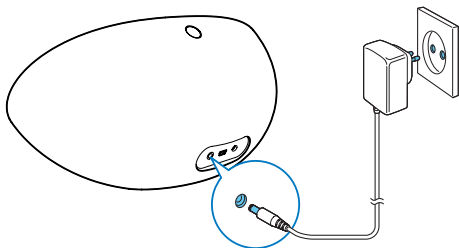


2. možnosť: Napájanie pomocou batérií

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Ak sú batérie vybité alebo sa dlhšiu dobu nebudú používať, vyberte ich.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Otvorte priečinok na batérie.

- 1 Vložte 4 batérie 1,5 V typu AA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 2 Zatvorte priečinok na batérie.

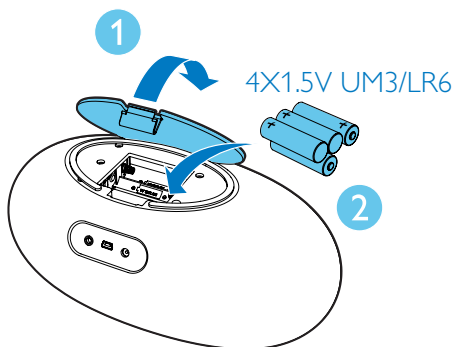

Zapnutie

Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo .

↳ Rozsvieti sa indikátor LED + / -.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Reproduktor s dokovacou stanicou sa prepne do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách:

- Znovu stlačte tlačidlo .
 - Keď je reproduktor 15 minút nečinný pri napájaní z elektrickej siete.
- ↳ Indikátor LED + / - zhasne.

4 Prehrávanie

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone

Reproduktor s dokovacou stanicou podporuje nasledujúce modely zariadení iPod a iPhone:


Vyrobené pre.

- iPod touch (5. generácia)
- iPod nano (7. generácia)
- iPhone 5

Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone


Ak chcete využívať ďalšie funkcie, odporúčame vám nainštalovať bezplatnú aplikáciu **ClockStudio**.

- 1 Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo .
↳ Rozsvieti sa indikátor LED.
- 2 Vložte zariadenie iPod/iPhone do doku.

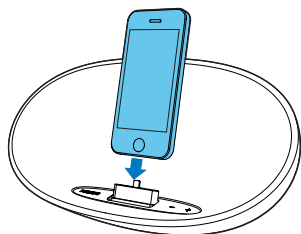

- 3 Pri prvom použití sa zobrazí výzva na nainštalovanie aplikácie **ClockStudio** do zariadenia iPod/iPhone.

- 4 Ťuknutím na tlačidlo **[Yes]** (áno) prijmite požiadavku na inštaláciu.
- 5 Dokončíte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

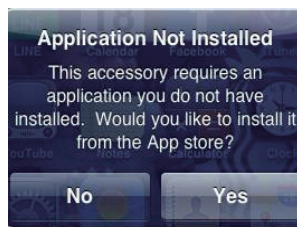

- 6 Po dokončení inštalácie spustíte aplikáciu.
- 7 Spustíte prehrávanie zvuku v zariadení iPod/iPhone.
↳ Zvuk sa bude prehrávať cez reproduktor s dokovacou stanicou.

Poznámka

- S aplikáciou **ClockStudio** môžete počúvať rozhlasové vysielanie, nastaviť hodiny a budík, upraviť nastavenia zvuku a v prípade potreby aktualizovať firmvér.


Aktualizácia firmvéru

Ak je dostupná aktualizácia firmvéru, aplikácia **ClockStudio** ju automaticky vyhľadá a vyzve vás, aby ste si ju prevzali.



Poznámka

- Uistite sa, že vaše zariadenie iPod/iPhone je vložené v reproduktore s dokovacou stanicou a pripojené na internet.

- 1 Ak sa nájde nová aktualizácia firmvéru, ťuknite na položku **OK**.

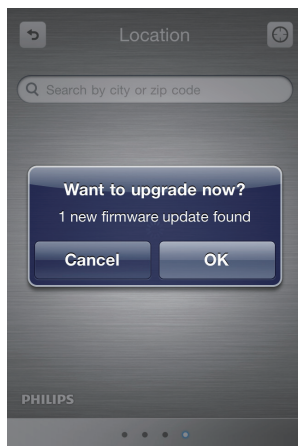

- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte aktualizáciu firmvéru.

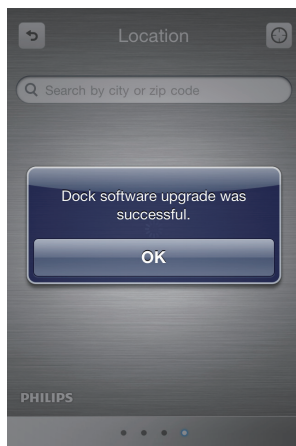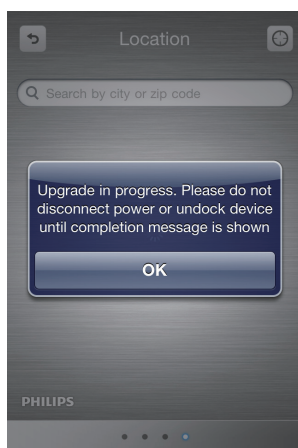

Poznámka

- Počas procesu aktualizácie neodpájajte napájanie ani nevyberajte zariadenie iPod/iPhone z doku.

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone

Poznámka

- Keď je reproduktor s dokovacou stanicou napájaný pomocou batérií, nie je možné nabíjať zariadenie iPod/iPhone.

Keď je reproduktor s dokovacou stanicou pripojený k elektrickej sieti, zariadenie iPod/iPhone umiestnené v doku sa začne nabíjať.

Synchronizácia zariadenia iPod/iPhone s počítačom

Poznámka

- Uistite sa, že je vo vašom počítači správne nakonfigurovaný program iTunes.

- 1 Vložte zariadenie iPod/iPhone do doku.
- 2 Stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do pohotovostného režimu.

↳ Indikátory LED zhasnú.

- 3 Pomocou kábla USB pripojte reproduktor s dokovacou stanicou k počítaču.
- 4 Spustíte program iTunes a zosynchronizujete reproduktor s dokovacou stanicou s vašim počítačom.
 - ↳ Zariadenie iPod/iPhone vložené v dokovacej stanici sa prostredníctvom programu iTunes úspešne zosynchronizuje s počítačom.



Poznámka

- V dôsledku použitia rôznych materiálov a techník výroby nemusia niektoré káble USB fungovať s týmto zariadením.

Prehrávanie z externého zariadenia

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám tiež umožňuje počúvať zvukový obsah z externého zariadenia, ako napr. prehrávača MP3.



Poznámka


- Uistite sa, že z dokovacieho konektora nie je do reproduktora privádzaný žiadny zvuk.

- 1 Ak chcete zapnúť reproduktor s dokovacou stanicou, stlačte tlačidlo .
- 2 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **AUDIO-IN** na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte na zariadení prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť:

- Stlačte tlačidlo **+/-** na reproduktore s dokovacou stanicou alebo
- Nastavte ovládač hlasitosti vášho zariadenia iPod/iPhone alebo externého zariadenia.

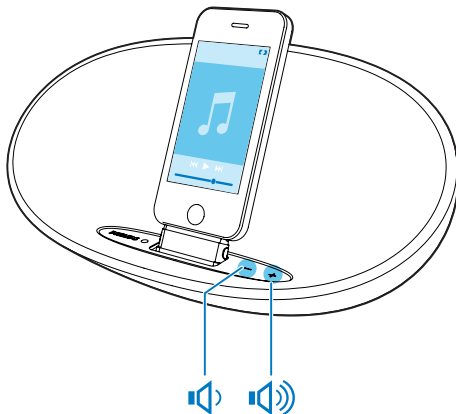

Tip

- Ak je reproduktor s dokovacou stanicou nabitý batériami, hlasitosť je nižšia ako pri napájaní striedavým prúdom.

5 Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon 2 x 5 W RMS

Všeobecné informácie

Napájací zdroj	Model:
- Sieťové napájanie	KSAS0151200150HE;
- Batéria	Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A, Výstup: 12 V = 1,5 A 4 x batérie AA
Prevádzková spotreba energie	< 10,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Max. záťaž pre iPod/iPhone	5 V = 1 A
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	274 x 143 x 109 mm
Hmotnosť – Hlavná jednotka	1,06 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací adaptér zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Uistite sa, že batérie boli vložené správne.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť reproduktora s dokovacou stanicou.
- Nastavte hlasitosť vášho zariadenia iPod/iPhone alebo externého zvukového zariadenia.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú napájaciu zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nie je možná synchronizácia s počítačom

- Prepnite reproduktor s dokovacou stanicou do pohotovostného režimu.
- Vyskúšajte iný kábel USB.
- Do počítača správne nainštalujte program iTunes.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená

to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza v priečniku na batérie.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DS3400_12_UM_V2.0

