


3 Desfrute


Começar a reprodução do disco

- 1 Prima **▲** para abrir a gaveta do disco.

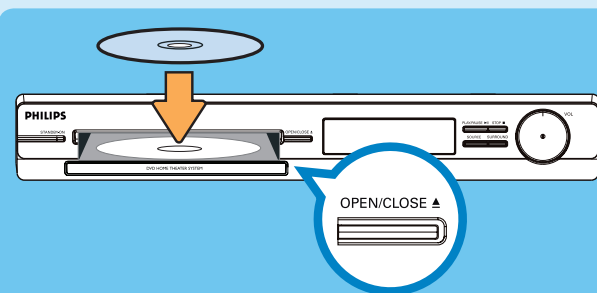

- 2 Coloque um disco com a parte impressa voltada para cima.
- 3 Prima **▲** para fechar a gaveta do disco.
- 4 A reprodução começa automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas **◀▶▶▶** para seleccionar uma opção no menu e prima **OK** no telecomando para iniciar a reprodução.
- 6 Prima **■** para parar a reprodução.

Nota Ao premir o botão **▶II**, a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima **◀**.

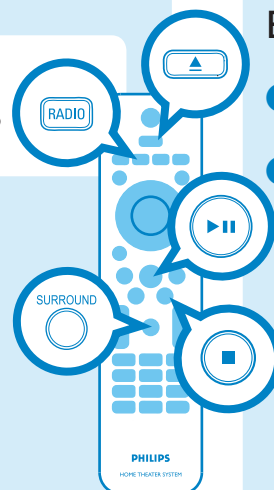

Ouvir rádio

- 1 Prima **RADIO**.
O visor apresenta "AUTO INSTALL PRESS PLAY"
(Instalação automática, prima Play).
- 2 Prima **▶II**.
Todas as estações de rádio disponíveis com um forte sinal de recepção são memorizadas automaticamente.

Nota Esta funcionalidade está disponível apenas para a primeira configuração. Se pretende voltar a instalar todas as estações de rádio, prima e mantenha premido **REPEAT (PROGRAM)** até que o visor apresente "START" (Iniciar).

- 3 Quando terminar, utilize as teclas **◀▶** ou o teclado numérico (0-9) para seleccionar uma estação da rádio programada.
- 4 Para apagar uma estação de rádio programada, prima e mantenha premido **■** até que seja apresentado "FM X DELETED" (FM X apagada).

Experimente o Som Surround

- 1 Prima **SURROUND** para alternar entre os modos Multicanais, Estéreo ou Festas.
- 2 Prima **SOUND MODE** **+** **-** para seleccionar um efeito de som digital programado.

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

Guia de Iniciação Rápida


O que está na caixa?

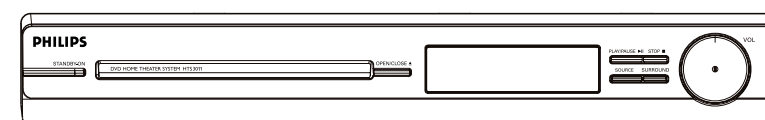


Unidade principal

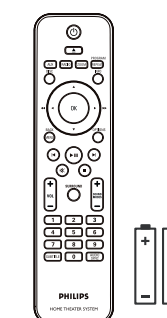

Telecomando e 2 pilhas

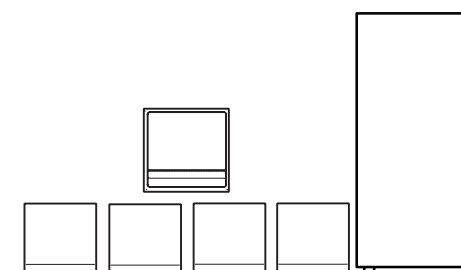

1 altifante central, 2 altifantes traseiros,
2 altifantes frontais e subwoofer



Cabo de vídeo
composto



Antena de cabo FM




Manual do
Utilizador

PHILIPS

I Ligar


A Montagem

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

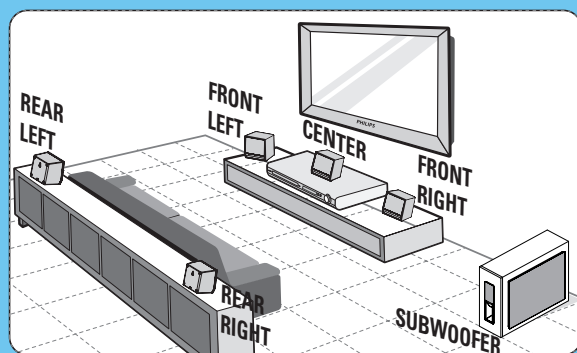

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros atrás ou ao lado da posição de audição.

B Ligue a unidade principal ao televisor

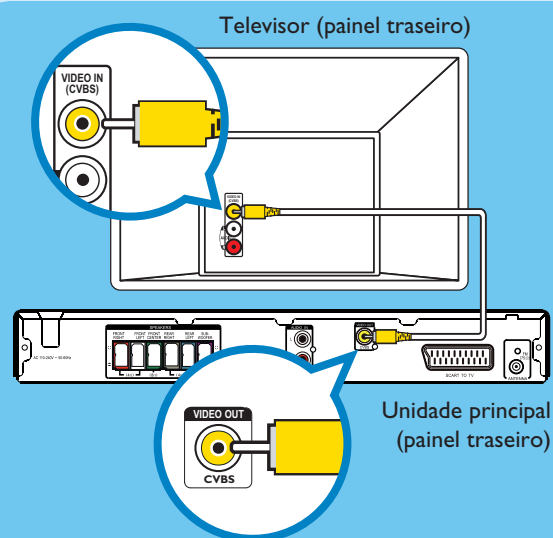


- Utilize o cabo de vídeo composto (incluído) para ligar a tomada CVBS na unidade principal à entrada VIDEO IN no seu televisor.

Nota É importante ligar directamente a unidade principal ao seu televisor.


C Ligue os altifalantes e o subwoofer

Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e do subwoofer às respectivas tomadas coloridas na parte de trás da unidade principal.

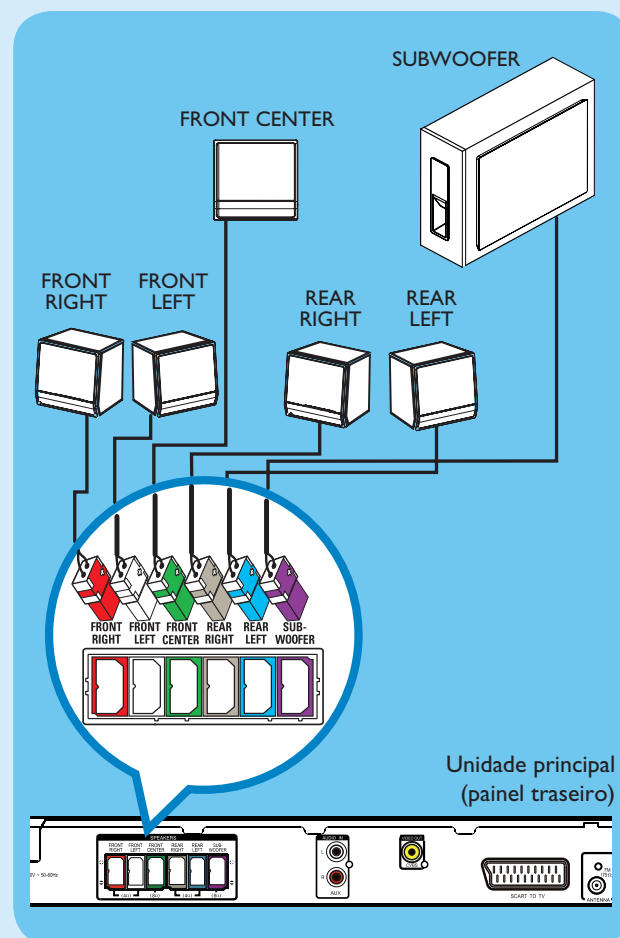

D Ligue as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

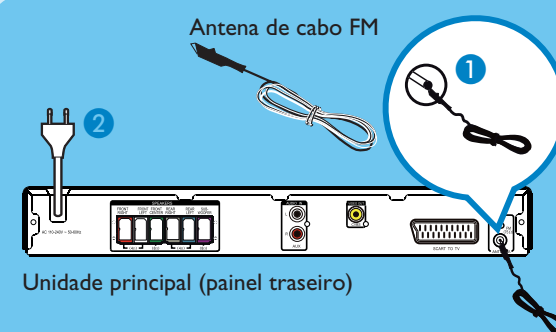

- 1 Ligue a antena FM para o perno interior da tomada FM 75 Ω. Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 2 Ligue o cabo de alimentação da unidade principal à tomada eléctrica CA.

E Ligue a saída de áudio do televisor (opcional)

Para ouvir o áudio do televisor através desta unidade, utilize os cabos de áudio vermelho e branco (não incluídos) para ligar as entradas AUDIO IN-AUX na unidade principal às saídas AUDIO OUT no seu televisor.

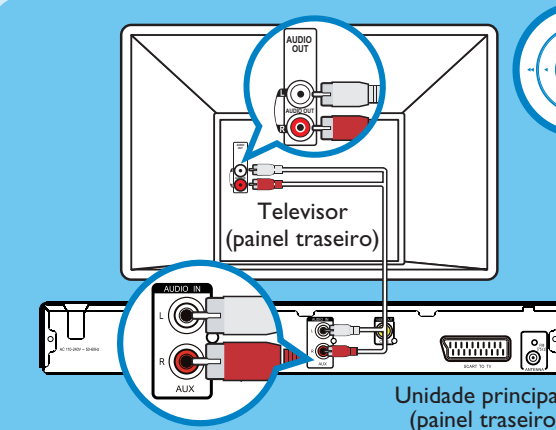


Nota Ao ver programas de televisão, pode premir repetidamente AUX no telecomando até que seja apresentado "AUX", de modo a obter a saída de som dos altifalantes.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização


- 1 Prima **STANDBY-ON** na unidade principal para a ligar.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

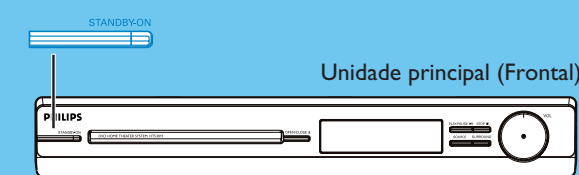

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT,) até ver o canal Video In.

B Seleccione o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **OPTIONS**. É apresentada a { Configuração geral }.
- 2 Prima **►**.

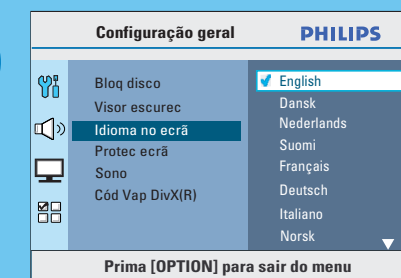

- 3 Use as teclas **▲▼** para seleccionar o { Idioma no ecrã } e prima **►**.
- 4 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar uma opção de idioma no menu e prima **OK** para confirmar.
- 5 Prima **OPTIONS** para sair.

Nota O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto opera este sistema de cinema em casa e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Config áudio, Config vídeo, Preferências) disponíveis neste sistema de cinema em casa. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.