

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία



Σημείωση

- Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.
- Σε σεντ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός και βάσεις φόρτισης με μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος.

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και προσαρμογέα

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/welcome



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Εκτύπωση στην Κίνα

CE 0168

ID965_23_EL_QSG_V4.0


Οδηγός γρήγορης έναρξης

ID965

Καλώς ήρθατε

EL

1 Σύνδεση

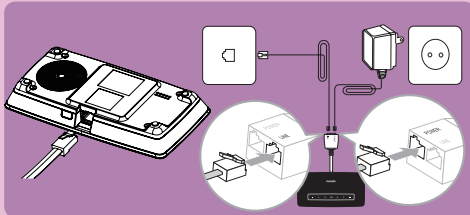

Σύνδεση του σταθμού βάσης

- 1 Συνδέστε τον παρεχόμενο διαιρέτη στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης.
- 2 Συνδέστε ένα άκρο του καλωδίου τηλεφώνου και το βύσμα εξόδου της υποδοχής ρεύματος στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης του διαιρέτη.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο της υποδοχής ρεύματος σε μια τυπική πρίζα και το καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή τηλεφώνου.

2 Φόρτιση



Εγκατάσταση συσκευής χειρός

- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους που είναι τυπωμένο στην ταινία της μπαταρίας και τραβήξτε τη από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση φόρτισης για να τη φορτίσετε.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εικονιδίου μπαταρίας, ανατρέξτε στο Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα πριν να φορτίσετε τη συσκευή χειρός.

Διαμόρφωση τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητο)

- 1 Όταν δείτε το μήνυμα υποδοχής, πατήστε **[OK]**, επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση χώρας αποθηκεύεται.
- 2 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - ↳ Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3 Απόλαυση

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πατήστε **[R]** και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, ή
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **[R]** για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Απάντηση σε κλήση

- 1 Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε **[R]** ή **[M]** για να αποδεχτείτε την κλήση.


Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 20 ήχους κλήσης.

- 1 Πατήστε **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ]** > **[ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.]** > **[ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ]**, και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε ήχο κλήσης και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Προσθήκη καταχώρησης

- 1 Πατήστε **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ]** > **[ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ]**, και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.

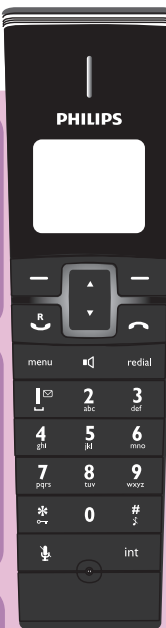

- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **[ΑΠΟΘΗΚ]** για επιβεβαίωση.

Προβολή τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πατήστε το **[v]**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και εμφανίστε τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

- 1 Πατήστε **[▲]** ή **[▼]** για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία **[ECO]** μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης.

- 1 Πατήστε το **menu**.
- 2 Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ]** > **[ECO]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[ECO]** αντί για την ένδειξη **[Y]** σε λειτουργία αναμονής.


Σημείωση Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **[ECO]**, η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης ενδέχεται να περιοριστεί.

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή

- Σε λειτουργία αναμονής πατήστε **[on/off]** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.
- Εναρξη/διακοπή αναπαραγωγής: Πατήστε **[▶/■]**.
- Προσαρμογή της έντασης: Πατήστε **[+ / -]**.
- Μετακίνηση προς τα πίσω:

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μηνύματος, πατήστε **[◀]** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του μηνύματος από την αρχή.
Στο πρώτο δευτερόλεπτο αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **[◀]** για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του προηγούμενου μηνύματος.

- Μετακίνηση προς τα εμπρός: Πατήστε **[▶]** για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.
- Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε **[X]**.

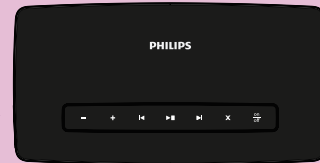

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφων ητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Ηλεκτρονική βοήθεια: www.philips.com/support Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.

Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Αναβοσβήνει το εικονίδιο σήματος

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη **[ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]**, δηλώστε τη συσκευή χειρός.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας. Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.