

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

DVP2800




## Användarhandbok

**PHILIPS**




SV


Innan du ansluter den här DVD-spelaren bör du läsa och se till att du förstår alla medföljande instruktioner.

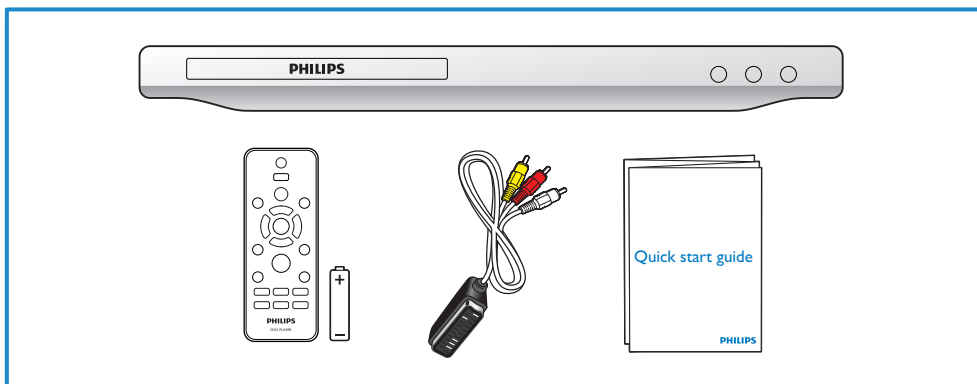


# 1

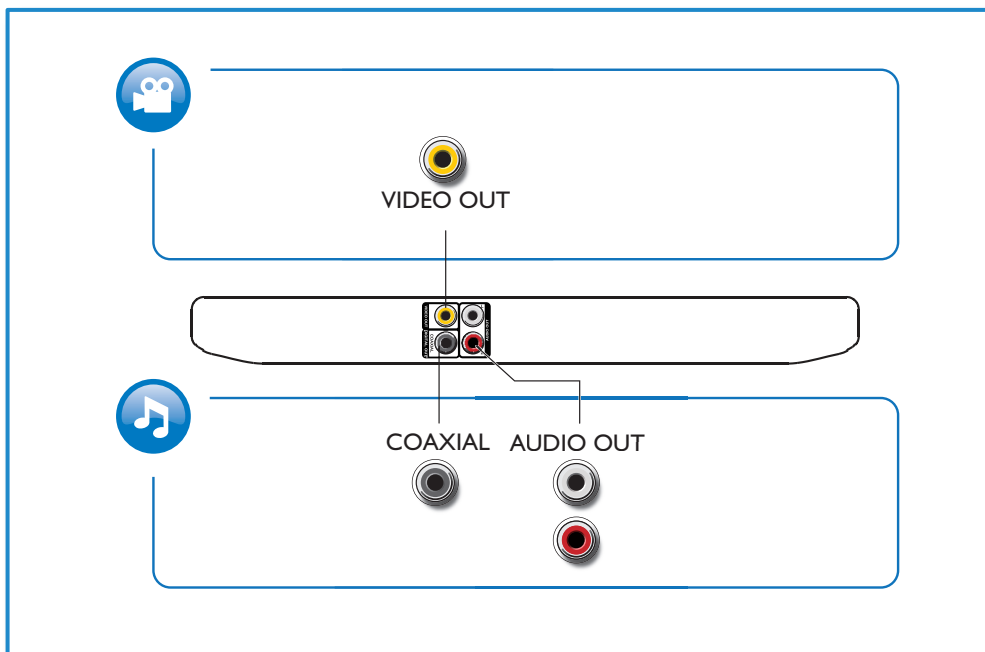


2

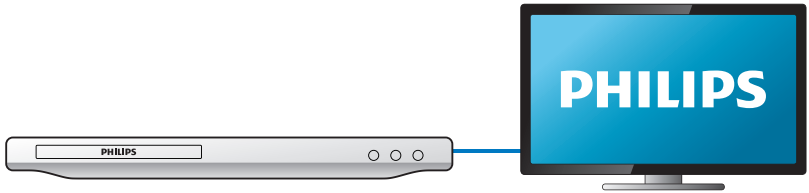


VIDEO OUT + AUDIO OUT

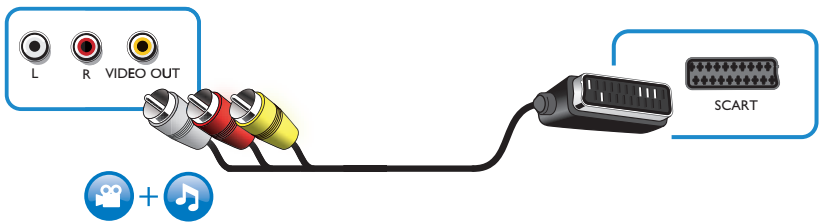


3

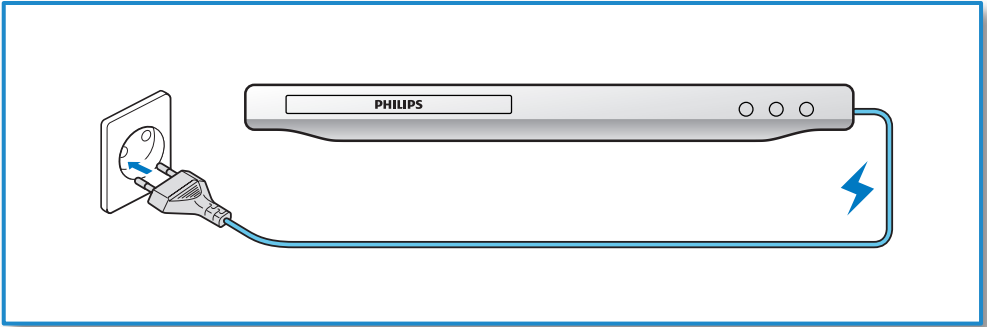


4

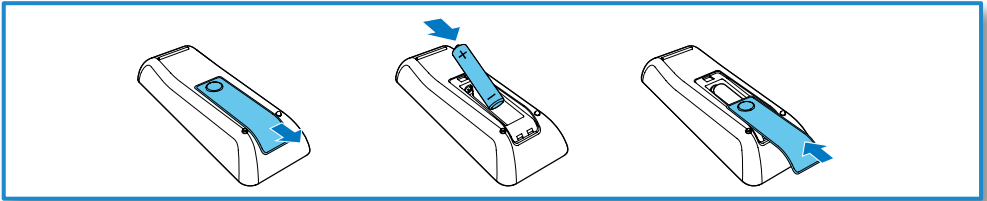

5

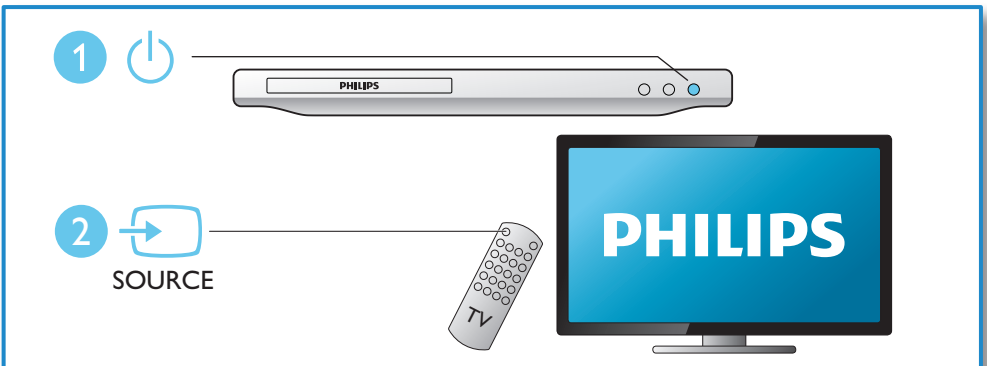

# 6

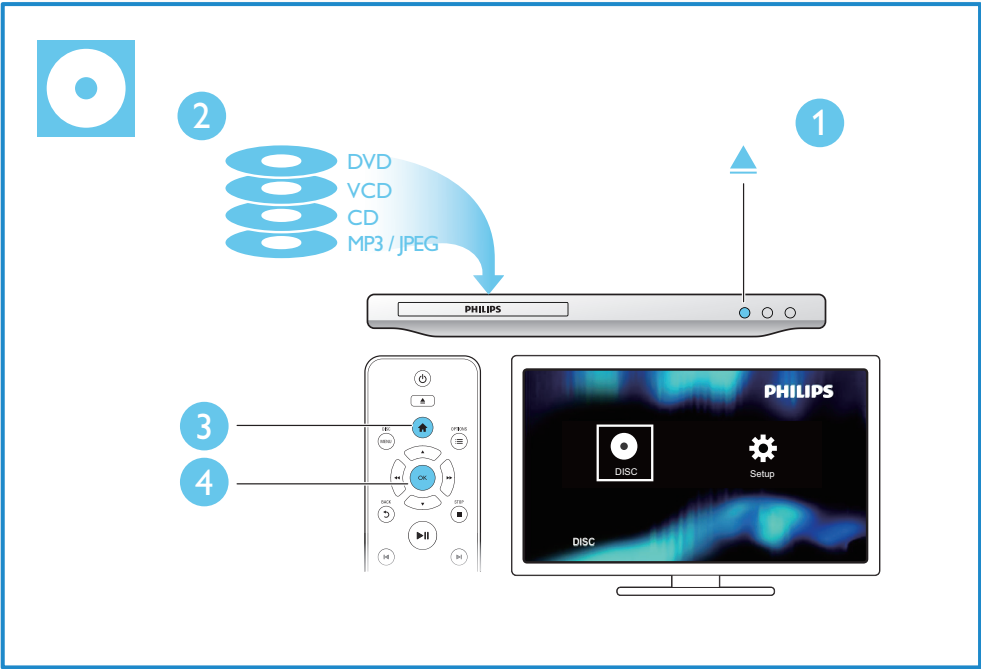

# Innehållsförteckning

---

<b>1</b>	<b>Anslutningar och uppspelning</b>	2-6
----------	-------------------------------------	-----

---

<b>2</b>	<b>Använda DVD-spelaren</b>	8
	Grundläggande uppspelningskontroll	8
	Videoalternativ	9
	Spela upp ett musikbildspel	9
	Repetera uppspelning	9
	Hoppa i uppspelning	9
	DivX-videor	10

---

<b>3</b>	<b>Ändra inställningar</b>	11
	Allmän (vila, standby...)	11
	Bild	11
	Ljud	11
	Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)	12

---

<b>4</b>	<b>Programuppdatering</b>	13
----------	---------------------------	----

---

<b>5</b>	<b>Specifikationer</b>	14
----------	------------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Felsökning</b>	15
----------	-------------------	----


---

<b>7</b>	<b>Säkerhet och viktig information</b>	16
----------	--	----

## 2 Använda DVD-spelaren

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

### Grundläggande uppspelningskontroll

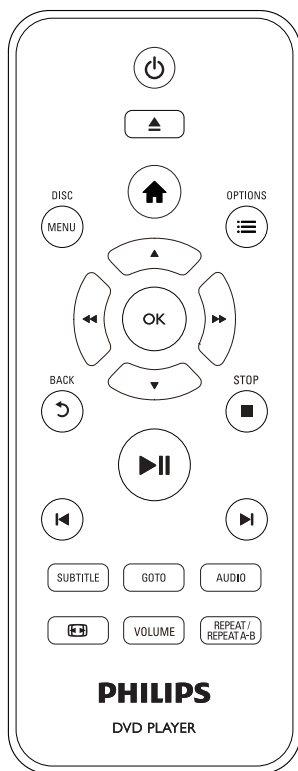


Under uppspelning styr du spelaren genom att trycka på följande knappar:

Knapp	Åtgärd
⏻	Slå på spelaren eller växla till standbyläget.
▲	Öppna eller stäng skivfacket.
🏠	Öppna hemmenyn.
DISC MENU	Visa och stäng skivmenyn.
☰ OPTIONS	Öppna fler alternativ under videouppspelning.
▲ ▼	Navigera i menyerna. Långsamt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
◀◀ / ▶▶	Navigera i menyerna. Snabbt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
OK	Bekräfta ett val eller en post.
↶ BACK	Gå tillbaka till föregående meny.
■ STOP	Stoppa uppspelning.
▶▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
◀ / ▶	Gå framåt eller bakåt till nästa spår; kapitel eller fil.
SUBTITLE	Välj ett språk för undertexten.
GOTO	Hoppa till en titel, ett kapitel eller ett spår.
AUDIO	Välj ett ljudspråk eller en kanal.
🖼️	Anpassa bilden till TV-skärmen. Zooma in eller ut bilden.
VOLUME	Aktivera volymkontroll och tryck sedan på ◀◀ / ▶▶ när du vill ändra en volymnivå.
REPEAT/ REPEAT A-B	Välj ett repeterande uppspelningsalternativ.



---

## Videoalternativ





Under videouppspelning trycker du på  **OPTIONS** om du vill komma åt följande inställningar:

- **[Info]:** Visa aktuell uppspelningsinformation.
- **[PBC]:** Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
- **[Bildförh.]:** Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
- **[VOLYM]:** Ändra en volymnivå.
- **[Vink.]:** Välj från vilken kameravinkel en video ska visas.

---

## Spela upp ett musikbildspel






Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel.

- 1 Spela upp en musikfil från en skiva.
- 2 Navigera till bildfilerna genom att trycka på  .
- 3 Välj en bild från samma skiva och tryck på **OK** när du vill starta bildspelet.
- 4 Tryck på  om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på  igen om du vill stoppa musiken.

---



## Styra bildvisningen

Styr uppspelningen av ett bildspel med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
	Rotera en bild horisontellt/vertikalt.
	Rotera en bild motsols/medsols.
 <b>OPTIONS</b>	Åtkomst till val av <b>[Färg]</b> för att visa en bild i färg eller svartvitt. Åtkomst till val av <b>[Granska foto]</b> för att visa bilder i miniatyrformat.
	Zooma in eller ut ett foto. Uppspelningen pausas i zoomläge.
<b>OK</b>	Starta eller återuppta uppspelning.
	Stoppa en uppspelning.



---

## Repetera uppspelning

Vid uppspelning trycker du på **REPEAT/REPEAT A-B**, och sedan på  /  upprepade gånger för att välja alternativet repeterad uppspelning.

- Upprepa aktuell titel, kapitel eller spår.
- Upprepa allt innehåll på en skiva eller aktuell mapp på en USB-lagringsenhet.

Upprepa uppspelning för ett visst avsnitt

- 1 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** upprepade gånger och välj  som startpunkt.
- 2 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** igen och välj  som slutpunkt.  
↳ Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet startas.
- 3 Avbryt upprepad uppspelning genom att trycka på **REPEAT/REPEAT A-B** tills **[Av]** visas.

---




### Kommentar

- Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet är endast möjlig inom en titel eller ett spår.

---

## Hoppa i uppspelning


Du kan hoppa till ett visst kapitel, spår eller titel i uppspelningen.

- 1 Tryck på **GOTO** under uppspelning.  
↳ Ett inmatningsfält visas och "0" blinkar.
- 2 Tryck på  och välj en siffra som nummer för titel, kapitel eller spår.
- 3 När en siffra har valts kan du trycka på  /  och ändra en sifferplats.
- 4 Om det behövs repeterar du steg 2 och 3 och avslutar inmatning av nummer för titel, kapitel eller spår.
- 5 Tryck på **OK**.  
↳ Uppspelningen hoppar till titeln, kapitlet eller spåret du angav.


## DivX-videor

Du kan spela upp DivX-videor från en skiva.

### VOD-kod för DivX

- Innan du köper DivX-videor och spelar upp dem på den här spelaren går du till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) och registrerar spelaren med hjälp av DivX VOD-koden.
- Visa DivX VOD-koden: tryck på  och välj **[Konfiguration] > [Allmänt] > [DivX(R) VOD-kod]**.

### DivX-textning

- Tryck på **SUBTITLE** för att välja språk.
- Om problem med textning uppstår kan du ändra teckenuppsättningen som stöder DivX-textning. Välja en teckenuppsättning: tryck på  och välj **[Konfiguration] > [Preferenser] > [DivX textning]**.

Teckenuppsättning	Språk
[Standard]	albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska
[Centraleuropa]	Albanska, kroatiska, tjeckiska, nederländska, engelska, tyska, ungerska, irländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska och serbiska
[Kyrilliska]	bulgariska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, serbiska, ukrainska och vitryska
[Grekiska]	Grekiska




### Kommentar

- När du använder textningen ska du se till att textningsfilen har samma namn som DivX-videofilen. Om t.ex. DivX-videofilen heter "film.avi" sparar du textningsfilen som "film.srt" eller "film.sub".
- Den här spelaren kan spela undertextfiler i följande format: .srt, .sub, .txt, .ssa och .smi.

# 3 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du hjälp att ändra spelarens inställningar.

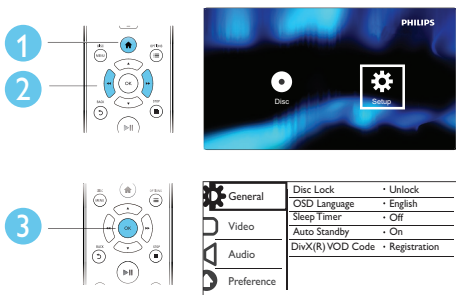

## Kommentar

- Du kan inte ändra ett menyalternativ som är nedtonat.
- Få åtkomst till **[Preferenser]** genom att avbryta skivuppspelningen.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **[Åter]**. Stäng menyn genom att trycka på **[Hem]**.

## Allmän (vila, standby...)

- 1 Tryck på **[Hem]**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Allmänt]** för att få åtkomst till de allmänna inställningsalternativen.
  - **[Skivlås]**: Låsa eller låsa upp en skiva för uppspelning. Spela upp en låst skiva genom att ange ditt lösenord: tryck på **[▲]** / **[▼]** för att ange en siffra och på **[◀▶]** för att ändra en sifferplats. Standardlösenordet är "136900".
  - **[OSD-språk]** - Välj språk för skärmmenyn.
  - **[Insomn.timer]**: Ställ in efter hur lång tid spelaren automatiskt ska övergå från uppspelning till standbyläge.

- **[Auto standby]**: Aktivera eller avaktivera automatisk standby. Om funktionen är aktiverad övergår spelaren automatiskt till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet (t.ex. i paus- eller stoppläge).
- **[DivX(R) VOD-kod]**: Visa registrerings- och avregistreringskoden för Visa DivX®.

## Bild

- 1 Tryck på **[Hem]**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Video]** för att få åtkomst till videoinställningsalternativen.
  - **[TV-system]**: Välj ett TV-system som överensstämmer med TV:n. Som standard överensstämmer den här inställningen med vanliga TV-apparater i ditt land.
  - **[Bildförh.]**: Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
  - **[färginst.]**: Välj en fördefinierad färginställning eller anpassa en inställning.

## Ljud

- 1 Tryck på **[Hem]**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Ljud]** för att få åtkomst till ljudinställningsalternativ.
  - **[Analog utsignal]**: Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via **AUDIO OUT L/R**.
  - **[Dig ljud]**: Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via **COAXIAL**.
    - **[Digital utg]** - Välj en typ av digital utgång **[Av]** – Avaktivera digital utgång; **[Alla]** – Hantera flerkanaliga ljudformat; **[Endast PCM]** – Mixa ned till tvåkanalig ljudsignal.

- **[LPCM-utgång]** –Välj samplingsfrekvens för LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet. **[LPCM-utgång]** aktiveras endast när **[Endast PCM]** är valt under **[Digital utg.]**.
- **[VOLYM]**: Ändra en volymnivå.
- **[Ljudläge]** –Välj en förinställd ljudeffekt.
- **[Nattläge]**:Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid svagare ljud, som tal.

inte har ett lösenord eller om du har glömt lösenordet

- **[DivX textning]**:Välj en teckenuppsättning som stöder DivX-videoens undertext.
- **[Versionsinfo.]**:Visa spelarens programvaruversion.
- **[Standard]**: Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna, förutom inställningarna för **[Skivläs]**, **[Föräldrakontroll]** och **[Lösenord]**.


### Kommentar

- Nattläge är endast tillgängligt för Dolby-kodade DVD-skivor.

### Kommentar

- Om ditt önskade språk inte är tillgängligt som skivspråk, ljud eller textning, kan du välja **[Övrigt]** från menyalternativen och ange en 4-siffrig språkkod, som finns på baksidan av den här användarhandboken.
- Klassningsnivåerna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **[8Vuxen]**.

## Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Preferenser]** för att få åtkomst till inställningsalternativ.
  - **[Ljud]**:Välj ljudspråk för video.
  - **[Textrens]**:Välj textningsspråk för video.
  - **[Skivmeny]**:Välj menyspråk för videoskivor.
  - **[Föräldrakontroll]**: Begränsa åtkomsten till skivor som är kodade med åldersgränser. Ange "136900" för att få åtkomst till begränsningsalternativen: När lösenordfältet markeras trycker du på **OK** för att ange inmatningsfas, på **▲** **▼** för att välja en siffra och på **◀◀ / ▶▶** för att ändra en sifferplats.
  - **[PBC]**:Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
  - **[Lösenord]**: Ange eller ändra ett lösenord för uppspelning av en begränsad skiva. Ange "136900" om du


# 4 Programuppdatering



## Kommentar

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppdateringen.

På Philips webbplats kan du söka efter uppdateringar och jämföra spelarens aktuella programvaruversion med den senaste programvaruversionen (om tillgänglig).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Preferenser]** > **[Versionsinfo.]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna modellnamnet och programvaruversionen.
- 4 Gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om du vill söka efter den senaste programvaruversionen med hjälp av modellnamn och programvaruversion.
- 5 Läs instruktionerna för uppgradering som finns på webbplatsen när du vill slutföra programvaruuppdateringen.

# 5 Specifikationer




## Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

## Regionkod

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder:

DVD-regionkod	Länder
	Europa

## Spelbara media

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, ljud-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubbla lager), CD-R/-RW (max 299 mappar och 648 filer)

## Filformat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Ljud: .mp3, .wma
- Bild: .jpg, .jpeg

## Video

- Signalsystem: PAL/NTSC/Multi
- Kompositvideoutgång: 1 Vp-p (75 ohm)

## Ljud

- Tvåkanalig analog utgång
  - Främre ljud L + R: 2 Vrms (47k ohm)
- Digital utgång: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaxial
- Samplingsfrekvens:
  - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
  - MP3: 8 kbit/s - 320 kbit/s
  - WMA: 34–192 kbit/s

## Huvudenhet

- Mått (B x H x D): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Nettovikt: 1,0 kg

## Ström

- Strömförsörjning: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Energiförbrukning: 8 W
- Energiförbrukning i standbyläge: <0,5 W

## Medföljande tillbehör

- Fjärrkontroll och ett batteri
- AV-kablar
- Snabbstartguide

## Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Våglängd: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uteffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

# 6 Felsökning

Försök aldrig reparera spelaren själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här spelaren kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du spelaren och får support på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Om du kontaktar Philips behöver du ange spelarens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på baksidan av spelaren.

Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

## Ingen bild.

- TV:ns kanal för ingående video har inte angetts på rätt sätt (se TV:ns användarhandbok).
- Om du har ändrat en TV-systeminställning återställer du standardinställningen:
  - 1) öppna skivfacket genom att trycka på ▲.
  - 2) Tryck på **SUBTITLE**.

## Det kommer inget ljud från TV:n.

- Se till att ljudkablarna mellan spelaren och TV:n är korrekt anslutna.

## Inget ljud under uppspelning av DivX-video.

- Ljudkoderna stöds inte.

## Ingen ljudutgång från högtalarna för den anslutna externa ljudenheten (till exempel stereosystem, förstärkarmottagare).

- Se till att ljudkablarna eller koaxialkabeln har anslutits på rätt sätt.
- Växla till den externa ljudenheten för att korrigera ljudingångskälla.

## Skivan kan inte läsas.

- Se till att spelaren kan hantera skivan (se "Specifikationer" > "Spelbara media").
- Se till att den inspelade skivan är färdigställd.

## Filer kan inte visas eller läsas.

- Se till de antalet filer eller mappar inte överstiger gränsen för spelaren (max 648 filer eller 299 mappar).
- Se till att spelaren kan hantera filerna (se "Specifikationer"> "Filformat").

## Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Se till att filläggget är korrekt.

## DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att undertextfilen har samma namn som DivX-videofilen.
- Kontrollera att textfilen har ett filnamnstillägg som stöds av spelaren (.srt, .sub, .txt, .ssa eller .smi).
- Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen (se "Använda DVD-spelaren"> "DivX-videor").

# 7 Säkerhet och viktig information

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder den här DVD-spelaren. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

---

## Säkerhet

### Risk för elektriska stötar!

- Ta aldrig bort höljet från spelaren.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

### Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida.

- Undvik att utöva tryck på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

### Risk för personskada eller skada på produkten!

- För att undvika att utsättas för laserstrålning bör du inte ta isär produkten.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

### Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörga för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

### Risk för kontaminering!

- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterierna innehåller kemiska ämnen. De bör avyttras på lämpligt sätt.

### Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

### Kommentar

- Typplattan sitter på DVD-spelarens undersida.





---

## Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta bort skivor från skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

---

## Ta hand om miljön

### Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och

elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

---

## Uppfyllelse




Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

---

## Copyright



Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Find your registration code in the DivXVOD section of your device setup menu.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7249	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice  
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2800\_12\_UM\_V2.0

