

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
2 Din klockradio	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
3 Komma igång	6
Sätta i batteriet	6
Ansluta strömmen	6
Anslut och ställ in	6
Välj tidszon	6
Ställa in klockan	7
Välj alternativet för sommartid	7
4 Ställa in larmtimer	8
Ställ in alarmtiden	8
Välj larmljud	8
Aktivera/avaktivera larmtimern	8
Snooze-funktion	9
5 Lyssna på radio	10
Ställ in radiokanaler	10
Justera volymen	10
6 Övriga funktioner	11
Ställa in insomningstimern	11
Välj hotelläge	11
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	11
7 Produktinformation	12
Specifikationer	12
8 Felsökning	13
9 Obs!	14

1 Viktigt!

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Säkerhet

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte klockradion i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

Varning! Batterierna kan sväljas

- Produkten eller fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcellbatteri som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på FM-/MW-radiokanaler;
- se klockslaget,
- ställa in två larmsignaler och
- vakna till larmsignal eller FM-/MW-radio.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (med ett batteri)
- Användarhandbok


Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten.

Modell- och serienumret finns på klockradions undersida. Skriv numren här:

Modellnummer: _____

Serienr: _____

Översikt över huvudenheten

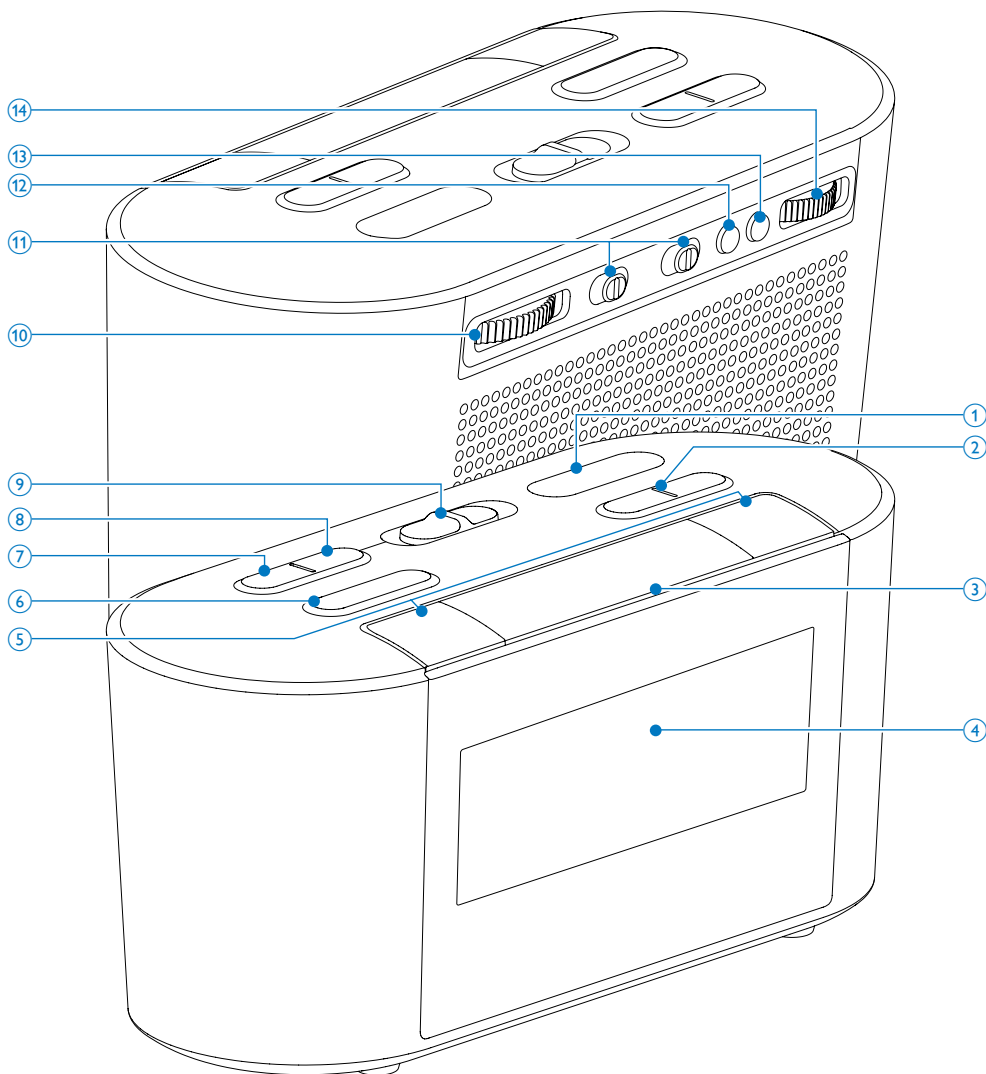

① FM-/MW-frekvensindikator

- Visa FM-/MW-frekvens.

② HR/MIN

- Justera timmar/minuter.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Snooze-funktion.
- Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

④ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

⑤ AL1/AL2

- Aktivera/avaktivera larm.
- Visa larminställningar.

⑥ RADIO

- Slå på/av radion.

- ⑦ **FM/MW**
 - Välj FM-/MW-radio.
- ⑧ **SLEEP**
 - Ställ in insomningstimer.
- ⑨ **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
 - Ställ in tid/larm.
 - Visa tid.
- ⑩ **+ TUNING -**
 - Ställ in radiokanaler.
- ⑪ **AL1/AL2 RADIO BUZZ**
 - Välj larmkälla för larm 1/larm 2.
- ⑫ **TIME ZONE**
 - Välj tidszon.
- ⑬ **12/24H DST**
 - Välj 12-/24-timmarsvisning.
 - Välj alternativet för sommartid (DST).
- ⑭ **VOL**
 - Justera volymen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Sätta i batteriet



Varning



- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batteriet innehåller kemikalier; så se till att kassera det på rätt sätt.
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Håll batteriet borta från barn.



Kommentar

- Du kan endast använda nätström som strömförsörjning.
- När du kopplar bort strömförsörjningen släcks bakgrundsbelysningen.
- Det förinstallerade CR2032-litiumbatteriet kan säkerhetskopiera klockinställningar.

När  visas byter du ut batteriet enligt anvisningarna.

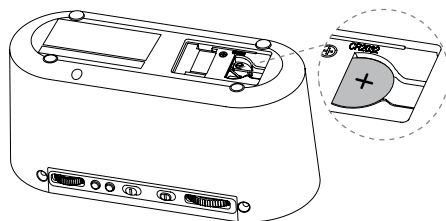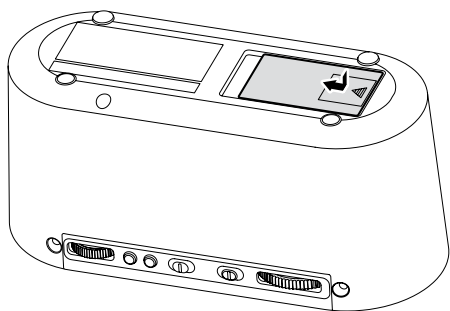


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av klockradion.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

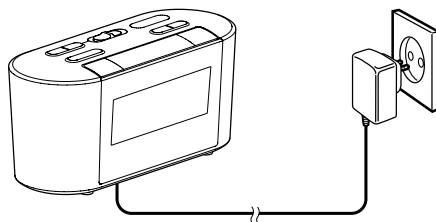

Anslut och ställ in

Klockradion har en funktion för direkt inställning vid anslutning. När klockan ansluts till strömförsörjning ställs tiden automatiskt.

Välj tidszon

Kontrollera att tiden på klockradion överensstämmer med lokal tid. Om så inte är fallet justerar du tidszoninställningarna enligt var du befinner dig..

1 I standbyläge trycker du på **TIME ZONE**.
↳ Det aktuella tidszonnumret blinkar i teckenfönstret.


2 Tryck på **TIME ZONE** flera gånger och välj tidszon (justerbart från -1 till +12).

För Europa:

Västeuropeisk tid (WET)	+0
Centraleuropeisk tid (CET)	+1 (standard)
Östeuropeisk tid (EET)	+2
Moskva, normalt (MST)	+3

Ställa in klockan

I standbyläge kan du ställa in klockan manuellt.

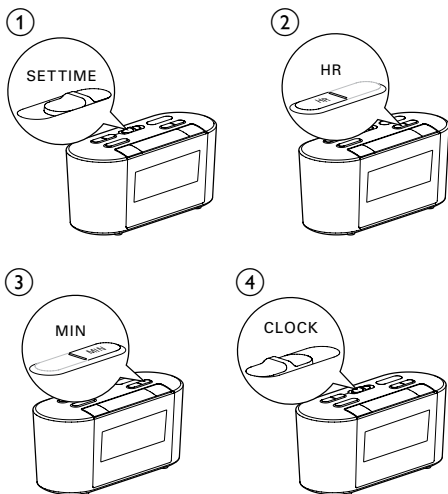

Tips

- I klockinställningsläge håller du **HR/MIN** intryckt i en sekund så ökar eller minskar siffrorna för timme/minut kontinuerligt.

Välj alternativet för sommartid

I länder med sommartid (DST) har klockradion ett alternativ för att ställa in sommartid.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και Håll **12/24H DST** intryckt i två sekunder i standbyläge.

↳ Tiden ställs fram en timme och **[DST]** visas.


Tips

- Om du vill avsluta sommartidsinställningen upprepar du det ovanstående.
- Tryck på **12/24H DST** flera gånger för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.

4 Ställa in larmtimer

Ställ in alarmtiden

I standbyläge kan du ange två larm som ringer vid olika tider.

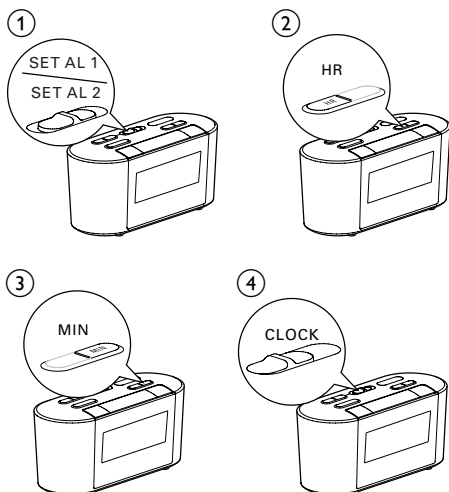

Kommentar

- I larminställningsläge håller du **HR/MIN** intryckt i en sekund så ökar eller minskar siffrorna för timme/minut kontinuerligt.

Välj larmljud

Välj mellan den kanal som du senast lyssnade på eller summer som larmljud genom att föra **AL1/AL2 RADIO BUZZ** åt vänster eller höger.



Tips

- Den mjuka väckningsfunktionen kan användas för alla larmkällor.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- Tryck på **AL1/AL2** om du vill visa larminställningar.
- Tryck på **AL1/AL2** igen för att aktivera eller avaktivera larmet.
 - ➔ **AL1** eller **AL2** visas när insomningstimern aktiveras och försvinner när den avaktiveras.
 - Om du vill stoppa larmet trycker du på motsvarande alternativ, **AL1/AL2**.
 - Larmet upprepas nästa dag utom i hotelläge.



Kommentar

- När larmet ljuder kan du inte justera volymen genom att rotera **VOL**.

Snooze-funktion

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder:

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen fem minuter senare.

Om du vill justera larmintervall (i minuter) trycker du på **SNOOZE** flera gånger:

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30




5 Lyssna på radio

Ställ in radiokanaler




Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

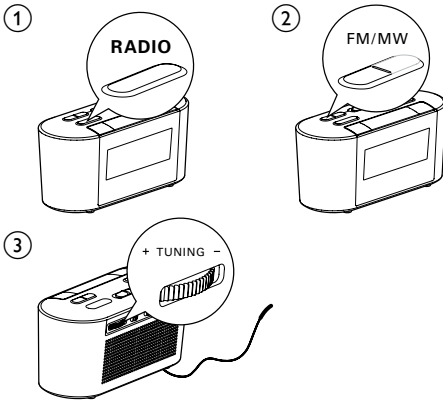

Justera volymen

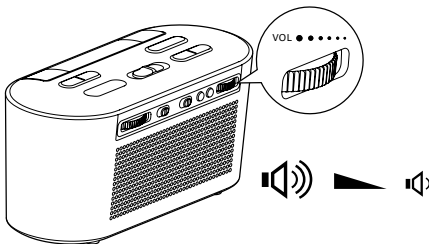

6 Övriga funktioner

Ställa in insomningstimern

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

- 1 Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).
↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Avaktivera insomningstimern:

- ↳ Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ OFF ↓

Välj hotelläge

I hotelläge kan larmet endast aktiveras en gång för den förinställda tiden och kommer inte att upprepas nästa dag.

Håll **SLEEP** intryckt och tryck sedan samtidigt på **AL2** i fem sekunder:

- ↳ **[ON]** visas.

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger och välj önskad ljusstyrkenivå: hög, **medel** eller **låg**.

High → Mid → Low
↑ ↑

Kommentar

- Återgå till normalläge genom att upprepa det ovanstående. **[OFF]** visas.

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	0,6 W RMS
--------------------	-----------

Radio

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 520–1 620 kHz
Känslighet – Mono, 26 dB S/N-förhållande	FM: <22 dBu MW: <92 dBuV/M
Sökselektivitet	FM: <28 dBu MW: <98 dBuV/M
Total harmonisk distorsion	FM: <3 % MW: <5 %
Signal/brusförhållande	FM: >45 dB MW: >40 dB

Allmän information

Nätström	220–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	<3 W
Effektförbrukning i standbyläge	<1 W
Storlek – Huvudenhet (B x H x D)	179,5 x 87 x 76 mm
Vikt	
- Med förpackning	0,7 kg
- Huvudenhet	0,5 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

9 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

2013 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

