

Klic iz imenika

1. Pritisnite  v stanju pripravljenosti.
2. Premaknite  na vnos v imeniku.
3. Pritisnite .

Klic se vzpostavi.

Poslušajte sporočila, posneta na vašem odzivniku (samo za telefone z odzivnikom)

Pritisnite  na bazni postaji za vklop odzivnika (LED se prižge).

Pritisnite  na bazni postaji za izklop odzivnika (LED se ugasne).

Pritisnite  na bazni postaji za predvajanje sporočil (najprej bo predvajano zadnje posneto sporočilo).

Pritisnite  za preskok trenutnega sporočila in predvajanje naslednjega sporočila.

Pritisnite  za vrnitev na prejšnje sporočilo (če ga pritisnete preden mine 1 sekunda se predvaja trenutno sporočilo).

Pritisnite  za ponovitev trenutnega sporočila (če ga pritisnete po več kot 1 sekundi se predvaja trenutno sporočilo).

Pritisnite   za nastavljanje glasnosti zvočnika med predvajanjem sporočil.

Pritisnite  za izbris trenutnega sporočila.

Za delovanje vaše tajnice glejte Navodilo za uporabo vašega novega telefona.

Odpravljanje težav

Za več podatkov si prosimo preberite Navodilo za uporabo, ki ste jih dobili s telefonom.

Težava

- Ni klicnega tona!

- Sogovornik me ne sliši jasno!

- **IŠČEM...** je prikazano na prikazovalniku in ikona  utripa!

- Številka kličočega ni prikazana!

Rešitev

- Preverite povezave
- Napolnite baterije
- Uporabite priloženi telefonski kabel

- Približajte se bazni postaji
- Bazna postaja naj bo vsaj en meter oddaljena od drugih električnih naprav

- Približajte se bazni postaji
- Ponastavite vašo enoto in znova registrirajte prenosno enoto

- Preverite vaš naročniški paket pri vašem ponudniku omrežja

Dobrodošli v Philipsu!

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

Potrebujeate pomoč?

Navodilo za uporabo

Preberite si Navodilo za uporabo, ki je priloženo vašemu novemu telefonu.

Spletna pomoč

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42351 (SI)



Printed in China



Vodič za hitri začetek

- 1 Povežite
- 2 Namestite
- 3 Uživajte

PHILIPS

Kaj je v škatli?



Prenosna enota



Bazna postaja z nosilcem za vaš novi telefon ALI



vaš novi telefon z odzivnikom



Pokrov za baterije



2 AAA polnilni NiMH bateriji



Napajanje



Telefonski kabel*



Navodilo za uporabo



Garancijski list



Vodič za hitri začetek

*V škatli je lahko telefonski adapter ločen od telefonskega kabla. V tem primeru morate telefonski adapter priključiti na telefonski kabel, preden vključite napajalni kabel v električno vtičnico.



V paketih z več prenosnimi enotami boste našli eno ali več dodatnih prenosnih enot, polnilce z napajanjem in dodatne polnilne baterije.

OPOZORILO Vedno uporabljajte kable in baterije, ki so bili priloženi telefonu.

1 Povežite

Povežite bazno postajo

1. Postavite bazno postajo na osrednjo lokacijo blizu telefonske vtičnice in električne vtičnice.

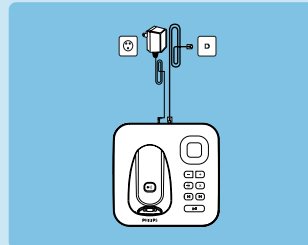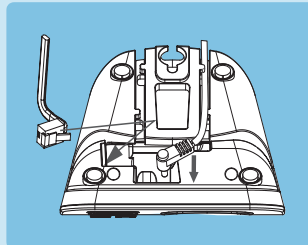


2. Povežite telefonski kabel in električni kabel z njunima vtičnicama na zadnji strani bazne postaje.
3. Povežite druga konca telefonskega in električnega kabla z njunima stenskim vtičnicama.


2 Namestite

Vstavite polnilne baterije in jih napolnite

Vstavite baterije

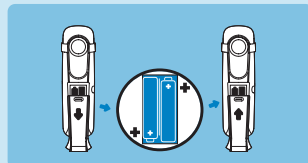

Napajajte slušalko 24 ur

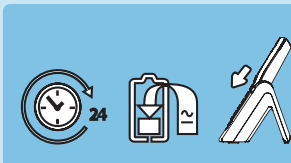

Nastavite telefon (če je potrebno)

Ko boste napajali telefon nekaj minut, se bo mogoče pojavil pozdravni zaslon, odvisno od države, v kateri živite. Če se pojavi pozdravni zaslon:

1. Pritisnite **OK** za prikaz seznama držav.
2. Premaknite se in poiščite vašo državo.
3. Pritisnite **OK** za potrditev vašega izbora.

Vaš telefon je sedaj pripravljen na uporabo.

3 Uživajte

Opravite klic

Zavrtite številko (največ 24 števk) in pritisnite gumb **OK**.

ALI

Pritisnite gumb **OK**, kar zasede linijo, in zavrtite številko (največ 24 števk).

Odgovorite na klic

Ko telefon zveni, pritisnite gumb **OK**.

Končajte klic

Za zaključek pogovora pritisnite gumb **OK**.

Nastavite glasnost slušalke

Med klicem pritisnite **OK** za izbiro med **GLASNOST 1**, **GLASNOST 2** ali **GLASNOST 3**.

Nastavite melodijo zvonjenja

1. Pritisnite gumb **menu** v stanju pripravljenosti in se premaknite **OK** na **OSEBNE NAST.** in pritisnite **OK**, premaknite se **OK** na **TON SLUŠ.** in pritisnite **OK**, premaknite se **OK** na **MEL. ZVONJ.** in pritisnite **OK**.
 2. Premaknite se **OK** na želeno melodijo, da jo slišite.
 3. Pritisnite **OK** za nastavev melodije.
- Zaslišali boste potrdilni ton in prikazovalnik se vrne na prejšnji meni.

Shranite stik v imenik

1. Pritisnite gumb **menu** v stanju pripravljenosti in se premaknite **OK** na **IMENIK** in pritisnite **OK**, pritisnite **OK** za vnos **NOV VNOS**.
 2. Na prikazovalniku se prikaže **VNESITE IME**.
 3. Vnesite ime stika (največ 12 znakov) in pritisnite **OK**.
 4. Vnesite številko (največ 24 števk) in pritisnite **OK**.
- Zasliši se potrdilni ton.

Dostop do imenika

1. Pritisnite **OK** v stanju pripravljenosti in se premikajte **OK** po imeniku.
2. Za ogled podrobnosti, pritisnite **OK**.