

PHILIPS

Linea V

Design bezdrátového
telefonu (M350)

Design bezdrátového
telefonu se
záznamníkem (M355)

Krátká uživatelská příručka



Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/support

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

- Telefonní seznam
- Přístup do seznamu pro opakované volání.
- Nastavte hlasitost.
- Opakování (v závislosti na síti).
- Ukončení hovorů.
- Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
- Zapnutí/vypnutí reproduktoru.
- Ztlumění/zrušení ztlumění mikrofonu.

Pohotovostní režim


- Otevření hlavní nabídky.
- Přístup do seznamu pro opakované volání.
- Telefonní seznam
- Záznam hovorů
- Uskutečňování a přijímání hovorů.
- (stisknutí a podržení).
- Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).
- Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
- Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).
- Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.
- Pro model M355: Stisknutím přehrajete novou zprávu ze záznamníku. / Přístup k nabídce záznamníku.

V nabídce

- Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
- Zrušit / Zpět
- Nahoru / Dolů
- Ukončení nabídky.

Zadávání textu

- Odstranění textu.
- Zadání mezery.
- Přepínání mezi velkými/malými písmeny (stisknutí a podržení).

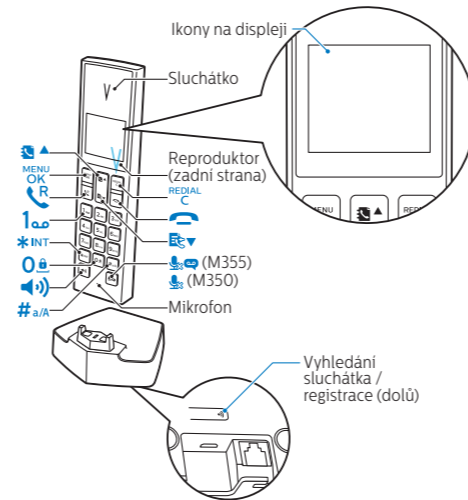


Ikony na displeji

- Zobrazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
- Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
- Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
- Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
- Bliká v případě přijetí příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.
- Je zapnutý reproduktor.

- Je vypnuto vyzvánění.
- Je aktivován budík.
- Pro model M355: Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
- Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. * V závislosti na síti.
- Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
- Napravo je více čísel. Stisknutím tlačítka zobrazíte.
- Režim ECO+ je aktivován.

2 Připojení

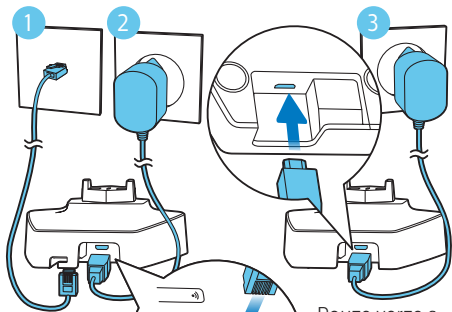


Základní stanice umožňuje připojení k power bance jako alternativnímu napájecímu zdroji během výpadku dodávky elektrické energie.

Pouze verze s více sluchátky.


3 Začít

Nastavení telefonu

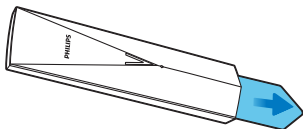

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek / vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

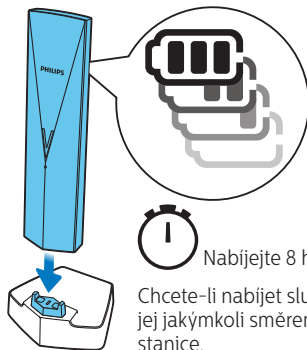

Nabíjejte 8 hodin

Chcete-li nabíjet sluchátko, umístěte jej jakýmkoli směrem do dokovací stanice.




> 70%



40% - 70%



10% - 40%




Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení



4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu



- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Volejte z paměti pro přímý přístup

Stiskněte a podržte tlačítka v pohotovostním režimu. Dostupnost paměti pro přímý přístup závisí na zemi.

Záznam hovorů



Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítka  >  > **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu



- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko  > **[Uložit číslo]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu



- 1 Stiskněte tlačítka  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení


Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu


- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko  > **[Uložit číslo]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Telefonní záznamník (pouze model M355)



Zapnutí či vypnutí záznamníku

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Záznamník]** > **[Zap/vyp]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - **[Zapnout]** > **[Jen odpověď]** znamená, že záznamník je zapnutý. Hovory jsou pouze přijaty a zprávy nejsou nahrány.
 - **[Zapnout]** > **[Přij. a záz.]** znamená, že záznamník je zapnutý. Hovory jsou přijaty a zprávy jsou nahrány.

Poslech příchozích zpráv




Stiskněte tlačítka  > **[Záznamník]** > **[Přehrát]**.

Odstranění příchozích zpráv

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka do .
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Zaregistrujte si sluchátko nebo další sluchátka

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko  na sluchátku.
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Registrovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 10 sekund.
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).



- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
 - ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000.
- Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s výrobky jiných výrobců k dispozici. Chcete-li si sluchátko zaregistrovat k jiné základní stanici vyhovující normě GAP, postupujte podle pokynů k registraci dodaných s danou základní stanicí.

Obnovení výchozích nastavení

Můžete přenastavit telefon do původního továrního nastavení a připomenout si původní kód PIN/heslo.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Resetovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Technické údaje



Baterie

Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V, 300 mAh
Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér (Základna a nabíječka:)

| | Vstup: | Výstup: |
|--------------|------------------|---------|
| SPPS: | 100–240 V~, | 5 V DC, |
| SSY050050-EU | 50/60 Hz, 200 mA | 500 mA |

Alternativní napájecí zdroj

Power banka: výstupní výkon: 5 Vdc 500 mA
(minimum)

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 20 záznamy

Doba hovoru: 10 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 180 hodin

Výstupní výkon RF: < 24 dBm

Kmitočtové pásmo: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Poznámka

Prohlášení o shodě naleznete na webu
www.p4c.philips.com.

? Často kladené dotazy

Na mém sluchátku je zobrazeno [Hledání...] nebo [Nedostupný] nebo [Neregistrovaný]. Co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Sluchátko není spárováno se základnou. Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.


Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) sluchátka nebo dalších sluchátek ke stanici?

- Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti **MENU OK** > **[Služby]** > **[Neregistrovat]**, zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.
- Pokud registrace selže, odpojte ze základny napájecí adaptér a poté ho znovu připojte. Počkejte 15 sekund a poté postup registrace opakujte.

Na úvodní obrazovce jsem vybral špatnou zemi, co mám dělat?

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení (viz sekce „Obnovení výchozích nastavení“).

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko **MENU OK**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

| |
|--------------------------------------|
| [Config. tel.] > [Limbä] |
| [Konfig. telef.] > [Język] |
| [Nast. tel.] > [Jazyk] |
| [Tel.beáll.] > [Nyelv] |
| [Phone setup] > [Language] |
| [Nast. telefona] > [Jezik] |
| [Post. tel.] > [Jezik] |
| [Nastav. tel.] > [Jazyk] |
| [Настр. тел.] > [Езык] |
| [Post. tel.] > [Jezik] |

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj ztrácí spojení se základnou nebo je zvuk během hovoru rušen.

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Znovu zaregistrujte sluchátko k základní stanici.

Baterie se příliš rychle vybíjí.

- Baterie není plně nabitá. Sluchátko nechte v nabíjecí kolébce alespoň 8 hodin, nebo dokud se ikona baterie na sluchátku nezastaví a nebude plná.
- Baterie jsou staré nebo vadné. Kupte nové nabíjecí baterie se stejnými specifikacemi a nahraďte ty staré.
- Zkontrolujte, zda je aktivován režim ECO+. Vypněte ji, abyste zvýšili dobu pohotovostního režimu.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.
- Telefon je rušen připojením DSL (Digital Subscriber Line). Nainstalujte filtr DSL, který zamezí šumu. S žádostí o filtr DSL se obraťte na poskytovatele služeb.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



Copyright © Gibson Innovations Limited
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.

UMS_M350-355

53_CS_V1.0

WK17335



Symbol na výrobku
znamená, že
výrobek splňuje
evropskou směrnici
2012/19/EU.