

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7140



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Konservacja produktu	3
	Utylizacja starych produktów i baterii	3
	Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania zawartości 3D	3
2	Zestaw kina domowego	4
	Jednostka centralna	4
	Pilot zdalnego sterowania	4
3	Podłączanie zestawu kina domowego.	7
	Złącza	7
	Podłączanie do telewizora	8
	Podłączenie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	9
	Podłączenie do Internetu	10
4	Korzystanie z zestawu kina domowego	11
	Przed uruchomieniem	11
	Dostęp do menu głównego	11
	Ustawienia dźwięku	12
	Odtwarzanie płyty	13
	Korzystanie z funkcji Bonus View w przypadku płyty Blu-ray	14
	Przechodzenie do serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray	14
	Odtwarzanie filmów 3D	15
	Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	15
	Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB	16
	Przeglądanie serwisu Net TV	17
	Odtwarzanie z radia	18
	Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń	18
	Odtwarzanie z odtwarzacza MP3	18
	Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	19
	Funkcja Philips EasyLink	19

5	Zmiana ustawień	20
	Dostęp do menu ustawień	20
	Zmiana ustawień filmów	20
	Zmiana ustawień dźwięku	21
	Konfiguracja sieci	21
	Konfiguracja złącza EasyLink	22
	Zmiana ustawień preferencyjnych	22
	Zmiana ustawień zaawansowanych	23
6	Aktualizacja oprogramowania	24
	Sprawdź wersję oprogramowania	24
	Aktualizacja oprogramowania przez sieć	24
	Aktualizacja oprogramowania z urządzenia USB	24
	Aktualizacja elektronicznej instrukcji obsługi	25
7	Dane techniczne produktu	26
8	Rozwiązywanie problemów	27
9	Indeks	29

1 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu kina domowego należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzeń i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu lub pod spodem urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Istnieje ryzyko obrażeń i uszkodzenia zestawu kina domowego.

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.
- W przypadku głośników ze stojakami korzystaj wyłącznie z podstaw dołączonych do zestawu. Mocno i pewnie przymocuj głośniki do podstaw. Głośniki na podstawach stawiaj na płaskiej, równej powierzchni, zdolnej podtrzymać ciężar głośnika z podstawą.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Konserwacja produktu

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płytę z kieszeni.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania zawartości 3D

Zalecamy, aby przed oglądaniem obrazu 3D (a także pulsujących źródeł światła lub szybko zmieniających się sekwencji obrazów) osoby z rozpoznaną padaczką lub innymi schorzeniami nasilającymi się pod wpływem działania światła zasięgnęły porady lekarza specjalisty.


Aby uniknąć takich dolegliwości jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja przestrzenna, nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez długi czas. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać oglądania obrazu 3D i powstrzymać się od wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności (np. prowadzenia samochodu) do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W przypadku długotrwałego utrzymywania się objawów nie należy w przyszłości oglądać obrazu 3D bez uprzedniego zasięgnięcia porady lekarza specjalisty.

Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ich narząd wzroku nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.

2 Zestaw kina domowego

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj zestaw kina domowego na stronie www.philips.com/welcome.

Jednostka centralna

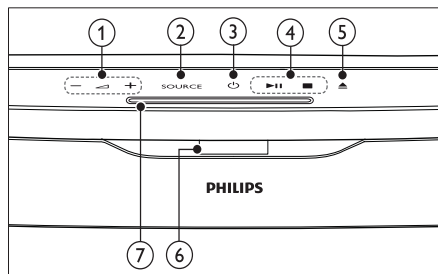


- 1 **(Głośność)**
Służy do regulacji głośności.
- 2 **SOURCE**
Wybór plików multimedialnych do odtwarzania lub źródła sygnału audio.
- 3 **(Tryb gotowości/włącz)**
Włączanie zestawu kina domowego lub przełączenie w tryb gotowości.
- 4 **Przyciski odtwarzania**
Sterowanie odtwarzaniem.
- 5 **(Wysuń)**
Służy do wysuwania dysku z szuflady dysku.
- 6 **Panel wyświetlacza**
- 7 **Kieszon na płytę**

Pilot zdalnego sterowania


Uwaga

- Zestaw kina domowego obsługiwany jest za pomocą jednego z poniższych pilotów zdalnego sterowania.

Pilot A

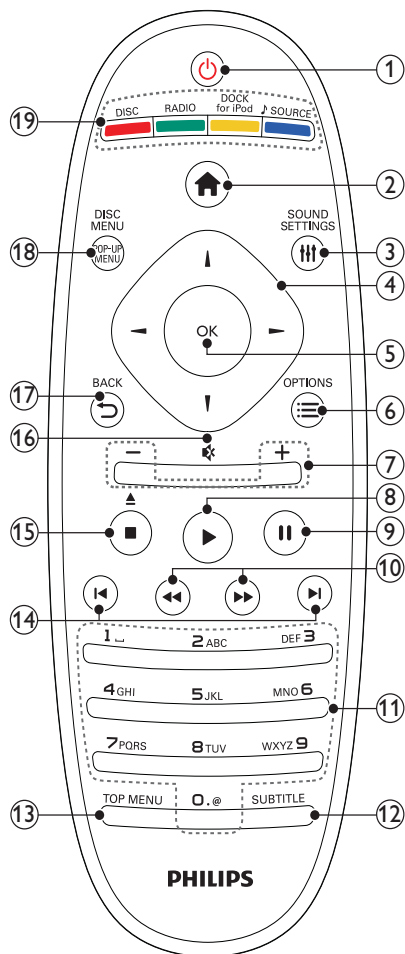

- ① **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**
 - Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
 - Przy włączonej funkcji EasyLink naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje jednoczesne przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC w tryb gotowości.
- ② **⬆️ (Menu główne)**
Umożliwia przejście do menu głównego.
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
Dostęp do różnych opcji związanych z dźwiękiem oraz wyjście z ekranu opcji.
- ④ **przycisków nawigacji**
 - Służy do nawigacji w menu.
 - W trybie radia przyciski w prawo i w lewo pozwalają na automatyczne wyszukiwanie stacji.
- ⑤ **OK**
 - Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Dostęp do większej liczby opcji podczas odtwarzania.
 - W trybie radia: programowanie stacji radiowych.
- ⑦ **+/- (Głośność)**
Służy do regulacji głośności.
- ⑧ **▶️ (Odtwarzanie)**
Umożliwia rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania.
- ⑨ **⏸️ (Wstrzymywanie odtwarzania)**
Umożliwia wstrzymanie odtwarzania.
- ⑩ **⏮️ / ⏭️ (Szybkie odtwarzanie do tyłu/Szybkie odtwarzanie do przodu)**
Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
- ⑪ **Przyciski alfanumeryczne**
Umożliwiają wprowadzanie wartości lub liter (w sposób charakterystyczny dla wiadomości SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
- ⑬ **TOP MENU**
Dostęp do głównego menu płyty wideo.
- ⑭ **⏮️ / ⏭️ (Poprzedni/następny)**
 - Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
 - W trybie radia: wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
- ⑮ **■ (Zatrzymaj) / ▲ (Wysuń / Otwórz / zamknij)**
 - Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wysunąć płytę lub otworzyć kieszeń na płytę.
 - W trybie radia umożliwia skasowanie bieżącej ustawionej stacji radiowej.
- ⑯ **🔊 (Wyciszenie)**
Wyciszenie dźwięku lub przywracanie poprzedniego poziomu głośności.
- ⑰ **↶️ BACK**
Powrót do poprzedniego ekranu menu.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Służy do wchodzenia do menu dysku i wychodzenia z niego.
- ⑲ **Przyciski źródła**
 - **Kolorowych przycisków** (dla płyt Blu-ray): Służy do wybierania zadań lub opcji.
 - **DISC**: Przełączanie na źródło płyty.
 - **RADIO**: Przełączanie na radio FM.
 - **DOCK for iPod**: Przełączanie na podstawkę dokującą Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.
 - **🎵 SOURCE**: Służy do wybierania źródła sygnału dźwiękowego.

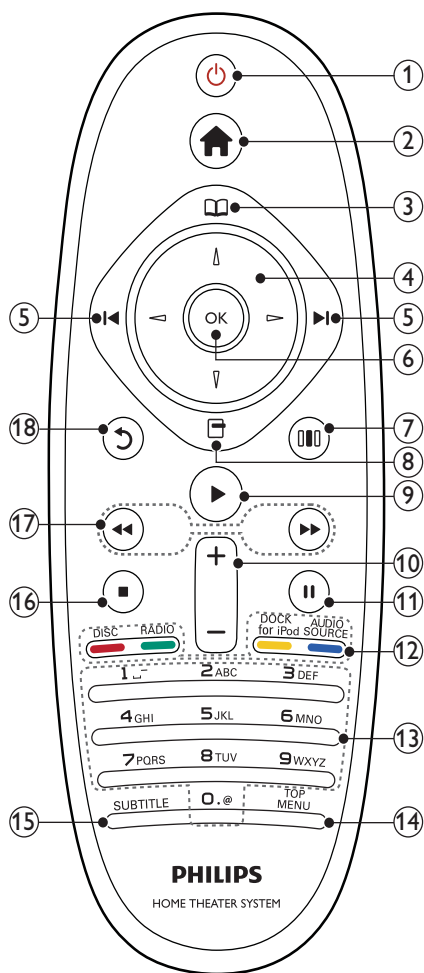

1 **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**

- Włączanie zestawu kina domowego lub przełączanie go w tryb gotowości.
- Przy włączonej funkcji EasyLink naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje jednocześnie przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC w tryb gotowości.

2 **🏠 (Menu główne)**

Umożliwia przejście do menu głównego.

3 **📖 (Menu płyty)**

Służy do wchodzenia do menu dysku i wychodzenia z niego.

4 **przycisków nawigacji**

- Służy do nawigacji w menu.
- W trybie radia przyciski w prawo i w lewo pozwalają na automatyczne wyszukiwanie stacji.

5 **⏮ / ⏭ (Poprzedni/następny)**

- Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
- W trybie radia: wybór zaprogramowanej stacji radiowej.

6 **OK**

Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.

7 **🔊 (Opcje dźwięku)**

Dostęp do różnych opcji związanych z dźwiękiem oraz wyjście z ekranu opcji.

8 **⌘ (Opcje)**

- Dostęp do większej liczby opcji podczas odtwarzania.
- W trybie radia: programowanie stacji radiowych.

9 **▶ (Odtwarzanie)**

Umożliwia rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania.

10 **+/- (Głośność)**

Służy do regulacji głośności.

11 **⏏ (Wstrzymywanie odtwarzania)**

Umożliwia wstrzymanie odtwarzania.

12 **Przyciski źródła / Kolorowych przycisków**

- Płyty Blu-ray: Służy do wybierania zadań lub opcji.
- **AUDIO SOURCE:** Służy do wybierania źródła sygnału dźwiękowego.
- **DOCK for iPod:** Przełączanie na podstawkę dokującą Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.
- **RADIO:** Przełączanie na radio FM.
- **DISC:** Przełączanie na źródło płyty.

13 **Przyciski alfanumeryczne**

Umożliwiają wprowadzanie wartości lub liter (w sposób charakterystyczny dla wiadomości SMS).

- ⑭ **TOP MENU**
Dostęp do głównego menu płyty video.
- ⑮ **SUBTITLE**
Wybór języka napisów dialogowych filmu video.
- ⑯ **■ (Zatrzymaj)**
- Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wysunąć płytę lub otworzyć kieszeń na płytę.
 - W trybie radia umożliwia skasowanie bieżącej ustawionej stacji radiowej.
- ⑰ **⏮ / ⏭ (Szybkie odtwarzanie do tyłu/Szybkie odtwarzanie do przodu)**
Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
- ⑱ **⏪ (Wstecz)**
Powrót do poprzedniego ekranu menu.

3 Podłączanie zestawu kina domowego.

W tej części opisano sposób podłączenia zestawu kina domowego do telewizora i innych urządzeń. Konfigurowanie podstawowych połączeń zestawu kina domowego z akcesoriami opisano w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną instrukcję można znaleźć na stronie www.connectivityguide.philips.com.


Uwaga

- Informacje na temat identyfikacji i klasyfikacji zasilania znajdują się na płytce z typem urządzenia umieszczonej z tyłu produktu lub na jego spodzie.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń upewnij się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.

Złącza


Podłącz inne urządzenia do zestawu kina domowego.

Boczne złącza

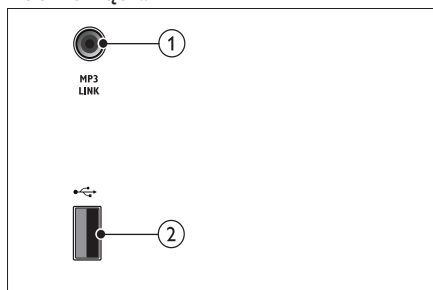

- ① **MP3 LINK**
Wejście audio z odtwarzacza MP3.
- ② **••• (USB)**
Wejście audio, wideo lub zdjęć z urządzenia pamięci masowej USB.

Złącza tylne

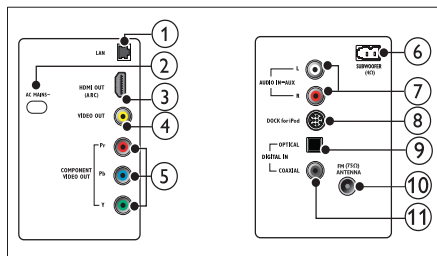

- 1 **LAN**
Podłączanie do wejścia sieci LAN modemu szerokopasmowego lub routera.
- 2 **AC MAINS~**
Podłączanie do źródła zasilania.
- 3 **HDMI OUT (ARC)**
Podłączanie do wejścia HDMI w telewizorze.
- 4 **VIDEO OUT**
Podłączanie do wejścia kompozytowego sygnału wideo w telewizorze.
- 5 **COMPONENT VIDEO OUT**
Podłączanie do wejścia komponentowego sygnału wideo w telewizorze.
- 6 **SUBWOOFER**
Podłączanie dostarczonego subwoofera.
- 7 **AUDIO IN-AUX**
Podłączanie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.
- 8 **DOCK for iPod**
Podłączanie do podstawki dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone. (Model: Philips DCK3060, do nabycia osobno).
- 9 **DIGITAL IN-OPTICAL**
Podłączanie do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.
- 10 **ANTENNA FM (75Ω)**
Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.
- 11 **DIGITAL IN-COAXIAL**
Podłączanie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

Podłączanie do telewizora


Podłącz zestaw kina domowego bezpośrednio do telewizora za pomocą jednego z następujących złączy (od najwyższej do podstawowej jakości):

- 1 **HDMI**
- 2 **Component Video**
- 3 **Kompozytowy sygnał wideo**

Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI

Uwaga

- Złącze HDMI telewizora może być oznaczone **HDMI IN** lub **HDMI ARC**.
- Jeżeli złącze HDMI telewizora obsługuje system Audio Return Channel (ARC), można przez nie wyprowadzić cyfrowy sygnał audio do kina domowego.
- Jeśli telewizor HDTV został wyposażony w złącze DVI, należy skorzystać z adaptera HDMI/DVI.
- Jeśli telewizor obsługuje standard EasyLink HDMI CEC, można sterować zestawem kina domowego oraz telewizorem za pomocą jednego pilota (patrz 'Funkcja Philips EasyLink' na str. 19).

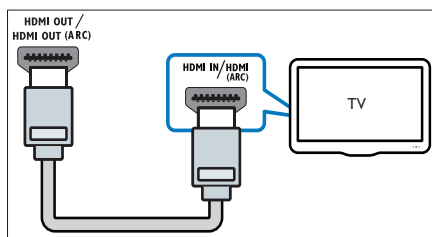


Opcja 2: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza YPbPr (Component Video)



Uwaga

- Przewód lub wtyczka przewodu rozdzielonych składowych sygnału wideo mogą być oznaczone symbolem **Y Cb Cr** lub **YUV**.

(Przewód niedołączony do zestawu)

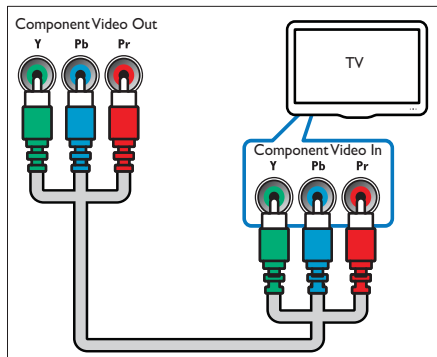


Opcja 3: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem kompozytowego przewodu wideo (CVBS)



Uwaga

- Przewód lub wtyczka kompozytowego przewodu wideo może być oznaczone symbolem **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** lub **BASEBAND**.

(Przewód niedołączony do zestawu)

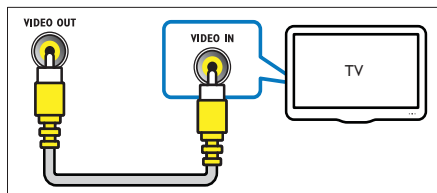

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Zestaw kina domowego pozwala odtwarzać dźwięk z telewizora lub innych urządzeń, takich jak dekodery telewizji kablowej.





Wskazówka

- Naciśnij kilkakrotnie przyciski **SOURCE / AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio połączenia.

Opcja 1: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio

(Przewód niedołączony do zestawu)

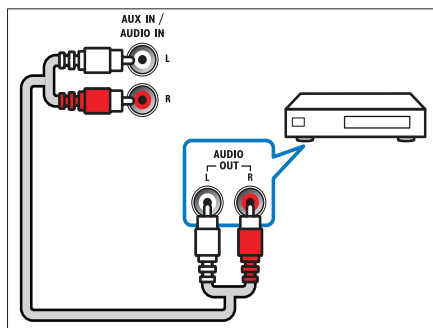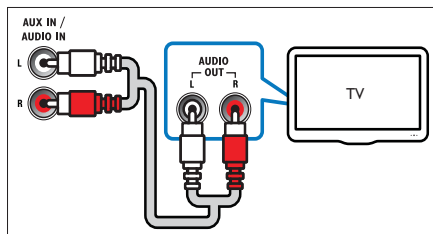


Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą przewodu koncentrycznego

Uwaga

- Przewód lub wtyczka cyfrowego przewodu koncentrycznego mogą być oznaczone symbolem **COAXIAL/DIGITAL OUT** lub **SPDIF OUT**.

(Przewód niedołączony do zestawu)

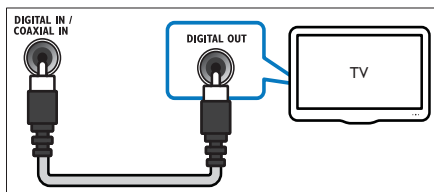


Opcja 3: Podłączanie sygnału audio za pomocą cyfrowego przewodu optycznego

Uwaga

- Przewód lub wtyczka cyfrowego przewodu optycznego mogą być oznaczone symbolem **SPDIF OUT** lub **OPTICAL OUT**.

(Przewód niedołączony do zestawu)

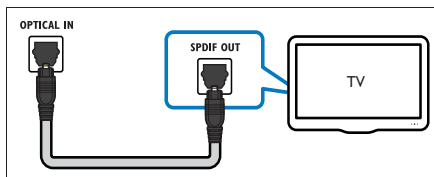

Podłączenie do Internetu

Podłącz zestaw kina domowego do Internetu i korzystaj z następujących funkcji:

- BD-Live:** Dostęp do usług BD-Live (patrz 'Przechodzenie do serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray' na str. 14).
- Net TV:** przeglądanie usług Net TV (patrz 'Przeglądanie serwisu Net TV' na str. 17).
- Aktualizacja oprogramowania:** aktualizacja oprogramowania zestawu kina domowego przez sieć (patrz 'Aktualizacja oprogramowania przez sieć' na str. 24).


Co jest potrzebne:

- Router sieciowy (z włączonym ustawieniem DHCP).
- Przewód sieciowy (przewód RJ45 prosty).
- Aby korzystać z usług Net TV i aktualizacji oprogramowania, należy upewnić się, że router sieciowy ma pełny dostęp do Internetu (i nie jest ograniczany przez zapory sieciowe lub inne systemy bezpieczeństwa).

Uwaga

- Funkcja Net TV jest dostępna wyłącznie w krajach Ameryki Łacińskiej.

(Przewód niedołączony do zestawu)

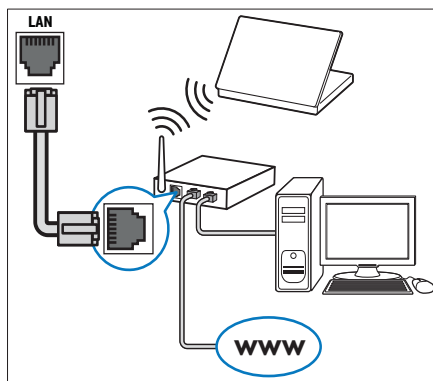

Konfiguracja sieci

- 1 Podłącz zestaw kina domowego do modemu szerokopasmowego lub routera (patrz 'Podłączenie do Internetu' na str. 10).
- 2 Włącz telewizor i przełącz na odpowiednie wejście dla zestawu.
- 3 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.
- 4 Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz kolejno **[Sieć] > [Instalacja sieci]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wybierz opcję **[Przewodowa (Ethernet)]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wybierz opcję **[Automatycznie (zalecane)]** lub **[Ręcznie (zaawansowane)]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć konfigurację.
 - ↳ Zestaw kina domowego zostanie połączony z Internetem. W przypadku braku połączenia wybierz opcję **[Ponów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.

4 Korzystanie z zestawu kina domowego

W tej części opisano korzystanie z zestawu kina domowego do odtwarzania materiałów z różnych źródeł.

Przed uruchomieniem

Wykonaj następujące czynności:

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi.
- Została zakończona pierwsza konfiguracja. Pierwsza konfiguracja ma miejsce podczas pierwszego włączenia zestawu kina domowego. Jeśli konfiguracja nie została zakończona, monit o jej zakończenie będzie pojawiać się po każdym włączeniu zestawu.
- Włącz w telewizorze odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Dostęp do menu głównego

Menu główne umożliwia łatwy dostęp do podłączonych urządzeń, ustawień dźwięku i obrazu oraz innych funkcji.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.
 - ↳ Pojawi się menu główne.
- 2 Naciśnij przyciski **przycisków nawigacji** i **OK**, aby wybrać następujące opcje:
 - **[odtwarz płytę]** : Rozpoczęcie odtwarzania płyty.
 - **[Przeglądaj USB]** : Włączanie przeglądarki zawartości podłączonego urządzenia pamięci masowej USB.
 - **[Przeglądaj odtwarzacz iPod]** : Dostęp do przeglądarki zawartości podłączonego odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.
 - **[Przeglądaj serwis NetTV]** : Umożliwia dostęp do telewizji sieciowej.

- **[Konfiguracja]** : Umożliwia dostęp do menu zmiany ustawień obrazu, dźwięku i innych parametrów.
- **[Instrukcja obsługi]** : Uruchomienie elektronicznej instrukcji obsługi.



Uwaga

- Funkcja Net TV jest dostępna wyłącznie w krajach Ameryki Łacińskiej.

Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

- 1 Naciśnij przyciski **III SOUND SETTINGS / III (Opcje dźwięku)**
- 2 Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w lewo/prawo), aby uzyskać dostęp do opcji dźwięku.

Charakterystyka Opis dźwięku

AUTO VOLUME	Ustawianie stałego poziomu dźwięku emitowanego z głośników. Ta opcja jest najlepsza dla dźwięku telewizyjnego, gdy poziom dźwięku podczas reklam jest wyższy od poziomu dźwięku podczas programów.
SOUND	Wybór trybu dźwięku.
SURROUND	Wybór dźwięku przestrzennego lub stereofonicznego.
TREBLE	Regulacja sygnału wysokiej częstotliwości.
MID	Regulacja sygnału średniej częstotliwości.
BASS	Regulacja sygnału niskiej częstotliwości.
AUDIO SYNC	Opóźnienie dźwięku w celu dopasowania obrazu.

- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby wyjść z menu.

Jeśli nie naciśniesz przycisku w ciągu pięciu sekund, menu zostanie automatycznie zamknięte.

Zmiana automatycznej głośności

Wybierz poziom głośności dźwięku przesyłanego z telewizora lub innych urządzeń do zestawu kina domowego.

- 1 Naciśnij przyciski **III SOUND SETTINGS / III (Opcje dźwięku)**
- 2 Wybierz opcję **AUTO VOLUME**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w górę/dół), aby wybrać opcję **ON** lub **OFF**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Zmiana trybu dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.

- 1 Naciśnij przycisk **III SOUND SETTINGS / III (Opcje dźwięku)**.
- 2 Wybierz opcję **SOUND**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w górę/w dół), aby wybrać następujące ustawienia:
 - **ACTION/ROCK**: wzmocniony dźwięk niskiego i wysokiego zakresu częstotliwości. Idealny do filmów akcji oraz muzyki rockowej i popu.
 - **PURE/PURE** : czysty i wyraźny dźwięk średniego i wysokiego zakresu częstotliwości.
 - **GAMING/PARTY** : średni poziom dźwięku niskiego zakresu częstotliwości i wzmocniony średni zakres. Idealny do gier wideo i na imprezy.
 - **CONCERT/CLASSIC** : naturalny dźwięk. Idealny do koncertów i muzyki klasycznej.

- **SPORTS**: umiarkowanie wzmocniony średni zakres częstotliwości oraz efekt dźwięku przestrzennego doskonale sprawdzają się w przypadku odtwarzania samego głosu oraz pozwalają uzyskać niepowtarzalną atmosferę wydarzeń sportowych.
- **NEWS** : wzmocniony średni zakres częstotliwości, idealny do odtwarzania samego głosu.

- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Zmiana trybu dźwięku przestrzennego

Tryby dźwięku przestrzennego zapewniają pełnię wrażeń dźwiękowych.

- 1 Naciśnij przyciski **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭** (**Opcje dźwięku**)
- 2 Wybierz opcję **SURROUND**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w górę/w dół), aby wybrać następujące ustawienia:
 - **AUTO** : dźwięk przestrzenny w oparciu o odtwarzany strumień dźwięku.
 - **STEREO**: dwukanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.
 - **AMBISOUND** : umożliwia wybór pomiędzy dźwiękiem stereo lub wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Zmiana tonów wysokich, średnich i niskich

Zmień wysoką częstotliwość (tony wysokie), średnią częstotliwość (tony średnie) oraz niską częstotliwość (basy) zestawu kina domowego, aby dostosować dźwięk do filmu lub muzyki.

- 1 Naciśnij przyciski **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭** (**Opcje dźwięku**)
- 2 Wybierz opcję **TREBLE, MID** lub **BASS**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w górę/dół), aby dostosować poziom częstotliwości.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Synchronizacja dźwięku i obrazu

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

- 1 Naciśnij przyciski **⏮ SOUND SETTINGS / ⏭** (**Opcje dźwięku**)
- 2 Wybierz opcję **AUDIO SYNC**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w górę/dół), aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Odtwarzanie płyty

Zestaw kina domowego odtwarza różne rodzaje płyt video, audio oraz płyt z różnymi materiałami (na przykład płyty CD-R zawierające zdjęcia JPEG i muzykę MP3).

- 1 Włóż płytę do zestawu kina domowego.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC**.
↳ Rozpocznie się odtwarzanie płyty lub zostanie wyświetlone główne menu płyty.
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
przycisków nawigacji	Nawigacja po pozycjach menu.
OK	Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru.
► (Odtwarzanie)	Umożliwia rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania.
⏸	Umożliwia wstrzymanie odtwarzania.
■	Umożliwia zatrzymanie odtwarzania.
◀ / ▶	Przejdzie do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
◀◀ / ▶▶	Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
przycisków nawigacji (w górę/w dół)	Obrót obrazu w lewo lub w prawo.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
POP-UP MENU / DISC MENU /  (Menu płyty)	Służy do wchodzenia do menu dysku i wychodzenia z niego.
 OPTIONS /  (Opcje)	Dostęp do większej liczby opcji podczas odtwarzania.

Formaty obrazu, takie jak DivX i WMV:

- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.
- Aby wznowić film w miejscu, w którym został zatrzymany, naciśnij przycisk ► (Odtwarzanie).
- Aby odtworzyć film od początku, naciśnij przycisk OK.



Uwaga

- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z płyty lub z urządzenia pamięci masowej USB, podłącz zestaw kina domowego do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

Korzystanie z funkcji Bonus View w przypadku płyty Blu-ray

Płyty Blu-ray obsługujące funkcję Bonus View (określaną także jako Picture-In-Picture) umożliwiają podczas oglądania głównego materiału wyświetlenie dodatkowej treści, na przykład komentarza reżysera.

- 1 W razie potrzeby można włączyć funkcję Bonus View (lub Picture-In-Picture) w menu płyty Blu-ray.
- 2 Podczas odtwarzania głównego materiału naciśnij przyciski  **OPTIONS** /  (**Opcje**).
→ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 3 Wybierz kolejno: **[Wybór PIP] > [PIP]** i naciśnij przycisk **OK**.
→ Opcje „obrazu w obrazie” (PIP) [1]/[2] zależą od zawartości wideo.
→ Funkcja Picture-In-Picture pojawi się w postaci małego okna.
- 4 Wybierz opcję **[Drugi język audio]** lub **[Drugi język napisów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz język, który ma być odtwarzany, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Uwaga

- Aby wyłączyć funkcję Bonus View (Picture-in-Picture), naciśnij przyciski  **OPTIONS** /  (**Opcje**), wybierz kolejno: **[Wybór PIP] > [Wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Przechodzenie do serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray

Płyty Blu-ray obsługujące serwis BD-Live udostępniają dodatkowe usługi, takie jak filmy i inne funkcje internetowe.

- 1 Przygotuj połączenie internetowe i skonfiguruj sieć (patrz 'Podłączenie do Internetu' na str. 10).
- 2 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 3 Wybierz ikonę BD-Live z menu płyty, następnie naciśnij przycisk **OK**.

- ↳ Rozpocznie się ładowanie serwisu BD-Live. Czas ładowania zależy od płyty oraz połączenia z Internetem.

4 Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji**, aby poruszać się po serwisie BD-Live.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać element.



Uwaga

- Zakres usług BD-Live zależy od płyty.
- Podczas korzystania z płyty BD-Live zestaw kina domowego i dane zawarte na płycie są dostępne dla dostawcy treści.
- Aby zapisywać pobrane pliki, korzystaj z pamięci USB z co najmniej 1 GB wolnego miejsca.
- W przypadku braku miejsca na pobranie materiałów BD-Live wyczyść pamięć (patrz 'Zmiana ustawień zaawansowanych' na str. 23).

Odtwarzanie filmów 3D

Ten zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie filmów 3D po podłączeniu do telewizora 3D.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

- telewizor obsługuje technologię 3D i jest podłączony do zestawu kina domowego za pomocą przewodu HDMI,
- płyta z filmem to płyta Blu-ray 3D,
- posiadasz okulary 3D zgodne ze swoim telewizorem 3D.

1 Włóż płytę Blu-ray 3D do zestawu kina domowego.

- ↳ Telewizor przełączy się na właściwe źródło sygnału HDMI i rozpocznie się automatyczne odtwarzanie płyty.

2 Jeśli odtwarzanie płyty nie rozpocznie się automatycznie, naciśnij przycisk **DISC** lub wybierz w menu głównym opcję **[odtwórz płytę]** i naciśnij przycisk **OK**.

3 Aby sterować odtwarzaniem, skorzystaj z przycisków odtwarzania.

Podczas wyszukiwania do przodu i do tyłu oraz w niektórych innych trybach odtwarzania obraz będzie wyświetlany w trybie 2D. Po wznowieniu normalnego odtwarzania znów będzie odtwarzany obraz 3D.

4 Włóż okulary 3D, aby zobaczyć efekty 3D.

Odtwarzanie płyt 3D w trybie 2D

1 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Wideo] > [Film Blu-ray 3D] > [Wył.]**.

3 Naciśnij przycisk **OK**.

4 Rozpocznij odtwarzanie płyty Blu-ray 3D.
↳ Film 3D będzie wyświetlany w trybie 2D.

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

Zestaw kina domowego został wyposażony w złącze USB umożliwiające przeglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i oglądanie filmów zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB.

1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.

2 Naciśnij przycisk **⬆ (Menu główne)**.

- ↳ Zostanie wyświetlone menu główne.

3 Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]** i naciśnij przycisk **OK**.

- ↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości.

4 Wybierz plik i naciśnij przycisk **OK**.

5 Przyciski odtwarzania umożliwiają sterowanie odtwarzaniem (patrz 'Odtwarzanie płyty' na str. 13).



Uwaga

- Jeśli urządzenia pamięci masowej USB nie można podłączyć bezpośrednio do gniazda, należy skorzystać z przedłużacza USB.
- Zestaw kina domowego nie obsługuje aparatów cyfrowych wymagających do wyświetlania zdjęć specjalnego programu na komputerze.
- Urządzenie pamięci masowej USB musi być sformatowane w systemie plików NTFS, FAT lub DOS oraz zgodne ze standardem Mass Storage Class (klasa pamięci masowej).

Więcej opcji odtwarzania płyt lub za pomocą USB

Podczas odtwarzania filmów i zdjęć z płyt oraz urządzeń pamięci masowej USB dostępnych jest kilka funkcji zaawansowanych.

Korzystanie z opcji wideo

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania filmu.



Uwaga

- Dostępność opcji wideo zależy od źródła wideo.

- 1 Naciśnij przyciski **≡** **OPTIONS** / **⏏** (**Opcje**)
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji wideo.
- 2 Naciśnij przyciski **przycisków nawigacji** i **OK**, aby wybrać i dostosować:
 - **[Język ścieżki]** : Wybór języka ścieżki dźwiękowej płyty wideo.
 - **[Język napisów]** : Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
 - **[Przenoszenie napisów]** : Dostosowanie położenia napisów na ekranie.
 - **[Informacja]** : Wyświetlanie informacji o odtwarzanym materiale.
 - **[Zestaw znaków]** : Wybór zestawu znaków, który obsługuje napisy DivX.
 - **[Szukanie punktu czas.]** : Przechodzenie do określonej części filmu po wprowadzeniu czasu sceny.
 - **[Drugi język audio]** : Wybór drugiego języka ścieżki dźwiękowej.
 - **[Drugi język napisów]** : Wybór drugiego języka wyświetlania napisów dialogowych.
 - **[Tytuły]** : Wybór określonego tytułu.
 - **[Rozdziały]** : Wybór określonego rozdziału.
 - **[Lista kątów]** : Wybór różnych kątów ustawienia kamery.
 - **[Menu]** : Wyświetlanie menu płyty.
 - **[Wybór PIP]** : Wyświetlanie okna „obraz w obrazie” (PiP).

- **[Powiększenie]** : Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu. Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w lewo/w prawo), aby wybrać współczynnik powiększenia.
- **[Powtórz]** : Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
- **[Powtarzaj A-B]** : Tworzy pętlę pomiędzy dwoma punktami w obrębie rozdziału lub ścieżki albo wyłącza tryb powtarzania.
- **[Ustawienia obrazu]** : Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.

Korzystanie z opcji zdjęć

Dostęp do kilku przydatnych funkcji podczas wyświetlania zdjęć.

- 1 Naciśnij przyciski **≡** **OPTIONS** / **⏏** (**Opcje**)
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji obrazu.
- 2 Naciśnij przyciski **przycisków nawigacji** i **OK**, aby wybrać i dostosować:
 - **[Obróć o +90]** : Obrót obrazu o 90 stopni w prawo.
 - **[Obróć o -90]** : Obrót obrazu o 90 stopni w lewo.
 - **[Powiększenie]** : Powiększanie lub pomniejszanie sceny lub obrazu. Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w lewo/w prawo), aby wybrać współczynnik powiększenia.
 - **[Informacja]** : Wyświetlanie informacji o obrazie.
 - **[Czas na slajd]** : Ustawianie czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w pokazie slajdów.
 - **[Animacja slajdów]** : Wybór efektu animacji dla pokazu slajdów.
 - **[Ustawienia obrazu]** : Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.
 - **[Powtórz]** : Powtarzanie wybranego folderu.

Korzystanie z opcji audio

Podczas odtwarzania dźwięku możesz skorzystać z kilku przydatnych opcji.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk  **OPTIONS /**  (**Opcje**), aby przełączać następujące funkcje:

- **REPEAT TRACK** : powtarzanie bieżącej ścieżki.
- **REPEAT DISC** : powtarzanie wszystkich ścieżek na bieżącej płycie lub w folderze.
- **REPEAT RANDOM** : Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
- **REPEAT OFF** : wyjście z trybu powtarzania.

Odtwarzanie pokazów slajdów z muzyką

Jednoczesne odtwarzanie muzyki i zdjęć w celu utworzenia pokazów slajdów z muzyką.

- 1** Wybierz utwór muzyczny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 2** Naciśnij przycisk  **BACK** i przejdź do folderu obrazów.
- 3** Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 4** Naciśnij przycisk , aby zatrzymać pokaz slajdów.
- 5** Naciśnij ponownie przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.

Przeglądanie serwisu Net TV

Gdy telewizor jest podłączony do Internetu, można korzystać z serwisu Net TV w celu uzyskiwania dostępu do filmów wideo, zdjęć, muzyki, informacji, gier oraz innych usług sieciowych.



Uwaga

- Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treści dostarczane przez dostawców usług Net TV.



Uwaga

- Funkcja Net TV jest dostępna wyłącznie w krajach Ameryki Łacińskiej.

Uzyskiwanie dostępu do portalu Net TV

- 1** Przygotuj połączenie internetowe i skonfiguruj sieć (patrz 'Podłączenie do Internetu' na str. 10).
- 2** Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
→ Pojawi się menu główne.
- 3** Wybierz opcję **[Przeglądaj serwis NetTV]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
→ Zostanie wyświetlona strona główna telewizji sieciowej.
- 4** Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji**, aby poruszać się po stronach serwisu Net TV lub usługach.
- 5** Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić lub zaznaczyć element.
- 6** Naciśnij przycisk  **BACK**, aby powrócić do poprzedniej strony, lub przycisk  (**Menu główne**), aby zakończyć.

Kasowanie historii przeglądania

Skasuj historię przeglądania, aby usunąć z zestawu kina domowego hasła, pliki cookie i dane przeglądania.

- 1** Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2** Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3** Wybierz kolejno **[Sieć]** > **[Wyczyść pamięć przeglądarki Net TV]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Odtwarzanie z radia

Zestaw umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 40 stacji radiowych.

- 1 Sprawdź, czy antena FM została podłączona.
- 2 Naciśnij przycisk **RADIO**.
 - ↳ Jeśli nie zaprogramowano żadnych stacji radiowych, na panelu wyświetlacza pojawi się symbol „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**”. Naciśnij przycisk ► (**Odtwarzanie**).
- 3 Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:

Przycisk	Czynność
◀ / ▶	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
przycisków nawigacji (w lewo/w prawo)	Wyszukiwanie stacji radiowej.
przycisków nawigacji (w górę/w dół)	Dokładne dostrojenie częstotliwości radiowej.
■	Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć zaprogramowaną stację radiową. Naciśnij, aby zatrzymać programowanie stacji radiowych.
☰ OPTIONS / ☐ (Opcje)	Ręcznie: Naciśnij raz, aby włączyć tryb programowania, a następnie naciśnij ponownie, aby zapisać stację radiową w pamięci. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby ponownie zaprogramować stacje radiowe.
RADIO	Przełączanie między dźwiękiem stereofonicznym i monofonicznym.



Uwaga

- Radio AM i radio cyfrowe nie jest obsługiwane.
- Jeśli podczas instalacji tunera radiowego nie zostanie wykryty sygnał stereo lub zostanie wykrytych mniej niż pięć stacji, pojawi się monit o ponowne zaprogramowanie stacji radiowych.
- W celu uzyskania najlepszego odbioru umieść antenę z dala od telewizora lub innych źródeł promieniowania.

Zmiana siatki strojenia

W niektórych krajach możesz zmienić siatkę strojenia FM między 50 kHz a 100 kHz. Zmiana siatki strojenia kasuje wszystkie zaprogramowane stacje radiowe.

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO**.
- 2 Naciśnij przycisk ■ (**Zatrzymaj**).
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ► (**Odtwarzanie**), aby przełączać zakresy częstotliwości 100 kHz i 50 kHz.

Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Naciśnij kilkakrotnie przyciski **↵ SOURCE** / **AUDIO SOURCE**, aby wybrać wyjście audio podłączonego urządzenia.

Odtwarzanie z odtwarzacza MP3

Możliwe jest podłączenie i odtwarzanie plików dźwiękowych z odtwarzacza MP3 i innych zewnętrznych źródeł dźwięku.

- 1 Podłącz odtwarzacz MP3 do zestawu kina domowego w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przyciski **↵ SOURCE** / **AUDIO SOURCE** aż do wyświetlenia opcji „**MP3 LINK**”.
- 3 W celu wybierania i odtwarzania plików dźwiękowych skorzystaj z elementów sterujących odtwarzacza MP3.

Odtwarzanie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

Po podłączeniu i zainstalowaniu stacji dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone możesz za pomocą zestawu kina domowego odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.

Uwaga

- Podstawka dokująca Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone są sprzedawane oddzielnie.
- Urządzenie iPod/iPhone można ładować w podstawce dokującej, gdy zestaw kina domowego znajduje się w trybie iPod.

Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Podłącz podstawkę dokującą do zestawu kina domowego oraz podłącz żółty przewód kompozytowy podstawki dokującej do telewizora. Więcej informacji można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do podstawki dokującej.
- 2 Włącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone i umieść w podstawce dokującej.
- 3 Na pilocie zestawu kina domowego naciśnij przycisk  (**Menu główne**), a następnie wybierz opcję [**Przeglądaj odtwarzacz iPod**] i naciśnij przycisk **OK**.

Słuchanie muzyki

- 1 Zadokuj odtwarzacz iPod (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 19) lub telefon iPhone (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 19).
- 2 Na pilocie zestawu kina domowego naciśnij przycisk **DOCK for iPod**.
↳ Listy odtwarzania są wyświetlane na ekranie telewizora.
- 3 Naciśnij przyciski **przycisków nawigacji** i **OK**, aby wybrać i odtwarzać utwory.

Oglądanie filmów lub pokazów slajdów

Uwaga

- W odtwarzaczu iPod włącz ustawienie TV ON.
- W telefonie iPhone wybierz opcję TV Out.

- 1 Zadokuj odtwarzacz iPod (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 19) lub telefon iPhone (patrz 'Dokowania odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 19).
- 2 Przełącz telewizor na źródło **AV/VIDEO** (zgodnie z żółtym przewodem kompozytowym).
↳ Ekran telewizora wyłączy się.
- 3 Przeglądaj ekran odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, aby wybrać filmy lub zdjęcia.
- 4 Naciśnij przycisk  (**Odtwarzanie**), aby odtwarzać filmy i zdjęcia.
↳ Obraz jest wyświetlany na ekranie telewizora.

Funkcja Philips EasyLink

Zestaw kina domowego został wyposażony w łączę Philips EasyLink wykorzystujące protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne z funkcją EasyLink, podłączone przez złącza HDMI, mogą być kontrolowane za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora i urządzeń.
- 2 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 3 Wybierz opcję [**Konfiguracja**] i naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Wybierz kolejno: **[EasyLink]** > **[EasyLink]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz opcję **[Wł.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Teraz można korzystać z poniższych funkcji sterowania Philips EasyLink.

Odtwarzanie jednym przyciskiem

Podczas odtwarzania płyty telewizor automatycznie przełącza się na prawidłowy kanał.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **⏻** (**Tryb gotowości**) na pilocie zestaw kina domowego oraz wszystkie podłączone urządzenia HDMI CEC (jeśli obsługują funkcję przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem) jednocześnie przełączą się w tryb gotowości.

Sterowanie dźwiękiem

Podczas odtwarzania dźwięku przesyłanego do zestawu kina domowego zestaw automatycznie przełącza się na odpowiednie źródło dźwięku. Aby odtwarzać dźwięk jednym przyciskiem, włącz tę funkcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora w celu poprawnego przyporządkowania podłączonych urządzeń do gniazd wejściowych w zestawie kina domowego.

Przyporządkowywanie sygnału audio

Aktualizacja przyporządkowywania sygnału audio w przypadku podłączenia nowych urządzeń.

5 Zmiana ustawień

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu kina domowego.



Przestroga

- Dla większości z ustawień zestawu zostały już skonfigurowane najlepsze wartości. Jeśli nie ma konkretnego powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

Dostęp do menu ustawień

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 3 Wybierz menu ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
Informacje dotyczące zmiany ustawień zestawu kina domowego można znaleźć w następnych częściach.
- 4 Naciśnij przycisk **↩** **BACK**, aby powrócić do poprzedniego menu lub przycisk **⬆**, aby zakończyć.



Uwaga

- Ustawienia wyświetlanego w kolorze szarym nie można zmienić.

Zmiana ustawień filmów

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[Wideo]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[Obraz TV]**: Wybór formatu wyświetlania obrazu dopasowanego do ekranu telewizora.
 - **[Obraz HDMI]**: Wybór rozdzielczości obrazu HDMI.

- **[HDMI Deep Colour]**: Wyświetlanie bogatszych kolorów i odcieni, gdy film jest nagrany przy użyciu funkcji Deep Color i telewizor ją obsługuje.
- **[Component Video]**: Wybór rozdzielczości rozdzielonych składowych sygnału video. Płyty DVD zabezpieczone przed kopiowaniem zapewniają obraz wyjściowy tylko w rozdzielczości 480p/576p lub 480i/576i.
- **[Film Blu-ray 3D]**: wybór wyjścia video 3D podczas odtwarzania filmu 3D w zestawie kina domowego. Zestaw kina domowego musi być podłączony do telewizora 3D za pomocą przewodu HDMI.
- **[Ustawienia obrazu]**: Wybór zdefiniowanego ustawienia kolorów.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- Najlepsze ustawienie dla telewizora jest wybierane automatycznie. Przy zmianie ustawienia upewnij się, że jest ono obsługiwane przez telewizor.
- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- W przypadku ustawień związanych z trybem bez przeplotu lub komponentowym trybem video telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza Component Video.

- **[Ustawienia Ambisound]**: Konfiguracja funkcji Ambisound w celu uzyskania najlepszego efektu dźwięku przestrzennego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć konfigurację.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- Tryb nocny jest dostępny dla płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem w systemie Dolby (dla modeli obsługujących odtwarzanie płyt Blu-ray).

Konfiguracja sieci

- 1** Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2** Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3** Wybierz opcję **[Sieć]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4** Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[Instalacja sieci]**: Uruchamia konfigurację (przewodowej) sieci Ethernet. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować połączenie z siecią.
 - **[Wyświetl ustawienia sieci]**: Wyświetlanie bieżących ustawień sieciowych.
 - **[Lokalizacja użytkownika usług Net TV]**: Wybór lokalizacji dostępu do zawartości i usług Net TV.
 - **[Wyczyść pamięć przeglądarki Net TV]**: Kasowanie pamięci usługi Net TV, usuwanie tymczasowo pobranych plików (np. plików cookie) przeglądarki Net TV.
- 5** Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- Funkcja Net TV jest dostępna wyłącznie w krajach Ameryki Łacińskiej.

Zmiana ustawień dźwięku

- 1** Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2** Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3** Wybierz opcję **[Audio]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4** Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[Tryb nocny]**: Wybór cichego dźwięku lub pełnego dźwięku dynamicznego. Tryb nocny powoduje wyciszenie głośnych dźwięków i wzmocnienie cichych dźwięków, takich jak mowa.
 - **[Dźwięk HDMI]**: Wybór formatu audio HDMI lub wyłącza wyjście audio HDMI dla telewizora.

Konfiguracja złącza EasyLink

- 1 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz opcję **[EasyLink]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:

- **[EasyLink]** : Włączanie lub wyłączanie funkcji EasyLink.
- **[Odtw. 1 przycis.]** : Włączanie i wyłączanie funkcji odtwarzania jednym przyciskiem.

Jeśli ta opcja jest włączona, można za pomocą pilota zdalnego sterowania włączyć odtwarzanie płyty w zestawie kina domowego, a telewizor automatycznie przełączy się na właściwy kanał.

- **[Gotow. 1 przycis.]** : Włączanie i wyłączanie funkcji przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem.

Jeśli ta opcja jest włączona, umożliwia przełączenie zestawu kina domowego w tryb gotowości za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora lub podłączonych urządzeń HDMI CEC.

- **[Sterowanie dźwiękiem]** : Włączanie lub wyłączanie funkcji sterowania dźwiękiem.

Jeśli ta opcja jest włączona, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby przyporządkować sygnał audio z podłączonych urządzeń do odpowiednich gniazd audio zestawu kina domowego. Zestaw kina domowego automatycznie przełączy się na źródło audio podłączonego urządzenia.

- **[Mapowanie audio]** : Aktualizacja przyporządkowywania sygnału audio w przypadku podłączenia nowych urządzeń.

- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



Uwaga

- Podłączone urządzenia muszą być włączone i podłączone za pośrednictwem złącza HDMI.

Zmiana ustawień preferencyjnych

- 1 Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
 - 2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
 - 3 Wybierz opcję **[Preferencja]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - 4 Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
- **[Język menu]** : Wybór domyślnego języka menu ekranowego.
 - **[Audio]** : Wybór języka ścieżki dźwiękowej płyty wideo.
 - **[Napisy]** : Wybór języka napisów dialogowych filmu wideo.
 - **[Menu płyty]** : Wybór języka menu płyty wideo.
 - **[Nadzór rodzicielski]** : Ograniczanie dostępu do płyt z informacjami o klasyfikacji. Aby odtwarzać wszystkie płyty bez względu na klasyfikację, wybierz poziom „8”.
 - **[Wygaszacz ekranu]** : Włączanie lub wyłączanie trybu wygaszacza ekranu. Jeśli opcja ta jest włączona, wyświetlacz wchodzi w tryb bezczynności po 10 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).
 - **[Automatyczne przenoszenie napisów]** : Włączanie lub wyłączanie przenoszenia napisów. Po włączeniu automatycznie dopasowuje położenie napisów do ekranu telewizora.
 - **[Zmień hasło]** : Ustawianie lub zmiana kodu PIN w celu odtwarzania płyty z ograniczeniami odtwarzania. Jeśli nie znasz lub nie pamiętasz kodu PIN, wprowadź „0000”.
 - **[Panel wyświetlacza]** : Zmiana jasności panelu wyświetlacza.
 - **[Autom. gotowość]** : Włączanie lub wyłączanie automatycznego trybu gotowości. Jeśli opcja jest włączona, następuje automatyczne przełączanie w tryb gotowości po 30 minutach braku aktywności użytkownika (np. po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania).

- **[VCD PBC]** : Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości płyt VCD i SVCD.
- **[Wyłącznik czasowy]** : Ustawianie wyłącznika czasowego przełączającego zestaw kina domowego w tryb gotowości po upływie określonego czasu.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków nie ma tego, którego szukasz, możesz z listy wybrać opcję **[Inne]** i wprowadzić czterocyfrowy kod języka podany na końcu instrukcji.
- Jeśli wybrano język, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

- **[Przywróć ustawienia domyślne]** : Przywracanie ustawień fabrycznych dla zestawu kina domowego.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Uwaga

- Nie można ograniczyć dostępu do Internetu na fabrycznie nagranych płytach Blu-ray.
- Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem ich odtwarzania przy użyciu zestawu kina domowego należy na stronie www.divx.com zarejestrować zestaw za pomocą kodu DivX VOD.
- Nie można przywrócić domyślnego ustawienia zabezpieczenia rodzicielskiego.

Zmiana ustawień zaawansowanych

- 1** Naciśnij przycisk  (**Menu główne**).
- 2** Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3** Wybierz opcję **[Zaawansowane]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4** Wybierz i dostosuj następujące ustawienia:
 - **[Zabezpieczenie BD-Live]** : Ograniczenie lub umożliwienie dostępu do serwisu BD-Live.
 - **[Aktualizacja oprogramowania]** : Wybór aktualizacji oprogramowania z sieci lub z urządzenia pamięci masowej USB.
 - **[Wyczyść pamięć]** : Kasowanie lokalnej pamięci, usuwanie pobranych wcześniej plików BD-Live. W przypadku używania urządzenia pamięci masowej USB lokalnym folderem jest „BUDA”.
 - **[Kod VOD DivX®]** : Wyświetlanie kodu rejestracji DivX VOD dla zestawu kina domowego.
 - **[Info o wersji]** : Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania zestawu kina domowego.

6 Aktualizacja oprogramowania

Aby sprawdzić nowe aktualizacje, porównaj bieżącą wersję oprogramowania zestawu kina domowego z najnowszą wersją dostępną na stronie internetowej firmy Philips.

Sprawdź wersję oprogramowania

- 1 Naciśnij przycisk **⬇** (**Menu główne**).
- 2 Wybierz opcję **[Konfiguracja]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Info o wersji]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania przez sieć

- 1 Przygotuj połączenie (patrz 'Podłączenie do Internetu' na str. 10) z Internetem.
- 2 Naciśnij przycisk **⬇** (**Menu główne**) i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.
- 3 Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Aktualizacja oprogramowania]** > **[Sieć]**.
↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie lub anulowanie procesu aktualizacji.
- 4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
↳ Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
 - Jeśli tak się nie stanie, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.

Uwaga

- Jeśli zestaw kina domowego nie może połączyć się z serwerem Philips, naciśnij przycisk **⬇** (**Menu główne**) i wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Sieć]** > **[Instalacja sieci]**, aby skonfigurować sieć.

Aktualizacja oprogramowania z urządzenia USB

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Znajdź swój model i kliknij pozycję „oprogramowanie i sterowniki”.
- 2 W katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB utwórz folder o nazwie „UPG”.
- 3 Pobierz oprogramowanie do folderu „\UPG” w urządzeniu pamięci masowej USB.
- 4 Rozpakuj oprogramowanie w folderze „\UPG”.
- 5 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do zestawu kina domowego.
- 6 Naciśnij przycisk **⬇** (**Menu główne**) i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.
- 7 Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Aktualizacja oprogramowania]** > **[USB]**.
- 8 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby potwierdzić aktualizację.
↳ Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
 - Jeśli tak się nie stanie, odłącz przewód zasilający na kilka sekund, a następnie podłącz go ponownie.

Przeestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj urządzenia pamięci USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zestawu kina domowego.

Aktualizacja elektronicznej instrukcji obsługi

- 1 Sprawdź bieżącą wersję elektronicznej instrukcji obsługi zainstalowanej w zestawie kina (patrz 'Sprawdź wersję oprogramowania' na str. 24) domowego.
- 2 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
- 3 W przeglądarce internetowej przejdź do adresu www.philips.com/support i wyszukaj swój produkt.
- 4 Kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki” na lewym panelu, a następnie zlokalizuj opcję „Elektroniczna instrukcja”. Elektroniczna instrukcja obsługi jest skompresowana i znajduje się w archiwum *.zip.
- 5 Jeśli plik *.zip na stronie pomocy technicznej firmy Philips jest nowszej wersji niż plik w posiadanym zestawie kina domowego, wtedy pobierz ten plik do katalogu głównego w urządzeniu pamięci masowej USB.
- 6 Rozpakuj pobrany plik w katalogu głównym w urządzeniu pamięci masowej USB.
 - ↳ Plik pod nazwą „HTSxxxxeDFU.zip” został rozpakowany do folderu „UPG” w urządzeniu pamięci masowej USB. „xxxx” to numer modelu Twojego zestawu kina domowego.
- 7 Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i podłącz je do zestawu kina domowego.
- 8 Naciśnij przycisk  (Menu główne).
 - Upewnij się, że w kieszeni zestawu nie ma żadnej płyty oraz że kieszeń jest zamknięta.
- 9 Naciśnij [3], [3] i [8] na pilocie.
 - ↳ Rozpocznie się proces aktualizacji oprogramowania. Po zakończeniu zestaw kina domowego automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
- 10 Po zakończeniu wyjmij urządzenie pamięci masowej USB ze złącza zestawu kina domowego.



Przestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie należy wyłączać zasilania ani odłączać urządzenia pamięci masowej USB.
- Jeśli podczas aktualizacji nastąpi awaria zasilania, nie należy odłączać pamięci flash USB od zestawu kina domowego. Zestaw kina domowego będzie kontynuować aktualizację po przywróceniu zasilania.
- Jeśli podczas aktualizacji wystąpi błąd, należy ponownie przeprowadzić procedurę. Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

7 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kod regionu

Numer obsługiwanego regionu można znaleźć z tyłu lub na spodzie zestawu kina domowego.

Kraj	DVD	BD
Europa, Wielka Brytania		
Rejon Azji i Pacyfiku, Tajwan, Korea		
Ameryka Łacińska		
Australia, Nowa Zelandia		
Rosja, Indie		
Chiny		

Odtwarzane nośniki

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, pamięć masowa USB

Format pliku

- Audio: .mp3, .wma, .mka
- Wideo: .avi, .asf, .divx, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv
- Obrazy: .jpg, .gif, .png
- Wzmocniacz**
- Całkowita moc wyjściowa: 500 W RMS, 10% THD
- Pasma przenoszenia: 40 Hz–20 kHz / ± 3 dB

- Odstęp sygnału od szumu: > 65 dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
 - AUX: 1500 mV
 - MP3 LINK: 750 mV

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC
- Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Wyjście HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
 - Koncentryczne: IEC 60958-3
 - Optyczne: TOSLINK
- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 112 Kb/s–320 Kb/s
 - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

Radio

- Zakres strojenia:
 - Europa/Chiny: FM 87,5–108 MHz (50 kHz);
 - Rejon Azji i Pacyfiku/Rosja/Ameryka Łacińska/Indie: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Odstęp sygnału od szumu: FM 55 dB
- Pasma przenoszenia: FM 60 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa UMS (klasa pamięci masowej USB)
- System plików: NTFS, FAT16, FAT32
- Maksymalna obsługiwana pamięć: < 160 GB.

Jednostka centralna

- Zasilanie:
 - Europa/Rosja/Chiny/Indie: 220–240 V, ~50 Hz
 - Rejon Azji i Pacyfiku/Ameryka Łacińska: 110–127 V / 220–240 V; ~50–60 Hz (przełączalne)
- Pobór mocy: 115 W
- Zużycie energii w trybie gotowości: < 0,22 W

- Głośnik centralny:
 - Impedancja głośnika: 4 omy
 - Przetwornik: pełnozakresowy 2 x 64 mm (2,5")
 - Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
- Głośniki przednie i tylne:
 - Impedancja głośnika: 6 omów
 - Przetworniki: pełnozakresowe 4 x 64 mm (2,5")
 - Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
- Wymiary (S x W x G): 955 x 155 x 96 mm
- Waga: 6,4 kg

Subwoofer

- Impedancja: 4 omy
- Przetwornik: głośnik niskotonowy 165 mm (6,5")
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–150 Hz
- Wymiary (S x W x G): 196 x 397 x 342 (mm)
- Waga: 6,03 kg

Montaż ścienny

- Wymiary (S x W x G): 682 x 108 x 17 (mm)
- Waga: 1,3 kg

Dane techniczne lasera

- Typ lasera: InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Typowa długość fali: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Moc wyjściowa (maks. wskazania): 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Jednostka centralna

Zestaw kina domowego nie reaguje na naciśnięcia przycisków.

- Odłącz zestaw kina domowego od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz zestaw ponownie.

Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla zestawu kina domowego.

Brak obrazu przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Zmień ustawienie obrazu HDMI lub poczekaj 15 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.
- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Wymień przewód HDMI na nowy.

Brak obrazu po zastosowaniu połączenia przy użyciu gniazd rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).

- Jeśli dla połączenia wideo HDMI wybrano ustawienie **[Auto]** lub **[1080p/24Hz]**, sygnał wideo nie będzie przesyłany za pośrednictwem połączenia rozdzielonych składowych sygnału wideo (Component). Zmień ustawienie obrazu HDMI lub usuń połączenie HDMI.

Brak sygnału obrazu o wysokiej rozdzielczości na telewizorze.

- Upewnij się, że płyta zawiera obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Upewnij się, że telewizor obsługuje obraz o wysokiej rozdzielczości.

Dźwięk

Brak dźwięku.

- Sprawdź, czy przewody audio są podłączone i wybierz odpowiednie źródło sygnału (np. **↓ SOURCE / AUDIO SOURCE**), aby wybrać urządzenie, z którego ma być odtwarzany dźwięk.

Brak dźwięku przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Odtwarzanie dźwięku może nie być możliwe, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) lub obsługuje jedynie standard DVI. Użyj analogowego lub cyfrowego połączenia audio.
- Sprawdź, czy nie została włączona opcja **[Dźwięk HDMI]**.

Brak dźwięku z programów telewizyjnych.

- Za pomocą przewodów audio połącz wejście audio zestawu kina domowego z wyjściem audio telewizora, następnie naciśnij kilkakrotnie przyciski **↓ SOURCE / AUDIO SOURCE**, aby wybrać odpowiednie źródło dźwięku.

Zniekształcony dźwięk lub echo.

- Jeśli dźwięk ma być emitowany z zestawu kina domowego, upewnij się, że dźwięk w telewizorze jest wyciszony.

Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.

- 1) Naciśnij przyciski **≡ SOUND SETTINGS / 000 (Opcje dźwięku)**. 2) Naciśnij kilkakrotnie przycisk **przycisków nawigacji** (w lewo/prawo) aż wyświetli się **AUDIO SYNC**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. 3) Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji** (w górę/dół), aby zsynchronizować dźwięk z obrazem.

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Sprawdź, czy zestaw kina domowego obsługuje tę płytę (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 26).
- Upewnij się, że zestaw kina domowego obsługuje kod regionu płyty.
- W przypadku płyty DVD-RW lub DVD-R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik DivX został zapisany w formacie „kina domowego” przy użyciu kodeka DivX.
- Upewnij się, że plik wideo DivX jest kompletny.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Upewnij się, że nazwa pliku z napisami jest taka sama jak nazwa pliku z filmem.
- Wybierz prawidłowy zestaw znaków:
1) Naciśnij przyciski **≡ OPTIONS / 0 (Opcje)**. 2) Wybierz **[Zestaw znaków]**.
3) Wybierz obsługiwany zestaw znaków.
4) Naciśnij przycisk **OK**.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z zestawem kina domowego (patrz 'Dane techniczne produktu' na str. 26).
- Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB zostało sformatowane w systemie plików obsługiwanym przez zestaw kina domowego.

Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry” (Brak pozycji) lub znak „x”.

- Operacja jest niedostępna.

Funkcja EasyLink nie działa.

- Upewnij się, że zestaw jest podłączony do telewizora firmy Philips zgodnego ze standardem EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona.

Nie chcę, aby zestaw kina domowego włączał się podczas włączania telewizora.

- Jest to prawidłowe zachowanie funkcji Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby zestaw kina domowego działał niezależnie, wyłącz funkcję EasyLink.

Nie można uzyskać dostępu do serwisu BD-Live.

- Sprawdź połączenie sieciowe lub upewnij się, że połączenie z siecią (patrz 'Podłączenie do Internetu' na str. 10) zostało skonfigurowane (patrz 'Konfiguracja sieci' na str. 11).

- Wyczyść pamięć (patrz 'Zmiana ustawień zaawansowanych' na str. 23).
- Upewnij się, że płyta Blu-ray obsługuje funkcję BD-Live.

Zawartość wideo odtwarzacza iPod/telefonu iPhone (filmy, zdjęcia, klipy wideo itd.) nie jest wyświetlana w telewizorze.

- Funkcja przeglądania zawartości wideo i zdjęć nie jest obsługiwana, dlatego możesz przeglądać zawartość wideo i zdjęcia jedynie w odtwarzaczu iPod/telefonie iPhone.

Nie można wyświetlać w telewizorze zdjęć z odtwarzacza iPod/telefonu iPhone.

- Podłącz żółty przewód kompozytowy podstawki dokującej do telewizora.
- Przełącz telewizor na źródło **AV/VIDEO** (zgodnie z żółtym przewodem kompozytowym).
- Naciśnij przycisk **PLAY** na odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, aby uruchomić pokaz slajdów.

Podczas odtwarzania muzyki z urządzenia iPod lub iPhone w stacji dokującej dźwięk jest przerywany.

- Upewnij się, że w urządzeniu iPod lub iPhone zainstalowano najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej urządzenia iPod lub iPhone.

Film 3D jest odtwarzany w trybie 2D.

- Upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony do telewizora z technologią 3D za pomocą przewodu HDMI.
- Upewnij się, że płyta znajdująca się w urządzeniu to płyta Blu-ray 3D.
- Sprawdź, czy ustawienie **[Film Blu-ray 3D]** jest włączone (patrz 'Zmiana ustawień filmów' na str. 20).

Ekran telewizora jest czarny.

- Upewnij się, że zestaw kina domowego jest podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI.
- Przełącz telewizor na właściwe źródło sygnału HDMI.

9 Indeks

B

BD-Live	
dostęp	14
konfiguracja	11
bezpieczeństwo	2
Bonus View	14

D

dane techniczne produktu	26
DivX	
zestaw znaków	16
dźwięk	
język	22
połączenie	9
synchronizacja z obrazem	13
Dźwięk	
automatyczna regulacja głośności	12
rozwiązywanie problemów	28
surround	13
tony wysokie i niskie	13
tryb	12

E

EasyLink	
ustawienia	19, 22

F

Film 3D	15
formaty plików	26

H

hasło (kod PIN)	22
HDMI CEC (patrz EasyLink)	19

I

Internet	
BD-Live	14
podłączanie	10
iPod	
odtwarzanie	19
pokaz slajdów	19

J	
język	
dźwięk	16, 22
menu ekranowe	22
menu płyty	22
napisy	16, 22

K	
kod regionu	26
konserwacja	3
konserwacja produktu	3
kontakt z nami	27

M	
MP3	
odtworzenie	18

N	
napisy	
język	16, 22
Net TV	17

O	
obracanie zdjęć	16
obraz	
obracanie	16
opcje	16
pokaz slajdów	17, 16
rozwiązywanie problemów	27
obraz w obrazie	
drugi język audio	14
drugi język napisów	14
włączanie	14
odtworzenie	
Film 2D	15
Film 3D	15
odtworczacz MP3	18
opcje	13
płyta	13
radio	18
rozwiązywanie problemów	28
urządzenie pamięci masowej USB	15
odtworzenie jednym przyciskiem	19, 22
opis	
jednostka centralna	4
pilot zdalnego sterowania	4
złącza	7
oprogramowanie	
aktualizacja	24
wersja	24

P	
pilot zdalnego sterowania	4
płyta	
obsługiwane płyty	26
odtworzenie	13
podłączanie	
dźwięk z telewizora	9, 18
inne urządzenia	9
przewodnik	7
telewizor	8
pokaz slajdów	
animacja	16
czas trwania	16
odtworzenie pokazu slajdów z muzyką	17
odtworzenie z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone	19
powtarzanie	16, 13
pozbycie się starego produktu	3
przechodzenie w tryb gotowości	
jednym przyciskiem	19, 22
Przeglądanie	
Net TV	17
przenoszenie napisów	16, 22
przyporządkowywanie sygnału audio	19, 22

R	
radio	
dostrajanie	18
odtworzenie	18
program	18
recykling	3
rozdział	16
rozwiązywanie problemów	27

S	
sieć	
konfiguracja	11
sterowanie dźwiękiem	19

T	
TV	
dźwięk z telewizora	9, 18
podłączanie	8
tytuł	16

U

USB

aktualizacja oprogramowania	24
odtworzenie	15

ustawienia

blokada rodzicielska	22
EasyLink	22
preferencje	22

W

wideo

opcje	16
synchronizacja z dźwiękiem	13

wyszukiwanie wideo według czasu

16

wzmacniacz

26

Z

złącza

7

zmiana ustawień

20

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtaski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

