


Užregistruokite savo įrenginį ir
gaukite atsakymus į visus klausimus
www.philips.com/welcome

HTS 2511



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

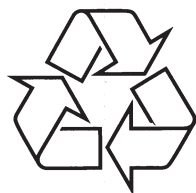

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija	3	6 Programinės įrangos atnaujinimas	17
Svarbios pastabos apie saugumą	3	Patikrinti programinės įrangos versiją	17
Produkto priežiūra	4	Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu	17
Aplinkos priežiūra	4	7 Techniniai duomenys	18
Pagalba	4	8 Problemų sprendimas	20
2 Jūsų namų kinas	5	9 Įspėjimas	21
Pagrindinis įrenginys	5	Autorinės teisės	21
Sujungimo lizdai	5	Atitikimas	21
Nuotolinio valdymo pultas	6	Prekiniai ženklai	21
3 Jūsų namų kino prijungimas	8		
Garsiakalbiai	8		
Prijungimas prie televizoriaus	9		
Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų	9		
Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams	10		
4 Naudokitės savo namų kinu	11		
Pagrindinis meniu	11		
Diskai	11		
Duomenų failai	12		
USB atminties įrenginiai	13		
Video ir nuotraukų nustatymai	13		
Radijas	14		
Pasirinkite garsą	14		
5 Nustatymų pakeitimas	15		
Kalba	15		
Nuotraukos ir video	15		
Garsas	15		
Apsauga nuo vaikų	16		
Ekranas	16		
Energijos taupymas	16		
Grąžinti gamyklinius nustatymus	16		

KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidžani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavica; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
ăesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᐃᐢᐅᐃᐢᐅᐢ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	7779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. SVARBI INFORMACIJA

Perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose, prieš naudojantis namų kinu. Jeigu įvyks gedimas dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio po atviru lietuviu ar vandeniu. Niekuomet nedėkite indų su skysčiu, kaip vazos, prie namų kino. Jeigu skysčiai yra išpilami ant namų kino, kuo skubiau atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Susisiekite su Philips Consumer Care, norėdami, kad namų kinas būtų patikrintas prieš naudojimą.
- Niekuomet nelaikykite namų kino, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų kėlinčių šaltinių, įskaitant ir tiesioginę saulės šviesą.
- Niekuomet, jokiais objektais, neuždenkite namų kino ventiliacijos angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Atjunkite prietaisą iš rozetės prieš audras su žaibavimu.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant namų kiną prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apačioje arba gale.

Rizika susižeisti arba sugadinti namų kiną!

- Tvirtinant namų kiną prie sienos, naudokite tik pateiktus tvirtinimo rėmus. Pritvirtinkite kabinimo rėmus prie sienos, kuri gali atlaikyti

namų kino ir rėmų svorį. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingą įrenginio montavimą prie sienos, to pasėkoje kylančias nelaimes, sužeidimus ar įrenginio pažeidimą.

- Garsiakalbiams su stovais naudokite tik pateiktus stovus. Garsiakalbius prie stovų pritvirtinkite tvirtai. Stovus su garsiakalbiais statykite ant lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti garsiakalbio ir stovo svorį.
- Niekuomet nestatykite namų kino ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu namų kinas yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų skyrelyje.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite Namų Kino Sistemos uždarose vietose. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebūna naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams neprieinamose vietose!
- Jei prarijote bateriją, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų dėklo dureles.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisieki su gamintoju.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyrelio, jeigu nesinaudojate įrenginiu ilgą laiko tarpą.
- Produkto valymui naudokite mikro pluošto medžiagą.

Aplinkos priežiūra



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubrauktą šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsisakymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, ir kurios negali būti išmetamos kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas baterijomis saugo gamtą ir žmonių sveikatą.

Pagalbos naudojimas

Philips teikia visokeriopą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.philips.com/support, kur galėsite:

- Parsisiųsti pilną vartotojo vadovą;
- Atsispausdinti "Greitos pradžios" gidą;
- Pažiūrėti video konsultaciją (teikiama tik tam tikriems produkto modeliams);
- Rasti reikiamą atsakymą dažnai užduodamų klausimų skytyje (DUK);
- Parašyti mums elektroninį laišką su savo klausimu;
- Internetu susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais.

Sekite interneto svetainės instrukcijas ir pasirinkite norimą kalbą bei įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba Jūs galite susiekti su su Philips Klientų Aptarnavimo Departamentu savo šalyje. Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje.

9. ĮSPĖJIMAS

Šioje skiltyje rasite visą informaciją, susijusią su legalumu bei prekiniais ženklais.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Atitikimas



Šis produktas atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) reikalavimus.

Prekiniai ženklai



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekybos ženklai.



DivX, DivX Ultra DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.

APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifiktuotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**

8. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Įspėjimas

- Elektros iškrovos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiais aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą video įvesties kanalą.
- Jei vaizdo toliau nėra ir pakeitus TV įvesties kanalą, spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį, tuomet spauskite **439** nuotolinio valdymo pulte, norėdami grąžinti įprastą video rezoliuciją.

Garsas

Nėra garso iš namų kino garsiakalbių.

- Prijunkite Televizorių ir kitus įrenginius prie Televizoriaus, naudodamiesi audio laidu (žiūrėkite skiltį "Prijunkite garso iš Televizoriaus arba kitų prietaisų").
- Atstatykite gamyklinius parametrus (žiūrėkite skiltį "Gamyklinių nustatymų grąžinimas").
- Savo namų kine pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite reikiamą audio įvesties šaltinį.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad Televizoriaus garsas yra išjungtas arba sumažintas iki minimumo, jeigu leidžiame garsą naudodamiesi namų kinu.

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite skiltį "Media formatai").
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra koduotas pagal "Namų Kino Profilį" su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą (žiūrėkite skiltį "Subtitrai").
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį (žiūrėkite skiltį "Subtitrai").

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.

Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x".


- Funkcija negalima.

2. JŪSŲ NAMŲ KINAS

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje mes apžvelgsime pagrindinį įrenginį.

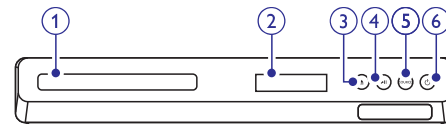

1. Diskų skyrelis

2. Ekranų panelė

3. ▲ (Atidaryti/uždaryti diskų skyrelį)

Diskų skyrelio atidarymo mygtukas.

4. ►|| (Groti/Laikinai stabdyti)

Pradedama, laikinai sustabdo arba grįžta į grojimą.

5. SOURCE (Šaltinis)

Namų kinui pasirinkite audio arba video šaltinį.


6. ⏻ (Budėjimo režimas-Ijungimas)

Ijungia namų kino sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.

Sujungimo lizdai

Šioje dalyje galite rasti informaciją apie Jūsų namų kine esančius sujungimo lizdus.


Priekyje esantys sujungimo lizdai

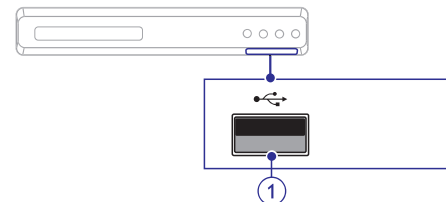

1. ➡ (USB)

Audio, video arba vaizdo įvedimo jungtis, skirta USB atminties įrenginiui.

Gale esantys lizdai

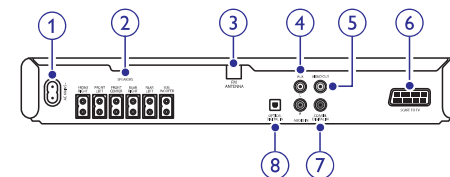

1. AC MAINS~

Maitinimo prijungimui.

2. SPEAKERS

Pateiktų garsiakalbių ir žemo dažnio garsiakalbio prijungimui.

3. FM ANTENNA

FM antenos prijungimui radijo dažnių transliacijoms.

4. AUDIO IN-AUX

Televizoriaus arba kito analoginio įrenginio analoginės audio išvesties prijungimui.

5. VIDEO OUT – VIDEO

Televizoriaus kompozitinės video įvesties prijungimui.

6. SCART TO TV

Televizoriaus Scart įvesties prijungimui.

7. DIGITAL IN-COAXIAL


Jungiamas prie bendraašės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

8. DIGITAL IN-OPTICAL

Jungiamas prie optinės audio išvesties Televizoriuje arba skaitmeniniame įrenginyje.

Nuotolinio valdymo pultas

Šioje skiltyje rasite nuotolinio valdymo pulto valdymo apžvalgą.

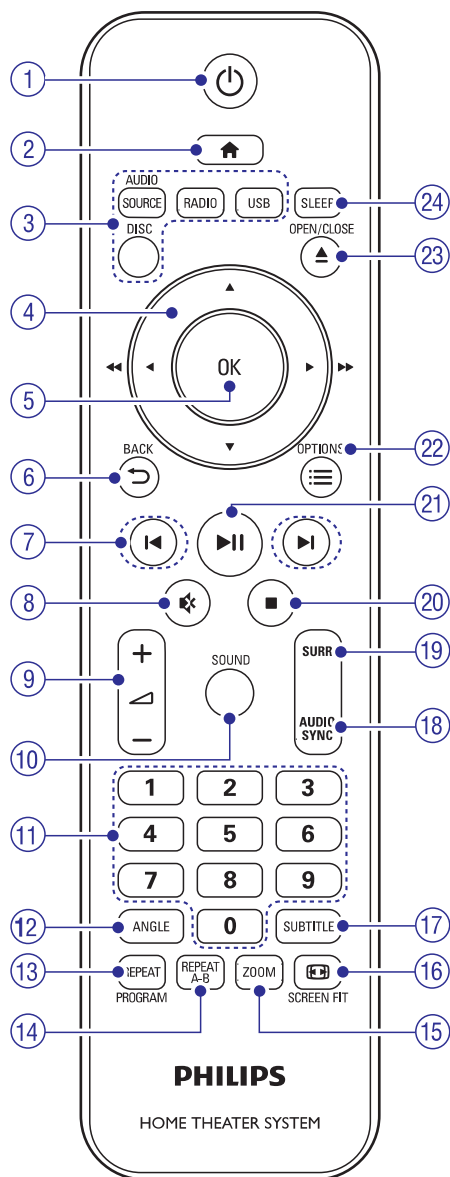

1. (Budėjimo režimas-Ijungimas)

Ijungia Namų Kino Sistemą arba išjungia į budėjimo režimą.

2. (Pagrindinis meniu)

Pasiekti pagrindinį meniu.

3. Šaltinio pasirinkimo

- **DISC:** Perjungti į disko šaltinį.
- **AUDIO SOURCE:** Pasirinkti audio įvesties šaltinį.
- **RADIO:** Perjungti į FM radijo šaltinį.
- **USB:** Pasirinkti į USB atminties įrenginio šaltinį.

4. Naršymo mygtukai

- Meniu naršymas.
- Video režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami greitai atsukti failą atgal arba pirmyn; spauskite į viršų arba apačią, norėdami lėtai atsukti failą atgal arba į priekį.
- Radijo režime spauskite į kairę arba dešinę, norėdami pradėti automatinę paiešką; spauskite į viršų arba į apačią, norėdami reguliuoti dažnį.

5. OK

Pasirinkimo patvirtinimas.

6. BACK (Atgal)

Grįžta į prieš tai buvusį meniu.

7. (Buvęs/Sekantis)

- Pereiti prie buvusio arba sekančio takelio, skyriaus ar failo.
- Radijo režime, nustatytos radijo stoties pasirinkimas.

8. (Garso užtildymas)

Užtildyti arba sugrąžinti garsą.

9. (+/-) (Garsumas)

Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

10. SOUND (Garso nustatymai)

Įvairių garso nustatymų pasirinkimas.

Žemųjų dažnių garsiakalbis

- Bendra išvesties galia: 50W RMS (30% THD)
- Varža: 8 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 133 mm (5.25") woofer
- Išmatavimai (P x A x G): 160 x 267.5 x 265 mm
- Svoris: 2.61 kg

Garsiakalbiai

Centrinis garsiakalbis:

- Bendra išvesties galia: 50 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 70 mm (2.75") garsiakalbiai
- Išmatavimai (P x A x G): 84.5 x 89 x 89 mm
- Svoris: 0.27 kg

Priekiniai/galiniai garsiakalbiai:

- Bendra išvesties galia: 2 x 50 W RMS (30% THD)
- Garsiakalbių varža: 4 ohm
- Garsiakalbių valdikliai: 1 x 70 mm (2.75") garsiakalbiai
- Išmatavimai (P x A x G): 84.5 x 89 x 89 mm
- Svoris: 0.25-0.29 kg/kiekvienas

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Lazeris

- Lazerio tipas: Puslaidininkis GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Lazerio kampas: 60 laipsnių

7. TECHNINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodai

Rūšies lentelė, esanti namų kino gale arba apačioje, rodo, kuriam regionui yra pritaikytas šis įrenginys.

Šalis	DVDBD
Europa, Jungtinė Karalystė	
Azija, Taivanas, Korėja	
Lotynų Amerika	
Australija, Naujoji Zelandija	
Rusija, Indija	
Kinija	

Media formatai

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Paveikslėlių failai, MP3 media, WMA media, DivX media, USB įrenginiai

Failų formatai

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Paveikslėlių: .jpg, .jpeg

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia: 300W RMS (30% THD)
- Dažnis: 20 Hz – 20 kHz / +/- 3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas: AUX: 2 V

Vaizdas

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- SCART išvestis: 100 mV

Garsas

- S/PDIF Skaitmeninė garso įvestis:
 - Bendraašė: IEC 60958-3
 - Optinis: TOSLINK
- Dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 128 kbps – 192 kbps

Radijas

- Diapazonas:
 - Europa/Rusija/Kinija: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Azija/Pietų Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM > 45 dB
- Dažnis: FM 200 Hz-12.5 kHz / ±6 dB

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistema: FAT16, FAT32

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos tiekimas:
 - Europa/Kinija/Rusija/Indija: 220-240 V~, 50 Hz
 - Pietų Amerika/Azija: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 55 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.9 W
- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Svoris: 2.35 kg

... JŪSŲ NAMŲ KINAS

11. Skaitiniai mygtukai

Pasirinkti norimą įrašą (failą).

12. ANGLE

Rodymo iš skirtingų kameros pusių pasirinkimas.

13. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkti pakartojimo arba maišymo režimą.
- Radijo režime, vieną kartą paspauskite norėdami įjungti programavimo funkciją, antrą kartą – norint išsaugoti radijo stotį.
- Radijo režime, paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę, kad galėtumėte perprogramuoti visas radijo stotis.

14. REPEAT A – B

Pažymi dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotiniam grojimui arba išjungia pakartojimo režimą.

15. ZOOM

Išdidinti video sceną arba paveikslėlį. Norėdami pasirinkti išdidinimo galimybes, spauskite Naršymo mygtukus (kairė/dešinė).

16. SCREEN FIT

Pritaikyti vaizdo dydį pagal Jūsų televizoriaus ekraną.

17. SUBTITLE

Pasirinkti subtitrų kalbą.

18. AUDIO SYNC

- Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
- Jei norite, kad garsas būtų atidėtas ir grotų lėčiau negu vaizdas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį mygtuką ir pateksite į garso atidėjimo nustatymų meniu. Naudodamiesi Naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą garso atidėjimą, kad vaizdas ir garsas sutaptų.

19. SURR (Erdvinis garsas)

Perjungia į erdvinį arba stereo garsą.

20. (Sustabdyti)

- Grojimo sustabdymas.
- Radijo režime, ištrina pasirinktą radijo stotį.

21. (Groti/Pauzė)

Pradėti groti, laikinai sustabdyti arba vėl pratęsti grojimą.

22. OPTIONS (Nustatymai)

Spauskite disko arba USB įrenginio grojimo metu, norėdami pasirinkti papildomus nustatymus.

23. (Atidaryti/Uždaryti)

Uždaryti arba atidaryti diskų skyrelį; išimti diską.

20. SLEEP

Po nustatyto laiko išjungia namų kino sistemą į budėjimo režimą.

3. JŪSŲ NAMŲ KINO PRIJUNGIMAS

Ši skiltis padės jums prijungti jūsų namų kiną prie Televizoriaus ir kitų įrenginių.

Norėdami sužinoti daugiau apie elementarius namų kino priedų sujungimus, žiūrėkite greitos pradžios gidą. Norėdami išsamesnio interaktyvaus gido, apsilankykite tinklalapyje www.connectivityguide.philips.com.

Pastaba


- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti maitinimo informaciją, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio gale arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš rozetės.

Garsiakalbiai

Laidai, išeinantys iš garsiakalbių, yra pažymėti skirtingomis spalvomis, kad Jums būtų lengviau juos sujungti. Norėdami sujungti namų kiną su garsiakalbiais, paprasčiausiai sujunkite vienodų spalvų laidus su atitinkamų spalvų lizdais.

Garsiakalbių pastatymas turi ypatingai didelę reikšmę išgaunant aukščiausios kokybės erdvinio garso efektą.

Norėdami geriausius rezultatus, statykite savo garsiakalbius kaip nurodyta apačioje: jie turėtų būti atsukti į Jus ir pastatyti Jūsų ausų lygyje (kai esate atsisėdęs).

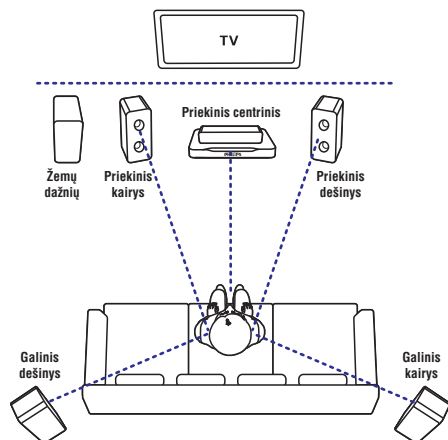

Pastaba

- Erdvinis garsas priklauso nuo daug veiksnių, tokių kaip kambario forma bei dydis, sienų ir lubų tipas, langų ir atspindinčių paviršių bei garsiakalbių akustika. Pabandykite perstatyti garsiakalbius į įvairias kambario vietas, norėdami surasti optimalias vietas.

Sekite šiomis bendromis nuorodomis, statydami garsiakalbius.

- Sėdėjimo vieta:**
Tai yra jūsų klausymosi pozicijos centras.
- Priekinis centrinis garsiakalbis:**
Statykite centrinį garsiakalbį tiesiai priešais sėdėjimo vietą, virš arba po Televizoriumi. Šis garsiakalbis turėtų būti pastatytas panašiai aukštyje kaip ir jūsų ausys.
- Priekinis kairysis garsiakalbis ir Priekinis dešinysis garsiakalbis:**
Statykite kairės ir dešinės pusės garsiakalbius priekyje, tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos kaip ir centrinį garsiakalbį ir statykite juos arkos forma, kad visi trys garsiakalbiai būtų tokiu pačiu atstumu nuo klausymosi pozicijos.
- Galinis dešinysis garsiakalbis ir Galinis kairysis garsiakalbis:**
Statykite šiuos garsiakalbius atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėje. Jie gali būti statomi vienoje linijoje klausymosi pozicijos atžvilgiu arba truputį už klausymosi pozicijos.
- Žemų dažnių garsiakalbis:**
Žemų dažnių garsiakalbį statykite kairėje arba dešinėje Televizoriaus pusėje bent vieno metro atstumu nuo jo. Palikite bent 10 centimetrų tarpą tarp garsiakalbio ir sienos.

6. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Reguliariai atnaujinami savo namų kino programinę įrangą galėsite naudoti visomis geriausiomis Philips funkcijomis ir paslaugomis.

Norėdami patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, palyginkite savo namų kino programinės įrangos versiją su naujausia programinės įrangos versija Philips tinklalapyje adresu www.philips.com/support. Jei Jūsų turime versija yra senesnė nei interneto svetainėje siūloma versija, atnaujinkite savo namų kino sistemą.

Pastaba

- Neinstaliuokite senesnės versijos negu yra Jūsų namų kino sistemoje. Philips neatsako už jokiais problemomis, sukeltas senesnės versijos įrašymo į Jūsų namų kiną.

Patikrinti programinės įrangos versiją

Patikrinkite Jūsų namų kine esančią programinę versiją.

- Spauskite **⬆ (Pagrindinis meniu)**.
- Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Preferences] > [Version Info.]**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą naudojantis USB įrenginiu

Ko Jums prireiks:

- USB įrenginio su 75 MB laisvos atminties. USB įrenginys turi palaikyti FAT arba NTFS formatą. Nesinaudokite USB kietuoju disku.
- Kompiuterio su prieiga prie Interneto.
- Archyvavimo programos, kuri palaiko ZIP failų formatą.

1 Žingsnis: Atsisiųskite naujausią programinę įrangą

- USB įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
- Savo naršyklėje nueikite į tinklapį www.philips.com/support.
- Philips klientų aptarnavimo tinklalapyje raskite savo produktą ir spauskite ant Software and drivers.
↳ Pagalbos atnaujinimą rasite "zip" faile.
- "Zip" failą išsaugokite pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
- Pasinaudokite archyvavimo programa, norėdami išarchyvuoti failą pagrindinėje USB įrenginio direktorijoje.
- Atjunkite USB įrenginį nuo savo kompiuterio.

2 Žingsnis: Atnaujinkite programinę įrangą

! Atsargiai

- Neatjunkite maitinimo ar neišimkite USB įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų namų kiną. Atnaujinimo metu neišjunkite savo namų kino ir neištraukite iš jo USB įrenginio.

- Prie savo namų kino prijunkite USB įrenginį, į kurį parsisiuntėte naujausią versiją.
 - Prieš prijungiant USB įrenginį prie savo namų kino, įsitinkinkite, kad diskų skyrelyje nėra disko, o diskų skyrelis yra uždarytas.
- Perjunkite savo televizorių į reikiamą šaltinį, kuris tikėtų rodyti namų kino vaizdą.
- Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, namų kinas automatiškai išsijungs ir įsijungs. Jeigu taip neįvyksta, atjunkite elektros energijos tiekimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį prijunkite.

Apsauga nuo vaikų

Slaptažodis ir reitingai

1. Spauskite **▲** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ **[Password]**: nustatykite arba pakeiskite jau esamą slaptažodį. Jeigu neturite slaptažodžio arba jį pamiršote, įveskite **0000**.
 - ↳ **[Parental Control]**: Kai kurie DVD video diskai yra įrašyti su reitingais, pagal amžių. Galite nustatyti, kad namų kinas leistų groti tik tuos diskus, kurie tinka pagal jūsų vaikų amžių. Norėdami, kad visi diskai būtų grojami nepriklausomai nuo reitingo, pasirinkite **[8 Adult]**.

Disko užrakinimas

1. Spauskite **▲** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Disc Lock]**: užrakinti diską ir jos nebus galima groti. Savo namų kine Jūs galite užrakinti iki 20 diskų.



Pastaba

- Norėdami groti užrakintą diską, sekite ekrane rodomomis instrukcijomis ir įveskite slaptažodį. Tuomet paspauskite **OK**.

Ekrano nustatymai

1. Spauskite **▲** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preferences]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[PBC]**: įjungti arba išjungti turnio meniu naršymo galimybę VCD ir SVDC diskuose su "Play Back" kontrolės funkcija.

Energijos taupymas

1. Spauskite **▲** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Display Dim]**: nustatykite norimą namų kino priekinės panelės šviesumą.
 - **[Sleep Timer]**: nustatykite laikmatį, kuris po nustatyto laiko išjungs jūsų namų kiną į budėjimo režimą.
 - **[Auto Standby]**: įjunkite automatinį perėjimą į budėjimo režimą kai namų kine yra įdėtas diskas ar USB ir 30 minučių neatliekami jokie veiksmai.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

1. Spauskite **▲** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preferences] > [Default]**, tuomet spauskite **OK**.
4. Pasirinkite **[OK]**, tuomet spauskite **OK**.
 - ↳ Jūsų namų kino nustatymai yra grąžinti į gamyklinę būseną. Šis grąžinimas nepanaikina Jūsų slaptažodžių, apsaugos nuo vaikų bei diskų užrakinimo funkcijų.

Prijungimas prie televizoriaus


Prijunkite savo namų kiną prie televizoriaus, norėdami žiūrėti video. Naudodamiesi namų kino garsiakalbiais galėsite klausytis TV programų. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui ir televizoriui.

1 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per SCART jungtį

Gera video kokybė

SCART jungtis susideda iš video bei audio signalų. SCART jungtis palaiko RGB video, bet nepalaiko aukštos raiškos video.

1. Naudodamiesi **SCART** laidu sujunkite **SCART TO TV** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **SCART IN** lizdu, esančiu Jūsų televizoriuje.
2. Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą audio įvestį.

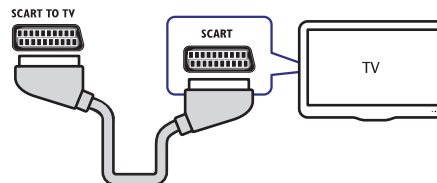


2 Pasirinkimas: Televizoriaus prijungimas per kompozitinę video jungtį

Įprasta video kokybė

Kompozitinė jungtis nepalaiko aukštos raiškos video.

1. Naudodamiesi kompozitiniu video laidu sujunkite **VIDEO OUT** lizdą, esantį jūsų namų kine, su kompozitiniu **VIDEO IN** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje. Kompozitinė video jungtis gali būti pažymėta kaip **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** arba **BASEBAND**.
2. Norėdami, kad televizoriaus garsas būtų grojamas per namų kiną, prijunkite papildomą audio laidą (žiūrėkite skiltį "Prijunkite audio iš Televizoriaus arba kitų prietaisų").
3. Kai norite žiūrėti televizijos programas, pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite tinkamą audio įvestį.

4. Norėdami žiūrėti video, perjunkite savo televizorių į tinkamą video išvestį. Norėdami sužinoti kaip tai atlikti, skaitykite savo televizoriaus vartotojo vadovą (instrukciją).

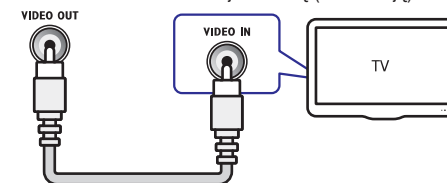

Prijunkite garsą iš Televizoriaus arba kitų prietaisų

Grokite garsą iš televizoriaus ir kitų įrenginių per namų kino garsiakalbius. Naudokitės geriausia įmanoma jungtimi, kuri tinka jūsų namų kinui, televizoriui ir kitiems įrenginiams.




Pastaba

- Audio sujungimai šioje naudojimosi instrukcijoje yra tik rekomendacijos. Galite naudotis ir kitais sujungimais.

1 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį optinį laidą

Geriausia garso kokybė


1. Naudodamiesi optiniu laidu sujunkite **OPTICAL** lizdą, esantį jūsų namų kine, su **OPTICAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje.
 - Skaitmeninis optinis lizdas gali būti pažymėtas **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

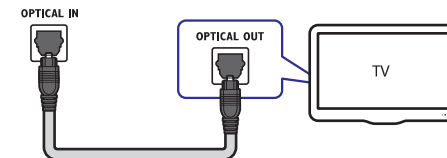

2 Pasirinkimas: Garso prijungimas per skaitmeninį bendraašį laidą

Gera garso kokybė


1. Naudodamiesi koaksialiu laidu sujunkite **COAXIAL** lizdą, esantį savo namų kine, su **COAXIAL /DIGITAL OUT** lizdu, esančiu Televizoriuje.
- Skaitmeninė optinė jungtis gali būti pažymėta **DIGITAL AUDIO OUT**.

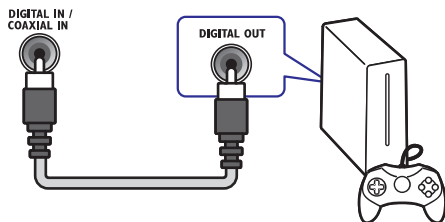

3 Pasirinkimas: Garso prijungimas per analoginius audio laidus

Įprasta garso kokybė

1. Naudodamiesi analoginiu laidu sujunkite **AUX** lizdus, esančius jūsų namų kine, su **AUDIO OUT** lizdais, esančiais Televizoriuje.

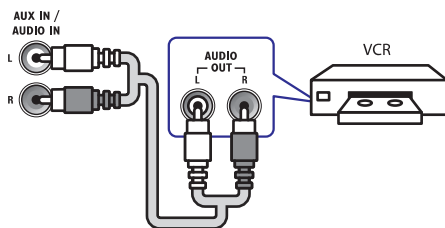

Garso nustatymas prijungtiems įrenginiams

Norėdami mėgautis geriausiu erdvinio garso, nustatykite savo namų kino garsiakalbius rankiniu būdu.

Prieš pradėdami

Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti Greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite savo televizorių į tinkamą Jūsų namų kinui šaltinį.

1. Spauskite **⬆️** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Speaker Setup]**.
3. Naudodamiesi **Naršymo mygtukais** atlikite pakeitimus ir patvirtinkite savo nustatymus spausdami **OK**:

- **[Speaker Volume]**: pasirinkite skirtingus garso lygius kiekvienai garso kolonėlei.
- **[Speaker Delay]**: norėdami užtikrinti vienodą garso perdavimą per visus garsiakalbius, šiek tiek atidėti garsą tuose garsiakalbiuose, kurie yra arčiau Jūsų sėdėjimo vietos.

Jūsų namų kino nustatymai yra iš anksto nustatyti optimaliam naudojimui. Mes rekomenduojame nekeisti šių nustatymų, nebent turite tam svarbią priežastį.

⌵ Pastaba

- Jūs negalite keisti nustatymų, kurie yra patamsinti pilka spalva.
- Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **⬅️ BACK**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **⬆️** (Pagrindinis meniu).

Kalba

Pagrindinis meniu

1. Spauskite **⬆️** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General]** ir tuomet spauskite **OK**.
 - **[OSD language]**: pasirinkite norimą meniu kalbą.

Disko kalba

1. Spauskite **⬆️** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Audio]**: pasirinkite norimą disko audio kalbą.
 - **[Subtitle]**: pasirinkite disko subtitrų kalbą.
 - **[Disc Menu]**: pasirinkite meniu kalbą diskams.

⌵ Pastaba

- Jeigu norima disko kalba yra negalima, galite pasirinkti **[Other]** iš sąrašo ir įvesti 4 skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šių naudojimosi instrukcijų gale.
- Jeigu pasirinksite kalbą, kurios diske nėra, namų kinas gros diską įprasta disko kalba.

Nuotraukos ir video

1. Spauskite **⬆️** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Video]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[TV System]**: pasirinkite Jūsų televizoriaus palaikomą video formatą.
 - **[TV Display]**: pasirinkite vaizdo formatą, kuris labiausiai tiks Jūsų televizoriui.
 - **[Scart settings]**: pasirinkite SCART išvestį, kuri pagerins RGB ar CVBS video failų kokybę.
 - **[Picture Settings]**: pasirinkite norimą multiplikaciją Jūsų skaidrėms.

⌵ Pastaba

- Geriausias nustatymas jūsų Televizoriui yra parenkamas automatiškai. Jeigu jūs norite pakeisti nustatymą, turite įsitikinti, kad naujajį nustatymą palaiko jūsų Televizorius.

Garsas

1. Spauskite **⬆️** (Pagrindinis meniu).
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Audio]**, tuomet spauskite **OK**.
 - **[Sound Mode]**: pasirinkite iš anksto nustatytą garso konfigūraciją, kuri labiausiai tinka Jūsų video ar muzikai.
 - **[Night mode]**: pasirinkite tylų arba pilno garso režimą. Naktiniame režime garsas sumažinamas iki normalaus kalbėjimo garso lygio. Naktinis režimas veiks tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.
 - **[Treble/Bass]**: nustatykite norimus namų kino aukštų (angl. Treble) bei žemų (angl. Bass) garsų dažnius.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Radijas

Per savo namų kino sistemą galite klausytis ir FM radijo stočių. Daugiausiai galite išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Pastaba

- AM ir skaitmeninis radijas nėra pasiekiamas.
- Jeigu nerandamas stereo signalas arba jeigu randama mažiau nei penkios radijo stotys, Jums bus pasiūlyta radijo stotis įdiegti dar kartą.

1. Ištieskite FM anteną, esančią Jūsų namų kino gale, ir pastatykite ją toliau nuo televizoriaus ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
2. Spauskite **RADIO**.
↳ Jeigu jau nustatėte radijo stotis, bus grojama stotis, kurios klausėtės paskutinį kartą.
↳ Jeigu dar nenustatėte radijo stočių, ekrane bus rodoma **“AUTO INSTALL...PRESS PLAY”**. Spauskite **▶▶** (Groti).
3. Naudokitės šiais nuotolinio pulto mygtukais, norėdami valdyti radijo grojimą:

Mygtukas	Funkcija
Skaitiniai mygtukai , ◀▶	Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
Naršymo mygtukai	Kairė/dešinė: Ieškoti radijo stoties. Į viršų/į apačią: Pakoreguoti radijo dažnį.
■	Spauskite, norėdami sustabdyti radijo stočių išsaugojimą. Paspauskite ir nuspausdę laikykite, norėdami ištrinti radijo stotį.
PROGRAM	Rankinis režimas: Spauskite vieną kartą, norėdami patekti į programavimo režimą, spauskite dar kartą, norėdami išsaugoti radijo stotis.

Automatinis režimas:
Spauskite ir nuspausdę laikykite 3 sekundes, kol radijo stotys bus išsaugomos iš naujo.

Pasirinkite garsą

Šis dalis Jums padės pasirinkti labiausiai Jūsų video ar muzikai tinkantį garsą.

Garso režimai

Pasirinkti vieną iš anksto sukurtų garso nustatymų, kuris labiausiai tiks Jūsų muzikai ar video.

1. Pakartotinai spauskite **SOUND** ir pasirinkite norimą garso režimą.
 - **Movie**: mėgautis kino teatro garsu, specialiai sustiprintu įvairių filmų žiūrėjimui.
 - **Music**: atkurti originalų Jūsų muzikos garsą (pvz. tokį kaip koncerte ar studijoje).
 - **Gaming**: mėgautis garsais, kai žiūrite pilnus veiksmo video žaidimus ar rengiate garsų vakarėlį.
 - **News**: išgirsite kiekvieną žodį paryškinto vokalo bei kalbos funkcijos pagalba.
 - **Original**: mėgautis originaliu muzikos ar filmo garso be jokių pridėtinų efektų.

Erdvinio garso režimas

Mėgautis svaiginančiu erdvinio garsu.

1. Pakartotinai spauskite **SURR** ir pasirinkite norimą erdvinio garso režimą:
 - **Surround (muL-CH)**: 5.1 kanalų erdvinis garsas, geriausias kino salės efektas.
 - **Stereo**: dviejų kanalų garsas. Idealus muzikos klausymuisi.

4. NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Ši skiltis padės jums naudoti savo namų kiną media failų grojimui iš daugelio skirtingų šaltinių.

Prieš pradėdami

Įsitikinkite, kad:

- Atlikote visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Įjungėte tokį televizoriaus šaltinį, kuris yra tinkamas šiam namų kinui (pvz. HDMI, AV, IN).

Eikite į Pagrindinį meniu

Pagrindiniame meniu Jūs galite lengvai rasti prijungtus prietaisus bei įrenginius, pakeisti nustatymus bei pasinaudoti kitomis naudingomis Jūsų namų kino galimybėmis.

1. Spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**).
↳ Jūs patenkate į Pagrindinį meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir atlikite norimus veiksmus, patvirtindami juos **OK**:
 - **[DISC]**: pradėti disko grojimą.
 - **[USB]**: patekti į USB failų naršyklę.
 - **[Setup]**: eiti į meniu, kur galite pakeisti video, audio ir kitus nustatymus.
3. Norėdami išeiti, spauskite **⬆** (**Pagrindinis meniu**) mygtuką.

Diskai

Jūsų namų kinas gali groti DVD, VCD ir CD diskus. Jis taip pat gali groti nuotraukų ar muzikos diskus, kuriuos jūs įsirašėte namuose (CD-R).

Diskų grojimas

1. Įdėkite diską į namų kiną.
2. Jeigu diskas automatiškai groti nepradeda, tuomet spauskite **DISC**.
3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotoliniu valdymo pultu

Grojimo mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Naršymo mygtukai	Naršyti įvairius meniu. Į viršų / į apačią: • Video: lėtas sukimas atgal arba pirmyn (VCD/SVCD galimas tik lėtas sukimas pirmyn).

- **Paveikslėliai (nuotraukos)**: pasukite paveikslėlį prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Į kairę / į dešinę:
- **Video**: greitas sukimas pirmyn arba atgal. Pakartotinai spauskite norėdami pakeisti paieškos greitį.

OK	Patvirtinti pasirinkimą.
▶▶ (Groti/pauzė)	Pradėti, laikinai sustabdyti grojimą arba grįžti į grojimą.
■	Sustabdyti grojimą.
◀▶	Pereiti į buvusį arba sekantį takelį, skyrių, failą.
SUBTITLE	Pasirinkti rodomo video subtitrų kalbą.
AUDIO SYNC	Pasirinkti audio kalbą arba kanalą.
DISC	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
◻ SCREEN FIT	Pritaikyti vaizdą prie Jūsų televizoriaus ekrano dydžio.
ZOOM	Išdidinti video sceną arba paveikslėlį.
REPEAT	Pasirinkti arba išjungti pakartojimo režimą.
REPEAT A – B	Pažymėti dvi vietas skyriuje arba takelyje pakartotiniam grojimui arba išjungti pakartojimo režimą.
ANGLE	Pasirinkti tas video scenas, kurios buvo nufilmuotos iš skirtingų kameros pusių.
≡ OPTIONS (Nustatymai)	Patekti į papildomus nustatymus kai grojimo video arba media failus (žiūrėkite skiltį “Video ir nuotraukų nustatymai”).

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

Vaizdo ir garso sinchronizavimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra susinchronizuoti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Kai žiūrite video, spauskite ir palaikykite nuspaudę **AUDIO SYNC** mygtuką.
↳ Pasirodo garso sinchronizavimo meniu.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus**, norėdami sinchronizuoti vaizdą ir garsą. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

Pastaba

- Vaizdas bei garsas gali būti sinchronizuojami ir Pagrindiniame meniu. Spauskite **⬆️ (pagrindinis meniu)**, pasirinkite **[Setup] > [Audio] > [Audio Sync]**.

Duomenų failai

Jūsų namų kinas gali atkurti nuotrauką, garsą ar video failus diske arba USB atminties laikmenoje. Prieš grojant (paleidžiant) failą įsitikinkite, jog Jūsų failo formatas yra palaikomas namų kino (žiūrėti "Failų formatai")

1. Grokite failus iš USB atminties laikmenos ar disko.
2. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - Norėdami pratęsti video grojimą nuo tos vietos kur sustojote, spauskite **▶️**.

Subtitrai

Jeigu jūsų video subtitrai yra keliomis kalbomis, galite pasirinkti subtitrų kalbą.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir video failo. Pavyzdžiui, jeigu video failas yra pavadintas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".
- Jūsų namų kinas gali nuskaityti subtitrų failus, kurie yra įrašyti šiais formatais: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ir .sami. Šie failai nėra rodomi failų naršymo meniu. Jeigu subtitrai yra rodomi neteisingai, pasirinkite kitą simbolių rinkinį.

1. Video grojimo metu spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
2. Jei subtitrai nepasirodo žiūrint DivX formato video failus, sekite žemiau išvardintus žingsnius ir pakeiskite simbolių rinkinį.
3. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
4. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Preferences] > [DivX® Subtitle]**.
6. Pasirinkite tinkamą simbolių rinkinį.

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomių, Prancūzų, Gėlių, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.
[Central Europe]	Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
[Hebrew]	Anglų, Moderni Jebrajų
[Cyrillic]	Bulgarų, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.
[Greek]	Graikų.

DivX VOD kodas

Prieš įsigyjant DivX filmus ir juos žiūrint, naudojantis namų kinu, užregistruokite namų kiną tinklapyje www.divx.com, naudojantis DivX VOD kodu.

1. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
2. Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[General] > [DivX®(R) VOD code]**.
↳ Rodomas jūsų namų kino DivX VOD registracijos kodas.

... NAUDOKITĖS SAVO NAMŲ KINU

USB įrenginiai

Jūsų namų kine yra USB lizdas, kuris leis jums peržiūrėti nuotraukas, klausyti muzikos arba žiūrėti filmus, kurie yra patalpinti jūsų USB įrenginyje.

Ko Jums prireiks:

USB įrenginio su FAT failų formatavimo sistema ir, palaikančio "Mass Storage Class".

Pastaba

- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas.
- Jūs galite naudoti skaitmenines kameras prijungimui per USB, jeigu juose esančių failų paleidimui nereikia papildomos programinės įrangos.

1. Prijunkite USB įrenginį prie namų kine esančio **⚡ lizdo (USB)**.
2. Spauskite **⬆️ (Pagrindinis meniu)**.
↳ Rodomas pagrindinis meniu.
3. Pasirinkite failą, tuomet spauskite **OK**.
4. Spauskite grojimo mygtukus, norėdami valdyti grojimą (žiūrėkite skiltį "Grojimo mygtukai").

Video ir nuotraukų nustatymai

Naudokitės papildomomis funkcijomis, kai grojate audio bei video failus iš disko arba USB įrenginio.

Video nustatymai

1. Spauskite **⋮ OPTIONS (Nustatymai)**.
↳ Rodomas video nustatymų meniu. Kai kurie nustatymai gali būti nepasiekiami, priklausomai nuo video šaltinio.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Info]:** Rodoma grojimo informacija.
 - **[PBC]:** Įjungti arba išjungti turinio naršymą VCD bei SVDC diskams su "Play Back" kontrolės funkcijomis.

- **[Aspect ratio]:** Pasirinkite tokią vaizdo rodymo proporciją, kuri geriausiai tinka Jūsų televizoriaus ekranui.
- **[Audio]:** Audio kalbos pasirinkimas video failui.
- **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas video failui.
- **[Angle]:** Video scenų pasirinkimas, kurios buvo nufilmuotos skirtingais kameros kampais.

Nuotraukų nustatymai

1. Spauskite **⋮ OPTIONS (Nustatymai)**.
2. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti ir sureguliuoti:
 - **[Colour]:** įjungti arba išjungti spalvų nustatymus.
 - **[Photo preview]:** rodyti nuotraukų miniatiūras.
3. Spauskite **⏮️ / ⏭️** norėdami pereiti prie kitos ar buvusios nuotraukos.
4. Spauskite **Naršymo mygtukus** ir **OK**, norėdami pasirinkti nuotrauką.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Jei nuotraukos ar audio failai yra iš to paties disko ar USB, Jūs galite groti muzikinius failus ir paveikslėlius vienu metu, norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą.

1. Pasirinkite muzikinį takelį, tuomet spauskite **OK**.
2. Spauskite **⏮️ BACK (Atgal)**, norėdami grįžti į nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite nuotrauką, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite **■**, norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite **■** dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.