

Cyfrowy telefon bezprzewodowy
Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatyczną sekretarką

SE440
SE445

Witamy

Szybki start




- 1 Przyłączenie
- 2 Instalacja
- 3 Użytkowanie

PHILIPS


Co jest w opakowaniu?




Słuchawka SE440/SE445

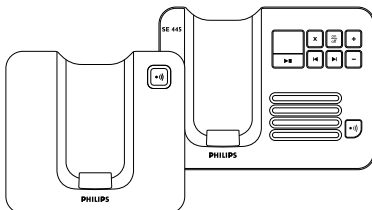


Baza SE440 lub SE445

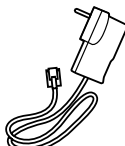


Zasilacz



Kabel telefoniczny*



Kłapka komory bateryjnej



2 akumulatory typu AAA



Instrukcja użytkownika



Szybki start



Informacje dotyczące gwarancji



Uwagi

- * Prześciółka kabla telefonicznego może nie być założona na kabel. Jeśli tak, to należy włożyć końcówkę kabla telefonicznego do prześciółki, a następnie do gniazdka telefonicznego.
- W przypadku zakupu zestawu rozszerzonego w komplecie są dodatkowe słuchawki, ładowarki, zasilacze i akumulatory typu AAA.

Ostrzeżenie

Zawsze należy używać kabli i akumulatorów dostarczonych z zestawem.

A Umieszczenie bazy

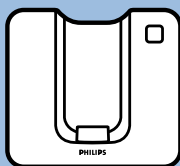


Bazę należy ustawić w miejscu, do którego sięga kabel telefoniczny i kabel zasilający.

Dobra rada


Umieszczenie bazy zbyt blisko dużych metalowych obiektów lub urządzeń elektrycznych może zmniejszać zasięg słuchawki lub obniżać jakość dźwięku. Grube ściany także mogą utrudniać transmisję sygnału do i z bazy.

B Przyłączanie kabli

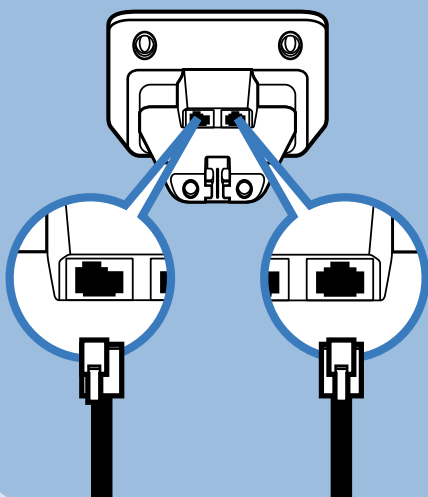

Włączyć kabel telefoniczny i kabel zasilający do gniazdek z tyłu bazy telefonu.


C Podłączanie do gniazdek

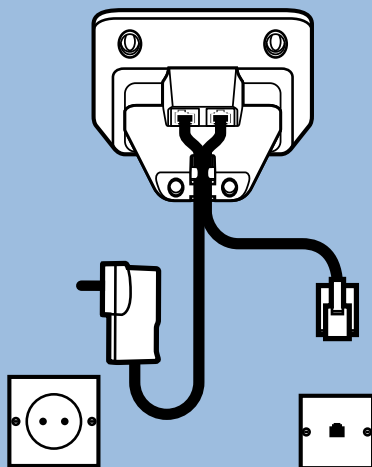

Włączyć drugi koniec każdego z kabli do stosownego gniazdka na ścianie.


2 Instalacja

A Instalacja akumulatorów

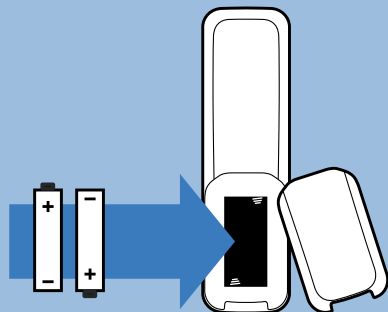

Włożyć baterie i założyć klapy komory bateryjnej.

B Ładowanie słuchawki

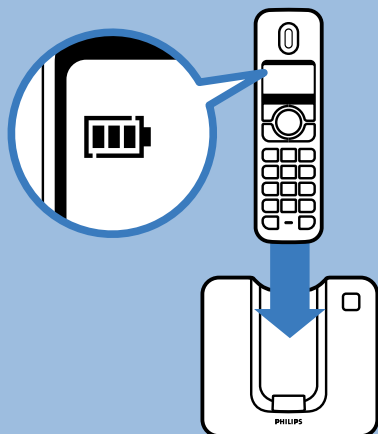

W celu naładowania akumulatorów należy umieścić słuchawkę w bazie. Wyświetlona zostanie ikona akumulatorów.

C Konfiguracja telefonu



Jeżeli na wyświetlaczu jest ekran trybu czuwania, taki jak pokazano powyżej, to telefon jest gotowy do użycia.

lub

Jeżeli na wyświetlaczu jest napis WITAJ: to należy podać kraj użytkownika telefonu. Więcej informacji jest podane na stronie 10 głównej instrukcji użytkownika.

- Przyciskami i przejść do odpowiedniego kraju i nacisnąć **menu**.
- Na wyświetlaczu jest napis POTWIERDZ.?. Nacisnąć **menu**.

Język wyświetlacza i inne ważne ustawienia są przypisane do poszczególnych krajów.

SE440 – telefon jest gotowy do użycia.

SE445 – telefon jest gotowy do użycia. Automatyczna sekretarka jest domyślnie włączona i gotowa do nagrywania wiadomości.

Dzwonienie

Wybrać numer telefonu i wcisnąć .

Odbieranie telefonów

Po usłyszeniu dzwonka telefonu nacisnąć .

Kończenie rozmowy

Nacisnąć .

Regulacja głośności słuchawki

W trakcie rozmowy nacisnąć  lub .

Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru

- Nacisnąć , a następnie .

Zmiana głośności dzwonka i jego rodzaju

- Nacisnąć , przejść przyciskiem  do USTAW WŁASNE i nacisnąć .
- Gdy na wyświetlaczu jest MEL.SŁUCHAW., to należy nacisnąć .
- Gdy na wyświetlaczu jest GŁOŚN. DZW., to należy nacisnąć .
- Wciskając  lub  zmienić głośność dzwonka i nacisnąć  w celu zapisania ustawienia.
- Przejść przyciskiem  do MELODIA DZW.. Nacisnąć .
- Przy użyciu przycisku  lub  wybrać melodię dzwonka i naciśnięciem przycisku  zapisać wybór.

Dodawanie wpisów do książki telefonicznej

- Nacisnąć , wyświetli się KSIĄŻKA TEL..
- Nacisnąć , wyświetli się DODAJ NUMER..
- Nacisnąć , wyświetli się WPISZ NAZW..
- Należy wpisać osobę i wcisnąć .
- Należy wpisać numer i wcisnąć .

- Przy użyciu przycisku  lub  wybrać melodię grupy i naciśnięciem przycisku  zapisać wybór.

Wybieranie numeru telefonu z książki telefonicznej

- Nacisnąć , a następnie przyciskami  i  wybrać wpis, którego numeru ma być wybrany.
- Nacisnąć .

Ustawianie daty i godziny

- Nacisnąć , przejść przyciskiem  do ZEGAR/BUDZIK i wcisnąć .
- Wyświetli się DATA I GODZ.. Nacisnąć .
- Wpisać datę (DD/MM) i nacisnąć .
- Wpisać godzinę (GG--MM) i nacisnąć  w celu potwierdzenia wpisu.
- Nacisnąć , by powrócić do trybu gotowości.

Tylko w modelach SE445

Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki

Nacisnąć  na stacji bazowej.

Odsłuchiwanie wiadomości

Nacisnąć . Nowe wiadomości zostaną odtworzone.

lub

Nacisnąć i przytrzymać , by odsłuchać wszystkie wiadomości nagrane w aparacie.

Instrukcje obsługi automatycznej sekretarki ze słuchawki lub zdalnie - z innego aparatu - są podane w głównej instrukcji użytkownika.

Rozwiązywanie problemów

Więcej rad można znaleźć w omówieniu najczęściej zadawanych pytań (FAQ) w głównej instrukcji.

Brak sygnału

- Sprawdzić połączenia. Odłączyć, a następnie przyłączyć zasilanie telefonu.
- Baterie są rozładowane - ładować baterie przez przynajmniej 24 godziny.
- Odległość od bazy aparatu zbyt duża - podejść bliżej.
- Podłączyć dostarczony kabel telefoniczny.

Słaba jakość dźwięku

- Podejść bliżej do bazy.
- Odsunąć bazę na odległość przynajmniej 1 metra od innych urządzeń elektrycznych.

Miga ikona

- Podejść bliżej do bazy.
- Skojarzyć słuchawkę z bazą.

Identyfikacja dzwoniącego nie działa

Sprawdzić, usługa jest wykupiona u operatora.

Brak dzwonka

Jeżeli wyświetlona jest ikona , to dzwonek jest wyłączony. Zwiększyć głośności dzwonka.

Więcej na ten temat jest napisane w głównej instrukcji.

Potrzebna pomoc?

Sprawdzić instrukcję użytkownika dostarczoną z urządzeniem Philips SE440 lub SE445.

Pomoc online: www.philips.com/support