


PHILIPS

Tařınabilir Radyo

1000 Serisi

R1506

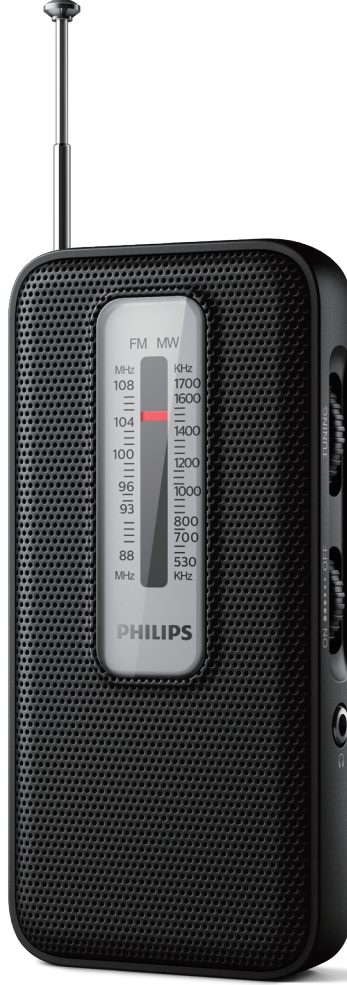

Kullanım kılavuzu

řu adresten ürününüzü kaydedin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	Bildirim	2
2	Taşınabilir Radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Taşınabilir radyoya genel bakış	3
3	Başlangıç	4
	Pilleri takma	4
4	FM/MW Radyo dinleme	5
	Radyo istasyonlarını ayarlama	5
	Ses düzeyini ayarlama	5
	Kulaklığa bağlanma	5
5	Ürün bilgileri	6
6	Sorun Giderme	6

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarılara dikkat edin.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaz; cihaza sıvı dökülmesi veya üstüne herhangi bir nesnenin düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya taşınabilir radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Tüm pilleri, + ve - kutupları üniteye gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
 - Pil; güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bu taşınabilir radyo, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Taşınabilir radyonun üzerine herhangi bir tehlike kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Bildirim

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir. İşbu belge ile, TP Vision Europe B.V., bu ürünü 2014/53/EU sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğu'nun radyo paraziti gerekliliklerine riayet eder.



Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün ev atığı olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.



Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılamayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan piller bulunduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki elektrikli ve elektronik sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

2 Taşınabilir Radyonuz

Satın almanız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/support adresinden ürününüzü kaydedin.

Giriş


Bu taşınabilir radyoyla

- FM/MW radyo dinleme

Kutu içeriği



Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Ana ünite
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik kitapçığı
- Garanti

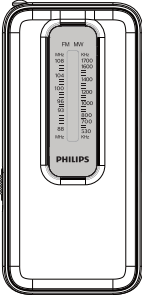

Taşınabilir radyoya genel bakış

- ① **Teleskopik anten**
– FM alımını iyileştirir.
- ② **TUNING**
– FM/MW modunda bir istasyona ince ayar yapar.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– seti açar/kapatar.
– ses seviyesini ayarlar.
- ④ 
– 3,5 mm kulaklık soketi.
- ⑤ **Bant seçici**
– dalga bandını seçer: FM veya MW.
- ⑥ **Pil bölmesi**

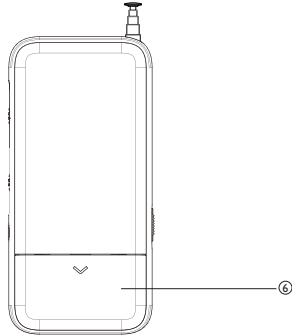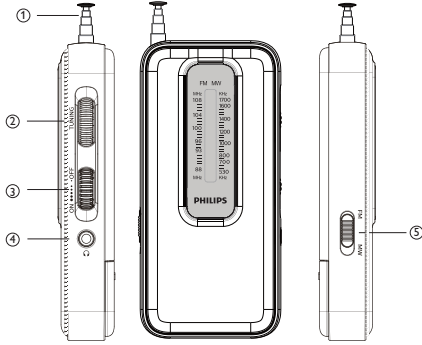

3 Bařlangıç

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla izleyin.


Pilleri takma



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.
- Pil türlerini karıştırmayın (örneğin alkalini karbon çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

2 adet AAA pili (sağlanmamıştır), kutupları (+/-) resimde gösterildiği gibi olacak şekilde takın.

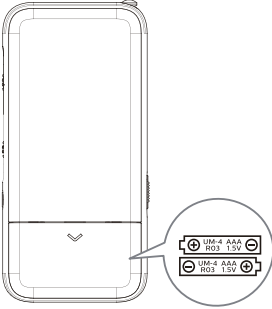

4 FM/MW Radyo dinleme



Not

- Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Daha iyi alım seviyesi için, FM antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Seti açmak için ON ●●●●● OFF kumandasını döndürün.
- 2 Bant seçiciyi **FM** veya **MW** olarak ayarlayın.
- 3 **TUNING** kumandası ile istasyonunuzu seçin.
- 4 Radyoyu kapatmak için ON ●●●●● OFF kumandasını **OFF** konumuna getirin.

Ses düzeyini ayarlama

Ses seviyesini ON ●●●●● OFF kumandası ile ayarlayın.

Kulaklığa bağlanma

Kulaklığı kulaklık soketine bağlayabilirsiniz.
-> Bu durumda hoparlörler kapatılır.

5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Güç

Pil türü	AAA boyutu (LR3)
Pil gerilimi	1,5 V
Pil sayısı	2

Ayarlayıcı/Alım/iletim

Ayarlayıcı bantları	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
---------------------	--------------------------------------

Ses

Ses sistemi	Mono
Ses seviyesi kumandası	Döner (analog)
Çıkış gücü	100 mW RMS

Bağlantı

Ses/Video çıkışı	Kulaklık (3,5 mm)
------------------	----------------------

Genel bilgiler

Boyutlar (G x Y x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Ağırlık (Ana ünite)	88 g

6 Sorun giderme

Uyarı

- Cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips web sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Ses/güç yok

- Ses seviyesi ayarlanmamış
- SES SEVİYESİNİ ayarlayın.
- Piller bitmiş/ hatalı takılmış
- (Yeni) pilleri düzgün bir şekilde takın
- Sete kulaklık bağlanmış
- Kulaklığın bağlantısını kesin.

Kötü radyo alımı

- Güçsüz radyo sinyali
- FM söz konusu olduğunda, en iyi alım seviyesi için teleskopik anteni uzatın, eğin ve döndürün. Sinyal çok güçlüyse uzunluğunu azaltın.
- MW söz konusu olduğunda set, yerleşik bir anten kullanır. En iyi alım seviyesi için bu anteni, setin tamamını döndürerek yönlendirin.
- Yeni piller taktığınız sırada, eski pilleri yenileriyle karıştırmayın.
- Set uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın. Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün şekilde atılmalıdır.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tüm hakları saklıdır. Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.