

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

D200

D205



Kort brukerhåndbok

PHILIPS

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

1 Oversikt

Under samtale

- Telefonliste
- Juster volumet.
- Avslutte samtaler.
- Slå av/på høyttaleren.
- Dempe / oppheve demping av mikrofonen.
- Legge inn en pause.

I meny


- Bekrefte / åpne alternativmenyen. /velg
- Avbryt
- Opp/ned
- Gå ut av menyen.

Standby

- Åpne hovedmenyen.
- Telefonliste
- Samtalelogg
- Foreta og motta anrop.
- Foreta intercom-samtale.
- Lås / lås opp tastaturet.
- Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.

I tekstboksen

- Slette tekst
- Legge inn et mellomrom.
- Bytte mellom stor og liten bokstav.


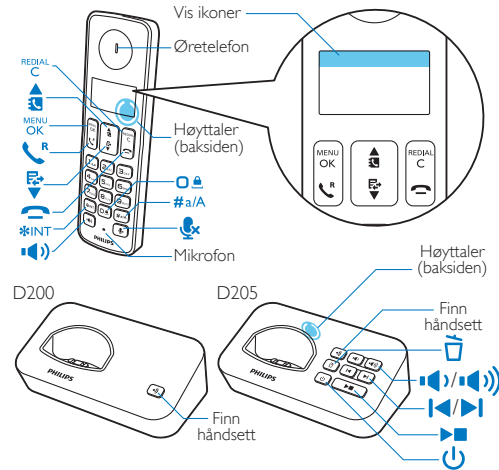


Vis ikoner

- Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
- Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.
- Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
- Det blinker når du har et nytt tapt anrop, eller når du blar gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen som allerede er lest.
- Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.

- Høyttaleren er på.
- Ringetonen er av.
- Kun for D205:Telefonsvarer: Det blinker når det finnes en ny melding. Det lyser vedvarende når telefonsvareren er slått på.
- Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger; lyser konstant for gjennomgåtte meldinger; * Dette avhenger av nettverket..
- Det vises når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.
- Det finnes flere tall til høyre. Trykk på for å lese.
- ECO+ ØKO+-modusen er aktivert.


2 Koble til

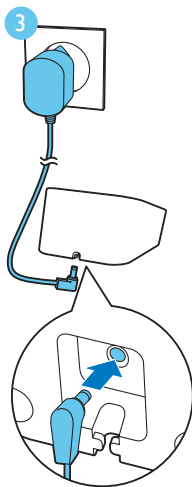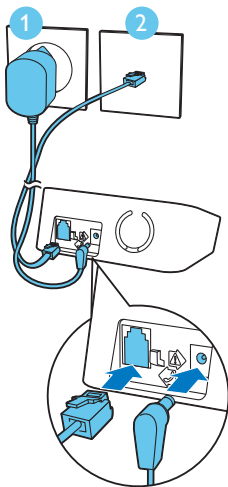

Kun versjon med flere
håndsett.

3 Komme i gang


Sette inn batterier

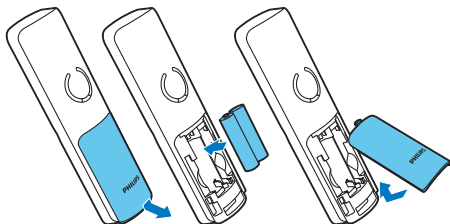

Konfigurere telefonen

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 2 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 3 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen / for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

Lade telefonen

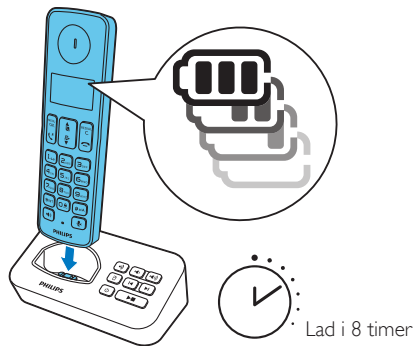

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

4 Bruke

Telefonliste

Legge til en oppføring

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Telefonbok]** > **[Legg til ny]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Minne for direkte tilgang

Du har to minner med direkte tilgang (knappene 1 og 2). Hvis du vil ringe det lagrede telefonnummeret automatisk, trykker du på og holder nede knappene i standby-modus.

Avhengig av hvor du bor, er knappene

1 og 2 forhåndsinnstilt til henholdsvis

[1_talemelding] (talemeldingsnummer) og

[2_info svc] (informasjonstjenestenummer) til

nettverksoperatøren (avhengig av nettverket).

Samtalelogg

Foreta et anrop fra anropsloggen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ring på nytt-listen.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring, og trykk på .

Lagre oppføring

- 1 Trykk på  >  > **[Lagre nummeret]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slette opptak

- 1 Trykk på  >  > **[Slett]**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Ta opp en meddelelse (kun for D205)

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere flere håndsett

Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på  for å bekrefte PIN-koden/passordet.
↳ Registrering er ferdig på under to minutter.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Tilbakestill]**, og trykk deretter på  for å bekrefte.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.



Merknad

- Du kan hente inn opprinnelig PIN-kode/passord ved å følge denne fremgangsmåten.



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH oppladbare batterier på 1,2 V, 550 mAh

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Base og lader:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
----------	--------------	---------------

Inngang:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 0,2 A	50/60 Hz 0,15 A

Utgang:	6 V 400 mA	6 V 400 mA
---------	------------	------------

Telefonbok med 50 oppføringer

Anropslogg med 20 oppføringer

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 180 timer



Merknad

- Du kan installere et DSL-filer (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.



Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Uregistrert]**, kan du registrere håndsettet. (Se avsnittet Registrere håndsett).

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til  > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]** for å avregistrere de ubrukte håndsettene, og prøv på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på  for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



www.philips.com/support

Se den utvidede brukerdokumentasjonen på Internett for å få mer informasjon.



Når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Med enerett.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes av WOOX Innovations Limited på lisens fra Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D200-205

21_NO_V2.0

WK13382