

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten
www.philips.com/welcome


AJ5350D




DE Benutzerhandbuch

PHILIPS



A

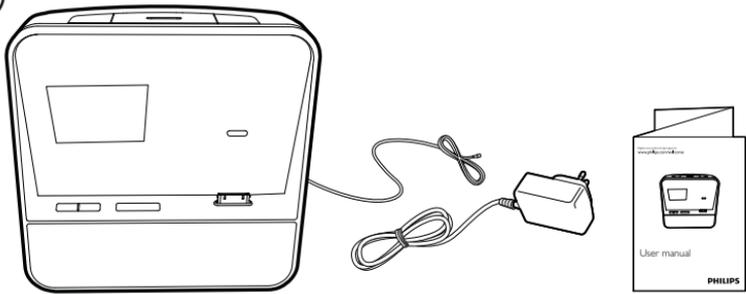


B

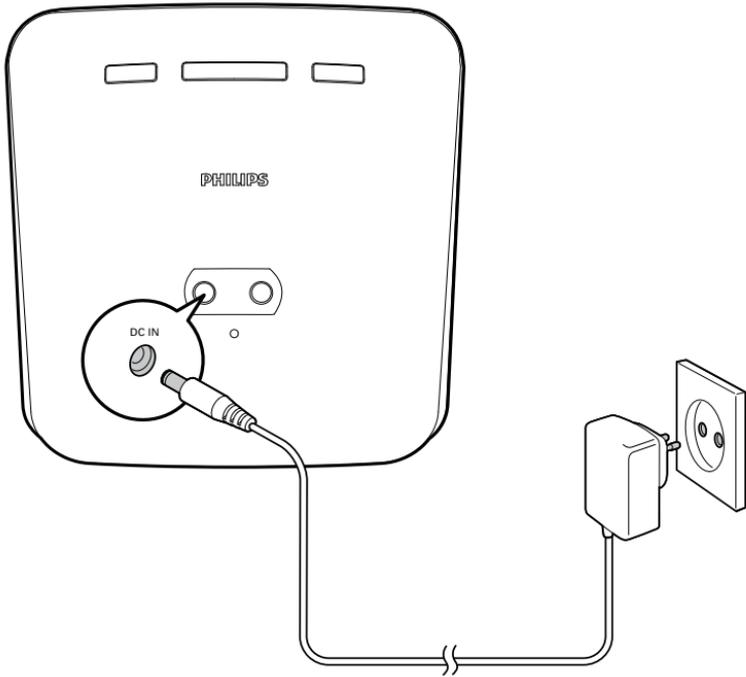

C

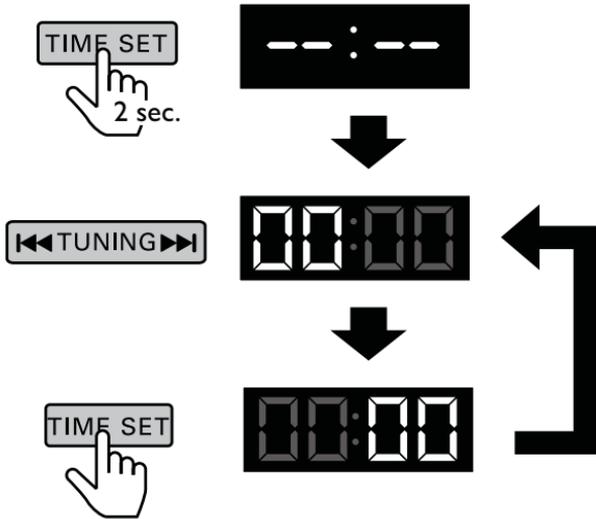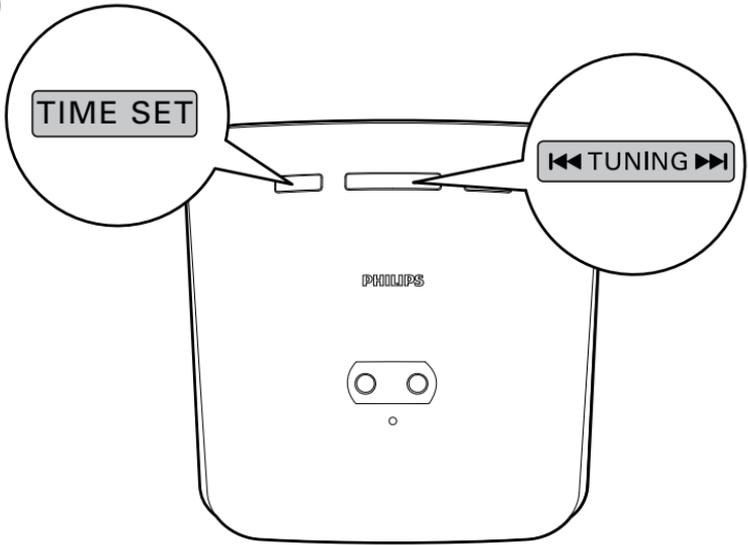


D

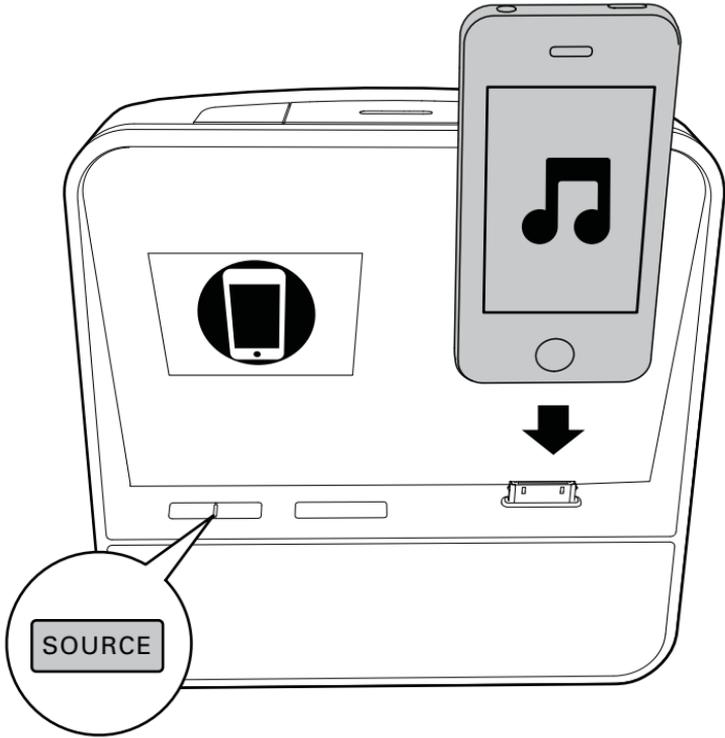


(E)



F

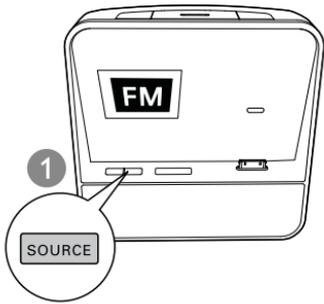


⋮

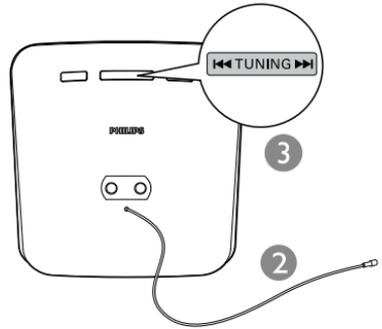


⋮

G

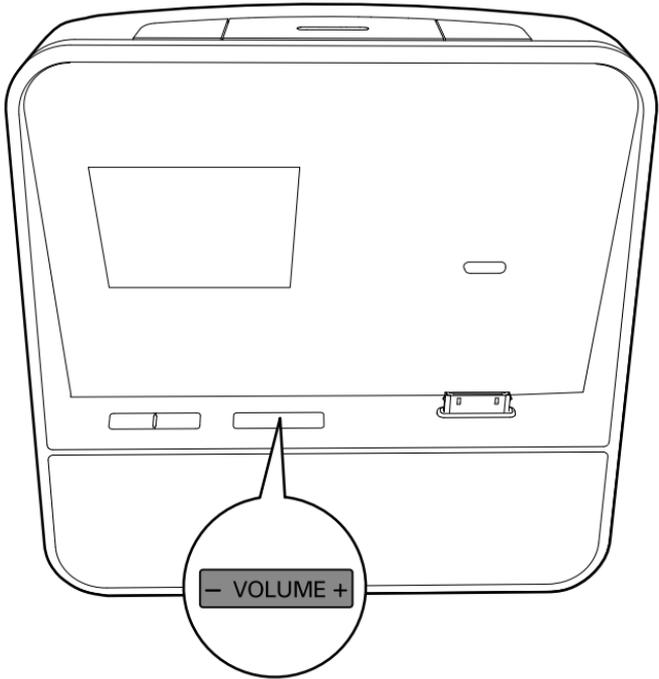


H

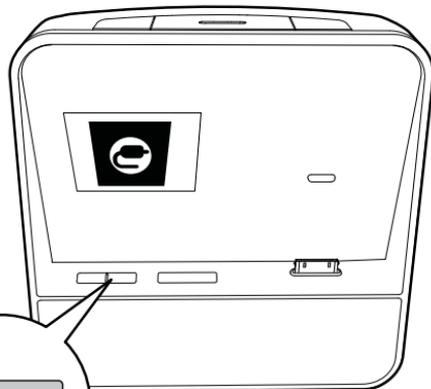


SOURCE

1


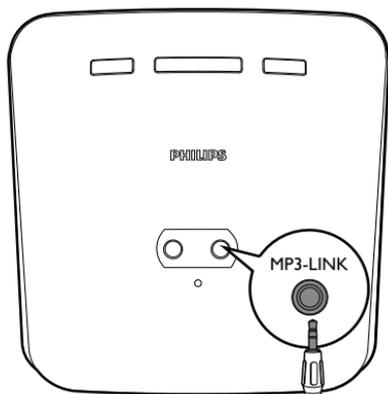


MP3-LINK


2

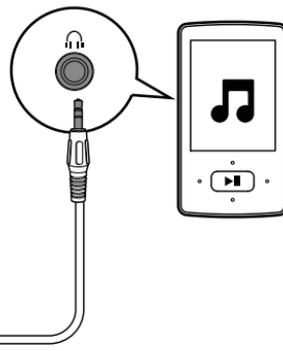

1

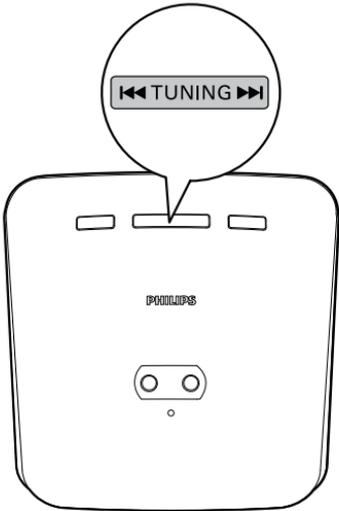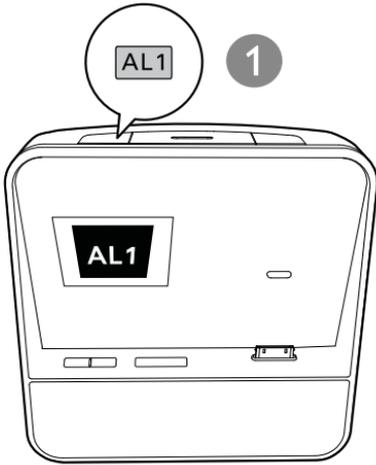

2

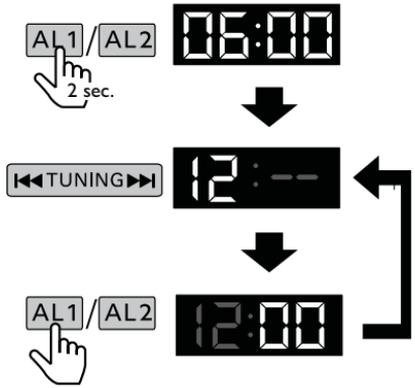

1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt und es nicht geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel den Radiowecker verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn der Radiowecker beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in den Radiowecker gefallen sind, Flüssigkeit über den Radiowecker geschüttet wurde, der Radiowecker Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder wenn der Radiowecker nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Dieser Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Lieferumfang (A)

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung (B)



Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter; wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil aus dem Lieferumfang.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Radioweckers.

Einschalten

Drücken Sie die Taste ①.

↳ Der Radiowecker wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Wechseln in den Standby-Modus

Drücken Sie erneut auf ①, um den Radiowecker in den Standby-Modus zu schalten.

↳ Die Uhr (sofern eingestellt) wird angezeigt.

Uhrzeit einst. ③



Hinweis

- Sie können die Zeit nur im Standby-Modus einstellen.



Hinweis

- Wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist, synchronisiert der Radiowecker die Zeit automatisch mit dem iPod/iPhone.
- Die Genauigkeit der übermittelten Zeit hängt von dem angeschlossenen iPod/iPhone ab, der/das das Zeitsignal aussendet.

Auswählen einer Quelle

Drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um eine Quelle auszuwählen:
UKW-Tuner, iPod/iPhone oder MP3-Link.



Hinweis

- Wenn ein iPod/iPhone angeschlossen ist, schaltet sich der Radiowecker automatisch in den iPod-/iPhone-Modus.

4 Wiedergabe

Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Radiowecker können Sie Audioinhalte von einem iPod/iPhone wiedergeben.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Der Radiowecker unterstützt diese iPod- und iPhone-Modelle:
Hergestellt für

- iPod touch (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Installieren der HomeStudio App

Die Philips **HomeStudio** App fügt Ihrem Radiowecker eine Reihe neuer Funktionen hinzu, einschließlich UKW-Radio-Programmierung und Multifunktionswecker. Um mehr Funktionen zu genießen, empfehlen wir Ihnen, diese kostenlose **HomeStudio** App zu installieren.



Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone mit dem Internet verbunden ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den iPod bzw. das iPhone als Quelle auszuwählen.
- 2 Setzen Sie Ihren iPod bzw. Ihr iPhone in das Dock. **(D)**
- 3 Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie gebeten, die **HomeStudio** App auf Ihrem iPod/iPhone zu installieren.
- 4 Tippen Sie **[Yes]** (Ja), um die Installation anzunehmen.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. **(E)**


Musikwiedergabe von iPod/iPhone




Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die **HomeStudio** App auf Ihrem iPod/iPhone installiert haben.

- 1 Tippen Sie auf das **HomeStudio**-Symbol auf Ihrem iPod/iPhone.
↳ Der Bildschirm für die Einstellung der Uhr/des Alarms wird angezeigt. ⌚

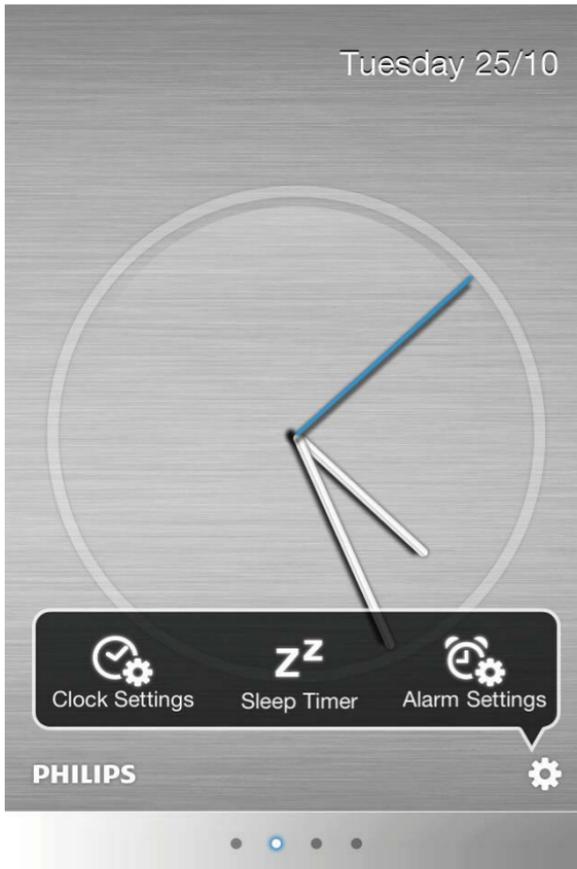

2 Nach links schieben, um den folgenden Bildschirm anzuzeigen. 

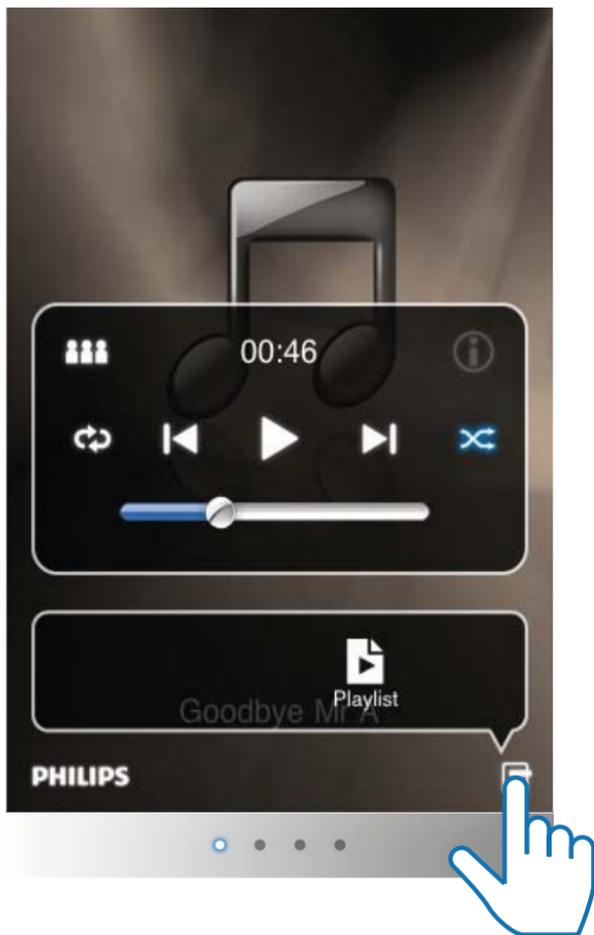

- 3 Wählen Sie einen Titel aus der Wiedergabeliste, und drücken Sie dann ▶.
↳ Musik wird von Ihrem iPod/iPhone zum Radiowecker übertragen.
-

Verwenden von weiteren Funktionen mit der HomeStudio App




Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPod/iPhone an den Radiowecker angeschlossen ist.

Uhr, Alarm und Sleep-Timer einstellen:

- 1 Starten Sie die **HomeStudio** App.

- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm unten auf das Einstellungssymbol .
↳ Sie können die Uhr; den Sleep-Timer und den Alarm für Ihren Radiowecker einstellen. 

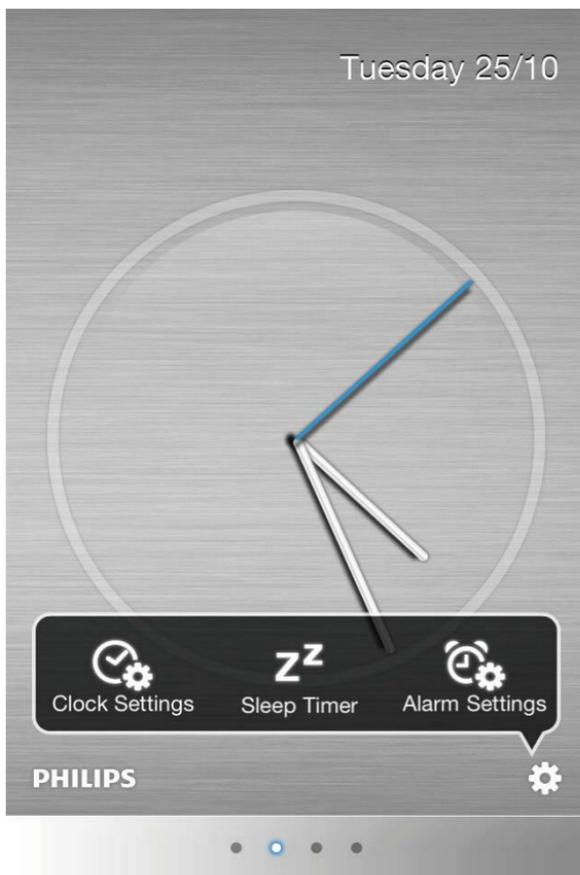




Hinweis

- Die auf Ihrem Radiowecker eingestellten Alarme werden unter der Kategorie **[Dockalarm]** (Dockalarm) angezeigt.
- Sie können auch mehr Alarme durch Tippen von **+** oben rechts auf dem Bildschirm für die Einstellung des Alarms einstellen. 



Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern:

- 1 Nach rechts schieben, um den Bildschirm wie unten dargestellt anzuzeigen. 

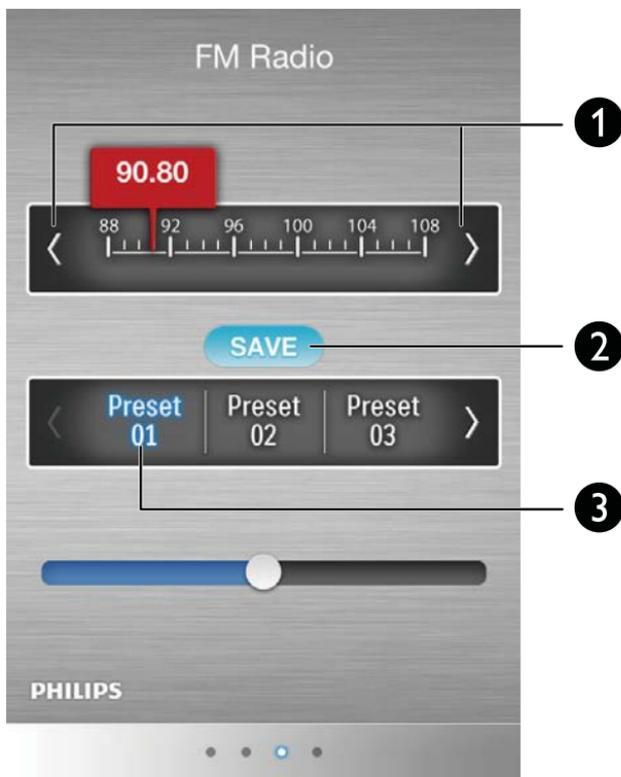

- 2 Drücken Sie \langle / \rangle , um einen Radiosender einzustellen.

- 3 Drücken Sie auf **[SAVE]** (Speichern) und dann auf eine voreingestellte Nummer:
 - ↳ Drücken Sie auf **[SAVE]** (Speichern) und die ausgewählte Nummer wird blau.
 - ↳ Der Radiosender wurde erfolgreich gespeichert.
- 4 Wenn **[SAVE]** (Speichern) aktiviert wurde, können Sie andere Sender einstellen und eine Nummer drücken, um die Sender direkt zu speichern.



Tip

- Wenn Sie keine weiteren Sender voreinstellen möchten, drücken Sie erneut **[SAVE]**, um den Vorgang zu beenden (in Grau).

Mehr Funktionen verwenden: 



Nach rechts schieben, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Einrichten des Themas;
- Weitergeben von Informationen;
- Einrichten des Ortes für den Wetterbericht;
- Auswählen der Temperatureinheit;
- Auswählen des Monats/Tags/der Einstellungen für den Anzeigemodus;
- Speichern Sie Radiosender automatisch durch Tippen auf **[Radio Auto Program]** (Automatische Radioprogrammierung).
 - ↳ **[Searching]** (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Alle verfügbaren Sender werden gespeichert.
 - ↳ Der erste gespeicherte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Aufladen des iPods/iPhones

Wenn Ihr Radiowecker mit dem Stromnetz verbunden ist, lädt sich der angeschlossene iPod/das angeschlossene iPhone automatisch auf.

Entnehmen des iPods/iPhones

Ziehen Sie den iPod bzw. das iPhone aus der Dockingstation.

Wiedergeben von UKW-Radiosendern



Hinweis

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Für einen besseren Empfang, schließen Sie nicht Ihr iPod/iPhone an, wenn Sie Radio hören. Ziehen Sie die UKW-Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Einstellen eines UKW-Radiosenders (F)

Wiedergabe von einem externen Gerät (H)

Mit diesem Radiowecker können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

Einstellen der Lautstärke (G)

5 Weitere Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms

Sie können zwei verschiedene Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten festlegen. Summer, UKW-Radio oder der zuletzt wiedergegebene Titel auf dem iPod/iPhone kann als Weckton ausgewählt werden.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.



Tipp

- Wenn ein iPod/iPhone als Alarmquelle ausgewählt und kein iPod/iPhone angeschlossen ist, wählt der Radiowecker den Summer als Quelle aus.
- Für die Alarmeinstellungen des Radioweckers können Sie auch die Naturtöne auswählen, die in der **HomeStudio** App als Weckton gespeichert sind.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie **AL1/AL2**.
↳ Die Alarめinstellungen werden angezeigt.
- 2 Drücken Sie wiederholt **AL1/AL2**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
↳ **[AL1]** oder **[AL2]** wird angezeigt, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und wird nicht mehr angezeigt, wenn er ausgeschaltet ist.
 - Um den Weckton zu deaktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1/AL2**.↳ Der Alarm wird am nächsten Tag wiederholt.

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.

↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

Einstellen des Sleep-Timers


Dieser Radiowecker kann nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch in den Standby-Modus wechseln.

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **zZ** angezeigt.

So deaktivieren Sie die Sleep Timer-Funktion:

Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (AUS) angezeigt wird.

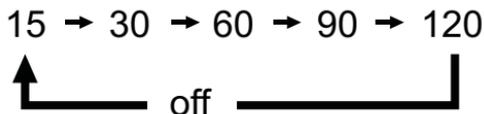

Anpassen der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen.

6 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Gesamtausgangsleistung	10 W RMS
Frequenzgang	63-16000 Hz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 60 dBA
Klirrfaktor	<1 %
MP3 Link	< 600 mV RMS

Tuner (UKW)

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
-----------------	------------------

Abstimmungsbereich	50 kHz
--------------------	--------

Empfindlichkeit

– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
-------------------------	----------

– Stereo, 46 dB S/N Ratio	< 51,5 dBf
---------------------------	------------

Klirrfaktor	< 3 %
-------------	-------

Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dBA
--------------------------	----------

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	8 Ohm
----------------------	-------

Hochempfindlichkeitstreiber	1,5" x 2
-----------------------------	----------

Allgemeine Informationen

Netzspannung (Netzteil)	Markenname: Philips; Modell: AS190-100-AE180; Eingangsleistung: 100 bis 240V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Ausgangsleistung: 10V === 1,8 A
-------------------------	---

Betriebs-Stromverbrauch	10 W
-------------------------	------

Standby-Stromverbrauch	< 1 W
------------------------	-------

Max. Belastung für iPod/iPhone	5V === 1 A
--------------------------------	------------

Abmessungen:

Hauptgerät (B x H x T) 189 x 100 x 179 mm

Gewicht:

-Hauptgerät 0,62 kg

-Inklusive Verpackung 1,10 kg

7 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehern oder Videorecordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5350D_12_UM_V2.0

