


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

FWM 400D

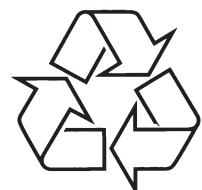

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	3
Drošība.....	3
2 Jūsu Mini Hi-Fi sistēma.....	5
Ievads.....	5
Kas atrodas iepakojumā	5
Galvenās ierīces pārskats	6
Tālvadības pults pārskats	7
3 Darbības uzsākšana	9
Skaļrunu pieslēgšana	9
FM antenas pieslēgšana	9
Tālvadības pults sagatavošana	9
Strāvas pieslēgšana.....	10
Pulksteņa iestatīšana	10
Ieslēgšana	10
4 Atskaņošana	11
Atskaņošanas pamatdarbības.....	11
Diska atskaņošana.....	11
Atskaņošana no iPod/iPhone.....	11
Atskaņošana no USB	12
Atskaņošana no ārējas ierīces	12
5 Atskaņošanas iespējas	13
Skaņas regulējumi	13
Atkārtota atskaņošana un atskaņošana sajauktā secībā	13
Celiņu programmēšana	13
Atskaņošanas informācijas parādišana.....	13
6 FM Radio klausīšanās	14
Radio stacijas uzregulēšana	14
Automātiska radio staciju programmēšana	14
Manuāla radio staciju programmēšana.....	14
Saglabātas radio stacijas izvēle	14
7 Citas funkcijas	15
Modinātāja taimera iestatīšana	15
Gulētiešanas taimera iestatīšana	15
8 Preces informācija	16
Specifikācijas.....	16
USB atskaņojamības informācija	17
Atbalstītie MP3 disku formāti	17
Apkope	17
9 Traucējumu novēršana	18
10 Ievērībai	19

10. IEVĒRĪBAI

 Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav ipaši atrunātas ar Philips Consumer Lifestile, var liegt lietotāja tiesības darbināt aprīkojumu.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces apakšā.



'Ražots priekš iPod' un 'Ražots priekš iPhone' nozīmē, ka elektroniskais piederums ir veidots pievienošanai attiecīgi iPod vai iPhone, un ražotāja sertificēts atbilst Apple darbības standartiem. Apple nav atbildīgi par šīs ierīces darbību vai atbilstību standartiem. Neniet vērā, ka šī piederuma lietošana ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu tīkla darbību.

'iPod' un 'iPhone' ir Apple Inc. reģistrēti zīmoli ASV un citas valstis.

Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraīžu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu sodāmību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastādījām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir piestiprināts šīs pārsvītotās ritepotās mīkastes simbols, tas nozīmē, ka preci sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās preces izmēšana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza bateriju izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola plāksne (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmēšanu.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Šī ierīce iekļauj sekojošu etiķeti:

**AUGSTĀKĀS KLASĒS
LĀZERA IERĪCE**

9. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekad nenonemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot ierīci paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, izlasiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, ejiet uz www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir blakus un modeļa numurs un sērijas numurs ir pieejami.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Lai taipu strāvu, sistēma automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm, kad atskanošana ir beigusies un netiek veikta nekāda darbība.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir pieslēgti pareizi.
- Pārbaudiet, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti.

Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

Ierīce nereāgē

- Atvienojiet un atkārtoti pieslēdziet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet sistēmu.
- Lai taipu strāvu, sistēma automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm, kad atskanošana ir beigusies un netiek veikta nekāda darbība.

Tālvadības pulsts nestrādā

- Pirms Jūs spiežat kādu no funkciju taustiņiem, vispirms izvēlieties pareizo avotu, izmantojot tālvadības pulti, nevis galveno ierīci.

- Samaziniet attālumu no tālvadības pulta līdz galvenajai ierīcei.
- Ievietojet baterijas, ievērojot polaritāti (zīmes +/-) kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķejet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojet disku.
- Pārliecinieties, ka disks nav ievietots otrādāk.
- Gaidiet, kamēr izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai pieslēdziet āra antenu, lai nodrošinātu labāku uztveršanu.

Taimeris nestrādā

- Pareizi iestatiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsies

- Ir bijis pārrāvums strāvas padevē vai ir ticis atvienots strāvas vads.

Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

- USB ierīce nav atbalstīta
- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet citu.

1. SVARĪGI

Drošība

Iepazīstiet šos drošības simbolus



UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT UZMANĪBU; LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENONEMIET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VAREĀT APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJIET KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZINĀ.



Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenonemiet precēs korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojet kontaktdakšu strāvas rozetē.

Svarīgi drošības norādījumi

- Izlasi šos norādījumus.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Sekojet visiem norādījumiem.
- Nenobloķejet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

• Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.

• Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātās slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.

• Lietojet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.

• Lietojet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratīniem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratīni, esiet piesardzīgi, kad ratīni ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



• Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

• Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrus vai sveškermeņi, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

• Šo ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.

• Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātās sveces).

• BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt kermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:

- Ievietojet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un - uz ierīces.
- Nelietojet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

... SVARĪGI

- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

Brīdinājums

- Nekad nenοjemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka Jums vienmēr ir vieglā pieeja strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot šo ierīci no strāvas.

... PRECES INFORMĀCIJA

USB atskānojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB zibatmiņas atskānotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci nepieciešams papildus karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai jaunāka
- Direktoriju struktūra līdz 8 līmeņiem.
- Albumu/direktoriju skaits: līdz 999
- Celiņu/virsrakstu skaits: līdz 999
- ID3 etikete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukši albumi ir albumi, kas nesatur MP3/WMA failus un tie netiks parādīti displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskānoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili.
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
- WMA faili formātā Lossless

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 511 (atkarībā no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 511
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32 ~ 320 (kbps), mainīgi bitu ātrumi.
- ID3 etikete v2.0 vai jaunāka

Apkope

Korpusa tīrišana

- Lietojiet mīkstu lupatu, nedaudz samitrinātu maigā tīrišanas līdzeklī. Nelietojiet tīrišanas līdzeklus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abražīvus.

Disku tīrišana

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar īpašu tīrāmo lupatu. Slaukiet disku no centra uz malām.



- Nelietojiet tīrišanas līdzeklus kā benzīnu, šķidrinātāju, komerciāli pieejamus tīrišanas līdzeklus vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.

Disku lēcas tīrišana

- Pēc ilgākas lietošanas uz diskā lēcas var uzkrities netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskānošanas kvalitāti, tīriet diskā lēcu ar Philips CD lēcu tīrītāju vai jebkuru tīrdzniecībā pieejamu tīrītāju. Sekojiet norādījumiem, kas nākuši kopā ar tīrītāju.

8. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izejas jauda 60W uz kanālu x 4
Frekvenču veikspēja 63 – 16000 Hz, ±3dB
Signāla-trokšņa attiecība >55dB

Diks

Lāzera tips Pusvadītājs
Diska diametrs 12cm/8cm
Atbalstītie diskī CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC 24biti/44.1kHz
Kopējie harmoniskie kropļojumi <1%
Frekvenču veikspēja 63Hz – 16kHz
Signāla-trokšņa attiecība >65dBA

Uztvērējs

FM
Uztveršanas diapazons FM: 87.5 – 108 MHz
Regulēšanas solis 50 KHz
Jutība
- Mono, 26dB S/T attiecība <22dBu
- Stereo, 46dB S/T attiecība <45dBu
Meklēšanas jutība <28 dBu
Kopējie harmoniskie traucējumi <3%
Signāla – trokšņa attiecība >45dB

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība 4 omi

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana 220 – 240V~, 50/60Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā 55W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā <2W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā
gaidīšanas režīmā <1W
Tiešais USB Versija 2.0/1.1
Izmēri
- Galvenā ierīce (P x A x D) 220 x 311 x 270mm
- Skaļruņa kaste (P x A x D) 229 x 359 x 269mm
Svars
- Ar iepakojumu 13.2 kg
- Galvenā ierīce 3.6 kg
- Skaļruņa kaste 2 x 3.7 kg

2. JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat:

- izbaudīt audio no diskiem, USB ierīcēm,
iPod/iPhone un citām ārējām ierīcēm
- kā arī klausīties radio stacijas.

Lai bagātinātu skaņu, šī ierīce piedāvā Jums sekojošus skaņas efektus:

- Digitāla Skaņas Kontrole (DSC)
- Dinamisks Basu Pastiprinājums (DBB)
- MAX skaņa tūlitējam jaudas palielinājumam

Ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:




Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma
saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pulsts (ar baterijām)
- Skalruņu kaste x 2
- FM antena
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta ceļvedis

... JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

Galvenās ierīces pārskats

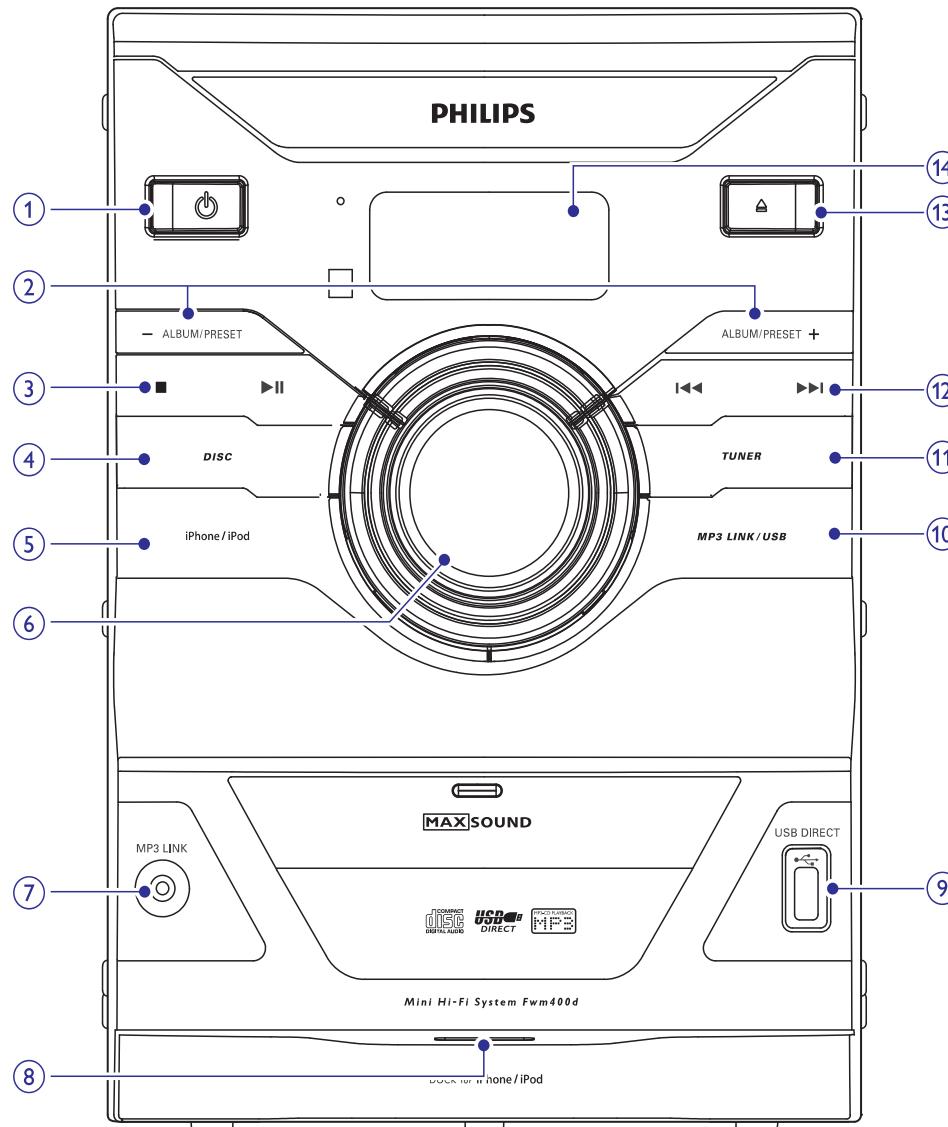

1. ⏹

- Ieslēdz ierīci
- pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. ALBUM/PRESET +/-

- Izvēlas saglabāto radio staciju.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Navigācijai pa iPod/iPhone izvēlni.

7. CITAS FUNKCIJAS

Modinātāja taimera iestatīšana

Šī ierīci var lietot kā modinātāju. Noteiktajā laikā tiek aktivizēts disks, radio, USB vai iPod/iPhone.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījuši pulksteni.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **TIMER**, līdz displejā parādās indikācija **[SET TIMER]** (iestatīt taimeri). Pēc tam displejā ritinās indikācija **[SELECT SOURCE]** (izvēlieties avotu).
2. Spiediet avota izvēles taustiņus, lai izvēlētos modinātāja avotu: **DISC**, **TUNER**, **USB** vai **iPod/iPhone**.
3. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↪ Displejā parādās un mirkšķinās pulksteņa cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
5. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↪ Displejā parādās un mirkšķinās minūšu cipari.
6. Atkārtojiet soļus 4-5, lai iestatītu minūtes.
 - ↪ Parādās modinātāja ikona.

Piezīme

- Gaidīšanas režīmā, atkārtojiet spiediet taustiņu **TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu taimeri.
- Kad skan modinātājs, skaņumu var regulēt ar taustiņiem **VOL +/-**.
- Ja tiek izvēlēts diska/USB/iPod/iPhone avots, bet audio nevar atskanot, automātiski tiek aktivizēts radio.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Šī ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

Atkārtojiet spiediet taustiņu **SLEEP** (gulētiešana), lai izvēlētos laiku (minūtēs), pēc kāda izslēgties.

- ↪ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija „**Z**“.

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

Atkārtojiet spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās **'SLP OFF'** (gulētiešana izslēgta).

- ↪ Indikācija „**Z**“ pazūd no displeja.

6. FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio stacijas uzregulēšana



Piezīme

- Labākai uztveršanai pilnībā izstiepiet un regulējiet FM antenas pozīciju.

1. Spiediet taustiņu **TUNER**, lai izvēlētos FM radio avotu.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **◀◀/▶▶**.
↳ Radio automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
3. Atkārtojiet soli 2, lai uzregulētu citas radio stacijas.

Lai manuāli uzregulētu staciju:

1. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

Automātiska radio staciju programmēšana



Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 radio stacijas.

Radio režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG**.

- ↳ Displejā parādās **[AUTO]** un sāk mīkšķināties.
- ↳ Visas pieejamās FM stacijas tiek ieprogrammētas un pirmā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskāpota.

Manuāla radio staciju programmēšana

1. Uzregulējiet radio staciju .
2. Spiediet taustiņu **PROG**.
↳ Displejā mirkšķinās saglabāšanas numurs.
3. Atkārtojiet spiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai piešķirtu radio stacijai numuru
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet augstāk minētos solus, lai programmētu citas radio stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātas radio stacijas izvēle

1. Radio režīmā atkārtojiet spiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

... JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

3. ■ / ▶▶

- Beidz atskāpošanu vai dzēš programmu.
- Sāk vai iepauzē atskāpošanu.

4. DISC

- Izvēlas diska avotu.

5. iPod/iPhone

- Izvēlas iPod/iPhone avotu.

6. Skāluma regulētājs

- Regulē skālumu.

7. MP3 LINK

- Pievienojas ārējai audio ierīcei.

8. iPod/iPhone pieslēgvietā

9. USB DIRECT

- Kontakts USB saglabāšanas ierīcei.

10. MP3 LINK/USB

- Izvēlas MP3 savienojuma/USB avotu.

11. TUNER

- Izvēlas radio avotu.

12. ▶▶/◀◀

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa/diska robežas.
- Uzregulē radio staciju.
- Regulē laiku.


13. ▲

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

14. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

Tālvadības pults pārskats

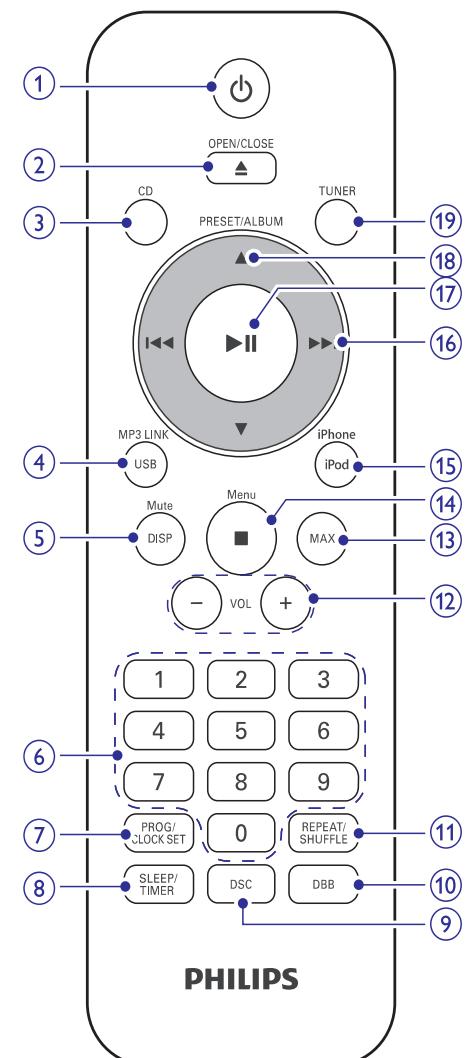

... JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

1. **⊕**
• Ieslēdz ierīci.
• pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. **OPEN/CLOSE ▲**
• Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. **CD**
• Izvēlas diska avotu.

4. **MP3 LINK/USB**
• Izvēlas MP3 savienojuma/USB avotu.

5. **DISP/MUTE**
• Izslēdz/atjauno skaņu.
• Izvēlas displeja informāciju.

6. **Ciparu tastatūra**
• Tieši izvēlas celiņu diskā.
• Tieši izvēlas radio staciju.

7. **PROG/CLOCK SET**
• Iestata laiku.
• Programmē celiņus un radio stacijas.

8. **SLEEP/TIMER**
• Iestata modinātāja/gulētiešanas taimeri.

9. **DSC**
• Izvēlas noteiktu skaņas iestatījumu.

10. **DBB**
• Ieslēdz vai izslēdz dinamisko basu pastiprinājumu.

11. **REPEAT/SHUFFLE**
• Atskāņo celiņus atkārtoti/sajauktā secībā.

12. **VOL +/-**
• Regulē skaļumu.

13. **MAX**
• Ieslēdz vai izslēdz tūlītēju jaudas palielinājumu skaņai.

14. ■ / MENU

- Beidz atskānošanu.
- Dzēš programmu.
- Navigācijai pa iPod/iPhone izvēlni.

15. iPod/iPhone

- Izvēlas iPod/iPhone avotu.

16. ◀◀ / ▶▶

- Meklē celiņa/diska robežas.
- Uzregulē radio staciju.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Regulē laiku.

17. ►||

- Sāk vai iepauzē atskānošanu.

18. PRESET/ALBUM ▼ ▲

- Izvēlas saglabāto radio staciju.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Navigācijai pa iPod/iPhone izvēlni.

19. TUNER

- Izvēlas radio avotu.

5. ATSKĀNOŠANAS IESPĒJAS

Skaņas regulēšana

Atskānošanas laikā var regulēt skaļumu un izvēlēties skaņas efektus:

Funkcija	Darbība
Lai palielinātu/samazinātu skaļumu.	Spiediet taustiņus VOL +/- .
Lai izslēgtu/atjaunotu skaņu	Nospiediet un divas sekundes turiet taustiņu MUTE .
Lai ieslēgtu/izslēgtu tūlītēju jaudas palielinājumu.	Spiediet taustiņu MAX .
Lai ieslēgtu/izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.	Spiediet taustiņu DBB .
Lai izvēlētos noteiktu skaņas efektu (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK vai TECHNO)	Atkārtoti spiediet taustiņu DSC .

Atkārtota un sajauktā atskānošana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, lai izvēlētos:
 - **⌚**: pašreizējais celiņš tiek atskānots atkārtoti.
 - **⌚ALB**: (tikai MP3/WMA): pašreizējais albums tiek atskānots atkārtoti.
 - **⌚ALL** (atkārtot visu): visi celiņi tiek atskānoti atkārtoti.
 - **♾**: visi celiņi tiek atskānoti sajauktā secībā.
2. Lai turpinātu normālu atskānošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT**, kamēr displejā tiek parādīta indikācija **[TRK]** (celiņš).

Celiņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

1. CD/USB režīmā, kad atskānošana apturēta ar taustiņu **■**, spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - ↳ Dispļejā mirkšķinās **[PROG]** (programma) un saglabāšanas numurs.
2. Atskāpojot MP3/WMA celiņus, spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai izvēlētos albumu.
3. Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai ieprogrammētu vairākus celiņus.
5. Spiediet taustiņu **►||**, lai atskānotu ieprogrammētos celiņus.
 - ↳ Atskānošanas laikā displejā tiek rādīta indikācija **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **■**, kad atskānošana ir apturēta.


Atskānošanas informācijas rādīšana

Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai izvēlētos dažādu atskānošanas informāciju.

... ATSKAŅOŠANA

Audio klausīšanās no iPod/iPhone

1. Ievietojiet iPod/iPhone pieslēgvietā.

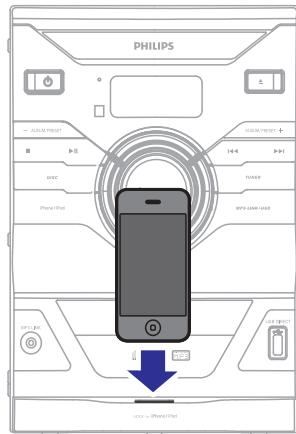


2. Spiediet taustiņu iPod/iPhone, lai izvēlētos iPod/iPhone avotu.

3. Sāciet atskānošanu uz iPod/iPhone.

Lai atvienotu iPod/iPhone

Izņemiet iPod/iPhone no pieslēgvietas.

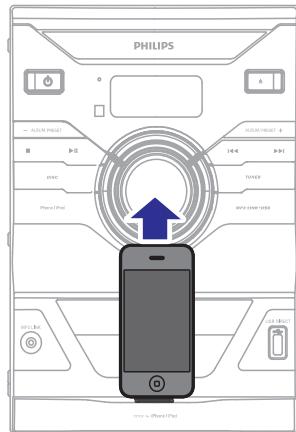

iPod/iPhone lādēšana

Kad sistēma ir pievienota strāvai, pievienotais iPod/iPhone sāk lādēties.

Atskānošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskānojamu audio saturu atbalstītā formātā.

1. Ievietojiet USB ierīces kontaktdakšu kontaktā ↳.
2. Spiediet taustiņu USB, lai izvēlētos USB avotu.
↳ Atskānošana sākas automātiski.

Atskānošana no ārējas ierīces

Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci caur šo ierīci, izmantojot MP3 savienojuma vadu (nav iekļauts komplektā).

1. Pieslēdziet MP3 savienojuma vadu pie:
 - šīs ierīces kontakta **MP3 LINK**,
 - ārējās ierīces audio izejas kontakta.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma režīmu.
3. Sāciet atskānošanu uz pieslēgtās ierīces. (Skatīt pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību).

3. DARBĪBAS UZSĀKŠANA



! Uzmanību

- Citu kā šeit paredzēto vadību lietošana vai procedūru veikšana var novest pie bīstama starojuma ietekmes vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodalā minētos norādījumus.

Skaļruņu pieslēgšana

Pilnībā ievietojiet skaļruņu vadu galus skaļruņu kontaktos Hi-Fi sistēmas mugurpusē.

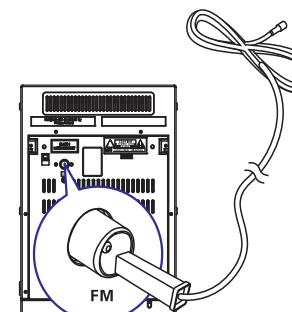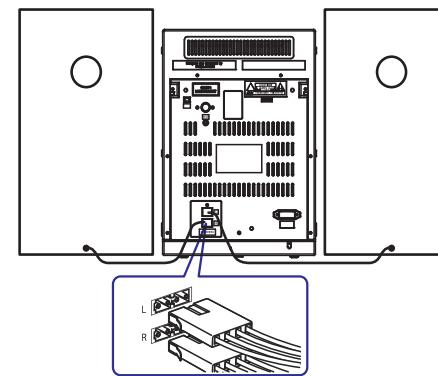

FM antenas pieslēgšana


Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie kontakta **FM ANT** galvenās ierīces mugurpusē.

Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājet baterijas no karstuma, tiešas saules gaismas un uguns. Nekad neizmetiet baterijas uguni.
- Samazināta bateriju darbības laika risks! Nekādā gadījumā nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.

Pirms tālvadības pulta lietošanas ievietojiet divas AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.

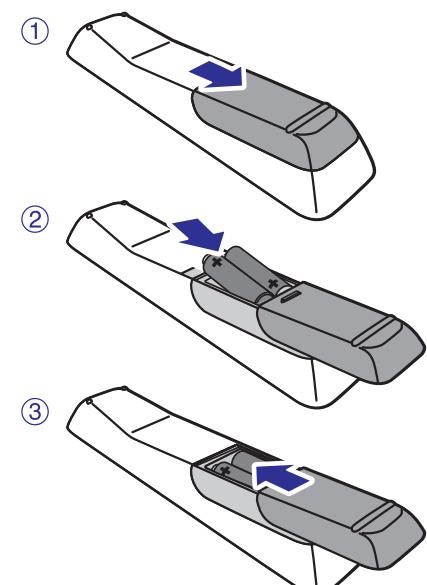

... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

Strāvas pieslēgšana




Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta uz strāvas kontaktakšas.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.



Piezīme

- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecieties, ka ir pabeigtī visi citi savienojumi.

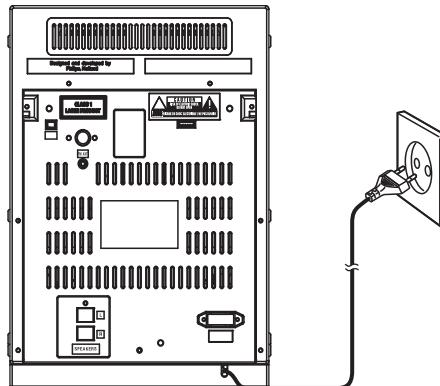

Pulksteņa iestatīšana

- Gaidīšanas režimā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **CLOCK SET** (pulksteņa iestatīšana).
↳ Displejā ritinās indikācija **[SET CLOCK]** (iestatīt pulksteni), tad mirķinās **[24 HOUR]** (24 stundu) vai **[12 HOUR]** (12 stundu).
- Atkārtoti spiediet taustiņu **◀▶ / ▶▶**, lai izvēlētos 12/24 stundu formātu.
- Spiediet taustiņu **CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
↳ Parādās pulksteņa stundu cipari un sāk mirķināties.
- Atkārtojiet soļus 2 līdz 3, lai iestatītu stundas un minūtes.



Piezīme

- Lai aizvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu, spiediet taustiņu **■**.
- Ja pulkstenis nav iestatīts, kad tiek pieslēgts iPod/iPhone, sistēma automātiski sinhronizē laiku no iPod/iPhone.

Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **○**.
↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **○**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
↳ Displeja panelī parādās pulkstenis (ja iestatīts).

Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

- Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **○**.
↳ Displejā ritinās indikācija **[ECO POWER]** un apgaismojums izslēdzas.

4. ATSKAŅOŠANA

Atskānošanas pamatdarbības

Funkcija	Darbība
Lai beigtu atskānošanu	Spiediet ■
Lai iepauzētu/turpinātu atskānošanu	Spiediet ▶▶ / ▶▶
Lai pārlektu uz citu celiņu	Spiediet ◀◀ / ▶▶
Lai meklētu atskānošanas laikā	Nospiediet un turiet ◀◀ / ▶▶ , tad atlaidiet, lai turpinātu normālu atskānošanu.
Lai izvēlētos albumu (MP3/WMA)	Spiediet ▲ / ▼
Lai pārvietotos pa iPod/iPhone izvēlni	Spiediet taustiņu MENU un taustiņus ▲ / ▼ , lai izvēlētos, tad taustiņu ▶▶ / ▶▶ , lai apstiprinātu.
Lai tieši izvēlētos celiņu.	Spiediet ciparu taustiņus.

Atskānošana no iPod/iPhone

Jūs varat izbaudīt audio no iPod/iPhone, izmantojot šo Hi-Fi sistēmu.

Saderīgie iPod/iPhone

Hi-Fi sistēma ir saderīga ar šādiem iPod un iPhone modeļiem:

- iPod touch (1., 2., 3., un 4. paaudzes)
- iPod classic
- iPod ar video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. un 6. paaudzes)
- iPod ar krāsaino displeju.
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Diska atskānošana

- Spiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos diska avotu.
- Spiediet taustiņu **▲**.
↳ Atveras diska nodalījums.
- Ievietojet disku ar apdrukāto pusī uz augšu un spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
↳ Uz brīdi mirķinās indikācija **[Read]** (Nolasā), tad automātiski sākas atskānošana.