


3 Divertiti


Avviare la riproduzione disco

- 1 Premere per aprire il vano del disco.

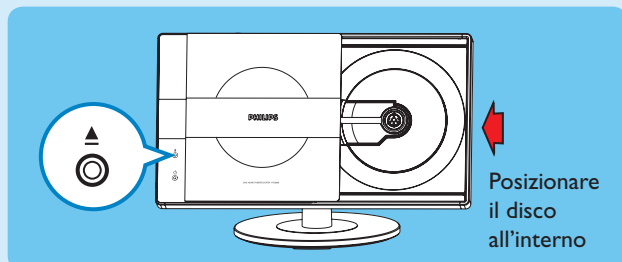


- 2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso di sé.
- 3 Premere per chiudere il vano del disco.
- 4 La riproduzione verrà avviata automaticamente.
- 5 Se sullo schermo del televisore appare il menu del disco, utilizzare i tasti cursore per selezionare un'opzione e premere **OK** per avviare la riproduzione.
- 6 Affinché gli altoparlanti riproducano un suono surround potente, premere **AMBISOUND** sul telecomando per attivare la modalità multicanale.
- 6 Premere per interrompere la riproduzione.

Nota Premendo il tasto , la riproduzione riprende da dove era stata interrotta. Per riavviare la riproduzione dall'inizio, premere .

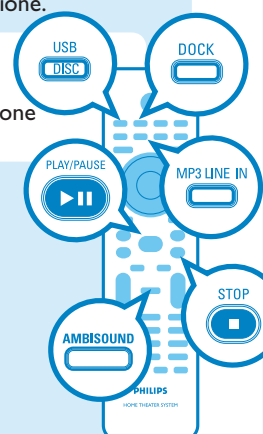

Riproduzione da altri dispositivi supportati

I collegamenti per altri apparecchi sono ubicati sul lato sinistro dell'unità principale.

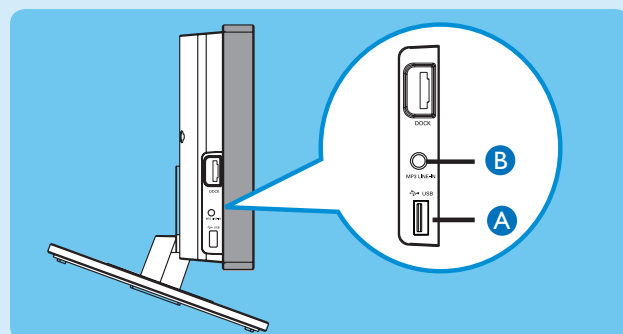

Dispositivi USB

- 1 Collegare il dispositivo USB a **A**.
- 2 Premere **DISC/USB** per passare alla modalità "USB".
- 3 Premere per avviare la riproduzione.
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere **DISC/USB** per passare alla modalità "DISC". A questo punto, è possibile scollegare il dispositivo USB.

Altri lettori audio portatili

- 1 Utilizzare il cavo MP3 LINE-IN in dotazione per collegare la presa di uscita delle cuffie del lettore audio portatile a **B**.
- 2 Premere **PLAY** sul lettore audio portatile.
- 3 Per ascoltare la riproduzione, premere **MP3 LINE-IN**.

DOCK (funzione opzionale - non disponibile in Europa)

- Questa è una funzione avanzata compatibile solo con la docking station Philips HTD7001 (attualmente non disponibile in Europa).


Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25503
www.philips.com

Guida di avvio rapido



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti


Contenuto della confezione?

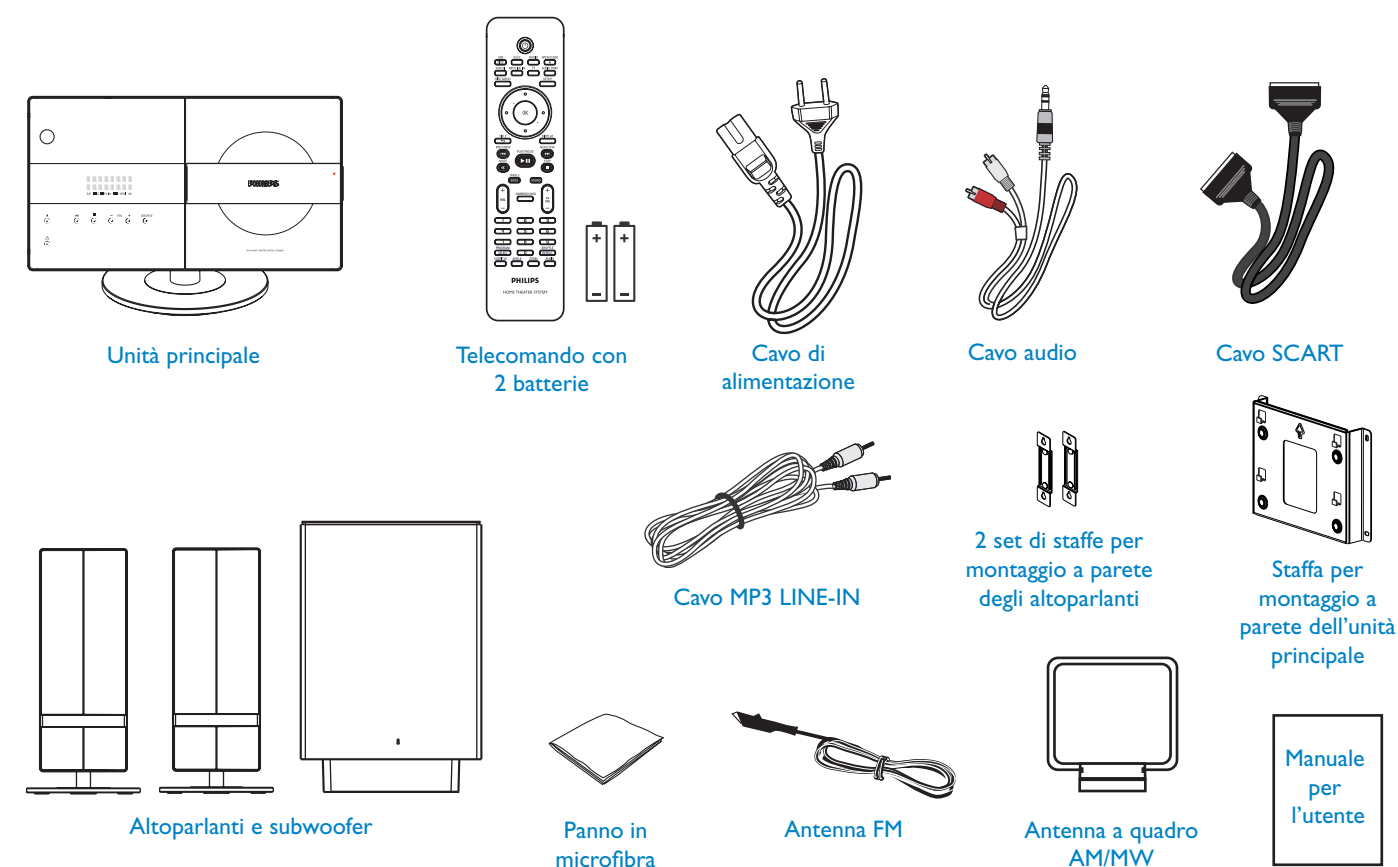

1 Connetti


A Posizionamento

È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

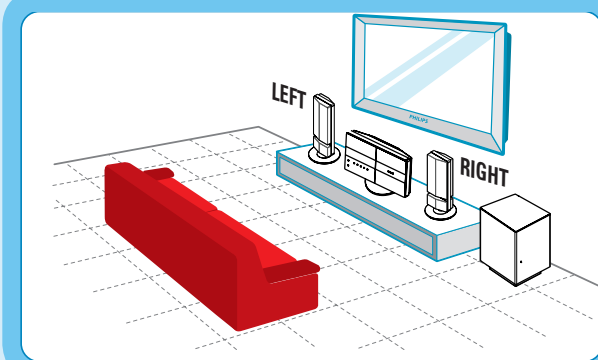


- 1 Posizionare gli altoparlanti al normale livello di ascolto dell'orecchio, a uguale distanza dal televisore e frontalmente rispetto all'area di ascolto.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.

B Rimuovere il pannello posteriore dell'unità principale

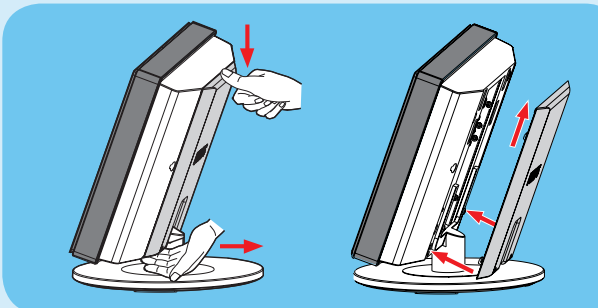


- 1 Spingere con cautela verso il basso il pannello posteriore e rimuoverlo dall'unità principale.
- 2 Dopo aver eseguito tutti i collegamenti (vedere le sezioni seguenti per ulteriori informazioni), chiudere il pannello posteriore inserendo i fermi nei rispettivi fori e premendo verso l'alto.

C Collegare gli altoparlanti e l'unità principale al subwoofer

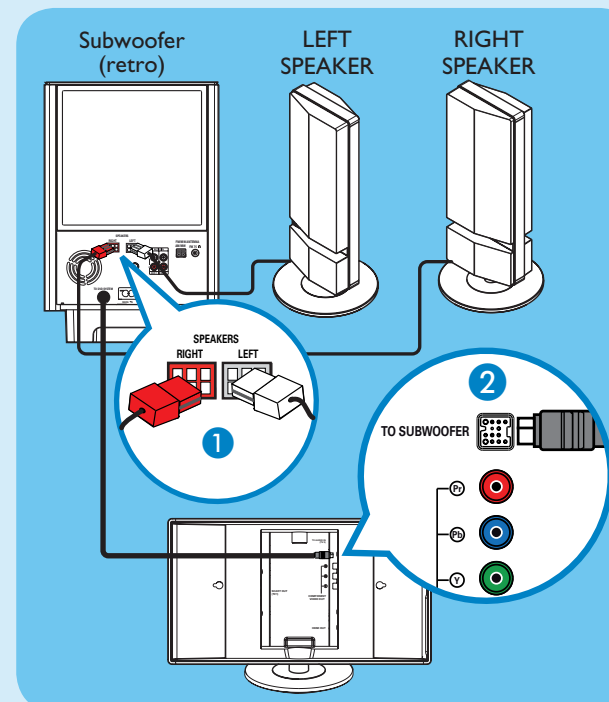

- 1 Collegare l'altoparlante sinistro alla presa SPEAKER LEFT e quello destro alla presa SPEAKER RIGHT sul retro del subwoofer.
- 2 Collegare il cavo TO MAIN UNIT del subwoofer alla presa TO SUBWOOFER sul retro dell'unità principale.


D Collegare l'unità principale al televisore

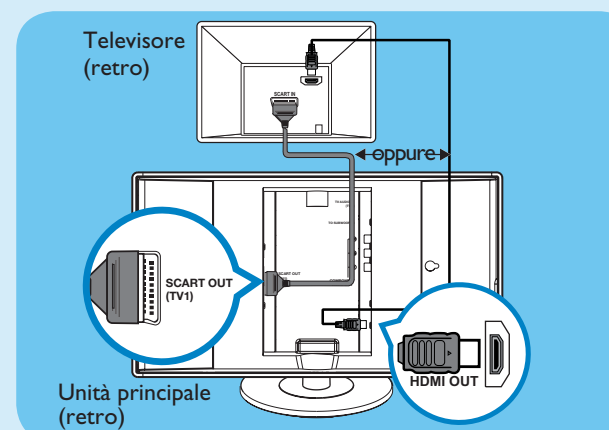

- Utilizzare il cavo SCART in dotazione per collegare la presa SCART OUT (TV1) dell'unità principale alla presa SCART IN del televisore.
- Se il televisore supporta il sistema HDMI, utilizzare un cavo HDMI (non in dotazione) per collegare il connettore HDMI OUT alla presa HDMI IN del televisore.

E Collegare le antenne radio e il cavo di alimentazione


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

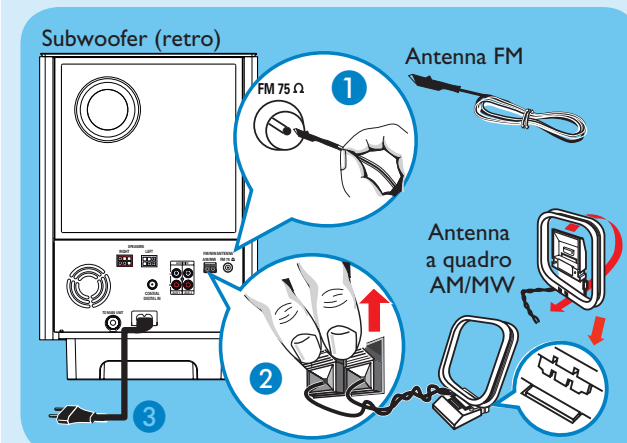

- 1 Collegare l'antenna FM al pin interno della presa FM 75 Ω. Allungare l'antenna per una ricezione ottimale.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento. Premere e inserire i cavi nelle prese AM/MW.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer a una presa di corrente CA.

F Collegare l'uscita audio da un altro apparecchio (opzionale)

Utilizzare un cavo audio rosso e bianco (non in dotazione) per collegare le prese AUDIO IN-AUX1 o AUX2 del subwoofer alle prese AUDIO OUT dell'apparecchio collegato (ad esempio un registratore di DVD, un videoregistratore, un decoder satellitare o via cavo).

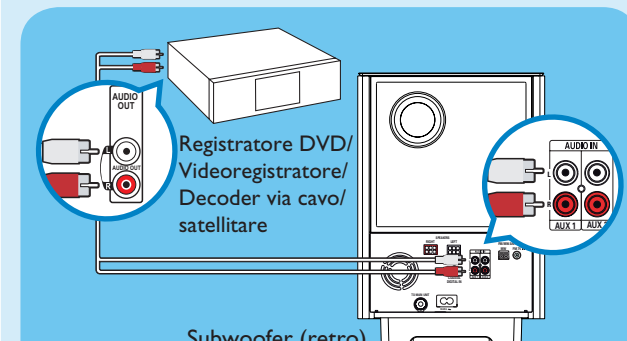

Nota Premere **AUX/DI** sul telecomando per selezionare "AUX1" o "AUX2" a seconda della sorgente che si desidera ascoltare.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere **(STANDBY ON)** sull'unità principale per accenderla.
- 2 Accendere il televisore. Selezionare il canale corretto con il telecomando del televisore.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente la freccia in basso di selezione dei canali sul telecomando del televisore (o AV, SELECT, **⏮**) fino a visualizzare il canale di ingresso video.

B Impostazione degli altoparlanti

Quando si accende l'unità per la prima volta, sullo schermo del televisore dovrebbe apparire il messaggio di impostazione degli altoparlanti.

- 1 Premere **SETUP** sul telecomando per accedere alla pagina "General Setup Page" (Impostazioni generali).
- 2 Premere la freccia in basso per evidenziare { **Impostazione Ambisound** }, quindi la freccia a destra.
- 3 Selezionare una delle opzioni in basso e premere il tasto destro del cursore.

{ Acustica della stanza }

{ Dura } in presenza di pareti in cemento o legno.
{ Morbida } in presenza di tende o in ambienti open space.


{ Distanza altoparlanti }

{ Vicini } - 'X' corrisponde a meno di 1,2 metri.
{ Predefinita } - 'X' indica un valore compreso fra 1,2 e 2 metri.
{ Lontani } - 'X' corrisponde a più di 2 metri.

{ Posizione di ascolto }

{ Vicina } - 'Z' corrisponde a meno di 2 metri.
{ Predefinita } - 'Z' indica un valore compreso fra 2 e 3 metri.
{ Lontana } - 'Z' corrisponde a più di 3 metri.

Nota Le opzioni sottolineate sono quelle predefinite.

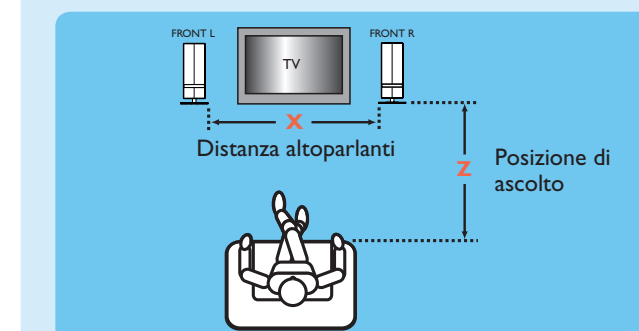

- 4 Selezionare l'impostazione migliore e premere **OK** per confermare.
- 5 Al termine dell'operazione, premere **SETUP** per uscire dal menu.

Nota Per le altre opzioni di impostazione, consultare il manuale dell'utente in dotazione.