


Mikro Hi-Fi Sistema

MCM204



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

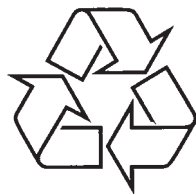

Naudojimosi instrukcijų knygelė

ĮSPĖJIMAS

Kitoks nei šioje instrukcijų knygelėje paminėtų procedūrų ar valdymo veiksmų naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitokį pavojingą nutikimą.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.

- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite, kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

**KLASĖ 1
LAZERINIS
PRODUKTAS**

Bendra Informacija

Pateikti priedai	4
Aplinkosaugos Informacija	4
Saugumo Informacija	4

Paruošimas

Jungtys įrenginio galinėje dalyje	5~6
Maitinimo elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą	6

Valdymas

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio valdymo funkcijos	7~8
Valdymas esantis tik nuotolinio valdymo pultelyje	8

Pagrindinės Funkcijos

Plug and Play (radijo nustatymui)	9
Sistemos įjungimas	10
Garso nustatymas	10

CD/ MP3-CD Valdymas

Disko paleidimas	11
Pagrindinės grojimo valdymo funkcijos	11
MP3 diskų grojimas	11~12
Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE (groti atsitiktine tvarka) ir REPEAT (pakartoti)	12
Dainų numerių užprogramavimas	12
Užprogramavimo peržiūrėjimas	12
Užprogramavimo ištrynimasis	12

Radijo Imtuvas

Radijo stočių nustatymas	13
Radijo stočių užprogramavimas	13
Automatinis programavimas	
Programavimas rankiniu būdu	
Nustatytų radijo stočių pasirinkimas	13

Garso Kasečių Valdymas / Įrašymas

Kasečių grojimas	14
Bendra informacija apie įrašinėjimą	14
Įrašinėjimas iš kompaktinio disko	14
Įrašinėjimas iš radijo	15

Kiti sujungimai

Papildomo įrenginio klausymas	15
-------------------------------------	----

Priežiūra

USB jungtis

USB įrenginio naudojimas	16~17
--------------------------------	-------

Laikrodis / Laikmatis

Laikrodžio nustatymas	18
Laikmačio nustatymas	18
Laikmačio (TIMER) įjungimas ir išjungimas	18
Išsijungimo laikmačio (SLEEP) įjungimas ir išjungimas	18

Techniniai duomenys

Problemų Sprendimas

BENDRA INFORMACIJA

Šis prietaisas naudoja radijo dažnius, atitinkančius Europos Sąjungos reikalavimus.

Pateikti priedai

- 2 garsiakalbiai
- nuotolinio valdymo pultas
- MW bangų kilpinė antena

Aplinkosaugos Informacija

Įpakavimui nenaudojamos jokios nereikalingos medžiagos. Mes skyrėme daug pastangų, kad padarytume įpakavimą lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (įtvirtinimai) bei polietileno (maišai, apsauginė juosta).

Jūsų įrenginys sudarytas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.



Kai šalia produkto yra toks užbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produktų kartu su įprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai bei žmogaus sveikatai.

Saugumo Informacija

- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso apatinės dalies, atitinka nominalią įtampą jūsų namo elektros tinklo. Jei ne, prašome pasitarti su 'Philips' atstovu, pardavusiu Jums sistemą. Prietaiso tipo lentelė (ant kurios pažymėtas serijos numeris) yra pritvirtinta ant prietaiso apatinės dalies.
- Pastatykite jį ant stabilios, kieto ir nesiūbuojančio paviršiaus.
- Norėdami apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, įsitikinkite, kad aplinkui įrenginį yra pakankamai erdvės ventiliacijai. Įsitikinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti, tuo pačiu apsaugodamas įrenginį nuo perkaitimo. Palikite bent 10 centimetrų laisvos erdvės įrenginio gale ir bent po 5 centimetrus iš kiekvieno šono.
- Ventiliacijos angų negalima uždengti, pavyzdžiui su tokiais daiktais kaip laikraštis, staltiesė, užuolaidos ir t. t.
- Saugokite įrenginį nuo per didelės drėgmės, lietaus, smėlio arba šilumos šaltinių, kuriuos gali sukelti šildymo įrenginiai arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Ant įrenginio negalima statyti atviros ugnies židinių, tokių kaip uždegtos žvakės.
- Taip pat negalima statyti daiktų pripildytų skysčiais, pvz. vazų.
- Jeigu prietaisas įnešamas iš šaltos aplinkos į šiltą arba drėgną patalpą, prietaiso viduje gali susikondensuoti vanduo ir aprasoti kompaktinių diskų grotuvo lęšiai. Taigi šiuo atveju kompaktinių diskų grotuvas gali neveikti. Palikite prietaisą įjungtą, tačiau be diskų vienai valandai, kol kondensatas išgaruos ir prietaisas vėl galės normaliai dirbti.
- Mechaninės prietaiso dalys susitepa pačios, todėl jų papildomai nereikia tepti jokia alyva.
- **Kai sistema yra perjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek naudoja šiek tiek elektros energijos. Norėdami visiškai atjungti įrenginį, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo šaltinio (elektros tinklo).**

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia taip, kaip turėtų	✓ Pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, CD arba TUNER) prieš paspausdami funkcinis mygtukus (▶, ◀, ▶▶). ✓ Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos. ✓ Maitinimo elementus įdėkite pagal polius (+/-) taip, kaip parodyta. ✓ Pakeiskite maitinimo elementus. ✓ Atsukite nuotolinio valdymo pultelį link iR spindulių priėmimo daviklio sistemos priekyje.
Laikmatis neveikia	✓ Teisingai nustatykite laikrodį. ✓ Paspauskite TIMER, norėdami įjungti laikmatį. ✓ Sustabdykite kasetės kopijavimą ar įrašinėjimą.
Laikrodžio / Laikmačio nustatymai yra ištrinti	✓ Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo ištrauktas. Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.
Neveikia prie MCM204 prijungtas USB įrenginys	✓ Nenustatytas USB režimas. Paspauskite CD/USB, kad pasirinktumėte USB režimą. ✓ Įrenginys nesaugiai prijungtas prie MCM204 USB lizdo. Per naujo pajunkite įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tikrai įjungtas. ✓ MCM204 grotuvui netinka įrenginio tipas arba USB įrenginyje esantys failų formatai. Naudokite tinkamą įrenginį/failų formatą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS


PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemas, nes pažeisite garantines apsaugas. Neatidarinėkite sistemos dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susisiekite su tiekėjais arba Philips serviso centru.

Problema	Sprendimas
"NO DISC" rodoma ekrane	✓ Įdėkite diską. ✓ Patikrinkite, ar teisinga puse įdėjote kompaktinį diską. ✓ Palaukite, kol drėgmė išgaruos nuo lizės. ✓ Pakeiskite arba išvalykite diską, žiūrėkite 'Priežiūra'. ✓ Naudokite užbaigtą įrašinėti ('finalised') CD-RW arba teisingo formato MP3-CD diską.
Prastas Radijo ryšys	✓ Jei signalas per silpnas, sureguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną. ✓ Padidinkite atstumą tarp Mini Hi-Fi sistemos ir jūsų televizoriaus arba vaizdo grotuvo.
Neveikia įrašinėjimas ar grojimas	✓ Išvalykite kasečių dėką, žiūrėkite skyrių 'Priežiūra'. ✓ Įrašymui naudokite tik Normal (IEC I) tipo kasetes. ✓ Užklijuokite lipnią juostą juostų vietoj išlaužtos plokštelės.
Neatsidaro kasečių durelės	✓ Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo laidą.
Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus	✓ Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo laidą.
Nėra garso arba jis prastos kokybės	✓ Pareguliuokite garsą. ✓ Atjunkite ausines. ✓ Patikrinkite ar teisingai prijungti garsiakalbiai. ✓ Patikrinkite ar prijungti laidai yra 'pliki' ties kontaktais. ✓ Įsitinkite, kad MP3-CD buvo įrašytas su 32~256 kbps bitų dažniu ir 48 kHz, 44.1 kHz ar 32 kHz grojimo dažniu.
Kairiojo ir dešiniojo išėjimo garso signalai sumaišyti	✓ Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymo vietą.

PARUOŠIMAS

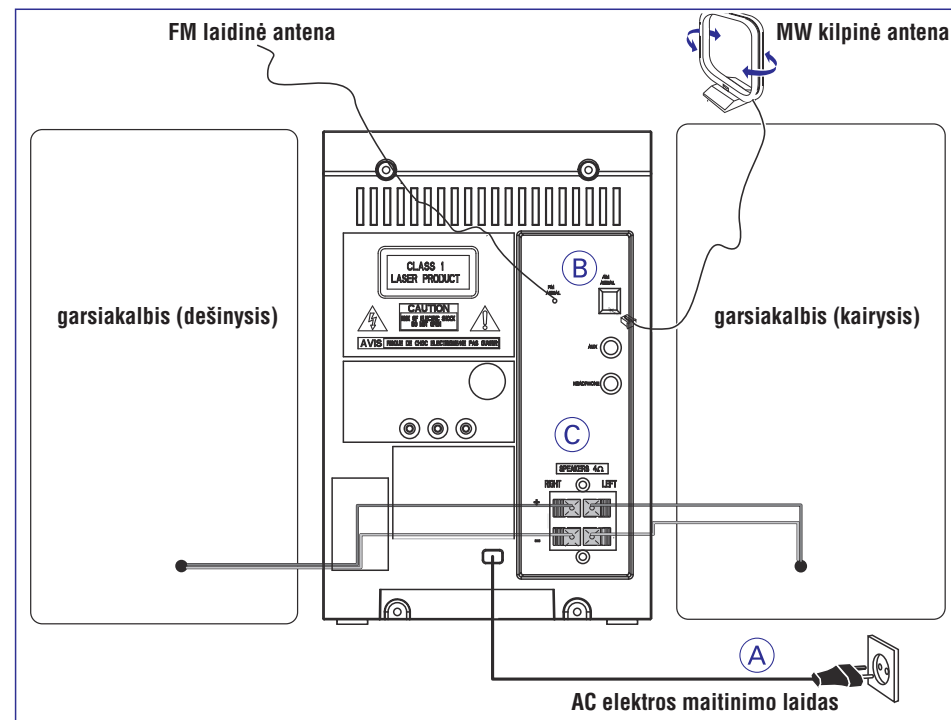

Jungtys įrenginio galinėje dalyje

Prietaiso tipo lentelė (ant kurios pažymėtas serijos numeris) yra pritvirtinta ant prietaiso apatinės dalies.

A Elektros energijos tiekimas

Prieš pajungdami elektros energijos tiekimo laidą AC į rozetę, įsitinkite, kad visi kiti sujungimai jau yra padaryti.

DĖMESIO!

- Siekiant optimalaus sistemos darbo, naudokite tik originalų elektros energijos tiekimo kabelį.
- Niekada nedarykite jokių jungimų, kai prietaisas yra įjungtas.


Siekiant apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, jame yra įmontuotas atitinkamas saugiklis. Ekstremaliomis sąlygomis Jūsų sistema gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą. Jei taip atsitiko, leiskite sistemai atvėsti, prieš vėl ją įjungdami. (Ne visose versijose).

B Antenų Jungtys

MW Antena

Pajunkite esančią komplekte MW kilpinę anteną 'AM aerial' lizdą sistemoje. Nustatykite padėtį, kurioje radijo stočių priėmimo kokybė bus geriausia.

- Padėkite anteną toliau nuo visų įmanomų prietaisų: televizoriaus, vaizdo grotuvų ir kitų spinduliavimo šaltinių.

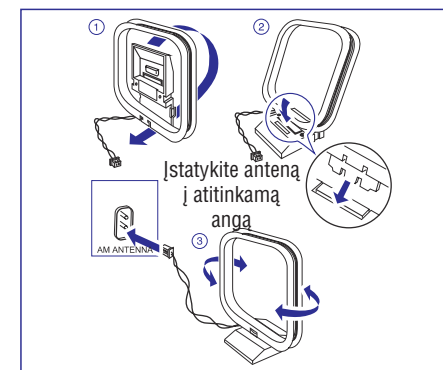

PARUOŠIMAS

FM Antena


Nebūtina pajungti FM laidinės antenos, nes ji yra pritvirtinta prie sistemos.

- Norėdami geresnės transliacijos, pareguliuokite FM laidinę anteną.

C Garsiakalbių prijungimas

Priekiniai Garsiakalbiai

Pajunkite garsiakalbių laidus prie SPEAKERS gnybtų, dešinįjį garsiakalbį prie 'RIGHT', ir kairįjį prie 'LEFT', spalvotąjį (pažymėtą) laidą jungdami prie '+', o juodą (nepažymėtą) laidą prie '-'.

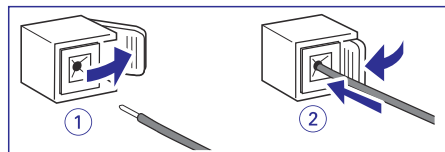


- 'Nuoga' garsiakalbio laido dalį pilnai įkiškite į gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastabos:

- Siekiant geresnės garso kokybės, rekomenduojama naudoti pateiktus garsiakalbius.
- Nejunkite daugiau nei vieno garsiakalbio prie +/– garsiakalbių gnybtų.
- Nejunkite garsiakalbių, kurių varža žemesnė nei pateikiamų komplekte. Žiūrėkite į skyrelį 'Techniniai duomenys'.


Prieš naudojantis nuotolinio valdymo pultu

- Nuimkite apsauginę plastikinę plėvelę.
- Pasirinkite šaltinį, kurį Jūs norite valdyti, paspausdami vieną iš šaltinio mygtukų ant nuotolinio valdymo pulto (Pavyzdžiui, CD, TUNER).
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui, ►, ◀, ►).

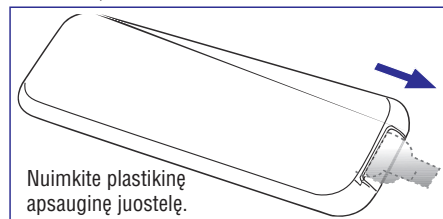

Maitinimo elementų (ličio CR2025) pakeitimas nuotolinio valdymo pulte

- Paspauskite, kad atidarytumėte baterijų dėklą.
- Įdėkite naują elementą pagal nurodytus polius.
- Atgal įkiškite elementams skirtą skyrių.

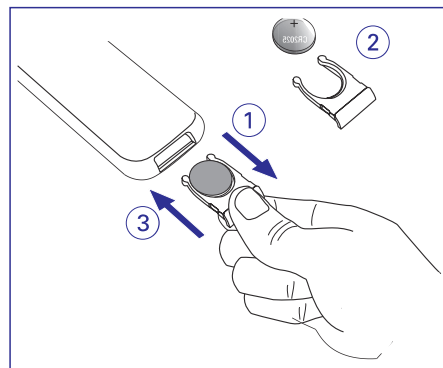

PERSPĖJIMAS!

- Pakeiskite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nebuvo naudojamos labai ilgą laiką.
- Baterijose yra įvairių cheminių medžiagų, todėl jos turi būti tinkamai išmestos ir laikomos saugioje nuo vaikų vietoje.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

STIPRINTUVAS

Išėjimo galingumas	2x4 W RMS
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 60 dBA (IEC)
Dažnių spektras	125 – 16000 Hz
Garsiakalbių varža	4 Ohm

CD GROTUVAS

Dažnių spektras	125 – 16000Hz
Signalų ir triukšmo santykis	65 dBA

RADIJO IMTUVAS

FM bangų spektras	87.5 – 108 MHz
MW bangų spektras	531 – 1602 kHz
Jautrumas prie 75 Omų	
- FM 26 dB jautrumas	20 μV
- MW 26 dB jautrumas	5 mV/m
Bendras harmoninis iškraipymas	≤5%

KASEČIŲ GROTUVAS

Dažnių spektras	
Normali juosta (type I)	125 – 8000Hz (8 dB)
Signalų ir triukšmo santykis	
Normali juosta (type I)	40 dBA
'Wow and flutter'	≤ 0.4% JIS


GARSIKALBIAI

Bass reflex sistema	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	146 x 228 x 160 (mm)

BENDRA INFORMACIJA

AC Maitinimas	220 – 240 V / 50 Hz
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	146 x 228 x 216 (mm)
Svoris (su / be garsiakalbių)	apie 4,4 / 2,0 kg
Energijos sunaudojimas	
Ijungtas	30W
Budėjimo režime	<5 W
Eco power budėjimo režime	<1 W

Techninės charakteristikos ir išorinė išvaizda gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.

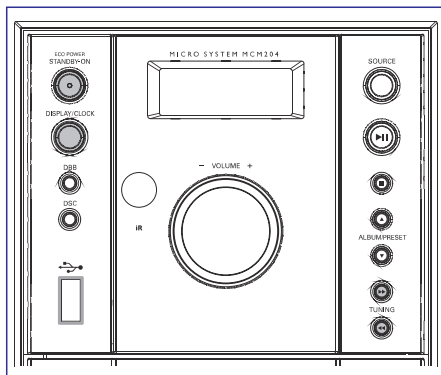

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime, paspauskite ir daugiau nei 2 sekundes palaikykite **DISPLAY/ CLOCK** (arba **CLOCK** nuotolinio valdymo pultele).
→ Laikrodžio valandų skaičiai pradės mirkčioti.
2. Paspauskite **TUNING** **◀◀ ▶▶**, norėdami nustatyti valandas.
3. Dar kartą paspauskite **DISPLAY/ CLOCK**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
4. Paspauskite **TUNING** **◀◀ ▶▶**, norėdami nustatyti minutes.
5. Paspauskite **DISPLAY/ CLOCK**, norėdami patvirtinti laiką.

Pastaba:

- Budėjimo režime laikrodis nebus apšviestas.

Laikmačio nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas; USB, CD ar radijas gali įsijungti Jūsų nustatytu laiku. Prieš naudodami laikmatį nustatykite laikrodį.
1. Budėjimo režime, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir daugiau nei 2 sekundes palaikykite **TIMER**.
 2. Kelis kartus paspauskite **SOURCE** (arba **CD/USB/TUNER** nuotolinio valdymo pultelyje), kad pasirinktumėte norimą garso režimą.
 3. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti pasirinktą režimą.
→ Laikrodžio valandų skaičiai mirkčioja.
 4. Paspauskite **TUNING** **◀◀ ▶▶** norėdami nustatyti valandas.

5. Dar kartą paspauskite **TIMER**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
6. Paspauskite **TUNING** **◀◀ ▶▶** norėdami nustatyti minutes.
7. Paspauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti laiką.
→ Laikmatis dabar yra nustatytas ir įjungtas.

Pastabos:

- Laikmatis neveikia **TAPE** ir **AUX** režimuose.
- Jei pasirinkote **CD** šaltinį, o į grotuvą neįdėtas joks **CD** arba **blogas** diskas, bus automatiškai parinktas **TUNER** (radijo) šaltinis.
- Jei pasirinkote **USB** šaltinį, o prie grotuvo nepajungtas tinkamas **USB** įrenginys, bus automatiškai parinktas **TUNER** (radijo) šaltinis.




Laikmačio įjungimas ir išjungimas

- Budėjimo režime arba grojant viena kartą paspauskite **TIMER**. Prieš naudodami laikmatį nustatykite laikrodį.
→ Ekrane pasirodys **⌚**, jeigu laikmatis yra įjungtas, ir dings, jeigu laikmatis išjungtas.

Automatinio išsijungimo (SLEEP) įjungimas ir išjungimas

Automatinio išsijungimo funkcija leidžia sistemai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko. Prieš naudodami laikmatį nustatykite laikrodį

- Paspauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus.
 - Ekrane pasirodys **zzz** ir vienas iš išsijungimo laiko variantų: **60, 45, 30, 15, 0, 60....**, jeigu jūs esate pasirinkę laiką.
- Norėdami išjungti funkciją, paspauskite **STANDBY ON/ECO POWER** ant įrenginio (arba **⌚** ant pultelio).
→ Ekrane išnyks pranešimas **zzz**.

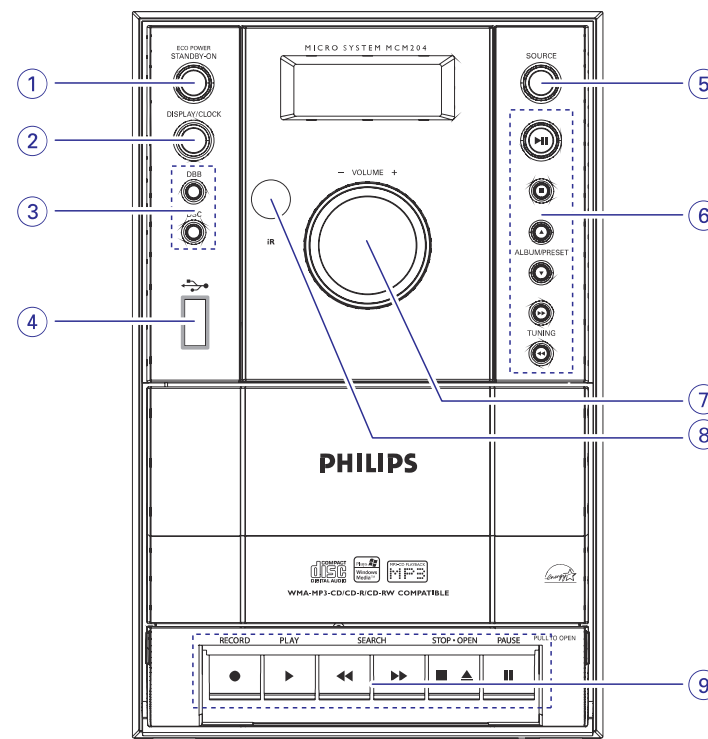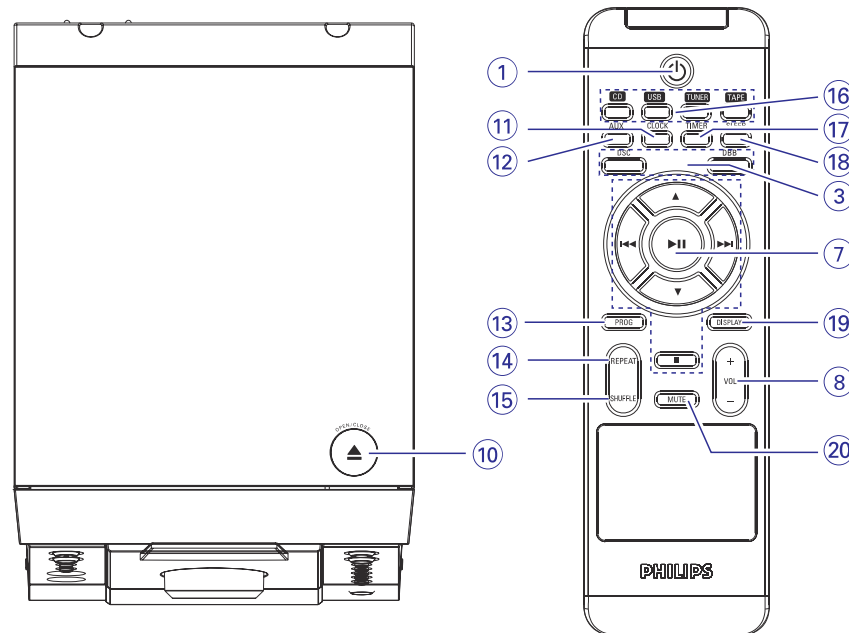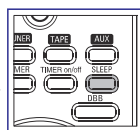

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio funkcijos

1. STANDBY-ON/ ECO POWER (#)

- įjungia/ išjungia sistemą į budėjimo/ Eco Power režimą.

2. DISPLAY/CLOCK

CDgrojimo metu parodo leidžiamo takelio numerį ir likusį grojimo laiką (arba albumo bei takelio numerį, jei tai MP3 CD).

Laikrodžiuinustato laikrodžio funkcijas.

3. Interaktyvus garso valdymas

DBB(Dynamic Bass Boost) padidina žemųjų dažnių stiprumą.

DSC(Digital Sound Control) parenka garso rūšis: JAZZ / POP/ CLASSIC/ ROCK.

4. USB lizdas

- išorinio USB įrenginio prijungimui.

5. SOURCE

- parenka atitinkamą CD/USB/TUNER/TAPE/AUX garso šaltinį.
- įjungia grotuvą.

6. Režimo pasirinkimas

▶||paleidžia arba laikinai sustabdo CD grojimą

■sustabdo CD grojimą arba ištrina CD užprogramavimą.

ALBUM/PRESET ▼ ▲

Radio imtuvui...parenka nustatytą radio stotį.

MP3 diskui.....pasirenka albumą.

TUNING I◀◀▶▶▶

Radio imtuvui...nustato radio stotis.

CDperšoka į prieš tai buvusią/ tolimesnę/ dabartinę dainą.

.....paieška 'į priekį' arba 'atgal'.

Laikrodžiui/ taimeruinustato valandas ir minutes laikrodžio/taimerio funkcijai

7. VOLUME (VOL -/+)

- nustato garsumo lygį.

8. IR Sensorius

- infraraudonųjų spindulių daviklis nuotolinio valdymo pulteliui.

9. Kasečių dekų valdymas

RECORD ●pradeda įrašinėjimą.

PLAY ▶pradeda grojimą.

SEARCH ◀◀ / ▶▶greitai persuka, prasuka kasetę.

STOP-OPEN ■ ▲sustabdo kasetę, atidaro kasetės dėklą.

PAUSE ||laikina sustabdo įrašinėjimą ar grojimą

10. OPEN-CLOSE ▲

- atidaro/uždaro CD dureles.

AUX lizdas (panelės galinėje pusėje)

- išorinio įrenginio pajungimui (3.5 mm lizdas).

HEADPHONE (panelės galinėje pusėje)

- ausinių pajungimui.

Valdymas esantis tik nuotolinio valdymo pultelyje

11. CLOCK

- nustato laikrodžio funkcijas.

12. AUX

- AUX garso šaltinio pasirinkimui.

13. PROG

CDužprogramuoja dainas ir peržiūri programą.

Radio imtuvui...automatiškai ir rankiniu būdu užprogramuoja radio stotis.

14. REPEAT

- pakartoja dainą/ diską/ visą užprogramavimą.

15. SHUFFLE

- groja CD/MP3 dainas atsitiktine eilės tvarka.

16. CD/USB/TUNER/TAPE

- parenka atitinkamą garso šaltinį.

17. TIMER

- nustato taimerio funkciją.

18. SLEEP

- įjungia/ išjungia arba nustato išsijungimo laikmačio laiką.

19. DISPLAY

CDgrojimo metu parodo leidžiamo takelio numerį ir likusį grojimo laiką (arba albumo bei takelio numerį, jei tai MP3 CD).

19. MUTE

- laikinai nutraukia ir atnaujiną garsą.

Patarimai USB naudojimui:

- Šis grotuvas gali priimti daugumą USB įrenginių tipų, šiuo metu esančių rinkoje.
- Jeigu grotuvas nepriimtų jūsų USB laikmenos, atjunkite ją ir per naujo prijunkite. Jeigu kyla problemų prijungiant USB įrenginius su baterijomis, įsitikinkite, kad to įrenginio baterijos yra pilnai pakrautos.
- Gali būti, kad šiuo grotuvu jums neišeis paleisti pirktinių dainų, pvz. jei jas įsigijote Apple iTunes ar Microsoft Plays ForSure svetainėse!
- Šis grotuvas gali paleisti tik MP3 ir WMA formatų failus, ir jam netinka WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b ir kiti formatai.
- Niekada nemėginkite grotuvo sujungti su kompiuteriu naudodami USB laidą, tai gali sukelti nenusėjamų pasekmių.

USB įrenginio naudojimas

- Priekinėje MCM204 panelėje yra USB jungtis su Plug and Play funkcija. Todėl savo grotuve galite paleisti failus tiesiai iš USB duomenų laikmenos.
- Leisdami failus iš USB laikmenų, galite naudotis visoms MCM204 teikiamomis funkcijomis ir galimybėmis, kurios yra aprašytos disko valdymo sekcijoje.

Tinkami USB duomenų laikmenų įrenginiai

MCM204 grotuve galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB įrenginiai, kuriems reikia įdiegti draiverius per Windows XP, netinka.

Pastaba:

- Kai kuriuose USB flash duomenų grotuvuose (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorinių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiu kitame įrenginyje (įskaitant ir šį MCM204 grotuvą).

Tinkami failų formatai:


- USB ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus dydis: 512 – 4096 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylis direktorijos
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 800
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis
- Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai)

Grotuvą negrois ir jame netinka:

- Tuščių albumų: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dfl yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless formatu

USB failų paleidimas


1. Patikrinkite, ar MCM204 yra įjungtas.
2. Spauskite **SOURCE** mygtuką vieną ar kelis kartus (arba **USB** nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte USB šaltinį.
→ Ekrane pasirodys pranešimas --- USB DIRECT.

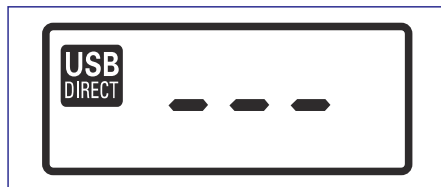

3. Prie MCM204 grotuvo USB lizdo pažymėto prijunkite tinkamą USB duomenų laikmeną. Jeigu reikia, USB įrenginio pajungimui naudokite atitinkamą laidą.
→ Įrenginys pats automatiškai įsijungs.
- Jeigu pats neįsijungia, įjunkite rankiniu būdu ir per naujo prijunkite prie grotuvo.
→ MCM204 ekrane rodomas užrašas USB DIRECT ir prijungtajame įrenginyje esančių failų skaičius (Maksimalus rodomų failų skaičius yra 800).
4. Ant MCM204 paspauskite **▶▶**, kad pradėtumėte grojimą.
→ MCM204 ekrane rodomas užrašas USB DIRECT ir atitinkamą sistemos informaciją apie grojimo valdymą.

Pastabos:

- MCM204 grotuvą iš USB laikmenos gali paleisti iki 800 tinkamo formato audio failų.
- MCM204 grotuvą iš USB laikmenos gali paleisti iki 99 albumų.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'į galite gauti adresu www.microsoft.com.
- Jeigu USB grojimo metu ekrane rodomas užrašas 'OL', pajungtas įrenginys per daug apkrauna MCM204. Jums reikia pakeisti USB duomenų laikmeną.

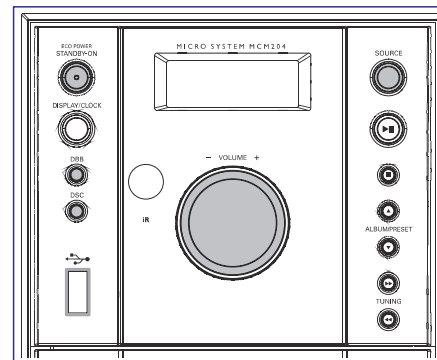

SVARBU:

Prieš pradėdami naudotis sistema, užbaikite paruošiamuosius veiksmus.

Plug and Play (radijo nustatymai)

Plug and Play funkcija leidžia jums automatiškai išsaugoti visas prieinamas radijo stotis.

Pirmasis nustatymas/įjungimas

1. Kai pirmą kartą įjungiame grotuvą, ekrane pasirodo užrašas 'AUTO INSTALL – PRESS PLAY'.
2. Ant įrenginio paspauskite **▶▶**, kad pradėtumėte įdiegimo procesą.
→ Ekrane rašoma 'PLUG AND PLAY' ... 'INSTALL', o tada seka 'TUNER' ir 'AUTO'.
→ **PROG** pradeda mirksėti.
→ Sistema automatiškai išsaugos visas radijo stotis turinčias pakankamai stiprų signalą, pradėdamas nuo FM ir baigiant MW dažnių stotimis.
→ Kai visos prieinamos stotys bus išsaugotos arba užsipildys visa 40 vietų atmintis, bus paleista paskutinė išsaugota radijo stotis.

Plug and Play perinstaliavimas

1. Budėjimo režime, įspauskite ir palaikykite **▶▶** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas 'AUTO INSTALL – PRESS PLAY'.
2. Dar kartą paspauskite **▶▶**, kad pradėtumėte įdiegimo procesą.
→ Naujos radijo stotys bus išsaugojamos, o senosios ištrinamos.

Kaip išėiti neišsaugojant Plug and Play

- Ant grotuvo paspauskite mygtuką.
→ Jeigu neužbaigsite Plug and Play įdiegimo proceso, funkcija bus paleidžiama iš naujo, kai sekantį kartą įjungsime grotuvą.

Pastabos:

- Jeigu Plug and Play metu funkcijos metu neaptinkami jokie dažniai, ekrane bus rodomas užrašas 'CHECK ANTENNA'.
- Jeigu Plug and Play metu funkcijos metu 15 sekundžių nebus paspaudžiamas joks mygtukas, sistema išeis iš Plug and Play režimo.

Sistemos įjungimas

- Spauskite **STANDBY-ON/ ECO POWER** arba **SOURCE** (arba  nuotolinio valdymo pultelyje).
→ Sistema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Spauskite **CD, TUNER** arba **TAPE** nuotolinio valdymo pultelyje.
→ Sistema persijungs į pasirinktą šaltinį.

Sistemos išjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite sistemoje **STANDBY-ON/ ECO POWER** (arba  nuotolinio valdymo pultelyje).
- Jeigu esate kasetės ar įrašinėjimo režime, pirmiausia paspauskite **STOP-OPEN**  .
→ Garsumo lygis (iki maksimalaus garsumo lygio, kuris yra 20), interaktyvus garso nustatymai, paskutinis pasirinktas režimas ir radijo imtuvo nustatymai išliks atmintyje.

Sistemos išjungimas į Eco Power budėjimo režimą


- Spauskite ir laikykite nuspaudę **STANDBY-ON/ ECO POWER** (arba  nuotolinio valdymo pultelyje) ilgiau nei 2 sekundes.
→ Ekranas visai užtems.

Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas

Taupydamas energiją, sistema automatiškai persijungia į ECO Power/ budėjimo režimą po 15 minučių, jeigu CD pasibaigė ir nebuvo atlikta jokių kitų funkcijų.

Garso nustatymas

1. Pasukite **VOLUME** valdymo ratą norėdami sumažinti arba padidinti garso sistemoje (arba spauskite **VOL +/-** pultelyje).
→ Ekrane rodomas garsumo lygis VOL ir skaičius tarp 0-32.
 2. Pakartotinai spauskite **DSC** norėdami pasirinkti tam tikrą garso efektą: **JAZZ/ POP/ CLASSIC/ ROCK**.
 3. Spauskite **DBB**, norėdami įjungti/išjungti žemų dažnių paryškinimą.
→ Ekrane rodoma **DBB** ikona, jei DBB yra įjungtas.
 4. Spauskite **MUTE** (nutildyti) nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami iš karto nutraukti garsą.
→ Grojimas toliau tęsis be garso.
- Norėdami vėl įjungti garsą jūs galite:
 - paspausti **MUTE** dar kartą;
 - paspausti garso valdymo mygtukus;
 - pakeisti šaltinį.

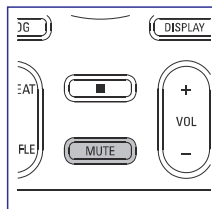

Įrašinėjimas iš radijo

1. Pasirinkite norimą radijo stotį (žiūrėkite 'Radijo stočių nustatymas').
2. Spauskite **STOP-OPEN**  , kad atidarytumėte kasetės dureles.
3. Įdėkite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.
4. Paspauskite **RECORD** , norėdami pradėti įrašinėjimą.
5. Norėdami laikinai sustabdyti grojimą paspauskite **PAUSE** . Norėdami tęsti, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką.
6. Norėdami sustabdyti įrašinėjimą spauskite **STOP-OPEN**  .

Papildomo įrenginio klausymas

Jūs galite klausytis pajungtojo įrenginio garso per šio grotuvo garsiakalbius.

1. Paspausdami **AUX** mygtuką, pasirinkite **AUX** šaltinį.
2. Laidu (nepateikiamas komplekte) sujunkite MCM 204 grotuvo AUX lizdą (3,5mm, galinėje panelės pusėje) su papildomo įrenginio (tokio kaip VCR ar CD grotuvo) AUDIO OUT arba ausinių lizdais.


PRIEŽIŪRA

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.
- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatinių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokštelėms).

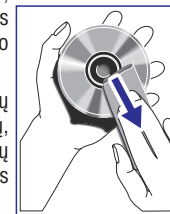


CD liznės valymas

- Po ilgo naudojimo dulkės ir purvas gali susikaupti ant disko liznės. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite linę su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet koku kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

Galvutėlių ir juostos takų valymas


- Norėdami užtikrinti gerą garso ir įrašymo kokybę, nuvalykite galvutes **A**, suktukus **B** ir spaudimo ratuką **C** kaskart po 50 valandų kasetėlių grojimo.
- Naudokite valymo skystyje arba alkoholyje lengvai sudrėkintą vatą.
- Taip pat galite išvalyti galvutes naudodami valomąsias kasetes.

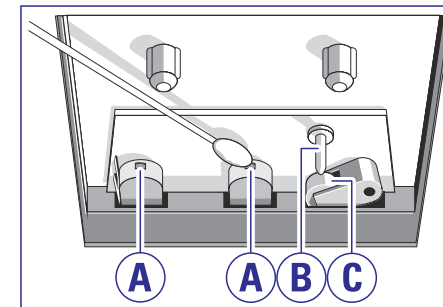

Galvutėlių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinančią kasetę, kurią galite įsigyti iš tiekėjų.

GARSO KASEČIŲ VALDYMAS / ĮRAŠYMAS

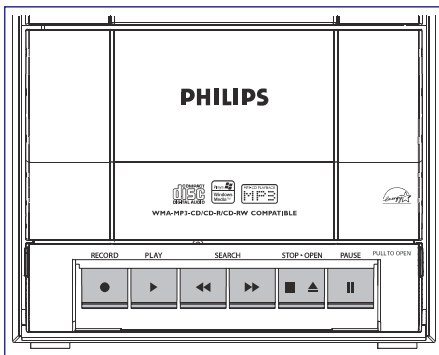

Kasečių grojimas

1. Pasirinkite **TAPE** šaltinį.
→ Ekrane visą kasečių valdymo laiką bus rodomas 'TAPE' simbolis.
2. Atidarykite kasetės mygtukų dangtelį esantį priekinėje panelėje ir pažymėtą '**PULL TO OPEN**'.
3. Paspauskite **STOP-OPEN** ■ ▲, norėdami atidaryti kasetės dureles.
4. Įdėkite įrašytą garso kasetę ir uždarykite dureles.
- Įdėkite kasetę atvira dalimi į apačią ir pilnu ritinėliu juostos dešinėje pusėje.
5. Paspauskite **PLAY** ►, norėdami pradėti grojimą.
- Mygtukas pats atšoka atgal pasibaigus kasetei, išskyrus atvejus, kai **PAUSE** II yra aktyvuota.
6. Norėdami laikinai sustabdyti grojimą paspauskite **PAUSE** II. Norėdami tęsti, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką.
7. Jūs galite atsukti kasetę į abi puses spausdami ◀◀ arba ▶▶.
8. Norėdami sustabdyti spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲.

Priminimas:

- Jūs negalite pakeisti garso šaltinio tuo metu, kai įrašinėjate arba klausotės kasetės.

Bendra informacija apie įrašinėjimą

- Jūs galite naudoti sistemą įrašinėjimui, jeigu nepažeidžiate kitų (trečiųjų) šalių autoriinių teisių.
- Įrašinėjimui naudokite tik **NORMAL** (IEC I tipo) garso kasetes, kurių apsauginės plokštelės nėra sulaužytos. Šis kasečių grotuvas netinka **METAL** (IEC IV) tipo kasečių įrašinėjimui.

- Geriausias įrašinėjimo lygis yra nustatomas automatiškai. Keisdami garsumą, **DBB** ar **DSC** nustatymus jūs netrukdysite įrašinėjimui.
- Įrašinėjimo garso kokybė gali skirtis priklausomai nuo jūsų įrašinės kasetės įrašo šaltinio.
- Kasetės pradžioje įrašinėjimas prasidės tik po 7 sekundžių, kol pirminė kasetė prasuks įžanginę juostos dalį; taip pat negalėsite įrašinėti ir paskutinių 7 kasetės sekundžių.
- Norėdami apsaugoti kasetę nuo netyčinio ištrynimo, išlaužkite apsauginę plokštelę kasetės kairėje pusėje. Toje pusėje tolesnis įrašinėjimas nebus galimas. Jeigu vėliau vėl norėsite įrašyti į šią kasetę, užklijuokite atsiradusį tarpą su lipnia juosta.


Įrašinėjimas iš kompaktinio disko

1. Pasirinkite **CD** šaltinį.
2. Įdėkite diską ir, jei norite, užprogramuokite dainų eilės tvarką.
3. Spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲, kad atidarytumėte kasetės dureles.
4. Įdėkite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.
5. Paspauskite **RECORD**, norėdami pradėti įrašinėjimą.
→ CD pradėdamas groti automatiškai nuo užprogramavimo pradžios po 7 sekundžių. Jums nereikia atskirai paleisti CD.

Pasirinkti ir įrašyti tam tikrą CD dainos ištrauką:


- Įspauskite ir palaikykite ◀◀ ▶▶. Atleiskite mygtuką, kai atpažįstate norimą atkarpą.
- Norėdami laikinai sustabdyti CD grojimą, paspauskite ►II.
- Įrašinėjimas prasideda nuo to momento, kai paspaudžiate **RECORD** ●.
- 6. Norėdami laikinai sustabdyti grojimą paspauskite **PAUSE** II. Norėdami tęsti, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką.
- 7. Norėdami sustabdyti įrašinėjimą spauskite **STOP-OPEN** ■ ▲.

CD/MP3-CD VALDYMAS

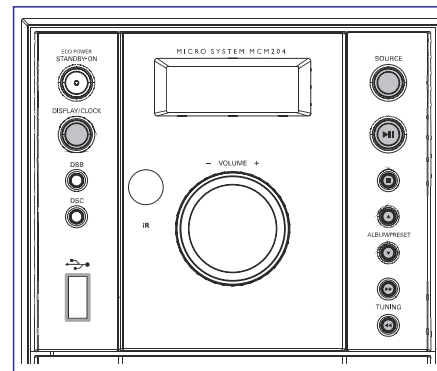

SVARBU!

CD grotuvo lęšio niekada nederėtų liesti.




Disko grojimas

Šis grotuvas gali paleisti įvairius Audio diskus: įrašomuosius CD, perrašomus CD ir MP3 CD.

- Tačiau nebus įmanoma paleisti CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD bei kompiuterinių CD.

1. Pasirinkite **CD** šaltinį.
2. Spauskite **OPEN-CLOSE** ▲ sistemos viršuje, norėdami atidaryti CD dureles.
→ Ekrane bus rodoma **OPEN**, jeigu CD durelės yra atidarytos.
3. Įdėkite diską taip, kad viršelis būtų viršuje. Ir dar kartą paspauskite **OPEN-CLOSE** ▲, kad uždarytumėte dureles.
→ Ekrane bus rodoma **RECORDING**, kol CD grotuvas skenuoja disko turinį, o po to parodomas dainų skaičius ir visas disko ilgis (arba MP3 disko albumų ir takelių skaičius).

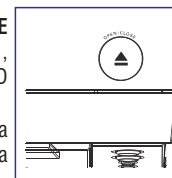

Pagrindinės grojimo valdymo funkcijos

Paleisti diską

- Spauskite ►II, norėdami pradėti grojimą.
→ Grojamos dainos numeris ir praėjęs laikas rodomas ekrane diskui grojant.

Kitos dainos pasirinkimas

- Spauskite **TUNING** ◀◀▶▶ (arba ◀◀▶▶ ant nuotolinio valdymo pulto) vieną arba keletą kartų, kol norimos dainos numeris pasirodo ekrane.

Dainos dalies suradimas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **TUNING** ◀◀▶▶ (arba ◀◀▶▶ ant nuotolinio valdymo pulto).
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsumu.
2. Kai atpažįstate ieškomą dainos dalį, atleiskite **TUNING** ◀◀▶▶ (arba ◀◀▶▶ ant nuotolinio valdymo pulto).
→ Įprastinis grojimas pratęsimas.

Laikinas grojimo sustabdymas

- Grojimo metu paspauskite ►II.
→ Kai grojimas sustabdomas, ekranas sustoja ir jame mirksi praėjęs dainos laikas.
→ Norėdami atnaujinti grojimą, vėl paspauskite ►II.

Grojimo sustabdymas

- Spauskite ■.

Pastabos: CD grojimas taip pat sustos, jeigu:

- CD durelės yra atidaromos.
- Diskas pasibaigia.
- Jūs pasirenkate kitą šaltinį: **TAPE** arba **TUNER**.
- Išjungiate grotuvą į budėjimo režimą.
- Paspaudžiate kasetės paleidimo **PLAY** ► mygtuką.

MP3 diskų grojimas

1. Įdėkite MP3 diską.
→ Jeigu diske įrašyta didelis kiekis dainų, jis gali būti nuskaitomas net ilgiau nei 10 sekundžių.
→ Ekrane rodoma ID3 informacija (jei galima): albumų ir dainų skaičius.
2. Naudokite **ALBUM/PRESET** ▼▲ (arba ▼▲ ant nuotolinio valdymo pulto) nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte norimą albumą.

CD/MP3-CD VALDYMAS

3. Spauskite **TUNING** **◀◀◀▶▶▶** (arba **◀◀◀▶▶▶** ant nuotolinio valdymo pulto), kad pasirinktumėte norimą dainą.

→ Albumo numeris keisis atitinkamai, kai jūs pasieksite pirmą albumo dainą su **◀◀** mygtuku, arba kai jūs pasieksite paskutinę albumo dainą su **▶▶** mygtuku.

4. Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti groti.

- Grojimo metu spauskite **DISPLAY/CLOCK** mygtuką, jei norite pamatyti albumo ir dainos numerius.

Tinkami MP3 diskų formatai:

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Maksimalus pavadinimų skaičius: 256 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgių)
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Tinkami grojimo dažniai: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Tinkami Bitų-dažniai: 32~256 (kbps), kintami bitų dažniai

Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE (groti atsitiktine tvarka) ir REPEAT (pakartoti)

Jūs galite pasirinkti ir pakeisti įvairius grojimo režimus prieš pradėdami groti kompaktinius diskus ar grojimo metu. Grojimo režimai taip pat gali būti derinami su PROGRAM (užprogramavimu).

SHUF – visas diskas grojamas atsitiktine tvarka.

REP ALL – kartojamas visas diskas arba užprogramuotos dainos.

REP – pakartotinai grojama esama daina.

REP ALB – pakartojamos visos dabartinio albumo (tik MP3) dainos.

1. Norėdami pasirinkti grojimo režimą spauskite **SHUFFLE** arba **REPEAT** mygtukus prieš arba diskui jau grojant tol, kol ekrane pamatysite norimą režimą.
2. Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti groti, jei sistema yra sustabdyta.
→ Jeigu jūs esate pasirinkę SHUFFLE, grojimas bus pradėtas automatiškai.
3. Norėdami sugrįžti į įprastinio grojimo režimą spaudinėkite atitinkamai **SHUFFLE** arba **REPEAT** mygtuką tol, kol nė vienas iš SHUFFLE/REPEAT režimų nebus matomas ekrane.

- Jūs tai pat galite paspausti **■**, jeigu norite atšaukti pasirinktą grojimo režimą.

Pastaba:

- **SHUFFLE** ir **REPEAT** funkcijos negali būti naudojamos vienu metu.

Dainų numerių užprogramavimas

STOP pozicijoje užprogramuokite diską, pasirinkdami ir išsaugodami norimas dainas norima tvarka. Jeigu norite, galite išsaugoti norimą dainą daugiau nei vieną kartą. Užprogramuotų dainų skaičius atmintyje negali viršyti 40.

1. Spauskite **TUNING** **◀◀▶▶** (arba **◀◀▶▶** ant nuotolinio valdymo pultelyje), kad pasirinktumėte norimą dainos numerį.
- MP3-CD režime, naudokite **ALBUM/PRESET** **▼** **▲** mygtukus, kad pasirinktumėte norimą albumą ir tada spauskite **◀◀▶▶**, kad pasirinktumėte norimą dainą.
2. Spauskite **PROG**, norėdami išsaugoti dainos numerį.
→ Ekrane mirksi **PROG** ir trumpai parodomas **PR 01** užrašas, o tada pasirinktos dainos numeris (ir pasirinkto MP3 albumo numeris).
3. Pakartokite **1-2** žingsnius, norėdami pasirinkti ir išsaugoti kitas norimas dainas.
→ Jei atmintis užsipildo, pasirenkate daugiau nei 40 dainų, ekrane pasirodo užrašas **PROGRAM FULL**.
4. Norėdami pradėti užprogramuotų dainų grojimą, spauskite **▶▶**.

Užprogramavimo peržiūrėjimas


- Sustabdykite grojimą ir kelis kartus paspauskite **PROG**.
- Norėdami išeiti iš peržiūros režimo, paspauskite **■**.

Užprogramavimo ištrynimas

Jūs galite ištrinti užprogramavimą:

- spausdami **■** sistemai esant STOP režime;
- dukart spausdami **■** sistemai grojant;
- atidarydami CD dureles;
→ **PROG** užrašas pranyks iš ekrano.

RADIJO IMTUVAS

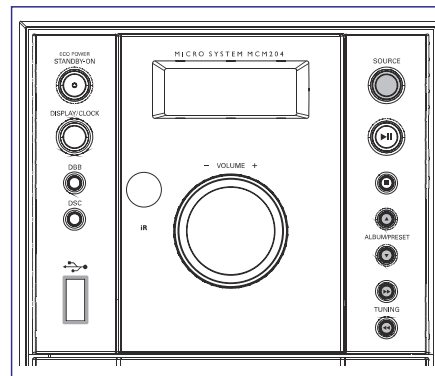

Radio stočių nustatymas

1. Pasirinkite **TUNER** (Radijas) šaltinį.
2. Paspauskite **SOURCE** mygtuką, esantį ant priekinės panelės, arba **TUNER** ant nuotolinio valdymo pulto, kad pasirinktumėte norimas bangas (FM arba MW).
3. Paspauskite **TUNING** **◀◀▶▶** ir atleiskite.
→ Radijo imtuvas automatiškai suranda radijo stotį, kurios signalas yra pakankamai stiprus. Ekrane matomas pranešimas **SEARCH**.
4. Jei reikia, kartokite **3** žingsnį, kol surasite norimą radijo stotį.
- Jei radijo signalas yra silpnas, jūs galite nustatyti norimą stotį trumpai spaudinėdami **TUNING** **◀◀▶▶** tol, kol surasite optimalų priėmimo signalą.

Radio stočių užprogramavimas

Atmintyje galima išsaugoti iki 40 radijo stočių.

Automatinis programavimas

Automatinis programavimas prasidės nuo pasirinkto nustatymų numerio. Nuo šio taško visos toliau einančios radijo stotys bus pakeistos. Sistema užprogramuos tik tas radijo stotis, kurios dar nėra įvestos į atmintį.

1. Spauskite **ALBUM/PRESET** **▼** **▲** norėdami pasirinkti programos numerį, nuo kurio prasidės automatinis programavimas.

Pastaba:

- Jeigu nepasirinksite programos numerio, automatinis programavimas prasidės nuo 1 programos, ir visi prieš tai buvę nustatymai bus pakeisti.
2. Spauskite **PROG** mygtuką ilgiau negu 2 sekundes, norėdami įjungti programavimo režimą.
→ Ekrane bus rodomas pranešimas **AUTO**, o radijo stotys bus užprogramuojamos pagal signalo stiprumą. Tada bus paleista paskutinė nustatyta stotis.

Programavimas rankiniu būdu

1. Suraskite norimą radijo stotį (žiūrėkite 'Radijo stočių nustatymas').
2. Spauskite **PROG** norėdami įjungti programavimo režimą.
→ Ekrane mirksi **PROG**.
3. Spauskite **ALBUM/PRESET** **▼** **▲** norėdami parinkti programos numerį nuo 1 iki 20 nustatomi radijo stočiai.
4. Dar kartą spauskite **PROG** norėdami patvirtinti nustatymą.
→ **PROG** išnyksta. Ekrane bus rodomas programos numeris ir radijo stoties bangų dažnis.
5. Norėdami nustatyti kitas programas, kartokite prieš tai aprašytus 4 žingsnius.
- Jūs galite pakeisti nustatytą stotį jos vietoje išsaugodami kitą dažnį.

Nustatytų radijo stočių pasirinkimas

- Spauskite **ALBUM/PRESET** **▼** **▲**, kol ekrane pasirodys norima radijo stotis.