

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/support

D630

D635



Korte gebruikershandleiding

PHILIPS

Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de

instructies.

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

De telefoon als babyfoon gebruiken

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de

babyunit altijd vrij zijn.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

1 Overzicht

In gesprek

- ☐ Telefoonboek / Herhaallijst
- ☐ Het geluidsprofiel wijzigen.
- 🔊 Pas het volume aan.
- 📞 Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
- 📞 Oproepen beëindigen.
- #a/A Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
- 🔊 De luidspreker in-/uitschakelen
- 🔊 De microfoon in-/uitschakelen

Stand-by

- ☐ Het hoofdmenu openen
- ☐ De herhaallijst weergeven.
- 📞 Telefoonboek
- 📞 Gesprekkenlog
- 📞 Bellen en oproepen aannemen.
- 📞 De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
- *INT Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
- 🔒 Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
- 🔊 Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
- 📞 Voor D635: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

Menu's


- ☐ Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
- ☐ Annuleren / Terug
- 📞 Omhoog/omlaag
- ☐ Menu afsluiten.

Tekstinvoer

- ☐ Tekst verwijderen.
- 🔒 Een spatie invoeren
- #a/A Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).
- ⬅️ Links/rechts

Pictogrammen in het hoofdmenu

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 🕒 Alarm | 📞 Telefoonboek |
| 📁 Services | 🔊 Geluiden |
| ⚙️ Telefooninstellingen | 👶 Babyfoon |
| ✂️ Privacymodus | 📞 Antwoordapparaat (voor D635) |
| 📞 Inkomende oproepen (voor D630) | |


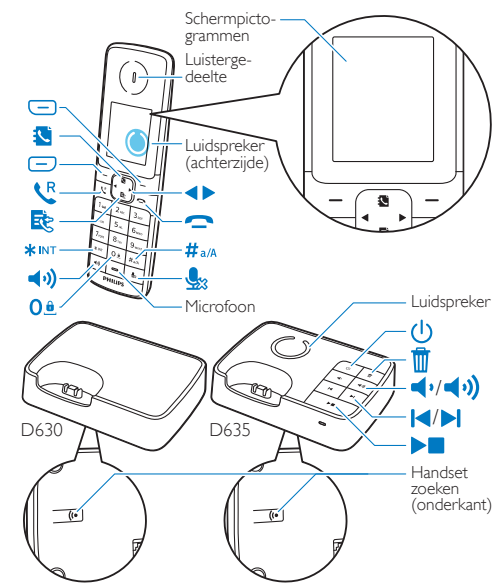


Schermpictogrammen

- 📶 Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- 📞 Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de niet-bekeken gemiste oproepen of de bekeken gemiste oproepen in de bellijst bladert.
- 📞 Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.
- 📞 Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een mobiel nummer: telefoon.
- 🏠 Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een thuisnummer.
- 📞 Knippert wanneer er een oproep binnenkomt van een kantoonummer.
- 🔊 De luidspreker is ingeschakeld.

- 📞 Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en ligt binnen de actieve periode (de telefoon gaat niet over).
- 📞 De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
- 🕒 Het alarm is geactiveerd.
- 📞 Voor D635: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- 📞 Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk.
- ECO De modus ECO is geactiveerd.
- ECO+ De modus ECO+ is geactiveerd.


2 Aansluiten

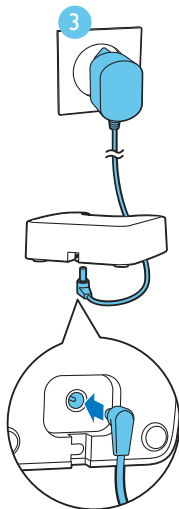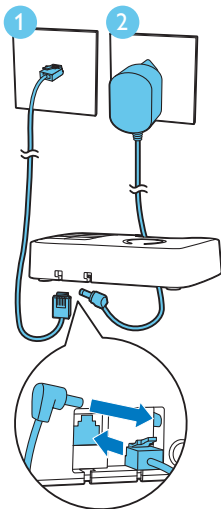

Alleen voor versies
met meerdere
handsets.

3 Aan de slag


Batterijen plaatsen

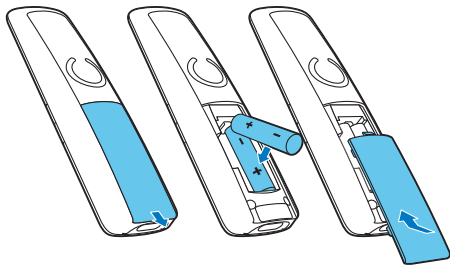

De telefoon configureren

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

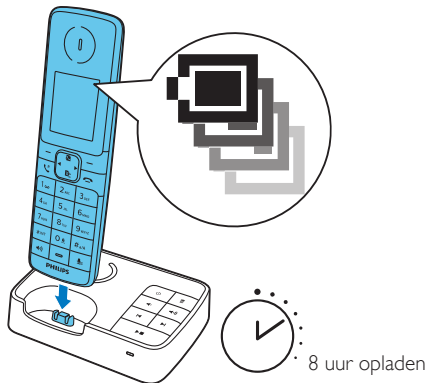

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Snelkeuzenummer

Er zijn 9 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 t/m 9). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider (afhankelijk van het netwerk).

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname weergeven

Druk op  > **[Inkom. oproepn]** (voor D635) > **[Optie]** > **[Weergeven]**.

Opname opslaan

- 1 Druk op  > **[Inkom. oproepn]** (voor D635) > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  > **[Inkom. oproepn]** (voor D635) > **[Optie]** > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op **[Herh.]** > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op **[Herh.]** > **[Optie]** > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Een mededeling opnemen (alleen voor D635)

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  > **[Aankondiging]** te selecteren.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  > **[Aanmelden]** te selecteren.
- 3 Houd  10 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  > **[Resetten]** te selecteren.
- 3 Volg de instructies op het scherm.



Opmerking

- U kunt de originele pincode herstellen door de volgende stappen te doorlopen.

5

Meer informatie

Stille modus

Hiermee stelt u in gedurende welke tijd de telefoon niet mag overgaan.

 > **[Stille modus]**

MySound

Hiermee past u de stemgeluiden aan uw voorkeur aan.

 > **[MySound]**

Eco-modus

Hiermee worden het stroomverbruik/zendvermogen verlaagd en straling en bereik met circa 60%.

 > **[Eco-modus]**

ECO+-modus

Deze modus elimineert straling in de stand-bymodus (met een beltoonvertraging van 2 seconden en een 50% kortere stand-bytijd).

 > **[ECO+-modus]**

Privacymodus

Uitgaande oproepen blokkeren / Inkomende oproepen blokkeren

 > **[Opr.UIT blokk.]/[Opr.IN blokk.]**

Technische gegevens



Batterij

Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V
650 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter (Basisstation en lader)

Tenpao: S003GV0600050

Invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

uitvoer: 6 V DC 500 mA

Telefoonboek met 100 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 18 uur

Stand-bytijd: 250 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan. (Zie het gedeelte over het "Extra handsets aanmelden".)

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar  >  > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak  aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Druk op  /  om  te selecteren. Vervolgens verschijnt een van de volgende woorden op het scherm:

[Taal]	[Language]
[Langue]	[Sprache]
[Kalba]	

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn handset staat in de zoekstatus of de nietbeschikbaarstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dicht bij het basisstation.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)


- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

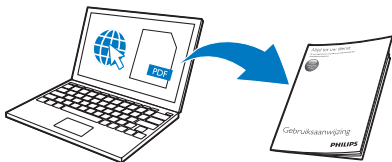

www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS_D630/635
22_NL_V2.0
WK17125