


Регистрирайте своя продукт
и получите помощ на
www.philips.com/welcome

SRP2008B/86



БГ Ръководство на потребителя

PHILIPS

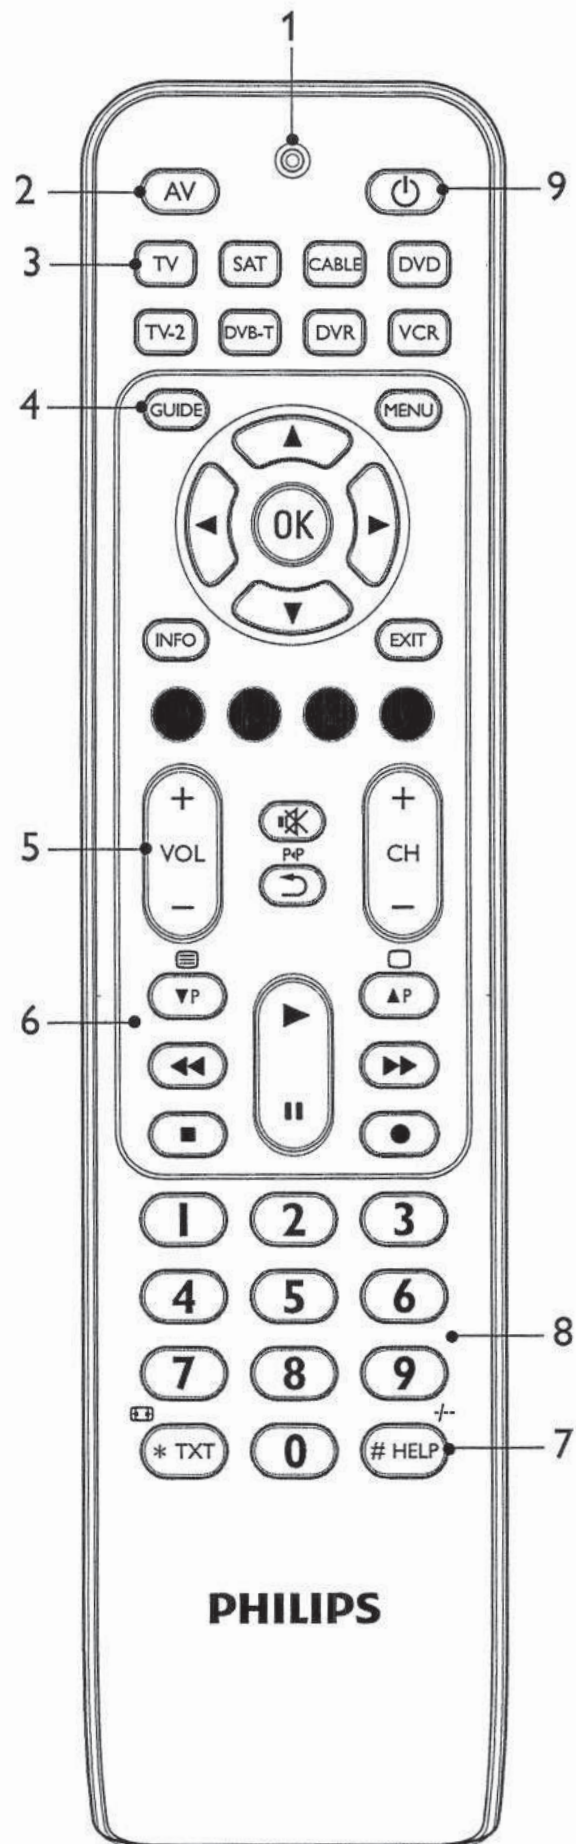

Съдържание

1 Вашето SRP2008B	3
2 Първи стъпки	4-9
2.1 Поставяне на батериите	4
2.2 Тестване на универсалното дистанционно управление	4-5
2.3 Настройка на универсалното дистанционно управление	5-9
3 Работа с универсалното дистанционно управление	10-11
3.1 Бутони и функции	10-11
4 Обслужване и поддръжка	12-14
4.1 Често задавани въпроси	12-14
4.2 Нуждаете се от помощ?	14
Телефонна линия за помощ	15
Списък на марките	16-29
Информация за потребителя	30

1 Вашето SRP2008B


Поздравления за покупката на универсалното дистанционно управление Philips SRP2008B. След като настроите дистанционното управление, с него ще можете да контролирате до 8 различни устройства.

За да се възползвате максимално от помощта, която Philips предлага, регистрирайте своя продукт на www.philips.com/welcome.

2 Първи стъпки

2.1 Поставяне на батериите

- Поставете 2 батерии от тип AAA, обръщайки внимание на конфигурацията "+" и "-" в отделението за батерии.

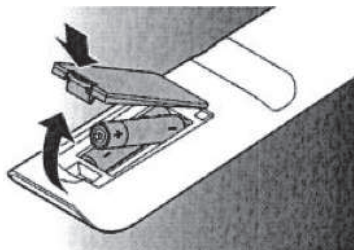

Забележка

При смяна на батерии, всички потребителски настройки ще бъдат запазени в паметта на дистанционното управление за неограничен период от време.

2.2 Тестване на универсалното дистанционно управление

Препоръчително е да проверите дали устройството (устройствата) ви вече не реагира(т) на SRP2008B преди да го настроите (виж глава 2.3). Примерът по-долу ви инструктира как да направите това за вашия телевизор. Можете да повторите същите стъпки и за други устройства, които искате да управлявате с помощта на SRP2008B.

Пример: изпробване на универсалното дистанционно управление върху вашия телевизор:

- 1 Включете вашия телевизор ръчно или използвайте за тази цел оригиналното дистанционно управление. Превключете на канал 1.


- 2 Натиснете бутона за избор на устройство , за да изберете телевизора.

- Червеният светодиод  светва.
- Ако светодиодът  не светне, проверете дали батериите са правилно поставени (вижте глава 2.1).



3 Проверете дали бутоните, които ви трябва за да управлявате вашия телевизор работят. За преглед на бутоните и техните функции вижте глава 3.1.

- Ако телевизорът реагира както трябва на всички основни команди, SRP2008B е готов за употреба.

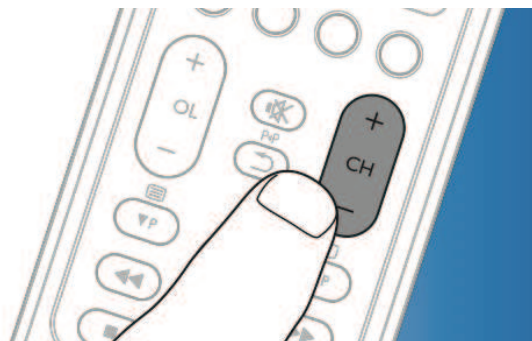

- **Ако устройството не реагира въобще или не на всички основни команди, следвайте инструкциите в глава 2.3.**

2.3 Настройка на универсалното дистанционно управление

Тя е необходима само ако вашето устройство не реагира на SRP2008B. Ако случаят е такъв, SRP2008B не разпознава марката и/или модела на вашето устройство и за да го направи, вие трябва настроите дистанционното управление. Примерът по-долу ви инструктира как да направите това за вашия телевизор. Можете да повторите същите стъпки и за други устройства, които искате да управлявате с помощта на SRP2008B.

Дистанционното управление може да бъде настроено да управлява които и да е 8 от следните устройства:

Устройство	Описание
TV	Традиционен телевизор, телевизор с плосък екран и телевизор с проектор, част телевизор на комбинирано устройство TV/VCR, TV/VCR/DVD или TV/DVD.
SAT	Сателитен приемник, цифрова сателитна система (DSS), Сателит с директно излъчване (DBS)
Cable	Тунер за кабелна телевизия, телевизия по Интернет (IPTV), декодер за телевизия с висока резолюция (HDTV)
DVD	DVD плейър, Blu-Ray плейър, DVD плейър с висока резолюция (HD-DVD), част DVD на комбинирано устройство TV/DVD, TV/VCR/DVD или VCR/DVD.
TV-2	Традиционен телевизор, телевизор с плосък екран и телевизор с проектор, част телевизор на комбинирано устройство TV/VCR, TV/VCR/DVD или TV/DVD.
DVB-T	Наземно устройство за излъчване на цифрово видео, ефирен телевизор
DVR	DVD рекордер (DVDR), комбинация DVD/твърд диск (DVDR-HDD)
VCR	Видео касетофон/рекордер, част VCR на комбинирано устройство TV/VCR, TV/VCR/DVD и VCR/DVD.

Пример: Настройка на универсалното дистанционно управление, за да може да управлява вашия телевизор:

1 Включете телевизора ръчно или използвайте за тази цел оригиналното дистанционно управление. Превключете на канал 1.

2 Натиснете и задръжте бутона за избор на устройство  **за 5 секунди**, докато светне червеният светодиод .

- Дистанционното управление вече е в режим за настройка.



3 Намерете марката на вашия телевизор в списъка с марки в края на това ръководство. За всяка марка е показан четирицифрен код.



Използвайте бутоните с цифри, за да въведете кода за вашата марка (например за Philips –    ).

- Ако червеният светодиод  изгасне, е бил въведен невалиден код. В този случай опитайте отново.




4 Насочете дистанционното управление към телевизора. **Натиснете и задръжте** бутона  и **веднага** го пуснете, когато телевизорът се изключи (в готовност).

- Тази стъпка обикновено отнема между 5 и 60 секунди. В изключителни обстоятелства, тази стъпка може да отнеме до 15 минути.



5 Включете телевизора и проверете дали всички бутони, които ви трябва за да управлявате вашия телевизор работят. Например, пробвайте дали бутоните с цифри и "– CH +" работят правилно.

- Ако някой бутон не работи както се очаква, **натиснете го и го задръжте** и **веднага** го пуснете щом проработи. За повече информация вижте глава 2.3.2.

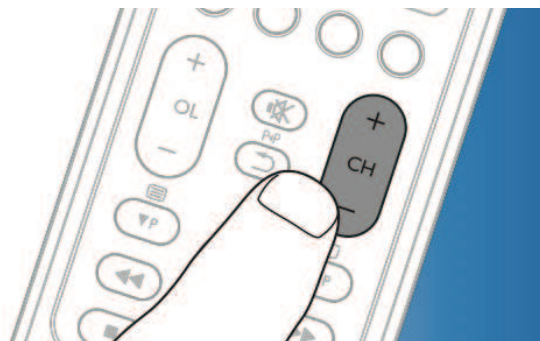

6 Натиснете **два пъти** бутона за избор на устройство , за да запазите настройките си и да излезете от режима за настройка.

- Ако в продължение на 5 минути или повече не бъде натиснат бутон, дистанционното управление ще излезе от режима за настройка, запазвайки автоматично всички ваши настройки.



Забележка

- Ако искате да започнете настройката отначало, можете да го направите по всяко време.

- **Ако устройството не реагира въобще или не на всички основни команди, или ако не можете да намерите кода за вашата марка, при стъпка 3 въведете "9, 9, 9, 9" и продължете със стъпка 4. Така дистанционното управление ще претърси цялата си база данни, за да намери код, който работи с вашия телевизор. Претърсването на цялата база данни може да отнеме до 15 минути.**

2.3.1 Настройка на дистанционното управление за други устройства

- 1 Уверете се, че устройството е включено, функционира пълноценно и е в състояние да реагира на команди от дистанционно управление. Например, поставете диск в DVD плейъра/рекордера или видео касета във VCR устройството.
- 2 След това, следвайте стъпки от **2** до **6** от "Настройка на дистанционното управление за вашия телевизор". Уверете се, че използвате правилния бутон за избор на устройство: , , , , ,  или .

2.3.2 Подобряване на бутоните

Ако е правилно настроено, дистанционното управление би трябвало да може да управлява всички ваши устройства. Въпреки това, когато използвате дистанционното управление за пръв път, може да се окаже, че някои клавиши все още не функционират както се очаква. В този случай можете да накарате дистанционното управление да потърси алтернативи.



Забележка

Не е възможно подобряване на клавишите ако кодът е установен чрез претърсване на цялата база данни (с код "9, 9, 9, 9").

По време на първоначалната настройка

- 1 Уверете се, че приемащото устройство е в състояние да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона "Play" за вашия DVD плейър, се уверете, че в DVD плейъра има поставено DVD. В противен случай бутонът "Play" не може да функционира.
 - 2 Натиснете бутона, който не функционира. Дръжте го натиснат и **веднага** го пуснете, когато устройството реагира. Повторете това за всеки бутон, който не функционира.
- Ако бутонът все още не функционира както се очаква, пробвайте да го натиснете отново за по-дълъг период от време.

След първоначалната настройка


1 Уверете се, че приемащото устройство е в състояние да реагира. Например, когато се опитвате да поправите бутона "Play" за вашия DVD плейър, се уверете, че в DVD плейъра има поставено DVD. В противен случай бутонът "Play" не може да функционира.

2 Изберете устройството, което искате да управлявате (например DVD). Натиснете бутона за избор на устройство , за да изберете DVD.



3 Задръжте бутона  и  **натиснати едновременно за 5 секунди.**

- Червеният светодиод  светва. Дистанционното управление вече е в режим за настройка.

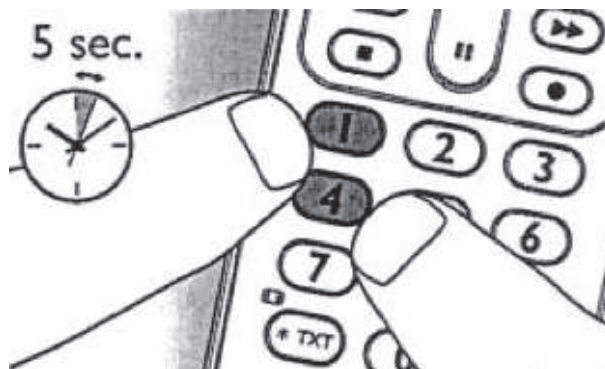

4 Натиснете и задръжте бутона, който не работи и **веднага** го пуснете, когато устройството реагира.

- Ако бутонът все още не функционира както се очаква, пробвайте да го натиснете отново за по-дълъг период от време.

5 Натиснете **два пъти** бутона за избор на устройство , за да запазите настройките си и да излезете от режима за настройка.

- Ако в продължение на 5 минути или повече не бъде натиснат бутон, дистанционното управление ще излезе от режима за настройка, запазвайки автоматично всички ваши настройки.

3 Работа с универсалното дистанционно управление

3.1 Бутони и функции

Илюстрацията на страница 2 описва всички бутони на дистанционното управление. Изпробвайте бутоните, които ви трябва за да управлявате вашите устройства.

Забележки

- Бутоните със същите функции като бутоните на вашето оригинално дистанционно управление могат да имат различни имена при SRP2008B (например Info/Display).
- Само функциите, които ги има на оригиналното ви дистанционно управление могат да се използват за управляване на вашите устройства с SRP2008B.

1  Светодиод. Свети червено, когато дистанционното управление е в режим за настройка и когато от дистанционното управление се изпраща команда.

2  Превключва между външните входни сигнали (Аудио/Видео) на вашето оборудване.

3  Бутони за избор на устройство. Изберете устройството, което ще управлявате.

4 
GUIDE електронна програма
MENU меню вкл/изкл
▲ ▼ ◀ ▶ в меню: преместване на курсора нагоре, надолу, наляво, надясно
OK потвърждаване на вашия избор
INFO информация за канала на екрана
EXIT излизане от/изчистване на менютата на екрана
Цветни бутони Телетекст / контекстуални бутони

5 
+ VOL – регулиране на силата на звука на телевизора
 спиране на звука на телевизора
 предишна/последна програма
+ CH – предишен/следващ канал

6   предишна (▼P) / следваща (▲P) страница/част в различните режими

 /  телетекст вкл  / изкл 

 превъртане назад

 възпроизвеждане (Play)

 превъртане напред

 стоп

 записване


 пауза

7   *TXT /  • широк екран

 #HELP / -/-- • Телевизионен конвертор (STB): текст

• избор на едноцифрен и двуцифрен номер на канала и номера на канали с повече от две или три цифри

• Телевизионен конвертор (STB): Помощ

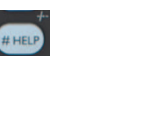8  бутони с цифри за директно избиране на канал/част

9  включва/изключва избраното устройство

 Забележка

При някои марки/видове телевизори, този бутон само изключва телевизора. За да го включите отново, ще трябва да натиснете бутон с цифра (директен избор на канал).

4 Обслужване и поддръжка

4.1 Често задавани въпроси

В тази глава ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси за вашето универсално дистанционно управление.

Настройка

Не мога да вляза в режима за настройка.

Батериите са твърде слаби или изтощени.

- Сменете батериите. Вижте глава 2.1.

Телевизорът ми се изключва при стъпка 4, но не се включва отново при стъпка 5.

Някои марки телевизори (например Panasonic) се включват само след дълго натиснете на един от бутоните с цифри. След дълго натискане на бутона в режим за настройка, дистанционното управление ще започне да се опитва да подобри бутона (виж глава 2.3.2) вместо да включи телевизора.

- В този случай, включете телевизора ръчно или използвайте за тази цел оригиналното дистанционно управление. Продължете със стъпка 6. След успешно завършване на настройката, дистанционното управление ще включва телевизора с дълго натискане на един от бутоните с цифри, също както оригиналното ви дистанционно управление.

Как да настроя дистанционното управление за комбинирани устройства (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR и др.)?

Някои комбинирани устройства изискват да настроите два различни бутона за избор на източник, за да управлявате и двете части на комбинираното устройство. Например, ако имате TV/DVD комбо, може да се наложи да настроите дистанционното управление както за телевизор, така и за DVD, за да управлявате вашето TV/DVD комбо.

Експлоатация

Дистанционното управление вече не се събужда.

Батериите са твърде слаби или изтощени.

- Сменете батериите. Вижте глава 2.1.

Устройството, което искам да управлявам, не реагира въобще или не реагира на всички основни команди.

- Проверете дали бутоните, които натискате, ги има на оригиналното дистанционно управление за устройството.
- Опитайте се да подобрите бутоните. Вижте глава 2.3.2.

Въведен грешен код по време на настройката.

- Отново настройте дистанционното управление за устройството. Преди да излезете от режима за настройка, винаги проверявайте дали устройството реагира. Вижте глава 2.2.

Възможно е бутоните, който се опитвате да използвате, да имат различни имена при оригиналното дистанционно управление.

- Изпробвайте всички бутони, за да намерите тези, които ви трябва.

Бутоните за Телетекст не работят.

- Разберете дали вашият телевизор е оборудван с Телетекст.
- Опитайте да подобрите бутоните за Телетекст. Вижте глава 2.3.2.
- Проверете дали използвате правилните бутони за включване на Телетекст. За телевизор, това е бутонът ; за телевизионен конвертор (STB), това е бутонът .

Батерии

Ще бъдат ли изтрети настройките ми, когато сменя батериите?

Не. Всички потребителски настройки ще бъдат запазени в паметта на дистанционното управление по време на смяната на батериите.

4.2 Нуждаете се от помощ?

Ние ви съветваме първо внимателно да прочетете това ръководство на потребителя. То ви е предоставено, за да ви помогне да настроите и използвате дистанционното управление.

Ако обаче имате нужда от допълнителна информация или имате допълнителни въпроси относно настройката, използването, резервните части, гаранцията и др. на SRP2008B, винаги можете да се свържете с нас.

Когато се обажда на телефонната ни линия за помощ, се уверете, че SRP2008B ви е под ръка, за да могат нашите оператори да ви помогнат да разберете дали SRP2008B работи правилно.

Ще намерите нашите данни за контакт в края на това ръководство.

Номерът на модела на вашето универсално дистанционно управление Philips е SRP2008B/86.

Дата на закупуване://
(ден/месец/година)

За **онлайн помощ**, отидете на: www.philips.com/welcome.

- Кликнете върху "Support" и следвайте инструкциите на екрана.

Телефонна линия за помощ

Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер

00 800 11 544 24

(за абонати на фиксирани мрежи в България)

За други страни:

België / Belgique	078250851	€ 0.06
Danmark	3525 8758	pstn
Deutschland	0900 1101212	€ 0.10
España	902 889 343	€ 0.10
France	0821 611658	€ 0.09
Ελλάδα	0 0800 3122 1219	free
Ireland	01 601 1158	pstn
Italia	840320041	€ 0.08
Lëtzebuerg	40 6661 5645	pstn
Nederland	0900 0400 063	€ 0.10
Norge	2270 8258	pstn
Österreich	0810000206	€ 0.07
Portugal	2 1359 1441	pstn
Schweiz / Suisse / Svizzera	044 212 0045	pstn
Suomi	09 2294 8258	pstn
Sverige	08 750 5196	pstn
United Kingdom	0207 949 0069	pstn

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

A		
A.R. Systems.....	0012	Ampere.....0134
1&1	3908	Amplivision.....0138
4Kus.....	0005	Amstrad.....0140
AB Sat	3689	AMW.....0143
ABC.....	0013	Anam.....0146
Acme	3521	Anam National.....0147
Acura.....	0036	Andover.....0149
ADA.....	0038	Anglo.....0151
ADB.....	0039	Anitech.....0154
ADC.....	0040	Ankaro.....0155
Addison.....	0043	Ansonic.....0156
Adelsound.....	0044	Anttron.....0162
Admiral.....	0046	AOC.....0165
Adyson.....	0058	Apex.....3691
AEG.....	0059	Apollo.....0171
Aegir.....	0060	Arc en Ciel.....0178
Agashi.....	0063	Arcam.....0179
Agazi.....	3522	Arcam Delta.....3524
AGB.....	0064	Arcon.....0182
AGS.....	0067	Ardem.....0184
Aiko.....	0069	Aristona.....0192
Aim.....	0070	Armstrong.....0195
Airis.....	0071	Arthur Martin.....0200
Aiwa.....	0072	ASA.....0202
Akai.....	0074	Asat.....0204
Akiba.....	0078	Asberg.....0205
Akito.....	0082	ASLF.....0211
Akura.....	0083	Asono.....0212
Alaron.....	0085	AST.....0216
Alba.....	0086	Astacom.....0217
Alcatel.....	0089	Aston.....0220
Alcyon.....	0093	Astra.....0221
Aldes.....	0094	Astro.....0224
Alize.....	0100	Asuka.....0227
Alkos.....	3523	ATACOM.....0228
Allantide.....	0102	Atlantic.....0233
Allegro.....	0103	Atori.....0237
Allorgan.....	0105	Auchan.....0240
Allsat.....	0106	Audiosonic.....0264
Allsonic.....	0107	AudioTon.....0266
Allstar.....	0108	Aurora.....0274
Alltech.....	0109	Ausind.....0276
Alpha.....	0112	Austar.....0277
Altai.....	3690	Autovox.....0280
Ambassador.....	0120	Avalon.....0286
Amitech.....	0130	Avious.....0291
Amitronica.....	0131	AVM.....0294
AMOi.....	0132	Awa.....0296
		Axiel.....0297

Axis.....	0300	Broadcast.....	0428
Ayomi.....	3525	Broco.....	0431
B		Bruns.....	0435
Baird.....	0311	BSkyB.....	0436
Bang & Olufsen.....	0314	BSR.....	0437
Barcom.....	0320	BT.....	0438
BARON.....	3959	BT Cable.....	3995
Basic Line.....	0325	BT Satellite.....	3693
Bastide.....	0327	BT Vision.....	3742
Baur.....	0331	BTC.....	0439
Baze.....	0334	Bubu Sat.....	0440
Bazin.....	0335	Bush.....	0445
BBK.....	0337	BVV.....	0447
BBT.....	0338	C	
Beijing.....	0345	Cabletime.....	0457
Beko.....	0346	Caihong.....	0462
Belgacom TV.....	0349	Cambridge.....	0469
Bell Atlantic.....	0351	Cambridge Audio.....	0470
Bellagio.....	0354	Cameron.....	4032
Benjamin.....	0358	Camundosat.....	0474
Benq.....	0359	Canal Digital.....	0476
Beon.....	0361	Canal Satellite.....	0477
Best.....	0364	Canal+.....	0478
Best Buy.....	0365	Capsonic.....	0486
Bestar.....	0368	Carad.....	0488
Bestar-Daewoo.....	0369	Carena.....	0489
Binatone.....	0378	Carrefour.....	0492
Birmingham Cable		Cascade.....	0496
Communications.....	0382	Casio.....	0499
Black Panther Line.....	4196	CAT.....	0500
Black Star.....	0386	Catha.....	4094
Blacktron.....	3526	Cathay.....	0501
Blackway.....	0388	Catron.....	0502
Blaupunkt.....	0390	CCE.....	0504
Blue Sky.....	0395	Celestial.....	0511
Blue Star.....	0396	Centrex.....	0516
Boca.....	0399	Centrum.....	0519
Boghe.....	0400	Centurion.....	0520
Bondstec.....	0403	Century.....	0521
Boots.....	0405	CGE.....	0523
Boston.....	0410	CGV.....	0524
BPL.....	0413	Changcheng.....	0526
Brain Wave.....	3692	Changfei.....	0527
Brainwave.....	0415	Changhai.....	0529
Brandt.....	0416	Changhong.....	0530
Brinkmann.....	0423	Channel Master.....	0531
Brionvega.....	0424	Chaparral.....	0533
Britannia.....	0425	CHEROKEE.....	0536
British Telecom.....	0427	Chess.....	0538

Chimei.....	3563	D	
Chuangjia.....	4096	Daenyx.....	0690
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....	0691
Chung Hsin.....	0547	Daewoo.....	0692
Chunsun.....	0549	Dainichi.....	0694
Cimline.....	0552	Dansai.....	0699
Cinetec.....	0560	Dansat.....	0700
CineVision.....	0562	Dantax.....	0702
City.....	0569	Darty Box.....	4228
CityCom.....	0570	Datron.....	4201
Clarivox.....	0576	Datsura.....	0703
Classic.....	0580	Dawa.....	0707
Clatronic.....	0581	Daytek.....	0708
Clyde.....	0588	Dayton.....	0709
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron.....	0710
CMS.....	0590	D-Box.....	0682
CMS Hightec.....	0591	DDC.....	0714
CNT.....	0594	De Graaf.....	0716
Coby.....	0597	DEC.....	0717
Colombia.....	0599	Decca.....	0718
Columbia.....	0604	Decsat.....	0719
COLUMBUS.....	0605	Deitron.....	0722
Comag.....	0606	Delega.....	3697
Comcrypt.....	0610	Denko.....	0730
CommLink.....	0616	Denon.....	0731
Comtech.....	3776	Denver.....	0733
Concorde.....	0626	Denzel.....	0734
Condor.....	0627	Desay.....	0737
Conia.....	0628	Desmet.....	0738
Connexions.....	0631	Dew.....	0742
Conrad.....	0633	Diamant.....	0746
Conrad Electronic.....	3695	Diamond.....	0747
Conrowa.....	0634	Digatron.....	0751
Contec.....	0635	Digitality.....	0755
Continental Edison.....	0637	Digiline.....	0759
Cosat.....	0645	Digipro.....	0762
Coship.....	0646	Digitor.....	0781
Cosmel.....	0647	Digiturk.....	0783
Crosley.....	0655	Discoverer.....	0796
Crown.....	0658	Discovery.....	0797
Cryptovision.....	0661	Diseqc.....	3698
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....	0802
CTC.....	0664	Distratel.....	0804
C-Tech.....	0449	Distrisat.....	0805
CVG.....	3996	Ditristrad.....	3699
CyberHome.....	0672	Dixi.....	0807
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....	0808
Cybertron.....	0675	Dmtech.....	0813
Cyrus.....	0679	DNR.....	0815

DNT.....	0816	Enzer.....	0934
DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Drake.....	0825	Erres.....	0942
Drean.....	0832	ESC.....	0945
DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Dux.....	0843	Europa.....	0957
D-Vision.....	0684	European.....	0958
DVX.....	0847	Europhon.....	0959
Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
E		Eurostar.....	0965
Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Elap.....	0877	F	
Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Elcatech.....	0882	Feilu.....	0991
Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
ELG.....	0900	Filsai.....	1000
Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
Elta.....	0910	Fisher.....	1009
Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress	1027	Gradiente	1151
Foxtel	1029	Graetz	1152
Fraba	1030	Granada	1154
France Satellite/TV	3703	Grandin	1156
France Telecom	1033	Great Wall	4105
Free	4157	Gronic	1160
Freebox	1036	Grothusen	1161
Freecom	1037	Grundig	1162
Freesat	1038	Grunkel	1164
Friac	1040	G-Sat	1067
Frontech	1042	GVG	1169
FTE	1043	H	
FTEmaximal	1044	H&B	3635
Fuba	1045	Haaz	1172
Fugionkyo	1046	Haier	1175
Fujitsu	1052	HaiHong	1176
Fujitsu General	1053	Halifax	1179
Funai	1056	Hampton	1183
G		Hanseatic	1190
Galaxi	1068	Hänsel & Gretel	1173
Galaxis	1069	Hantarex	1192
Galaxisat	1070	Hantor	1193
Gardiner	1073	Hanuri	1194
GBC	1078	Harman/Kardon	1198
Geant Casino	1082	Harting und Helling	1201
GEC	1083	Harwood	1204
Geloso	1087	Hase & Igel	1205
General	1090	Hauppauge	1206
General Instrument	1093	HCM	1210
General Technic	1095	Heliocom	1218
Genexxa	1097	Helium	1220
Gericom	1103	Hema	1222
GFM	3820	Hemmermann	1223
Giant	1113	Hifivox	1233
Giec	1115	Higashi	1234
Global Solutions	1120	Highline	1236
Global Sphere	1121	Hikona	1237
GMI	1124	HiLine	3533
Go Video	1126	HiMAX	1241
Goldbox	3704	Hinari	1243
Golden Channel	1133	Hirschmann	1246
Goldhand	1136	Hisawa	1247
GoldHand	1136	Hisense	1249
Goldline	1138	Hitachi	1251
GoldStar	1140	Hitachi Fujian	1252
Gooding	1141	Hitsu	1257
Goodmans	1142	HNE	1260
Gorenje	1144	Hoehner	1262
GPM	1149	Home Tech Industries	1266

Homecast.....	1268	ITT.....	1406
HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
Hornyphone.....	1277	J	
Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Houston.....	1280	JEC.....	1426
Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
Huari.....	1294	JSR.....	1459
Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Humax.....	1298	K	
Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
I		Kanghua.....	1477
Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
ICE.....	1324	Kansai.....	1480
ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
Interfunk.....	1377	Kihiro.....	1513
Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
International.....	1380	Kingsley.....	1520
Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
InVideo.....	1388	Klap.....	1526
IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
ITC.....	1404	Kolon.....	1542
ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669
Korpel.....	1552	Luma.....	1674
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680
KR.....	1562	Luxor.....	1683
Kreiselmeier.....	1567	Lyonnaise.....	3709
K-SAT.....	1467		
KTV.....	1572	M	
Kuro.....	1579	M & B.....	3710
KXD.....	1581	M/A Com.....	4229
Kyoshu.....	1583	Macab.....	1692
Kyostar.....	1584	Madison.....	1698
Kyoto.....	1585	Magnadyne.....	1702
L		Magnafon.....	1703
L&S Electronic.....	1588	Magnavox.....	1706
Lafayette.....	1591	Magnex.....	1707
Lasat.....	1597	Magnum.....	1709
Lawson.....	1603	Majestic.....	1713
Layco.....	4117	Manata.....	1716
Lecson.....	1606	Mandor.....	1717
Lemon.....	1614	Manesth.....	1718
Lenco.....	1615	Manhattan.....	1719
Leng.....	3708	Marantz.....	1724
Lennox.....	1616	Marelli.....	1729
Lenoir.....	1617	Mark.....	1731
Lenson.....	1620	Marquant.....	1734
Lesa.....	1622	Mascom.....	1738
Lexus.....	3649	Maspro.....	1739
Leyco.....	1627	Master's.....	1742
LG.....	1628	Masuda.....	1744
LG Alps.....	1629	Matav.....	1745
LG/GoldStar.....	3536	Matsui.....	1750
Liesenck.....	3537	Matsushita.....	1751
Liesenck & Tter.....	1630	Max.....	1753
Liesenckotter.....	1631	Maxdome.....	3586
Life.....	3538	MB.....	3711
Lifesat.....	1632	McMichael.....	1768
Lifetec.....	1633	Mecotek.....	1776
Limit.....	1637	Mediabox.....	1779
Lion.....	1643	Mediamarkt.....	1781
Liteon.....	1645	Mediasat.....	1782
Lloyd's.....	1648	Mediator.....	1784
Local India TV.....	1653	Mediencom.....	1786
Loewe.....	1660	Medion.....	1787
Loewe Opta.....	3540	Medison.....	1788
LogicLab.....	3650	Mega.....	1789
Logik.....	1661	Melectronic.....	3654

Melvox.....	1799	N	
Memorex.....	1800	NAD.....	1926
Memphis.....	1802	Naiko.....	1930
Mercury.....	1804	Nakamichi.....	1932
Metronic.....	1809	Nakimura.....	1933
Metz.....	1810	Naonis.....	1936
MiCO.....	1813	National.....	1942
Micro Com.....	3998	Navex.....	1944
Micro electronic.....	3656	NEC.....	1950
Micro Technology.....	1820	Neckermann.....	1951
Micromaxx.....	1822	NEI.....	1952
Micromedia.....	1823	Nesco.....	1960
Micromega.....	1824	Netsat.....	1966
Microstar.....	1827	Network.....	1968
Microtec.....	1828	NeufTelecom.....	3999
Migros.....	1832	Neufunk.....	1970
Minato.....	1835	Neuhaus.....	1971
Minerva.....	1838	Neusat.....	1974
Minoka.....	1840	Nevir.....	1977
Minowa.....	1843	New Tech.....	1979
Mitsubishi.....	1855	New World.....	1980
Mivar.....	1857	Next Base.....	1983
Mizuda.....	1860	NextWave.....	1988
Mnet.....	1862	Nicamagic.....	1994
Monyka.....	1873	Nikkai.....	1998
Morgan Sydney.....	3712	Nikko.....	2000
Morgans.....	3970	Noblex.....	2013
Morgan's.....	1875	Nobliko.....	2014
Motion.....	1877	Nogamatic.....	2016
Motorola.....	1878	Nokia.....	2017
Movie Time.....	1880	Nomex.....	2018
Mr Zapp.....	3713	Noos.....	2019
MTC.....	1889	Nordic.....	2021
MTEC.....	1890	Nordmende.....	2022
MTLogic.....	1892	Nordvision.....	3543
MuDan.....	1896	Normerel.....	2024
Multichoice.....	1900	Northcoast.....	2026
Multistandard.....	1904	Nova.....	2031
Multisystem.....	4121	Novaplex.....	2034
Multitec.....	1906	Novatronic.....	2035
Multitech.....	1907	Novis.....	2036
Muratto.....	1910	NTC.....	2045
Murphy.....	1911	NTL.....	2047
Musikland.....	1915	NU-TEC.....	2048
Mustek.....	1916	O	
Mx Onda.....	1919	Oceanic.....	2061
Mysat.....	1923	Octagon.....	2062
Mystral.....	1925	Okana.....	4122
		Okano.....	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peekTON.....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo.....	2085	Perdio.....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco.....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron.....	2112	Polaroid.....	2230
Online.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince.....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin.....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo.....	2272
Packsat.....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic.....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama.....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision.....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National.....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema.....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q		S	
Quadral	2314	Saba	2429
Quandra Vision.....	3546	Sabaki.....	2430
Quasar	2320	Sabre.....	2431
Quelle.....	2322	Sagem.....	2434
Questa	2324	Saisho.....	2437
Quiero	3718	Saivod	2439
R		Sakura.....	2441
Radialva.....	2329	Salora.....	2443
Radio	4128	Sambers	2445
Radiola	2330	Sampo	2446
Radiomarelli	2331	Samsung.....	2448
RADIONETTE	2332	Samurai.....	2451
RadioShack.....	2333	Sandra	2454
Radiotone.....	2334	Sansui.....	2458
Radix	2335	Sanwa	2461
Rainbow	2339	Sanyo	2462
Raite	2340	Sanyuan	2464
Rank.....	2345	SAT	2470
RBM.....	2350	Sat Cruiser.....	2472
RCA	2351	Sat Partner.....	2473
REC.....	2357	Sat Team.....	2474
Recor	2359	Satbox.....	2476
Rectiligne	2362	Satcom.....	2477
Rediffusion	2364	Satec.....	2479
Redpoint	2365	Satel.....	2480
Redstar.....	2366	Satelco.....	2481
RedStar	2366	Satford.....	2483
Reflex.....	2368	Satline	2484
Regency.....	2371	Satmaster.....	2485
Reoc	2379	Satplus	2486
Revox.....	2383	Saville	2491
Revoy.....	2384	SBR.....	2492
Rex.....	2385	ScanMagic.....	2496
RFT.....	2386	Schacke.....	3720
Rhapsody.....	2387	Schaub Lorenz.....	2500
Rimax.....	2391	Schneider.....	2501
R-Line	2327	Schwaiger	2502
Roadstar.....	2398	Scientific Atlanta	2503
Robotron.....	2401	Scientific Labs.....	2504
Roch.....	2402	Scott.....	2508
Rockdale	2403	SCS	2510
Ronin.....	2412	Sedea Electronique.....	2518
Rover	2415	Seeltech.....	2519
Rowa.....	2416	Seemann	2521
Rownsonic	2417	SEG.....	2522
Royal.....	2419	SEI.....	2524
Royal Lux.....	2420	SEI-Sinudyne	2525
RTF.....	3548	Seleco.....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa	2663
Sentra	2534	Songdian.....	4136
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669
Septimo	2536	Sonitron.....	2671
Serino	2539	Sonneclair.....	2673
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675
Shanghai	2547	Sonolor	2676
Shanshui	4133	Sontec	2677
Shaofeng	2549	Sontech.....	3435
Sharp.....	2550	Sony.....	2679
Shencai.....	2553	Sound & Vision	2680
ShengCai.....	4217	Soundmaster	2685
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687
Sherwood.....	2557	Soundwave	2689
Shintom	2563	Spectra.....	2697
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138
Shorai.....	2569	Standard.....	2713
Siam	2572	Star Cluster	3724
Siarem	2573	Star Trak.....	2720
Siemens	2574	Starcom	2722
Siera.....	2576	Stargate.....	2723
Siesta.....	2577	Starland.....	2726
Sigmatek.....	2580	Starlite	2728
Silva.....	2591	Starmedia.....	2730
Silva Schneider.....	2592	Starring	2733
Silver.....	2594	Stenway	2739
Singer.....	2599	Stern.....	2741
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745
Skantic	2605	Strong.....	2748
Skantin.....	2606	STVI.....	2751
Skardin	2607	Stylandia.....	2752
Skinsat.....	3722	Sumida	2756
SKR.....	2608	Sunkai	2762
Sky	2610	Sunny Sound.....	2765
SKY.....	2610	Sunsat	2767
Sky Digital.....	3723	Sunstar	2768
SkyCable	2617	Suntronic.....	2770
Skymaster.....	2621	Sunwood	2772
Skymax.....	2622	Super Sat	2775
SkySat	2625	Superla.....	2782
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783
Skyworth	2631	Supersonic.....	2787
SL	2632	SuperTech	2789
Slim Art	2636	Supervision.....	2791
SM Electronic	2639	Supra.....	2792
Smart.....	2642	Susumu	2797
Sogera	2649	Sutron.....	2798
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808

Sylvania	2809	Teleka.....	2919
Symphonic	2810	Telemaster	2922
Synn.....	2813	Telemeister	2924
Sysline.....	2815	Telenet.....	2925
Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Sytong.....	2820	Telesat	2928
T		Telesonic	2930
T.D.E. Systems	2822	Telestar.....	2931
Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Taisho.....	2836	Televes.....	2937
Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Tandy.....	2843	Televue	2939
Tantec.....	2845	Televiso	2941
Tashiko	2850	Telewest.....	2942
Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
TCL.....	2856	Temco.....	2946
TCM.....	2857	Tempo	2949
Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Teachimagen.....	4140	Tenosal.....	2953
Tec.....	2861	Tensai.....	2954
Tech Line	2863	Tenson.....	2955
Techica	2865	Tesmet.....	3550
Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Technics.....	2869	Texet.....	2963
Technika.....	2870	Thomson	2972
Techniland	2872	Thorens.....	2973
TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Technology	3726	Tiankeban.....	4142
Technosat	2877	Tioko.....	2989
TechnoTrend	2879	Tiscali	3442
Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Teco.....	2886	TOBO	2999
TEDELEX.....	2889	Tocom.....	3000
Tee-Comm	2890	Tokai.....	3001
Teknika	2895	Tokyo	3004
Telanor.....	3727	Tomashi	3006
Telasat.....	2897	Tonna.....	3011
Tele+1	2900	Tonsai.....	4223
Teleavia	2901	Top Suxess.....	3013
Teleciel	2903	Topfield	3014
Telecom.....	2906	Torx	3020
Telecor	2910	Toshiba.....	3021
Teledirekt.....	2912	Towada	3028
Telefonica.....	2913	Towika.....	4224
Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Telegazi	2917	Trakton	3036
Telegent.....	2918	Trans Continens	3037

TRANS-continentals.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec.....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic.....	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks.....	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster.....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic.....	3186
Trio.....	3056	Viewstar.....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision.....	3198
TSM.....	3065	Visionetics.....	3199
Tudi.....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat.....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco.....	3209
U		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec.....	3217
Uher.....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	W	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden.....	3101	Waltham.....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United.....	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star.....	4226	Wela.....	3730
Unitor.....	3110	Welltech.....	3244
Universal.....	3113	Weltblick.....	3245
Universum.....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
V		Wevasat.....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale.....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar.....	3266
Vestel.....	3148	Winersat.....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten.....	3272
Via Digital.....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant.....	3154	Woorisat.....	3280
Victor.....	3155	Worldsat.....	3283
Videologic.....	3165	Woxter.....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat.....	3170		

X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320
Y	
Yakumo.....	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi.....	3328
Yokan	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell	3365
Zodiac	3366
Zwernase.....	3371

БГ Информация за потребителя

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО.



Моля, информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, съобразявайте се с вашите местни правила и не изхвърляйте старите си продукти с нормалните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяване на потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за батериите

Вашият продукт работи с батерии в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО, които не могат да се изхвърлят с нормалните битови отпадъци.

Моля, информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, защото правилното изхвърляне ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.