






Stručná
úvodaá
príručka

FWM70



PHILIPS

Svoje obľúbené skladby si môžete prehrávať podľa pokynov v tomto jednoduchom sprievodcovi pre rýchle sprevádzkovanie.

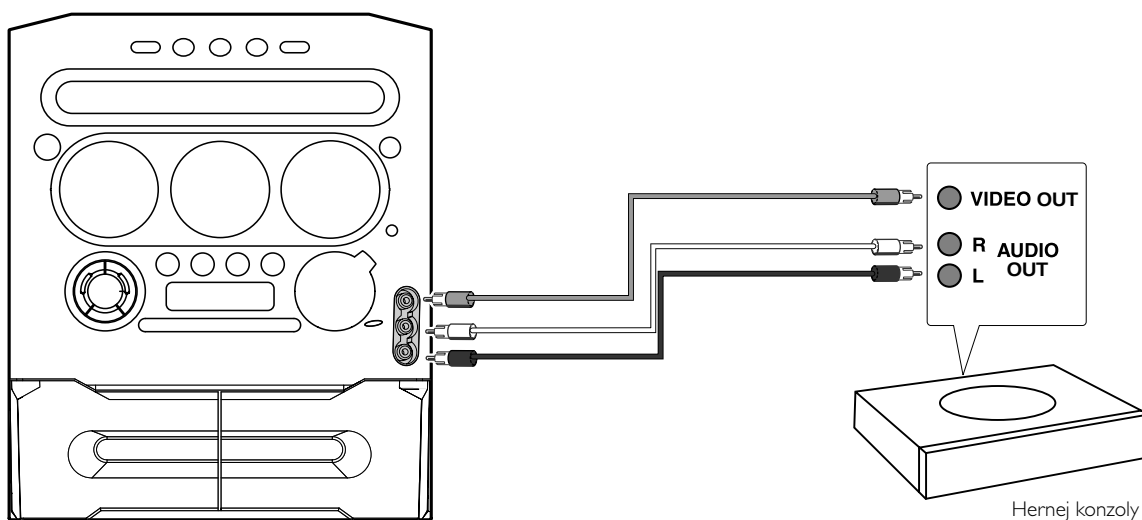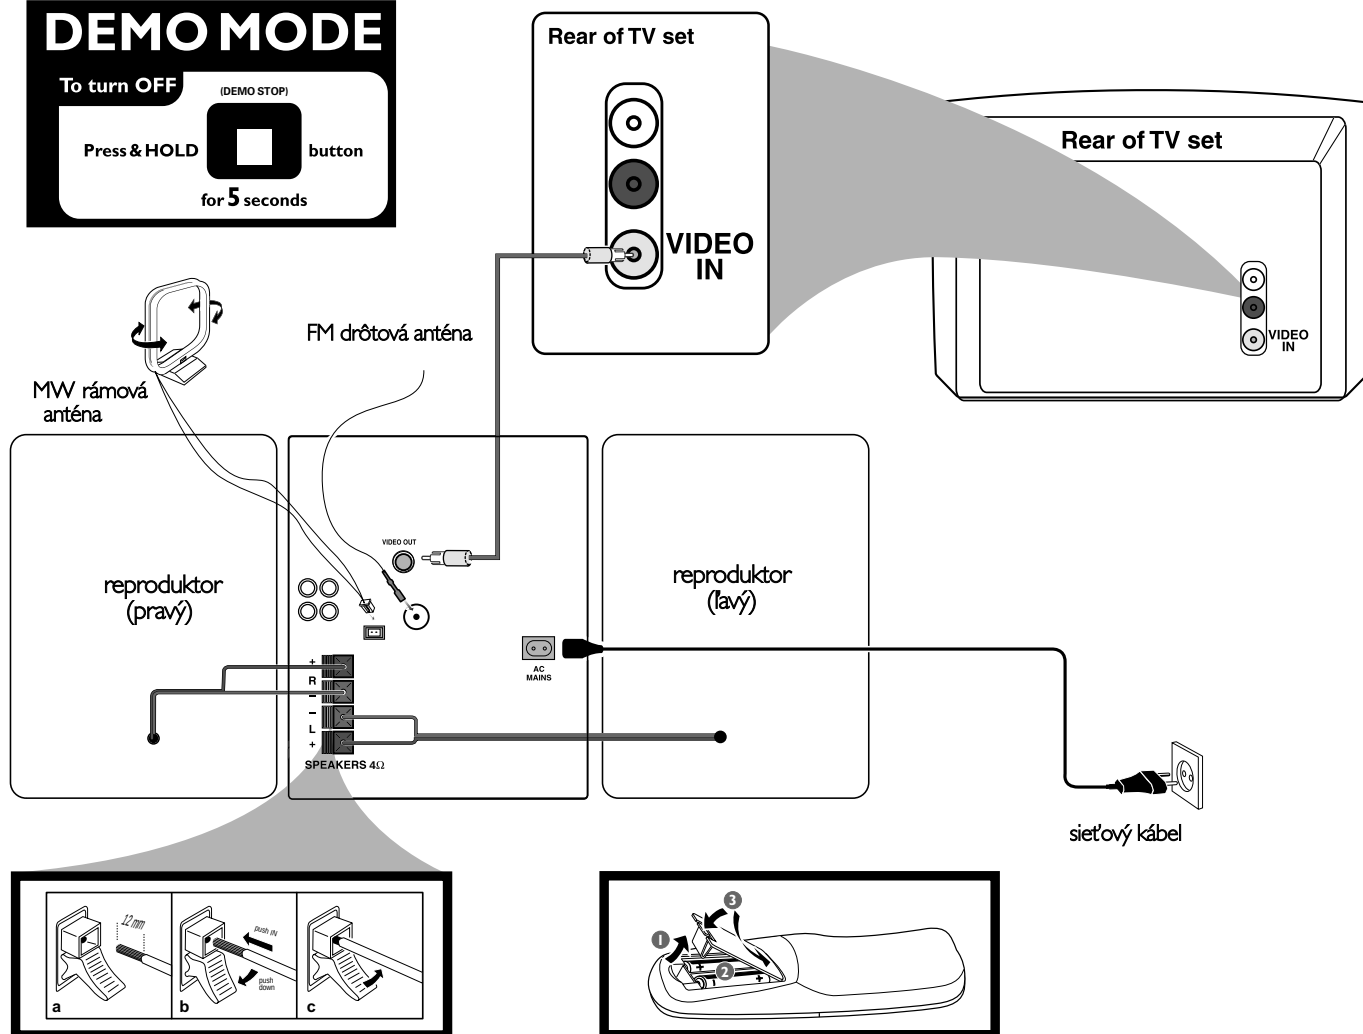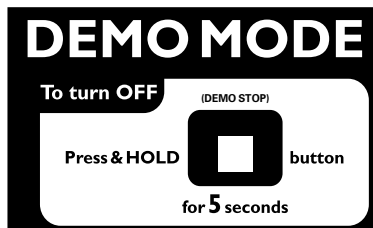


Viac podrobnejších pokynov nájdete na nasledujúcich stránkach príručky pre používateľa.

Používanie herného rozhrania	79
Základné činnosti	80~81
Diskové operácie	82~84
Používanie tunera	85~87
Magnetofón/Záznam	88~89
Používanie časovača	90~91
Riešenie problémov	93

A Plug and Play

- 1 Po zapnutí hlavného napájania sa zobrazí "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Inštaláciu spustíte stlačením ►|| na systéme.
 - Zobrazí sa "INSTALL" a následne "TUNER" a "AUTO".
 - **PROG** začne blikať.
 - Po uložení všetkých dostupných rádiových staníc, alebo zaplnení všetkých 40 miest predvolby, sa začne prehrávať posledná nastavená stanica (alebo prvá dostupná stanica RDS).

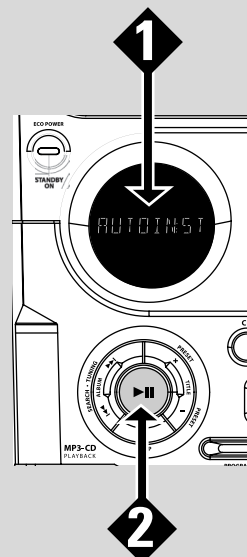


B Používanie časovača

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK•TIMER** (alebo na diaľkovom ovládači **CLK/TIMER**), až kým sa nezobrazí nápis "SELECT CLOCK OR TIMER".
- 2 Potom stlačením tlačidla **+/+** zmeňte zobrazenie na "TIMER" a opätovným stlačením tlačidla **CLOCK•TIMER** vykonajte potvrdenie.
- 3 Stlačením tlačidla **CD, TUNER** alebo **TAPE** vyberte zdroj, ktorý chcete použiť na budenie.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** (pre hodiny) a **-** alebo **+** (pre minúty) nastavte čas budenia.
- 5 Stlačením tlačidla **CLOCK•TIMER** nastavenie uložte.

Ukončenie bez uloženia nastavení

- Stlačte ■ na systéme.

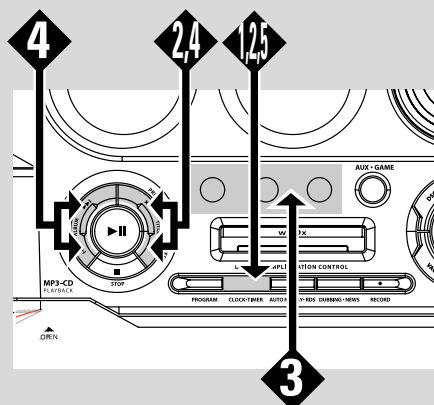

C Vkladanie diskov

- 1 Stisnutím gombíka **OPEN•CLOSE ▲** otvorte priestor pre platne.
- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom nahor.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **OPEN•CLOSE ▲** zatvorte diskový zásobník.
- 4 Stlačením tlačidla ►|| spustíte prehrávanie.

