

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Clock Radio


AJ4200




SV Användarhandbok

PHILIPS


1

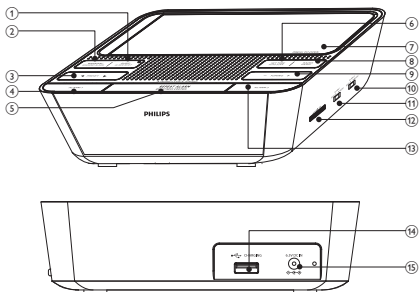

2

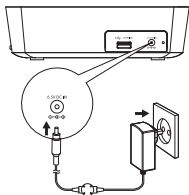

3

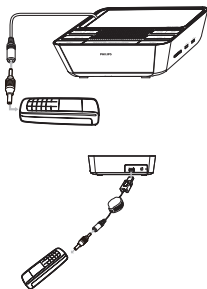

1 Viktigt

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑮ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑯ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.
- ⑰ Om kontakten används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

! Varning!

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Obs!

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Obs!

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här klockradion med inbyggd mobiltelefonladdare kan du:

- lyssna på FM-radio
 - se klockslaget
 - vakna till favoritradiokanalen
 - ange två larm som ringer vid olika tider
 - ladda mobiltelefoner (välkända märken)
-

Detta innehåller lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
 - Nätadapter
 - Användarhandbok
 - Snabbstartguide
 - Kompatibilitetsfaktablad
-

Översikt över huvudenheten (se 1)

- ① **SLEEP/ALARM RESET**
 - Ställ in insomningstimer.
 - Återställ larminställning.
- ② **WEEKDAY/WEEKEND ALARM**
 - Växla mellan vardagslarm och helglarm.

- ③ ◀ **PRESET** ▶
- Välj en förinställd radiokanal.
- ④ **ALARM 1**
- Ställ in larmtid.
 - Visa larmtiden.
 - Slå på/av larmsignalen.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Upprepa larmet.
 - Justera teckenfönstrets ljusstyrka.
- ⑥ **SET TIME/AUTO SCAN**
- Ställ in tid och datum.
 - Sök efter radiokanaler.
- ⑦ **PRESS TO OPEN**
- Öppna facket genom att trycka här.
- ⑧ **RADIO ON/OFF**
- Sätt på/av radion.
- ⑨ **TUNING+/-**
- Ställ in en radiokanal.
 - Justera tid och datum.
 - Välj tidsformat.
- ⑩ **ALARM 2 BUZZ/RADIO**
- Välj larmsignal för larm 2.
- ⑪ **ALARM 1 BUZZ/RADIO**
- Välj larmsignal för larm 1.

- ⑫ **VOL**
- Justera volymen.

- ⑬ **ALARM 2**
- Ställ in larmtid.
 - Visa larmtiden.
 - Slå på/av larmsignalen.

- ⑭ **USB-laddningsuttag**

- ⑮ **DC IN-uttag**

3 Komma igång

Tips

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Anslut ström (se 2)

Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av apparaten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

1 Anslut nätadaptern till

- **DC IN**-uttaget på huvudenhetens baksida
- nätuttaget.

Justera volymnivån

- 1 Vrid på **VOL** för att öka/minska volymen.
-

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

- 1 Tryck på **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** upprepade gånger tills du har önskad ljusstyrka för teckenfönstret.
-

Ställa in tid och datum

- 1 Tryck på **RADIO ON/OFF** upprepade gånger när du vill stänga av radion.
- 2 Tryck på och håll ned **SET TIME/AUTO SCAN** i två sekunder.
↳ Årssiffrorna börjar blinka.
- 3 Tryck på **TUNING+/-** för att ställa in år.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME/AUTO SCAN**.
- 5 Upprepa stegen 3-4 för att ställa in månad.
- 6 Upprepa stegen 3-4 för att ställa in datum.
- 7 Upprepa stegen 3-4 för att ställa in timme.
- 8 Upprepa stegen 3-4 för att ställa in minuter.
↳ Tidsformatet börjar blinka.
- 9 Upprepa stegen 3-4 och välj 12-timmars- eller 24-timmarsformat.

4 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på **RADIO ON/OFF** upprepade gånger när du vill sätta på radion.
 - 2 Tryck på **TUNING+/-** upprepade gånger om du vill söka efter en radiokanal.
-

Programmera radiokanaler automatiskt

Obs!

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.
- 1 Tryck på **RADIO ON/OFF** upprepade gånger för att sätta på radion.
 - 2 Tryck på och håll ned **SET TIME/AUTO SCAN** i två sekunder:
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.
 - ↳ Du avbryter sökningen genom att trycka på **SET TIME/AUTO SCAN**.
-

Programmera radiokanaler manuellt

Obs!

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.
- 1 Tryck på **RADIO ON/OFF** upprepade gånger för att sätta på radion.
 - 2 Tryck på **TUNING+/-** upprepade gånger för att söka efter en radiokanal.
 - 3 Tryck på och håll ned **◀ PRESET ▶** i två sekunder.

↳ "CH" börjar blinka.

- 4 Tryck på ◀ **PRESET** ▶ upprepade gånger för att välja en snabbvalskanal.
- 5 Bekräfta genom att trycka på och hålla ned ◀ **PRESET** ▶ i två sekunder.
- 6 Upprepa steg 2-5 om du vill programmera fler radiokanaler.

✱ **Tips**




- Om du vill skriva över en programmerad kanal programmerar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 Tryck på **RADIO ON/OFF** upprepade gånger när du vill sätta på radion.
- 2 Välj en radiokanal genom att trycka på ◀ **PRESET** ▶.

5 Ställa in larmtid

Du kan ställa in två olika larm. Du kan välja att använda FM-radion eller signalen som larm.

- 1 Kontrollera att klockan visar rätt tid innan du startar.
- 2 Tryck på och håll ned **ALARM 1/ALARM 2** i två sekunder.
↳ **AL1** eller **AL2** visas och timsiffrorna och dag börjar blinka.
- 3 Växla till **ALARM 1 BUZZ/RADIO** eller **ALARM 2 BUZZ/RADIO** om du vill använda signalen eller radion som larmsignal för larm 1 respektive larm 2.
- 4 Tryck på **TUNING+/-** flera gånger för att ställa in timtiden.
↳  visas och **AL1** eller **AL2** börjar blinka.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **ALARM 1/ALARM 2**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Ställ in minuttiden genom att trycka på **TUNING+/-**.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **ALARM 1/ALARM 2**.
↳ Veckodagarna börjar blinka.
- 8 Tryck på **WEEKDAY/WEEKEND ALARM** och välj om larmet gäller för vardagar eller helger.
- 9 Bekräfta genom att trycka på **ALARM 1/ALARM 2**.
↳  **AL1** eller  **AL2** visas.
↳ Apparaten sätts på automatiskt vid den inställda tiden med radion eller signalen som larmsigna..

Slå på/av larmtiden.

Obs!

- Kontrollera att du har ställt in larmen korrekt.
- 1 Tryck på **ALARM 1** eller **ALARM 2** flera gånger för att slå på eller av larmtiden.

- ↳ Om larmtiden är på visas  **AL1** respektive  **AL2**.
 - ↳ Om larmtiden är av försvinner  .
-

Repeterande larm

- 1 När larmsignalen ljuder trycker du på **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Larmsignalen upprepas några minuter senare.

Tips

- Du kan trycka på **TUNING+/-** om du vill justera intervallet (5-15 minuter) för upprepningen av larmsignalen.
-



Återställa larmet

- 1 När larmsignalen ljuder trycker du på **SLEEP/ALARM RESET**.
 - ↳ Larmsignalen stoppar men larminställningen är kvar.
-

Stoppa larmsignalen

- 1 När larmsignalen ljuder trycker du på motsvarande **ALARM 1** respektive **ALARM 2**.
 - ↳ Larmsignalen stoppar men larminställningen är kvar.
-

Visa larminställningar

- 1 Tryck på **ALARM 1** eller **ALARM 2** om du vill se larmtidsinställningen.
 - ↳ [ **AL1**] eller [ **AL2**] visas.

6 Andra funktioner

Ställa in insomningstimern

Du kan ställa in klockradion på att stängas av automatiskt efter en tid.

- 1 Tryck på **SLEEP/ALARM RESET** upprepade gånger för att välja tid (i minuter).
↳ Apparaten stängs av automatiskt efter angiven tidsperiod.

Så här stänger du av insomningstimern:

- 1 Tryck på **SLEEP/ALARM RESET** upprepade gånger tills **[OFF]** (av) visas eller tryck på **RADIO ON/OFF**.
↳ **zZ** visas när insomningstimern är på och försvinner när den är avstängd.

Ladda mobiltelefonen (Se 3)

Obs!

- Medföljande laddningsadapterar stödjer inte alla typer av mobiltelefoner. Läs det bifogade kompatibilitetsfaktabladet för att se om telefonen stöds.

- 1 Tryck på **PRESS TO OPEN** för att öppna facket.
- 2 Välj en laddningsadapter som passar för din mobiltelefon.
- 3 Ta ut kabeln med en kontakt.
- 4 Anslut laddningsadaptern till
 - kontakten eller USB-laddningskabeln (medföljer inte)
 - din mobiltelefon.

Efter att laddningen är klar;

- 1 Koppla bort enheten från laddningsadaptern.
- 2 Koppla ur laddningsadaptern och förvara den i facket (Se 3)

7 Produktinformation

Tips

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Tuner (FM)

| | |
|---|----------------|
| Mottagningsområde | 87,5 – 108 MHz |
| Inställningsområde | 50 kHz |
| Känslighet – Mono, 26 dB S/N-förhållande | < 22 dBf |
| Sökselektivitet | > 28 dBf |
| Total harmonisk distorsion | < 3 % |
| Signal/brusförhållande | > 50 dB |

Allmän information

AV / PÅ

Modell: AS150-065-AF Philips
Ingång: 100-240 V~50/60 Hz,
0,7 A
Utgång: 6,5 V DC, 2,3 A

Effektförbrukning vid användning 20 W

Effektförbrukning i standbyläge 0,5 W

Storlek

– Huvudenhet (B x H x D) 180 x 50 x 133 mm

Vikt

- Med förpackning 0,725 kg
- Huvudenhet 0,435 kg

8 Felsökning

Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på apparaten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från apparaten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på apparaten igen.
- Använd en penna till att trycka på återställningsknappen på apparatens baksida för att återställa fabriksinställningarna. Åtgärden återställer alla inställningar utom klockan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en antenn för utomhusbruk i stället.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Laddaren laddar inte den anslutna enheten

- Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt isatt i enheten och i laddaren.
- Kontrollera att adaptorn är anpassad till den anslutna enheten.
- Skadad USB-kabel eller anslutningskontakt. Byt ut USB-kabeln och/eller anslutningskontakten.
- Felaktig anslutningskontakt används. Kontrollera anslutningskontakten och byt ut den om det behövs.
- Icke medföljande USB-kabel/anslutningskontakt används. Byt till den medföljande USB-kabeln/anslutningskontakt.
- Problem med apparatens elektriska krets. Ta apparaten till din lokala återförsäljare.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.



100% recycled paper
100% papier recyclé