


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 5131

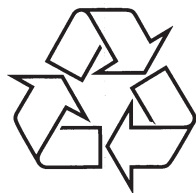

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1	Palīdzība un atbalsts3	7	Iestatījumu maiņa26
	Atsauce3		Attēls26
	Bieži uzdoti jautājumi.....3		Skaņa26
	Sazināšanās ar Philips.....3		Valoda27
2	Ievēribei4		Vecāku kontrole.....27
	Autortiesības4		Enerģijas taupīšana28
	Atbilstība4		Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana28
	Atvērtā avota programmatūra.....4	8	Statīvs SounBar un TV – STS1100/ STS130029
	Zīmoli4	9	Programmatūras atjaunināšana30
3	Svarīgi6		Programmatūras versijas pārbaude.....30
	Drošība.....6		Programmatūras atjaunināšana no Interneta30
	Jūsu ierīces apkope.....7		Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces30
	Dabas aizsardzība..... 7	10	Preces specifikācijas32
4	Jūsu mājas kinozāle8	11	Traucējumu novēršana35
	Galvenā ierīce8	12	Valodu kodi38
	Tālvadības pults8		
5	Jūsu mājas kinozāles pievienošana ...10		
	Zemo frekvenču skaļrunis10		
	Savienojumi.....10		
	Pievienošana pie TV11		
	Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm.....13		
	Interneta pievienošana14		
6	Jūsu mājas kinozāles lietošana16		
	Skaņas izvēle16		
	Diski17		
	USB atmiņas ierīces19		
	DivX.....20		
	Audio, video un attēlu iespējas.....21		
	Radio22		
	MP3 atskaņotājs.....23		
	iPod vai iPhone23		
	YouTube video24		
	EasyLink.....24		

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama, Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan, Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. PALĪDZĪBA UN ATBALSTS

Skatieties video atsaucēs, lejuplādējiet programmatūras atjauninājumus un atrodiat atbildes uz daudziem bieži uzdotiem jautājumiem (FAQs) par Jūsu ierīci mājas lapā www.philips.com.

Atsaucē

Lai uzstādītu Jūsu mājas kinozāli un saņemtu papildus informāciju, uzziņai lietojiet video atsaucēs mājas lapā www.philips.com/support.

Bieži uzdoti jautājumi

Ja Jums rodas grūtības ar Jūsu mājas kinozāles lietošanu, mājas lapā www.philips.com/support pārskatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļu (FAQs) par šo mājas kinozāli.

Ja Jums aizvien nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Philips Klientu Atbalsta centru Jūsu valstī.



Brīdinājums

- Nemēģiniet labot Jūsu mājas kinozāli pašu spēkiem. Tas var radīt vairākas traumas, nelabojumus Jūsu mājas kinozāles bojājumus, vai atcelt garantijas servisa iespēju.

Sazināšanās ar Philips

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā. Ierakstiet numurus pirms zvanāt Philips:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

2. IEVĒRĪBAI

Šajā nodaļā aprakstītas juridiskās un zīmolu atsaucēs.

Autortiesības



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Šajā ierīcē ir iekļauta pretkopēšanas tehnoloģija, kas aizsargāta ar Rovi Corporation ASV patentiem un citām intelektuālā īpašuma autortiesībām. Apgriezta mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Atvērtā avota programmatūra

Ar šo Philips Electronics Singapore Pte Ltd piedāvā par samaksu, kas ir ne lielākā kā maksa par fiziski veicamo avota izplatīšanu, piegādāt vai nodrošināt piekļuvi, pēc pieprasījuma, programmas apmaiņai nepieciešamās visplašāk ierastās atbilstoša avota koda pilnīgai kopijai, kas ir ierīcei nolasāma. Šis piedāvājums ir derīgs 3 gadu periodam pēc šīs ierīces pirkšanas datuma. Lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com, lai iegūtu avota kodu. Ja Jūs izvēlaties neizmantot e-pastu, vai arī, ja Jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu nedēļas laikā pēc vēstules nosūtīšanas uz šo adresi, lūdzu, rakstiet uz adresi 'Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600AE Eindhoven, The Netherlands'. Ja Jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekš minēto e-pasta adresi. Teksti par licenzēm un apliecinājumi par šajā ierīcē lietoto atvērtā avota programmatūru ir iekļauti lietošanas pamācībā.

Zīmoli



'Blu-ray Disc', 'Blu-ray' un 'Blu-ray Disc' logo ir Blu-ray Disc Association zīmols.



'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir 'Sony Corporation' zīmols.



Java un visi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. piederoši vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, simbols, DTS-HD un HTS-HD Master Audio / Essential un DTS logo ir DTS, Inc. zīmoli. Produkts ietver programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Spiediet **PLAY** (Atskaņot) uz iPod vai iPhone, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
- Pārļiecinieties, ka iPod vai iPhone programmatūra nav mainīta vai nelegāli modificēta.

TV ekrāns ir melns, kad Jūs atskaņojat Blu-ray 3D video vai DivX pretkopēšanu aizsargātu video

- Pārļiecinieties, ka Jūsu mājas kinozāle ir pieslēgta TV, lietojot HDMI kabeli.
- Ieslēdziet pareizo HDMI avotu Jūsu TV.

Sakaru tīkls

Bezvadu savienojumu neatrod vai tas ir bojāts

- Pārļiecinieties, ka bezvadu savienojumu netraucē mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni vai citas Wi-Fi ierīces Jūsu kaimiņos.
- Mēģiniet uzstādīt bezvadu sakaru tīklu, ja bezvadu sakaru tīkls nedarbojas pareizi (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliedziet, ka TV skaļums ir atslēgts, ja Jūs atskaņojat TV audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- 1) Spiediet **III SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- 2) Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos **AUDIO SYNC**, tad spiediet **OK**.
- 3) Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliedziet, ka diska nodalījums ir aizvērts.
- Pārliedziet, ka šī mājas kinozāle atbalsta diska tipu (skatiet nodaļu 'Mēdiju formāti').
- Pārliedziet, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD diska reģiona kodu. (skatiet nodaļu 'Reģionu kodu').
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliedziet, ka diska ir aizvērts (pabeigts).

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles profilam' ar DivX kodētāju.
- Pārliedziet, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.

DivX vai RMVB/ RM subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliedziet, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums (skatiet nodaļu 'Subtitri').
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
 - 2) Izvēlieties **[Character Set]** (Zīmju komplekts).
 - 3) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 4) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB atmiņas ierīces saturu

- Pārliedziet, ka USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo mājas kinozāli.
- Pārliedziet, ka USB ierīce ir formatēta failu sistēmā, ko atbalsta šī mājas kinozāle.

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme.

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā.

- Pārliedziet, ka mājas kinozāle ir pievienota Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta (skatiet nodaļu 'EasyLink').

Kad Jūs ieslēdzat TV, mājas kinozāle automātiski ieslēdzas

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet, vai mājas kinozāle ir pieslēgta sakaru tīklam. Lietojiet vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums') vai bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
- Pārliedziet, ka tīkls ir iestatīts. Lietojiet vadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana') vai bezvadu sakaru tīkla instalēšanu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').
- Pārliedziet, ka BD diski ir saderīgi ar BD-Live funkciju.
- Iztīriet lokālo atmiņu (skatiet nodaļu 'Atmiņas dzēšana').

Nevar atskaņot video vai fotogrāfijas no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pārskatiet un izvēlieties video un foto saturu iPod vai iPhone ekrānā un atskaņojiet tos uz Jūsu TV.
- Pārliedziet, ka iPod vai iPhone programmatūra nav mainīta vai nelegāli modificēta.

Nevar redzēt attēlus no iPod vai iPhone TV ekrānā

- Pieslēdziet dzelteno kompozītu vadu no pieslēgvietas uz TV.
- Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).

... IEVĒRĪBAI



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus TM HD un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procesu.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

1. KLASES LĀZERA IERĪCE

3. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā ierīci un piederumus lietot vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrums pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz ierīces, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu ierīci pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās ierīces atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms ierīces pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot ierīci pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skaļruņiem ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skaļruņiem. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzsvarot virsmas, kas ir pietiekami stabila skaļruņu un statīvu kopējā svāra noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja ierīce tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodaļuma iekšpusē.
- Šīs ierīces detaļas var būt ražotas no stikla. Pārvietojiet ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniējamā vietā!

11. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Bīdīnājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Taustiņi uz mājas kinozāles nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Ziņojums 'ERROR' parādīts displeja panelī

- Uz dažām minūtēm atvienojiet mājas kinozāli no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Ziņojums 'OPEN' parādīts displeja panelī

- Izņemiet disku no diska nodaļuma.
- Ja Jūs izņemat astoņu collu disku no diska nodaļuma, ziņojums 'OPEN' paliek displejā.
- Pārliecinieties, ka diska nodaļums ir aizvērts.
- Pārliecinieties, ka neviens priekšmets nebloķē diska nodaļumu pirms to aizverat.

Ziņojums 'BLOCKED' parādīts displeja panelī

- Pārliecinieties, ka neviens priekšmets nebloķē diska nodaļumu pirms to aizverat.

Disku nevar izņemt no diska nodaļuma

- Trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **[Stop]**.
- Esot diska avotā, turiet nospiestu taustiņu **[Stop]**, tad ievadiet '159', lai izņemtu disku.
- Pārliecinieties, ka mājas kinozāle nav gaidīšanas režīmā.
- Diska nodaļums ir bloķēts. Pārliecinieties, ka neviens priekšmets nebloķē diska nodaļumu.
- Aizveriet diska nodaļumu un atkal to atveriet, lai izņemtu disku.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Nav attēla no TV, kas pievienots ar HDMI savienojumu

- Pārliecinieties, ka Jūs lietojat Augsta ātruma HDMI kabeli mājas kinozāles un TV savienošanai. Daži standarta HDMI kabeļi neparāda pareizi dažus attēlus, 3D video vai 'Dziļo krāsu' iezīmi.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Spiediet **[Mājas]** un tad **[731]** uz tālvadības pults, lai atjaunotu noklusētās vides attēla izšķirtspēju.
- Nomainiet HDMI video iestatījumu vai pagaidiet 10 sekundes automātiskai atjaunošanai (skatiet nodaļu 'Attēla izšķirtspēja').

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.
- Lietojiet HDMI kabeli TV pievienošanai.

Skaņa

Nav skaņas no mājas kinozāles skaļruņiem

- Pieslēdziet audio kabeli no Jūsu mājas kinozāles uz Jūsu TV vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - Mājas kinozāle un TV ir savienoti, lietojot **HDMI ARC** savienotāju, vai
 - Ierīce ir pievienota Jūsu mājas kinozāles **HDMI IN** savienotājam.
- Iestatiet audio pievienotajai ierīcei (skatiet nodaļu 'Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm').
- Atiestatiet Jūsu mājas kinozālei rūpnīcas noteiktos noklusētās vides iestatījumus, izslēdziet to un tad atkal ieslēdziet (skatiet nodaļu 'Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana').
- Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 400W RMS (30% THD)/ 300 W RMS (10% THD)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 500 mV
 - Mūzikas iLink: 250 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 32 kbps 320 kbps
 - WMA: 48 kbps 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons:
 - Eiropa/ Ķīna FM 87.5 108 MHz (50 kHz),
 - Klusā okeāna Āzijas valstis/ Krievija/ Latīņamerika: FM 87.5 108 MHz (50/100kHz) ,
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz 12.5 kHz / 3dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

Galvenā ierīce

- Izejas jauda: 2 x 100W RMS (30% THD)/ 2 X 75W RMS (10% THD)
- Strāvas padeve:
 - Eiropa/ Ķīna 220-240V; ~50 Hz
 - Klusā okeāna Āzijas valstis / Latīņamerika: 110- 127V/220-240V; ~50 Hz
 - Krievija/ Indija: 220 240 V ~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 75 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≥ 0.3W
- Kreisais/ labais skaļrunis:
 - Skaļruņa pretestība: 6 omi
 - Skaļruņa skandas: 2 x 64 mm (2.5") zemo frekvenču skanda + 1 x 25mm (1") tvīteris
 - Frekvenču veikspēja: 150 Hz – 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 945 x 178.5 x 96 (mm)
- Svars: 5.0 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Kopējā izejas jauda: 200W RMS (30% THD)/150W RMS (10% THD)
- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 123 x 309 x 369 mm
- Svars: 3.6 kg
- Kabeļa garums: 3 m

Montāža pie sienas

- Izmēri (p x a x d): 37.6 x 50 x 46.4 (mm)
- Svars: 0.05 kg/ katrs

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03 1.5 V

Lāzera specifikācija

- Lāzera Tips (diode): InGaN/AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: BD: 405 +7nm/-7nm (BD), 655 +10nm/-10nm (DVD), 790 +10nm/-20nm (CD)
- Izejas jauda (Maksimālie lielumi): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

... SVARĪGI

Jūsu ierīces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušos diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Dabas aizsardzība



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.


Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

Apšveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē
www.philips.com/welcome.


Galvenā ierīce

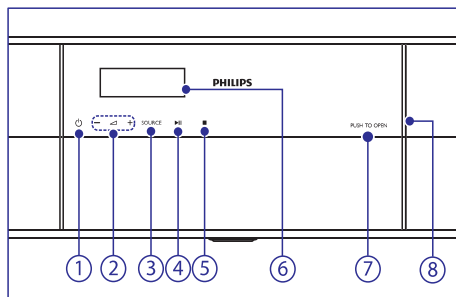

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)**
Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
2. **+/- (Skaļums)**
Palielina vai samazina skaļumu.
3. **SOURCE (avots)**
Izvēlas audio vai video avotu mājas kinozālei.
4. **▶|| (Atskaņot/ Pazuēt)**
Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.
5. **■ (Stop)**
Beidz atskaņošanu.
6. **Displeja panelis**
7. **PUSH TO OPEN (Piespiest, lai atvērtu)**
Piespiediet, lai atvērtu diska nodalījumu.
8. **Diska nodalījums**

Tālvadības pults

Šajā nodaļā sniegts tālvadības pults pārskats.

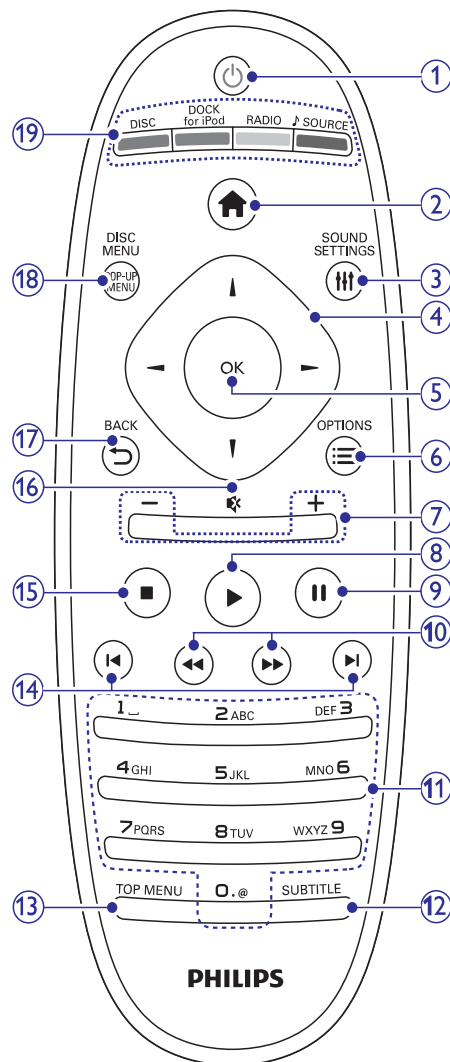

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)**
 - Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
 - Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

.avi faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS kodols, MP3, WMA,	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.divx faili AVI konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4 vai .m4v faili MP4 konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.mkv faili MKV konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, DTS kodols, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.asf un .wmv faili ASF konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

.mpg un .mpeg faili PS konteinerā

Audio kodējums	Video kodējums	Bitu ātrums
PCM, DTS kodols, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (augstākais 40 Mbps)

10. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Datu etiķetē, kas atrodas mājas kinozāles apakšā vai aizmugurē, ir parādīts, kādi reģioni tiek atbalstīti.

Valsts	DVD	BD
Eiropa, Apvienotā Karaliste		
Klusā okeāna Āzijas valstis, Taivāna, Koreja		
Latīņamerika		
Austrālija, Jaunzēlande		
Krievija, Indija		
Ķīna		

Mēdiju formāti

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu faili, MP3-CD mēdiji, WMA-CD mēdiji, DivX (Ultra)-CD, DivX Plus HD mēdiji, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav.
- Video: .avi, .divx, mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Audio formāti

Jūsu mājas kinozāle atbalsta šādus audio failus..

Paplašinājums	Konteiners	Audio kodējums	Bitu ātrums
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HEAAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS kodols	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HEAAC	192 kbps

Video formāti

Ja Jums ir augstas izšķirtspējas TV, Jūsu mājas kinozāle ļauj Jums atskaņot Jūsu video ar:

- Izšķirtspēju: 1920 x 1080 pikseļu pie
- Kadru ātruma: 6 ~ 30 kadri sekundē.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

2. (Mājas)

Pieklūst 'mājas' izvēlei.

3. SOUND SETTINGS (Skaņas iespējas)

Pieklūst dažādām skaņas iespējām vai iziet no tām.

4. (Navigācijas taustiņi)

- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas automātisku meklēšanu.
- Radio režīmā, spiediet augšup vai lejup, lai uztvertu frekvenci.

5. OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

6. OPTIONS (Iespējas)

- Pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām diska vai USB atmiņas ierīces atskaņošanas laikā,
- Radio režīmā, iestata radio stacijas.

7. +/- (Skaļums)

Palielina vai samazina skaļumu.

8. (Atskaņot)

Sāk vai atsāk atskaņošanu.

9. (Pauze)

Pauzē atskaņošanu.

10. (ātri atpakaļ) / (ātri uz priekšu)

Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

11. Burtu un ciparu taustiņi

- Ievada lielumus vai burtus (lietojot SMS-stila ievadi).
- Radio režīmā, izvēlas saglabāto radio staciju.

12. SUBTITLE (Subtitri)

Izvēlas video subtitru valodu.

13. TOP MENU (Galvenā izvēle)

Pieklūst video diska galvenajai izvēlei.

14. / (Iepriekšējais/ nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

15. (Stop)

Beidz atskaņošanu.

16. (Klusums)

Izslēdz vai atjauno skaņu.

17. BACK (Atgriezies)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
- Radio režīmā, turiet nospiestu, lai dzēstu pašreizējās saglabātās radio stacijas.

18. POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne)

Pieklūst diska izvēlei vai iziet no tās laikā, kad atskaņojat disku.

19. Avota taustiņi/ Krāsu taustiņi

- Krāsu taustiņi:** Izvēlas uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskam.
- DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.
- DOCK for iPod:** Izvēlas Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu.
- RADIO:** Pārslēdzas uz FM radio avotu.
- SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu vai radio avotu.

EasyLink vadības

Lietojot EasyLink iezīmi, Jūs varat vadīt Jūsu mājas kinozāli un TV ar šādiem taustiņiem uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults (skatiet nodaļu 'EasyLink').

- (Gaidīšanas režīms – ieslēgt): turiet nospiestu, lai pārslēgtu Jūsu mājas kinozāli un pieslēgtās ierīces gaidīšanas režīmā.
- (Atskaņot): Ja disks ir ievietots disku nodalījumā, atmodina TV no gaidīšanas

5. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'. Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai aizmugurē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliedzieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.


Zemo frekvenču skaļrunis

Novietojiet, pievienojiet un iestatiet Jūsu skaļruņus vislabākās telpiskās skaņas nodrošināšanai.

Novietojums

Novietojiet zemo frekvenču skaļruni vismaz viena metra attālumā no Jūsu mājas kinozāles labajā vai kreisajā pusē, un vismaz 10 centimetru attālumā no sienas.

Labāka rezultāta nodrošināšanai, novietojiet zemo frekvenču skaļruni tā, kā tas parādīts zīmējumā zemāk.

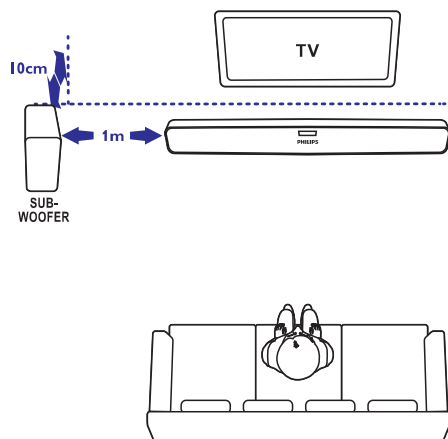

Pievienošana

Pievienojiet Jūsu zemo frekvenču skaļruni Jūsu mājas kinozālei, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.

Iestatīšana


Iestatiet Jūsu zemo frekvenču skaļruni audio iestatīšanas izvēlnē.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)** uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]** > **[Subwoofer volume]** (Zemo frekvenču skaļruņa skaļums).
2. Mainiet skaļumu.

Savienojumi


Pievienojiet citas ierīces Jūsu mājas kinozālei.

Savienojumi kreisajā sānā

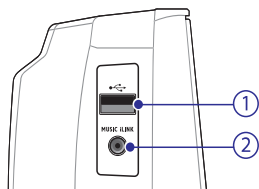

1. **USB**
Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.
2. **MUSIC iLINK**
Audio ieeja no MP3 atskaņotāja.

Savienojumi aizmugurē, kreisajā pusē

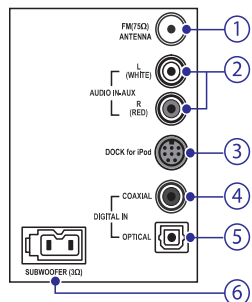

1. **ANTENNA FM 75 Ω**
Signāla ieeja no antenas, kabeļa vai satelīta uztvērēja.

... PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

2. solis: programmatūras atjaunināšana

! Brīdinājums

- Pirms Jūs pieslēdzat USB zibatmiņu pie Jūsu mājas kinozāles, pārliedzieties, ka disku nodalījumā nav diska, un disku nodalījums ir aizvērts.

1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
2. Ieslēdziet Jūsu TV uz pareizo avotu Jūsu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
 - ↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja tā nenotiek, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Piezīme

- Neatvienojiet strāvu un neatvienojiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana.

9. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai turpinātu saņemt vislabākās iezīmes un atbalstu Jūsu mājas kinozālei, regulāri atjauniniet programmatūru. Salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju mājas lapā www.philips.com/support.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no Interneta

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie sakaru tīkla. Lietojiet
 - vadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Vadu sakaru tīkla iestatīšana'), vai
 - bezvadu sakaru tīkla savienojumu (skatiet nodaļu 'Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana').
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (tīkla iestatīšana).
↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, tiek prasīts sākt vai atcelt atjaunināšanu.
5. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanas darbību.
↳ Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā un atkal ieslēdzas. Ja nē, atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.

Piezīme

- Ja mājas kinozālei neizdodas pieslēgties Philips serverim, spiediet **⬆ (Mājas)** un izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (tīkla iestatīšana) > **[Network Installation]** (Tīkla instalēšana), lai iestatītu sakaru tīklu.

Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces

Kas Jums nepieciešams:

- USB zibatmiņa ar vismaz 75MB atmiņas. USB zibatmiņai ir jābūt FAT vai NTFS formātā. Nelietojiet USB cietā diska draivu.
- Dators ar piekļuvi Internetam.
- Arhivēšanas programma, kas atbalsta ZIP faila formātu (Piemēram, WinZip® Microsoft® Windows® operētājsistēmai vai StuffIt® Macintosh® operētājsistēmai).

1. solis: Jaunākās programmatūras lejupielādēšana

1. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci Jūsu datoram.
2. Jūsu web pārlūka programmā ejiet uz www.philips.com/support.
3. Philips Atbalsta mājas lapā atrodiet Jūsu ierīci un sadaļu **Software and drivers**.
↳ Programmatūras atjauninājums ir pieejams kā zip fails.
4. Saglabājiet zip failu pamat direktoriā Jūsu USB zibatmiņā.
5. Lietojiet arhivēšanas programmu, lai atvērtu palīdzības atjauninājuma failu USB zibatmiņas pamat direktoriā.
↳ Fails tiek atvērts Jūsu USB zibatmiņas **UPG_ALL** mapē.
6. Atvienojiet USB zibatmiņu no Jūsu datora.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

2. AUDIO IN AUX

Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

3. DOCK for iPod (Pieslēgvietā priekš iPod)

Philips iPod vai iPhone pieslēgvietas pievienošanai (Modelis: Philips DCK3060)

4. DIGITAL IN – COAXIAL

Pievienošanai pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.


5. DIGITAL IN – OPTICAL

Pievienošanai pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.

6. SUBWOOFER

Komplektā iekļautā zemo frekvenču skaļruņa pievienošanai.


Savienojumi aizmugurē, centrā



Wi-Fi*

Wi-Fi sargspraudņa (Modelis: Philips WUB1110) pievienošanai.

Savienojumi aizmugurē, labajā pusē

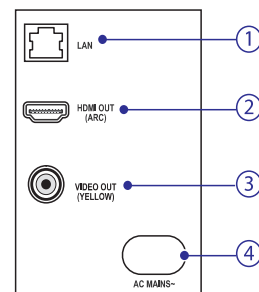

1. LAN

Pieslēgšanai pie platjoslas modema vai maršrutētāja LAN ieejas.

2. HDMI OUT (ARC)

Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.

3. VIDEO OUT-VIDEO

Pievienošanai pie TV kompozīta video ieejas.

4. AC MAINS ~

Pievienošanai pie strāvas padeves.

Pievienošana pie TV

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie TV, lai redzētu atskaņoto no diska. Jūs varat klausīties TV programmu audio caur Jūsu mājas kinozāles skaļruņiem. Izvēlieties labākās kvalitātes video savienojumu, kas pieejams Jūsu mājas kinozālei un TV.


1. iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI (ARC)

Vislabākā video kvalitāte

Jūsu mājas kinozāle atbalsta HDMI versiju 1.4 Audio Return Channel (ARC) (Audio atgriešanas kanālu). Viegli un ātri iestatīšanai pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot HDMI ARC savienojumu.

Lietojot HDMI ARC savienojumu, Jums nav nepieciešami papildus audio vadi audio atskaņošanai no TV caur Jūsu mājas kinozāli.

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI (ARC)** savienotāju ar **TV HDMI ARC** savienotāju. **HDMI ARC** savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI IN** vai **HDMI**. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.

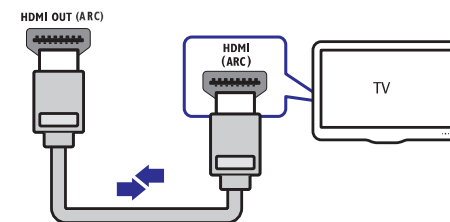

2. Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
↳ Kad Jūs atskaņojat disku uz Jūsu mājas kinozāles, video automātiski tiek parādīts TV ekrānā, un audio tiek automātiski atskaņots no mājas kinozāles.
3. Ja audio no TV automātiski netiek atskaņots no Jūsu mājas kinozāles, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu: 'Audio iestatīšana pieslēgtajām ierīcēm').


2. iespēja: TV pievienošana, izmantojot HDMI

Vislabākā video kvalitāte

Ja Jūsu TV nav HDMI ARC saderīgs, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar standarta HDMI savienojumu.

Lietojot standarta HDMI savienojumu, Jums nepieciešams papildus audio kabelis, lai atskaņotu audio no TV uz Jūsu mājas kinozāles (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').

1. Lietojot Liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, pievienojiet Jūsu mājas kinozāles **HDMI OUT (ARC)** savienotāju ar TV **HDMI** savienotāju. HDMI ARC savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI IN**.

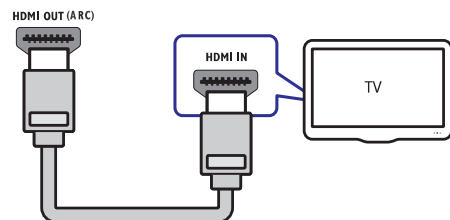

2. Uz Jūsu TV ierīces ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkāka informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
→ Kad Jūs atskaņojat disku uz Jūsu mājas kinozāles, video automātiski tiek parādīts TV ekrānā, un audio tiek automātiski atskaņots no mājas kinozāles.
3. Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').
4. Ja audio no TV automātiski netiek atskaņots no Jūsu mājas kinozāles, manuāli iestatiet audio (skatiet nodaļu: 'Audio iestatīšana pieslēgtajām ierīcēm').

Piezīme

- Ja Jūsu TV ierīcei ir DVI kontakts, Jūs varat lietot HDMI/DVI adapteri TV pieslēgšanai.


3. iespēja: TV pievienošana, izmantojot kompozītu video

Pamata video kvalitāte

Ja Jūsu TV nav HDMI savienotāju, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei, lietojot kompozītu savienojumu. Kompozītu savienojums neatbalsta augstas-izšķirtspējas video.

Lietojot kompozītu savienojumu, Jums nepieciešams papildus audio kabelis, lai atskaņotu audio no TV uz Jūsu mājas kinozāles (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').

1. Lietojot kompozītu video kabeli savienojiet Jūsu mājas kinozāles **VIDEO** savienotāju ar TV ierīces kompozītu video savienotāju. Kompozītu video savienotājs var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** VAI **BASEBAND**.

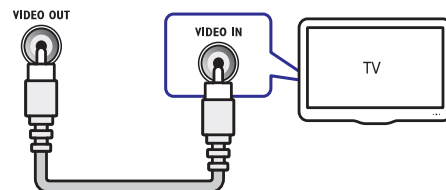

2. Uz Jūsu TV, ieslēdziet pareizo video ieeju.
3. Lai atskaņotu TV programmu audio caur mājas kinozāli, pieslēdziet papildus audio kabeli (skatiet nodaļu 'Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm').


Uz Jūsu mājas kinozāles atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots), lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

Ja Jums ir Philips TV, Jūs varat montēt Jūsu SoundBar un TV uz viena statīva.


Iegādājieties STS1100 vai STS1300 statīvu no autorizēta Philips preču pārdevēja.

Pamācībām par to, kā uzstādīt statīvu ar SoundBar un Philips TV, skatiet statīva ātrā starta padomdevējā.

STS1100

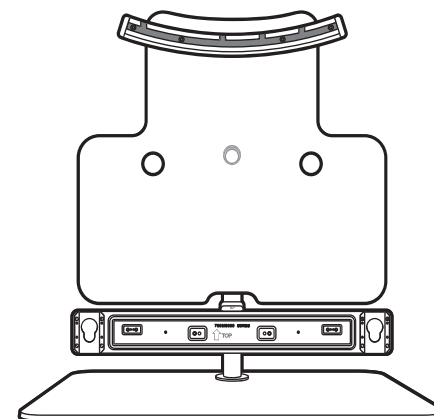

STS1300

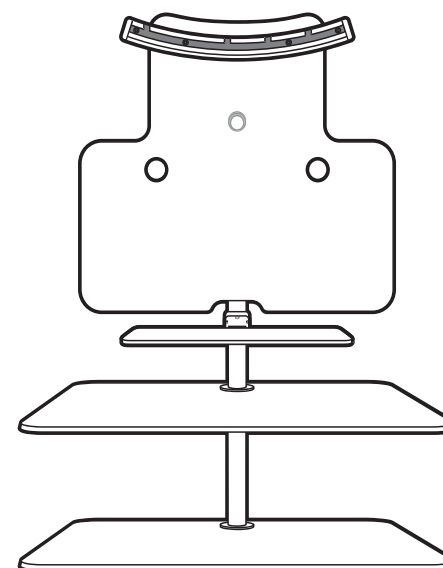

... IESTATĪJUMU MAIŅA

Novērtējums

Daži diski ir ierakstīti ar novērtējuma līmeni, vadoties pēc vecuma. Jūs varat iestatīt Jūsu mājas kinozāli atskaņot tikai tos diskus, kuru novērtējuma līmenis ir zemāks kā Jūsu bērna vecums.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), tad spiediet **OK**.
↳ Ziņojums Jums pieprasa ievadīt paroli.
4. Ievadiet paroli ar burtu un ciparu taustiņiem.
5. Izvēlieties vecuma novērtējumu, un tad spiediet **OK**.
 - Lai atskaņotu visus diskus, neskatoties uz novērtējuma līmeni, izvēlieties 8. līmeni vai **[Off]** (Izslēgts).

Enerģijas taupīšana

Taupiet enerģiju, mainot šādus iestatījumus.

Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Atskaņojot diskus vai USB atmiņas ierīces, automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā, ja:

- Pauzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- Nevienš taustiņš netiek nospiests 30 minūtes.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Auto Standby]** (Automātiskā pārslēgšanās gaidīšanas režīmā) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Izslēgšanās taimeris

Iestatiet taimerus, lai pēc noteikta laika pārslēgtu mājas kinozāli gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Sleep Timer]** (Izslēgšanās taimeris), tad spiediet **OK**.

4. Izvēlieties izslēgšanās taimera darbības laiku.
↳ Izslēgšanās taimeris var būt iestatīts līdz 60 minūtēm. Ja izslēgšanās taimeris ir iestatīts uz **[Off]** (Izslēgts), tas izslēdzas.
5. Spiediet **OK**, lai aktivizētu.
↳ Mājas kinozāle pārslēgsies gaidīšanas režīmā pēc noteiktā laika.

Ekrāna saudzētājs

Automātiski pārslēdziet Jūsu mājas kinozāli ekrāna saudzētāja režīmā, ja:

- Pauzes vai pārtrauktas atskaņošanas režīms un
- Nevienš taustiņš netiek nospiests 10 minūtes.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Displeja panelis

Mainiet mājas kinozāles displeja paneļa spilgtumu.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Display Panel]** (Displeja panelis), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties spilgtumu, un tad spiediet **OK**.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem. Jūs nevarat atiestatīt vecāku kontroles iestatījumus.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Restore default settings]** (Atiestatīt noklusētos iestatījumus), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties **[OK]**, un tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIENOŠANA

Audio pievienošana no TV un citām ierīcēm

Atskaņojiet audio no TV vai citām pieslēgtām ierīcēm caur Jūsu mājas kinozāli.

Lietojiet labākās kvalitātes savienojumu, kas pieejams Jūsu TV ierīcei, mājas kinozālei un citām ierīcēm.

Piezīme


- Šajā lietošanas pamācībā aprakstītie audio savienojumi ir tikai rekomendācija. Jūs varat lietot arī citus savienojumus.
- Ja Jūsu mājas kinozāle un TV ierīce ir savienotas, lietojot **HDMI ARC** savienojumu, audio savienojums nav nepieciešams.

1. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli optisko kabeli

Vislabākā audio kvalitāte

Lietojot optisko kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **OPTICAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **OPTICAL OUT** savienotāju.

Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **SPDIF**, **SPDIF OUT** vai **OPTICAL**.

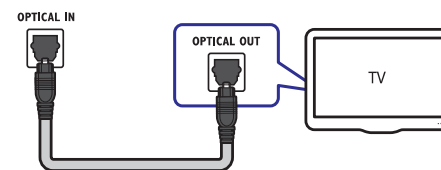


2. iespēja: Audio pieslēgšana ar digitāli koaksiālo kabeli

Laba audio kvalitāte

Lietojot koaksiālo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **COAXIAL** savienotāju ar TV vai citas ierīces **COAXIAL/ DIGITAL OUT** savienotāju.


Digitāli optiskais savienotājs var būt nosaukts kā **DIGITAL AUDIO OUT**.

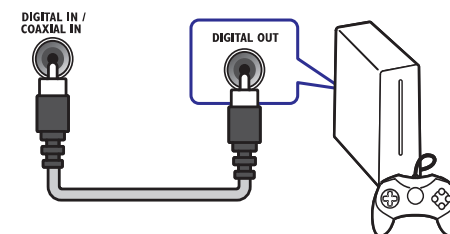

3. iespēja: Audio pieslēgšana ar analogajiem audio kabeliem

Pamata audio kvalitāte

Lietojot analogo kabeli, savienojiet Jūsu mājas kinozāles **AUX** savienotājus ar TV vai citas ierīces **AUDIO OUT** savienotājiem.

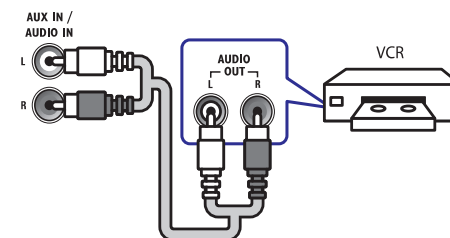

Audio iestatīšana pievienotajām ierīcēm

Kad Jūs pieslēdzat ierīci Jūsu mājas kinozālei, pārbaudiet audio iestatījumus.

1. Jūsu ierīcei vai citām ierīcēm ieslēdziet HDMI-CEC. Sīkākai informācijai skatiet TV un citu ierīču lietošanas pamācību.
2. TV skaļrunu izvēlnē izvēlieties 'Amplifier' (Pastiprinātājs). Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.
3. Uz Jūsu mājas kinozāles ieslēdziet 'System Audio Control' (Sistēmas audio vadība) (skatiet nodaļu 'Ierīču vadība').
4. Piesaistiet TV un citu audio ierīču audio pareiziem Jūsu mājas kinozāles savienotājiem (skatiet nodaļu 'Audio ieeju piesaistīšana').


Ja pievienotā ierīce nav HDMI-CEC saderīga, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** uz Jūsu mājas kinozāles tālvadības pults, lai izvēlētos pareizo audio ieeju.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Interneta pievienošana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie datoru tīkla un Interneta, un baudiet:

- **YouTube video:** pārskatiet, meklējiet un skatieties YouTube video, lietojot Internetu (nodaļu 'YouTube video').
- **BD-Live pieprasījumus:** piekļūstiet dažiem ekskluzīviem servisiem no BD-Live atļautiem Blu-ray diskām (skatiet nodaļu 'Piekļūšana BD Live uz Blu-ray').
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjauniniet mājas kinozāles programmatūru caur sakaru tīklu (skatiet nodaļu 'Programmatūras atjaunināšana no Interneta').

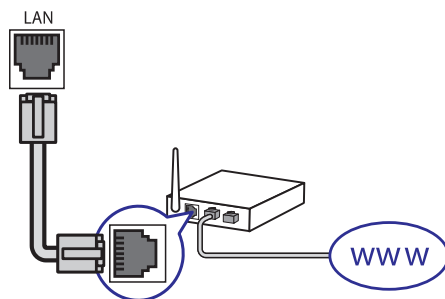

1. Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot vadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Vadu savienojums').
2. Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
3. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
4. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), > **[Wired (Ethernet)]** (Vadu savienojums), tad spiediet **OK**.
6. Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
↳ Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
7. Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

Vadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

1. Spiediet **⬆ (Home)** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.
↳ Pašreizējie sakaru tīkla iestatījumi ir parādīti.

! Brīdinājums

- Iepazīstieties ar sakaru tīkla maršrutētāja, mēdiju servera programmatūru un sakaru tīklošanas principiem, pirms mēģināt pieslēgt mājas kinozāli datora sakaru tīklam. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas attiecas uz sakaru tīkla komponentēm. Philips nav atbildīgs par zudumiem, bojājumiem vai datu zudumiem.

Vadu savienojums

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam ar sakaru tīkla kabeli.

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Sakaru tīkla vads (RJ45 taisns kabelis).
- BD-Live pieprasījumam un programmatūras atjauninājumiem, pārliecinieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsgrābiņi' vai citas drošības sistēmas.

Vadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīci.

... IESTATĪJUMU MAIŅA

- **[Off]** (Izslēgts): Atslēdz audio no TV.

Nakts režīms

Klusai klausīšanai samaziniet skaļumu skaļajām skaņām, kad atskaņojat diskus. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby – kodētajiem DVD un Blu-ray diskām.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio]** > **[Night Mode]** (Nakts režīms) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.

Valoda

Izvēlieties valodu mājas izvēlnei, audio un subtitriem.

Mājas izvēlne

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Menu language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu, un tad spiediet **OK**.

Disku audio

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Audio]**, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties audio valodu diskām, un tad spiediet **OK**.

≡ Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

Disku subtitri

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Subtitle]** (Subtitri), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties subtitru valodu diskām, un tad spiediet **OK**.

Disku izvēlne

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Disc Menu]** (Diska izvēlne), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties izvēlnes valodu diskām, un tad spiediet **OK**.

≡ Piezīme

- Ja jūsu izvēlēta diska valoda nav pieejama, jūs sarakstā varat izvēlēties **[Other]** (Cits) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās (skatiet nodaļu 'Valodu kodi').
- Ja jūs izvēlaties valodu, kura nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.

Vecāku kontrole

Liedz piekļuvi diskām, kas ierakstīti ar novērtējumu.

Parole

Jūs varat iestatīt vai mainīt Jūsu paroli, lai atskaņotu noslēgtos diskus.

1. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference]** (Izvēles iestatījumi) > **[Change Password]** (Mainīt paroli), tad spiediet **OK**.
4. Izpildiet TV ekrānā redzamās instrukcijas, lai iestatītu vai mainītu paroli.
↳ Ja jums nav paroles vai esat to aizmirsuši, ievadiet **0000**.
5. Spiediet **OK**.

7. IESTATĪJUMU MAIŅA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Lielākā daļa no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir pēc noklusējuma.

≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK** (Atgriezties). Lai izietu no izvēlnes, spiediet **⬆ Mājas**.

Attēls

Mainiet attēlu iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

≡ Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārslēdzieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.

Attēlu iestatījumi un formāts

- Spiediet **⬆ Mājas**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus, tad spiediet **OK**:
 - [TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.

Attēla krāsas

Dziļo krāsu (Deep Color) iezīme rada reālu pasauli Jūsu TV ekrānā un parāda spilgtus attēlus vairāk nekā miljards krāsās.

Ja Jūsu TV atbalsta dziļo krāsu iezīmi un ir pievienots Jūsu mājas kinozālei ar HDMI kabeli, Jūs varat mainīt dziļo krāsu iestatījumu.

- Spiediet **⬆ Mājas**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kādu no šādām iespējām, un tad spiediet **OK**:
 - [Auto]** (Automātiski): Automātiski izvēlas HDMI dziļās krāsas.
 - [On]** (Ieslēgts): Skatieties spilgtus attēlus.
 - [Off]** (Izslēgts): Parāda standarta 24-bitu krāsas.

Attēla izšķirtspēja

HDMI video iestatījumiem pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ Mājas**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Video] > [HDMI Video]**, tad spiediet **OK**.
- Mainiet HDMI izšķirtspējas iestatījumu, un tad spiediet **OK**.

Skaņa

Mainiet skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

HDMI audio

Lai dzirdētu HDMI audio izeju no Jūsu TV, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli 3D TV, lietojot HDMI kabeli.

- Spiediet **⬆ Mājas**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Audio] > [HDMI Audio]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties kādu no šīm iespējām un tad spiediet **OK**:
 - [Bitstream]** (Bitu straumēšana): Ieslēdz bitu straumēšanas izeju pa HDMI savienojumu.
 - [Auto]** (Automātiski): Automātiski izvēlas labāko atbalstīto audio formātu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Bezvadu savienojums


Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, lietojot bezvadu savienojumu.

Kas jums nepieciešams:

- Sakaru tīkla maršrutētājs (ar DHCP atļautu).
- Wi-Fi sargspraudnis (Modelis: Philips WUB1110).
- Programmatūras atjauninājumiem, pārslēdzieties, ka sakaru tīkla maršrutētājam ir piekļuve Internetam, un tam nav uzstādīti 'ugunsdmūri' vai citas drošības sistēmas.

Bezvadu sakaru tīkla iestatīšana

Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Jūsu maršrutētājam, kā tas parādīts zīmējumā zemāk, un tad ieslēdziet ierīces.

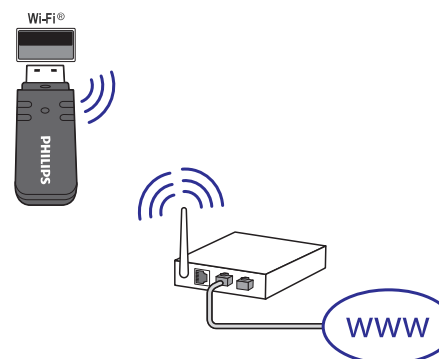

- Pieslēdziet mājas kinozāli sakaru tīkla maršrutētājam, lietojot bezvadu savienojumu. (skatiet nodaļu 'Bezvadu savienojums').
- Ieslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet pareizo avotu mājas kinozālei.
- Spiediet **⬆ Mājas**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[Network Installation]** (Sakaru tīkla instalācija), **> [Wireless (Wi-Fi)]** (Bezvadu savienojums (Wi-Fi)), tad spiediet **OK**.

- Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - Mājas kinozāle pieslēdzas Internetam. Ja savienojums neizdodas, izvēlieties **[Retry]** (Mēģināt vēlreiz), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Finish]** (Beigt), tad spiediet **OK**, lai izietu.

Bezvadu sakaru tīkla iestatījumu pārbaude

- Spiediet **⬆ Mājas**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Network]** (Sakaru tīkls), **[View Network Settings]** (Apskatīt sakaru tīkla iestatījumus), tad spiediet **OK**.
 - Pašreizējie bezvadu Wi-Fi iestatījumi ir parādīti.

6. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

- Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi kā aprakstīts Ātrā starta padomdevējā un ekrāna palīdzības tekstā.
- Pabeidziet pirmās reizes iestatīšanu. Pirmās reizes iestatīšana parādās, kad pirmo reizi ieslēdzat mājas kinozāli. Ja Jūs iestatīšanu nepabeidzat, Jums to lūdz izdarīt katru reizi, kad ieslēdzat mājas kinozāli.
- Ieslēdziet TV uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai piekļūtu skaņas iespējām displejā.

Skaņas iestatījums	Apraksts
Skaņa (SOUND)	Izvēlas skaņas režīmu.
Telpiskā skaņa (SURROUND)	Izvēlas telpisko skaņu vai stereo skaņu.
Diskanta skaņas (TREBLE)	Regulē augsto frekvenču izeju.
Zemās frekvences (BASS)	Regulē zemo frekvenču izeju.
Audio sinhronizēšana (AUDIO SYNC)	Aizkavē audio, lai tas saskanētu ar video.

- Izvēlieties iespēju, tad spiediet **OK**.
- Spiediet **BACK** (Atgriezies), lai izietu no izvēlnes.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SOUND** (skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - MOVIE** (Filma): Izbaudiet kinematogrāfisku audio, īpaši piemērotu filmu skatīšanai.
 - MUSIC** (Mūzika): Atjauniniet Jūsu mūzikas oriģinālo ierakstīšanas atmosfēru kā ierakstīšanas studijā vai koncertā.
 - ORIGINAL** (Oriģināls): Izbaudiet Jūsu filmu un mūzikas oriģinālo skaņu bez pievienotiem skaņas efektiem.
 - NEWS** (Ziņas): Dzirdiet katru vārdu ar optimizētu runu un skaidru vokālu.
 - GAMING** (Spēles): Izbaudiet savijamo skaņu plūdumu, ideāls iestatījums darbību video spēlēm vai skaļām ballītēm.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Telpiskās skaņas režīms

Pieredziet vasarpverošu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

- Spiediet **SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
- Izvēlieties **SURROUND** (telpiskā skaņa), tad spiediet **OK**.
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai izvēlētos kādu no šiem iestatījumiem displejā:
 - AUTO** (Automātiska telpiskā skaņa): telpiskā skaņa bāzēta uz audio plūsmu.
 - V SURR**: Virtuālā telpiskā skaņa.
 - STEREO**: Divu kanālu stereo skaņa. Ideāla, lai klausītos mūziku.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Ierīču vadība

Kontrolējiet mājas kinozāli un citas pieslēgtās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

[One Touch Play] (Viena pieskāriena atskaņošana)

Ja Jūs ieslēdzat Viena pieskāriena atskaņošanas iezīmi, diska atskaņošanas laikā, TV tiks automātiski ieslēgts uz pareizo kanālu.

[One touch Standby] (Sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu)

Uz tālvadības pults nospiežot un turot taustiņu **One touch Standby** (Gaidīšanas režīms), mājas kinozāle un visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Ja sistēmas pārslēgšanas gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu iezīme ir ieslēgta Jūsu mājas kinozālei, Jūs varat to pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV vai citas HDMI-CEC saderīgas ierīces tālvadības pulti.

[System Audio Control] (Sistēmas Audio Vadība)

Ja Jūs veicat atskaņošanu uz ierīces, kuras audio izeja ir piesaistīta mājas kinozālei, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.

Lai lietotu viena pieskāriena audio, ieslēdziet šo iezīmi un izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem.

[Audio Input Mapping] (Audio ieejas piešķiršana)

Atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei (skatiet nodaļu 'Audio ieeju piešķiršana').

Skaļruņu izejas izvēle

Atskaņojiet audio no pieslēgtas ierīces caur Jūsu mājas kinozāli.

- Spiediet **Home** (Mājas).
- Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink] > [System Audio Control]** (Sistēmas audio vadīšana) > **[On]** (Ieslēgts), tad spiediet **OK**.
- Piešķiriet HDMI TV un citu HDMI-CEC saderīgu ierīču audio izejas Jūsu mājas kinozāles audio ieejām.

Piezīme

- Lai atskaņotu audio no TV skaļruņiem, izvēlieties iestatījumu **[EasyLink] > [System Audio Control] > [Off]**.

Audio ieeju piešķiršana

Ja Jūs pieslēdzat HDMI-CEC saderīgas ierīces Jūsu mājas kinozālei, piešķiriet pieslēgto ierīču audio izejas Jūsu mājas kinozālei.

- Spiediet **Home** (Mājas).
- Izvēlieties **Setup** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[EasyLink] > [Audio Input mapping]** (Audio ieeju piešķiršana), tad spiediet **OK**.
- Izpildiet TV ekrānā redzamās pamācības, lai piešķirtu pievienoto ierīču audio ieejas.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

YouTube video

Pārskatiet, meklējiet un skatieties YouTube video, lietojot Jūsu mājas kinozāli.

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli Internetam (skatiet nodaļu 'Interneta pieslēgšana').
2. Spiediet **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties YouTube ikonu un tad spiediet **OK**.
↳ Pēc noklusējuma YouTube Leanback lapa ir parādīta.
4. Lai pārvietotos pa YouTube Leanback lapu un izvēlētos iespējas, spiediet **Navigācijas taustiņus**, tad spiediet **OK**.
5. Lai izietu no YouTube izvēlnes un atgrieztos mājas izvēlnē, spiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.

Piezīme

- Ja Jūs dažu sekunžu laikā nenospiežat nevienu taustiņu, taustiņi ekrānā un izvēlnē pazūd.

Atskaņošanas un meklēšanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi (augšup)	Parāda tastatūru ekrānā. Lietojiet tastatūru ekrānā, lai meklētu video.
Navigācijas taustiņi (lejup)	Parāda atskaņošanas taustiņus ekrānā.
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
Navigācijas taustiņi (pa kreisi/ pa labi)	Video atskaņojamo sarakstu pārskatīšanas laikā izvēlas iepriekšējo vai nākamo video. Izvēlas atskaņošanas taustiņus ekrānā video atskaņošanai.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ (atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.

◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo video.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu video atskaņošanas laikā.. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

EasyLink

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Lietotāju Elektroniskās Vadības) protokolu. EasyLink-atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Kas Jums nepieciešams:

- HDMI-CEC atbalstošas ierīces.
- HDMI savienojums starp pieslēgtajām ierīcēm.

Ieslēgšana

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
2. Spiediet taustiņu **⬆ (Mājas)**.
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties punktu **[EasyLink]** (EasyLink iezīmes iestatīšana) > **[EasyLink]**, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties **[On]** (ieslēgts), tad spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Balansētājs

Mainiet augsto frekvenču (diskanta skaņu) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

1. Spiediet **⚙ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **TREBLE** (diskanta frekvences) vai **BASS** (zemās frekvences), tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai noregulētu frekvenču līmeni.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.


Diski

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot DVD, VCD, CD un Blu-ray diskus. Tā var atskaņot arī diskus, kurus Jūs esat ierakstījuši mājās, kā CD-R diskus ar fotogrāfijām un mūziku.

Kas Jums nepieciešams:

Audio un 2D video:

- Audio un video savienojums starp Jūsu mājas kinozāli un TV.
- Audio vai video disks.

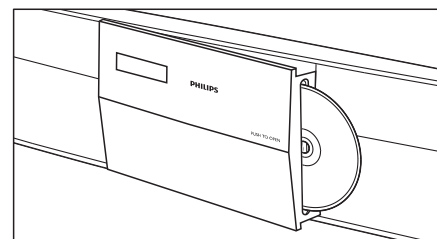

Disku atskaņošana

1. Kad Jūs ieslēdzat Jūsu mājas kinozāli, spiediet taustiņu **PUSH TO OPEN**, lai atvērtu diska nodaļījumu.
2. Ievietojiet disku Jūsu mājas kinozālē un aizveriet diska nodaļījumu.
↳ Jūsu TV ieslēdz pareizo avotu, un diska atskaņošana sākas automātiski.
3. Ja diska atskaņošana nesākas automātiski, spiediet **DISC** vai mājas izvēlnē izvēlieties **[play Disc]** (atskaņot disku), un tad spiediet **OK**.
4. Spiediet atskaņošanas taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu. (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ (atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)	Rotē attēlu pret-pulksteņa rādītāju virzienā vai pulksteņa rādītāju virzienā.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
POP-UP MENU/ DISC MENU (Uznirstošā izvēlne/ Diska izvēlne)	Pieklūst diska izvēlnei vai iziet no tās.
⋮ OPTIONS (Iespējas)	Audio, video vai mēdiju failu atskaņošanas laikā pieklūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Audio, video un attēlu iespējas').

Video formātiem kā DivX:

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai turpinātu video atskaņošanu no punkta, kurā tā tikusi pārtraukta, spiediet **▶ (Atskaņot)**.
- Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet **OK**.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Izvēlnes izlaišana VCD un SVCD diskam

Parāda satura izvēlni VCD un SVCD diskam.

1. Spiediet **▲ (Mājas)**.
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[VCD PBC]** > **[On]** (Ieslēgt), un tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai izlaistu satura izvēlni, izvēlieties **[Off]** (Izslēgt).

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Spiediet **⌘ SOUND SETTINGS** (Skaņas iestatījumi).
2. Izvēlieties **AUDIO SYNC**, tad spiediet **OK**.
3. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (augšup/ lejup), lai sinhronizētu audio ar video.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Bonus View uz Blu-ray lietošana

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View iezīmi, (zināma arī kā Attēls – attēlā) ļauj Jums pamata iezīmes skatīšanās laikā skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus.

1. Ieslēdziet BonusView (vai attēlu- attēlā) Blu-ray diska izvēlnē.
2. Galvenās iezīmes atskaņošanas laikā spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
↳ Iespēju izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlēties attēls-attēlā) > **[PIP]**, tad spiediet **OK**.
↳ Atkarībā no video, PIP (Attēls- attēlā) iespējas [1] vai [2] ir parādītas.
↳ Attēls- attēlā video parādās mazā logā.
4. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (otrā audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (otro subtitru valoda), tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties atskaņojamo valodu, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Lai izslēgtu Bonus View (attēls- attēlā) iezīmi, spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas), izvēlieties **[PIP Selection]** (izvēlēties attēls-attēlā) > **[Off]** (Izslēgts), tad spiediet **OK**.

Pieklūšana BD -Live uz Blu-ray

Blu-ray diskos ar BD-Live saturu, pieklūstiet papildus iezīmēm, kā Interneta sarunu telpām ar direktoru, jaunākajiem filmu trilleriem, spēlēm, 'ādiņām' un zvanu signāliem.

Kas Jums nepieciešams:

- Blu-ray diski ar BD-Live saturu.
- Interneta savienojums.
- USB atmiņas ierīce ar vismaz 1GB brīvas atmiņas.

Piezīme

- BD-Live servisi atšķiras atkarībā no valsts un ir atkarīgi no diska.
- Lietojot BD-Live, datiem diskā un mājas kinozālē pieklūst satura nodrošinātājs.

Pieklūšana BD-Live ar USB atmiņas ierīci

1. Pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli pie mājas sakaru tīkla un Interneta (skatiet nodaļu 'Interneta pieslēgšana').
2. Pieslēdziet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
↳ USB atmiņas ierīce tiek lietota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
3. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu, tad spiediet **OK**.
↳ BD-Live sāk ielādēties. Ielādēšanas laiks ir atkarīgs no diska un Jūsu Interneta savienojuma.
4. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai pārvietotos pa BD-Live, un tad spiediet **OK**, lai izvēlētos punktu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Radio klausīšanās

1. Spiediet taustiņu **RADIO**.
 - Lai klausītos saglabātu radio staciju, spiediet **◀** vai **▶**.
 - Lai meklētu radio staciju un tad to klausītos, spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi).
2. Spiediet **+/- (Skaļums)**, lai mainītu skaļumu.

Uztveršanas skala

Dažās valstīs Jūsu varat pārslēgties starp FM uztveršanas skalu starp 50kHz un 100 kHz. Uztveršanas skalas pārslēgšana dzēš visas saglabātās radio stacijas.

1. Spiediet taustiņu **RADIO**.
2. Spiediet taustiņu **■**.
3. Turiet nospiestu **▶ (Atskaņot)**, lai pārslēgtos starp 50 kHz vai 100 kHz

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet Jūsu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu Jūsu audio failus vai mūziku.

Kas Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
- 3.5mm stereo audio kabelis.

Mūzikas atskaņošana

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **♪ SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **'MUSIC I-LINK'**.
3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus vai mūziku.

iPod vai iPhone

Pievienojot un uzstādot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu skaitā mūziku, filmas un attēlus no Jūsu iPod vai iPhone.

Kas Jums nepieciešams:

- Philips pieslēgvietā (Modelis; Philips DCK3060).
- Dzeltenais kompozīta kabelis.

Piezīme

- iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

iPod vai iPhone pieslēgšana

1. Pārbīdiet slīdni pieslēgvietas apakšā uz **'STANDARD'**, tad pieslēdziet pieslēgvietu mājas kinozālei.
2. Pievienojiet dzelteno kompozīta vadu no pieslēgvietas pie TV.
3. Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.

Mūzikas atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet **DOCK for iPod**.
3. Pārskatiet iPod vai iPhone saturu ekrānā, lai izvēlētos mūzikas celiņus.

Video un slīdrādes atskaņošana

1. Pieslēdziet Jūsu iPod vai iPhone (skatiet nodaļu 'iPod vai iPhone pieslēgšana').
2. Uz mājas kinozāles tālvadības pults spiediet taustiņu **DOCK for iPod**.
3. Pieslēdziet TV **AV/ VIDEO** avotam (atbilstoši dzeltenajam saliktā video vadam).
↳ TV ekrāns paliek tumšs.
4. Pārskatiet saturu iPod vai iPhone ekrānā, lai izvēlētos video vai fotogrāfijas.
5. Spiediet **▶ (Atskaņot)**, lai atskaņotu video un fotogrāfijas.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Slīdrādes

Video vai mūzikas atskaņošanas laikā piekļūstiet jaunām iezīmēm, kā attēlu un muzikālās slīdrādes.

Attēlu slīdrādes

Skatieties Jūsu diskā vai USB atmiņas ierīcē saglabāto attēlu slīdrādi.

- Izvēlieties attēlu diskā vai USB atmiņas ierīcē, tad spiediet **► (Atskaņot)**.
- Spiediet **≡ OPTIONS** (Iespējas).
- Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos šādus iestatījumus:
 - [Slide Animation]** (slaida animācija): Izvēlieties animācijas efekta tipu slīdrādei.
 - [Duration per slide]** (slaida garums): Izvēlieties rādīšanas ilgumu katram attēlam slīdrādē.
- Spiediet **■**, lai beigtu slīdrādi.

Muzikāla slīdrāde

Izveidojiet muzikālu slīdrādi, lai vienlaicīgi atskaņotu mūziku un attēlus.

- Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņu **↶ BACK** (Atgriezties), lai atgrieztos attēlu mapē.
- Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Radio

Klausieties FM radio ar Jūsu mājas kinozāli un saglabājiet līdz 40 radio stacijām.

Kas Jums nepieciešams:

- FM antena.

Piezīme

- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Staciju uztveršana

- Pieslēdziet FM antenu, kā tas aprakstīts 'Ātrā starta padomdevējā'.
- Spiediet taustiņu **RADIO**.
 - Ja Jūs jau esat instalējuši radio staciju, pēdējais klausītāis kanāls tiek atskaņots.
 - Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'** (Automātiskā uzstādīšana ... spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **► (Atskaņot)**.
- Spiediet šādus taustiņus, lai klausītos vai mainītu radio staciju:

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶ vai Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlas saglabāto radio staciju.
Navigācijas taustiņi (pa kreisi/ pa labi)	Meklē radio staciju.
Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
↶ BACK (Atgriezties)	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiektu piecas sekundes, lai pār iestatītu radio staciju.
RADIO	Pārslēdzas starp stereo un monofonisko skaņu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Atmiņas dzēšana

Ja Jūsu atmiņas ierīcē nav pietiekami daudz brīvas atmiņas BD – Live satura saglabāšanai, dzēsiet atmiņas ierīces atmiņu.

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[Clear memory]** (Atmiņas dzēšana), tad spiediet **OK**.
 - Šī darbība iztīra vietējo atmiņu un dzēš BD-Live failus, kas lejupielādēti Jūsu atmiņas ierīcē.

BD-Live noslēgšana

Lai ierobežotu piekļuvi BD-Live, ieslēdziet BD-Live drošību.

- Spiediet **▲ (Mājas)**.
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[BD-Live security]** (BD-Live drošība) > **[On]** (Ieslēgt), tad spiediet **OK**.
 - Piekļuve BD-Live ir ierobežota

Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot Interneta piekļuvi komerciālajiem Blu-ray diskam.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet attēlus, audio un video no USB atmiņas ierīces.

Kas Jums nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas formatēta FAT vai NTFS failu sistēmām un atbilst Mass Storage Class.
- USB pagarinātājkabelis, ja USB atmiņas ierīce neder savienotājam.

Piezīme

- Jūs varat lietot digitālās kameras, kas pievienotas ar USB portu, ja to failu atskaņošanai nav nepieciešama īpaša datora programma.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

Failu atskaņošana

- Pievienojiet USB atmiņas ierīci mājas kinozālei.
- Spiediet **▲ (Mājas)**.
 - Mājas izvēlne parādās.
- Izvēlieties **[browse USB]** (pārskatīt USB), tad spiediet **OK**.
 - Satura pārļūks parādās.
- Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
- Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas taustiņi').

Atskaņošanas taustiņi

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
► (atskaņot)	Sāk vai turpina atskaņošanu.
II	Pauzē atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
Navigācijas taustiņi (augšup/ lejup)	Rotē attēlu pret pulksteņa rādītāju virzienam vai pulksteņa rādītāju virzienā.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
≡ OPTIONS (Iespējas)	Audio, video vai mēdiju failu atskaņošanas laikā piekļūst plašākām atskaņošanas iespējām (skatiet nodaļu 'Audio, video un attēlu iespējas').

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Video formātiem kā DivX:

- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet **■**.
- Lai turpinātu video atskaņošanu no punkta, kurā tā tikusi pārtraukta, spiediet **▶** (Atskaņot).
- Lai atskaņotu video no sākuma, spiediet OK.

DivX

Atskaņojiet DivX video no:

- Diskiem (skatiet nodaļu 'Diski').
- USB atmiņas ierīcēm (skatiet nodaļu 'USB atmiņas ierīces').



Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātos failus no USB atmiņas ierīces, pieslēdziet Jūsu mājas kinozāli TV ierīcei ar HDMI kabeli.

VOD kods Divx video iegādei

Pirms Jūs iegādāties DivX video un atskaņojat to ar Jūsu mājas kinozāli, reģistrējiet mājas kinozāli mājas lapā www.divx.com, lietojot DivX VOD kodu.

1. Spiediet **⬆** (Mājas).
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Paplašinātā iestatīšana) > **[DivX ® VOD Code]** (DivX ® VOD Kods), tad spiediet **OK**.
↳ DivX VOD reģistrācijas kods Jūsu mājas kinozālei tiek parādīts.

Subtitri

Ja Jūsu video ir subtitri vairākās valodās, izvēlieties subtitru valodu.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.



Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā video faila nosaukums. Piemēram, ja video fails ir nosaukts 'movie.avi', saglabājiet subtitru failu kā 'movie.srt' vai 'movie.sub'.
- Jūsu mājas kinozāle var atskaņot subtitru failus ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi un .sami. Šie faili netiek parādīti failu navigācijas izvēlnē.
- Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu.

Subtitru zīmju komplekts

Ja subtitri neparādās pareizi, mainiet zīmju komplektu, kas atbalsta DivX vai RMVB/ RM subtitrus.

1. Spiediet taustiņu **≡** **OPTIONS**.
↳ Iespēju izvēlne tiek parādīta.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus**, lai izvēlētos **[Character Set]** (Zīmju komplekts), un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties zīmju komplektu.

Zīmju komplekts	Valoda
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrālā Eiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrilic] (Kirilisks)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Audio, video un attēlu iespējas

Lietojiet paplašinātās iezīmes, kad atskaņojat audio, video vai mēdiju failus no diska vai USB atmiņas ierīces.

Audio iespējas

Atskaņojot audio, atkārtojiet audio celiņu, disku vai mapi.

1. Atkārtoti spiediet **≡** **OPTIONS** (Iespējas), lai pārslēgtos starp šādām iespējām:
 - **[RPT TRACK/ RPT FILE]** (Atkārtot celiņu/ atskaņot failu): Atkārtā pašreizējo celiņu vai failu.
 - **[RPT DISC/ RPT FOLDER]** (Atkārtot disku/ atkārtot mapi): Atkārtā visus diska vai mapes celiņus.
 - **[RPT RANDOM]** (Atkārtot jauktā secībā): Atskaņo audio celiņus jauktā secībā.
 - **[RPT OFF]** (Izslēgt atskaņošanu): Izslēdz atkārtotās režīmu.

Video iespējas

Video skatīšanās laikā izvēlieties iespējas, tādas kā subtitrus, audio valodu, laika meklēšanu un attēla iestatījumus. Atkarībā no video avota, dažas iespējas nav pieejamas.

1. Spiediet **≡** **OPTIONS** (Iespējas).
↳ Video iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **Navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu:
 - **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda informāciju par pašreiz atskaņoto.
 - **[Character Set]** (Zīmju komplekts): Izvēlas zīmju komplektu, kas atbalsta DivX subtitrus.
 - **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu video daļu, ievadot ainas atskaņošanas laiku.
 - **[2nd Audio Language]** (Otrā audio valoda): Izvēlas otro audio valodu video atskaņošanai.
 - **[2nd Subtitle Language]** (Otrā subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu video atskaņošanai.

- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas noteiktu virsrakstu.
- **[Angle List]** [Leņķu saraksts]: Izvēlas dažādus kameras leņķus.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parāda diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (Attēls - attēlā): Parāda attēla - attēlā logu, atskaņojot Blu-ray diskus, kas atbalsta Bonus View iezīmi (pieejams tikai Blu-ray diskos).
- **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet Navigācijas taustiņus (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtā nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (A-B segmenta atkārtošana): Atzīmē divus punktus nodaļas vai celiņa robežās atkārtotai atskaņošanai, vai izslēdz atkārtotās režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.

Attēlu iespējas

Attēlu skatīšanās laikā mainiet attēla mērogmaiņu, pagrieziet to, pievienojiet animācijas slīdrādei un mainiet attēla iestatījumus.

1. Spiediet **≡** **OPTIONS** (Iespējas).
↳ Attēlu iespēju izvēlne parādās.
2. Spiediet **navigācijas taustiņus** un **OK**, lai izvēlētos un regulētu šādus iestatījumus:
 - **[Rotate +90]** (Rotēt + 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pulksteņa rādītāju virzienā.
 - **[Rotate -90]** (Rotēt - 90): Rotē attēlu 90 grādu leņķī pret pulksteņa rādītāju virzienā.
 - **[Zoom]** (Mērogmaiņa): Palielina video ainu vai attēlu. Spiediet **Navigācijas taustiņus** (pa kreisi/ pa labi), lai izvēlētos mērogmaiņas faktoru.
 - **[Info]** (Informācija): Parāda attēla informāciju.
 - **[Duration per slide]** (Slaida ilgums): Iestata rādīšanas ātrumu katram attēlam slīdrādei.
 - **[Slide Animation]** (Slaida animācija): Izvēlas animāciju slīdrādei.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas iepriekš noteiktu krāsu iestatījumu.
 - **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtā izvēlēto mapi.