

**PHILIPS**

Langaton kaiutin

TAS3505

# Käyttöohjekirja



Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisältö

|          |                                    |          |
|----------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Tärkeää</b>                     | <b>2</b> |
|          | Turvallisuus                       | 2        |
| <b>2</b> | <b>Langattomat kaiuttimesi</b>     | <b>3</b> |
|          | Mitä pakkaus sisältää              | 3        |
|          | Kaiuttimen yleisnäkymä             | 3        |
| <b>3</b> | <b>AloitUS</b>                     | <b>4</b> |
|          | Lataa sisään rakennettu akku       | 4        |
|          | Kytke päällä/pois päältä           | 4        |
| <b>4</b> | <b>Toista Bluetooth-laitteilta</b> | <b>5</b> |
|          | Toista Bluetooth-laitteilta        | 5        |
|          | Ohjaa toistoa                      | 5        |
|          | Ohjaa puhelua                      | 5        |
| <b>5</b> | <b>Tuotetiedot</b>                 | <b>6</b> |
| <b>6</b> | <b>Vianmääritys</b>                | <b>7</b> |
|          | Yleistä                            | 7        |
|          | Bluetooth                          | 7        |
| <b>7</b> | <b>Ilmoitus</b>                    | <b>8</b> |
|          | Säännöstenmukaisuus                | 8        |
|          | Ympäristöstä huolehtiminen         | 8        |
|          | FCC-ilmoitus                       | 9        |
|          | Tavaramerkki-ilmoitus              | 9        |

# 1 Tärkeää

## Turvallisuus

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Varmista, että virtalähteen jännite vastaa jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Kaiutinta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
- Älä aseta kaiuttimen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on riittävä määrä tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Käytä kaiutinta turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0° ~ 45°C.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä ja lisälaitteita.

### Akun turvallisuuden varotoimet

- Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppiin tai vastaaviin.
- Akkua (akkupakkaus tai asennettu akku) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Akku äärimmäisen korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa käytön aikana, säilytyksessä tai kuljetuksessa, sekä matala ilmanpaine korkeuksissa saattavat tuottaa turvallisuuden osalta vaaroja.
- Älä vaihda akkua väärän tyyppiseen, joka voi rikkoa suojan (esim. jotkin litiumakkutyypit);
- Pariston hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin.
- Akun jättö äärimmäisen korkeaan ympäröivään lämpötilaan tai äärimmäisen alhaiseen ilmanpaineeseen, saattaa tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon.



### Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään tämän kaiuttimen osaa.
- Aseta kaiutin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta toiselle sähkölaitteelle.
- Käytä tätä kaiutinta vain sisätiloissa. Pidä tämä kaiutin etäällä vedestä, kosteudesta ja nesteellä täytetyistä esineistä.
- Pidä kaiutin poissa suorassa auringonvalosta, avotulesta tai lämmönlähteen läheltä.
- Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

## 2 Langattomat kaiuttimesi


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Kaiutin
- USB-johto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot
- Maailmanlaajuinen takuu

### Kaiuttimen yleisnäkymä

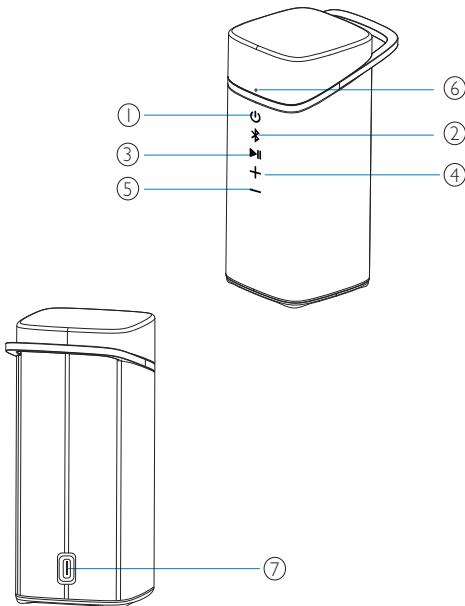

- ① 
  - Kytke kaiutin päälle tai pois päältä.
- ② 
  - Siirry Bluetooth-parimuodostustilaan.
  - Selkeät Bluetooth-parimuodostuksen tiedot.
- ③ 
  - Bluetooth-tilassa, paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa.
  - Vastaa saapuvaan puheluun Bluetooth-yhteyden välityksellä.
- ④ 
  - Lisää äänenvoimakkuutta.
- ⑤ 
  - Vähennä äänenvoimakkuutta.
- ⑥ **LED-merkkivalo**
- ⑦ **DC TULO**
  - Lataa sisään rakennettu akku.

# 3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.


## Lataa sisään rakennettu akku

Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta akusta.

### Huomaa

- Lataa sisään rakennettu akku täysin ennen käyttöä.
- Kaiuttimen ollessa kytkettynä päälle ja akun tason ollessa alhainen, akun tason LED-ilmaisimien vilkkuu vuorotellen valkoisena ja punaisena.

Liitä USB-C-pistorasia kaiuttimesta virtalähteeseen (5V = 1A) käyttämällä toimitettua USB-johtoa.

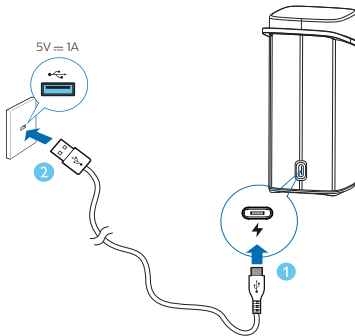

### Virta päällä

- ↳ Kaiuttimen ollessa latauksessa, LED vilkkuu hitaasti punaisena.
- ↳ Kaiutinta ladattaessa, LED-ilmaisimien palaa kiinteänä valkoisena..

### Virta pois päältä

- ↳ Kaiuttimen ollessa latauksessa, LED vilkkuu hitaasti punaisena.
- ↳ Kaiuttimen tullessa ladatuksi, LED sammuu.



### Vaara

- Kaiutinvahingon riski! Varmista virtalähteen jännitteen vastaavan tuotteen jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Sähköiskun vaara! Irrottaessasi USB-johdon, vedä pistoke aina virtapistokkeesta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Käytä vain USB-johtoa, joka on valmistajan määrittämä tai myydään tämän kaiuttimen kanssa.

## Kytke päällä/pois päältä

Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle.

↳ Kuulet kehoteään.

Kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä, paina  uudelleen.

↳ Kuulet kehoteään.



### Huomaa

- Kaiutin kytkeytyy pois päältä automaattisesti n. 15 minuutin kuluessa ilman äänisignaalia Bluetoothista.

# 4 Toista Bluetooth-laitteilta

## Toista Bluetooth-laitteilta

Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-laitteesi äänestä.

### Huomaa

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on mahdollistettu laitteellasi.
- Enimmäisetäisyys kaiuttimesi ja Bluetooth-laitteen parimuodostusta varten on 20 metriä (66 jalkaa).
- Pysyttäydy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

- 1 Paina  kytkeäksesi kaiuttimen päälle. Se siirty Bluetooth parimuodostustilaan automaattisesti. Voit myös painaa ja pitää painettuna  2 sekunnin ajan, siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth ja valitse **"Philips S3505"** Bluetooth-luettelossa laitteessasi parimuodostusta varten.
  - ↳ Mikäli ilmoitus kehottaa antamaan Bluetooth-yhteyden valtuutuksen, vahvista se.
  - ↳ Mikäli salasana vaaditaan, syötä 0000 ja vahvista sitten.
- 3 Toista ääntä Bluetooth-laitteellasi käynnistääksesi musiikin suoratoiston.

| LED-merkkivalo                  | Kuvaus                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Valkoinen valo vilkkuu nopeasti | Valmis parimuodostusta varten                          |
| Vilkkuu valkoisena hitaasti     | Uudelleen yhdistää viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen |
| Jatkuva valkoinen valo          | Yhdistetty                                             |

### Huomaa

- Irrottaaksesi laitteen, paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan, kunnes LED-ilmaisim vilkkuu nopeasti.
- Poistaaksesi parimuodostustiedot, paina ja pidä painettuna  8 sekunnin ajan, kunnes LED-ilmaisim vilkkuu valkoisena nopeasti.

## Ohjaa toistoa

Musiikin toiston aikana,



Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi toistoa

Paina kahdesti siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen



Säädä äänenvoimakkuutta

## Ohjaa puhelua



Vastaa tai lopeta puhelu painamalla

Paina ja pidä painettuna hylätäkseen puhelun



Säädä äänenvoimakkuutta

# 5 Tuotetiedot

Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

## Yleistä tietoa

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| USB-portti                    | 5 V --- 1 A        |
| Sisään rakennettu litium-akku | 3,7 V, 1200 mAh    |
| Mitat (L x K x S)             | 56 x 56 x 126,5 mm |
| Paino (pääyksikkö)            | 228 g              |
| Toimintaympäristö             | 0°C ~ 40°C         |
| IP-suojausluokka              | IPX7               |

## Kaiutin

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lähtöteho            | 5 W             |
| Taajuusvaste         | 120 Hz - 18 kHz |
| Signaali-kohinasuhde | > 70 Db         |

## Kaiuttimet

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Impedanssi         | 4 Ω              |
| Maksimisyöttöteho: | 8 W              |
| Koko               | 1,75" täysi alue |

## Bluetooth

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Bluetooth-versio                  | 5.0                            |
| Taajuusalue                       | 2402 - 2480 MHz                |
| Enimmäissiirtoteho                | 4 dBm                          |
| Yhteensopivat Bluetooth-profiilit | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP 1.7 |
| Bluetooth-kantama                 | noin 20 m                      |

# 6 Vianmääritys



## Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata kaiutinta.

Jos sinulla on ongelmia tämän kaiuttimen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philips-verkkosivulle ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että kaiutin on lähellä ja mallin numero ja sarjanumerot ovat saatavilla.

## Yleistä

### Ei sähköä

- Varmista, että kaiutin on täysin ladattu.
- Varmista, että kaiuttimen USB-liitin on oikein liitetty.
- Virransäästöominaisuutena, kaiuttimen äänisignaali vastaanotetaan.

### Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta tässä kaiuttimessa.
- Sääda liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi on käyttöalueella.

### Ei vastausta kaiuttimesta.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

## Bluetooth

### Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen yhteyden muodostamisen jälkeen

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laitetta lähemmäs tätä kaiutinta tai poista mikä tahansa este niiden välillä.

### [Philips S3505] ei löydy Bluetooth-laitteessasi parimuodostusta varten

- Paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan ja yritä sitten uudelleen.

### Yhteyden muodostus ei onnistu Bluetooth-laitteesi kanssa

- Laitteesi Bluetooth-toimintoa ei ole otettu käyttöön. Katso laitteesi käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Tämä kaiutin ei ole parimuodostustilassa.
- Tämä kaiutin on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-mahdollistettuun laitteeseen. Irrota ja yritä uudelleen.



# 7 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

## Säännöstenmukaisuus



Täten **TP Vision Europe B.V.** vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ympäristöstä huolehtiminen

### Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU




Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta

ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

### Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen pariston asennusta koskevasta osiosta.

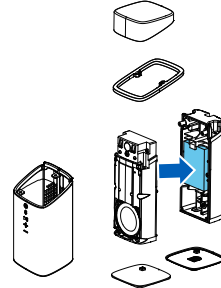

Vain INSPIRAATIOKSI

### Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), (pussit, suojaava vaahtolevy.). Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Pariston hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdyksen.

## FCC-ilmoitus

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

**Varoitus:** Muutokset tai muuntelut, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

**Huom:** Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osassa 15 digitaalisille luokan B laitteille määritellyjä sääntöjä.

Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille.

Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan rohkaisemalla yrittää korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Lisää etäisyyttä laitteiston ja vastaanottimen välillä. (3) Laitteen yhdistäminen vastaanottoon on suoritettu. (4) Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

### RF-varoitusilmoitus

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistumisen vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumistiloissa rajoituksetta.

## Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

TAS3505\_00\_UM\_V1.0

