

Καταχωρίστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στο
www.philips.com/welcome

SE240



GR Τηλέφωνο

 Προσοχή

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες πριν από τη χρήση.

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	5
1.1	Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας	5
1.2	Συμμόρφωση	6
1.3	Χρήση GAP στάνταρ compliance	7
1.4	Ανακύκλωση & απόρριψη	7
1.5	Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	9
2	Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240	10
2.1	Περιεχόμενα κουτιού	10
2.2	Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες	10
2.3	Σύνοψη του ακουστικού	11
2.4	Οθόνη του ακουστικού	14
2.5	Σύνοψη της βάσης	16
2.6	Πλοήγηση του μενού	17

3	Εκκίνηση	18
3.1	Τοποθέτηση της βάσης	18
3.2	Σύνδεση με το σταθμό βάσης	18
3.3	Εγκατάσταση και φόρτιση των μπαταριών του ακουστικού	19
3.4	Χρήση πολλαπλών συσκευών	21
4	Χρήση του SE240 σας	22
4.1	Κλήσεις	22
4.1.1	Πραγματοποίηση κλήσης	22
4.1.2	Pre-Dial (Πληκτρολόγηση κλήσης με κατεβασμένο ακουστικό)	22
4.1.3	Επιλογή αριθμών one-touch (με ένα πάτημα) 1 και 2	22
4.1.4	Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο	22
4.1.5	Αναμονή κλήσης	23
4.1.6	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων	23
4.1.7	Απάντηση μίας κλήσης	23
4.1.8	Ρύθμιση έντασης	24
4.1.9	Σίγαση	24

4.1.10	Τερματισμός μίας κλήσης	24
4.2	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του χειροτηλεφώνου	25
4.3	Ενδοεπικοινωνία	25
4.3.1	Κλήση άλλου ακουστικού	25
4.3.2	Μεταφορά μίας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό	26
4.3.3	Κλήση τριμερούς συνδιάσκεψης	26
4.4	Φωνητικά μηνύματα	26
4.4.1	Καλέστε την υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας	27
5	Τηλεφωνικός κατάλογος	28
5.1	Επιθεώρηση και κλήση εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου	28
5.2	Αποθήκευση μίας εγγραφής	28
5.3	Εισαγωγή ονομάτων	29
5.4	Πίνακας χαρακτήρων	29
5.5	Εισαγωγή μίας παύσης	30
5.6	Επιθεώρηση μίας εγγραφής	30

5.7	Αλλαγή μίας εγγραφής	30
5.8	Διαγραφή μίας εγγραφής	31
5.9	Διαγραφή όλων των εγγραφών	31
5.10	Πλήκτρα one-touch (με ένα πάτημα)	31
5.10.1	Κλήση αριθμού one-touch (ενός πατήματος)	31
5.10.2	Αποθήκευση μίας εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου σαν αριθμός one-touch (απευθείας μνήμη)	32
5.10.3	Διαγραφή αριθμού one-touch (ενός πατήματος)	32
6	Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων	33
6.1	Αρχείο κλήσεων	33
6.1.1	Επιθεώρηση του αρχείου κλήσεων	34
6.1.2	Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων	34

6.1.3	Αποθήκευση ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο	35
6.1.4	Διαγραφή μίας εγγραφής του αρχείου κλήσεων	35
6.1.5	Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων	35
6.2	Επανάκληση	36
6.2.1	Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	36
6.2.2	Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο	36
6.2.3	Διαγραφή μίας εγγραφής της λίστας επανάκλησης	36
6.2.4	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης	37
7	Ρολόι & Ξυπνητήρι	37
7.1	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	37
7.2	Ρύθμιση ξυπνητηριού	38
7.3	Ρύθμιση μελωδίας κουδουνίσματος ξυπνητηριού	38

8	Προσωπικές ρυθμίσεις	39
8.1	Ήχοι χειροτηλεφώνου	39
8.1.1	Ένταση κουδουνίσματος	39
8.1.2	Μελωδία κουδουνίσματος	39
8.1.3	Ήχοι πλήκτρων ενεργοποιημένοι/ απενεργοποιημένοι	40
8.1.4	Πρώτος χτύπος	40
8.2	Όνομα χειροτηλεφώνου	41
8.3	Αυτόματη απάντηση	41
8.4	Αυτόματος τερματισμός	42
8.5	Γλώσσα παρουσίασης	42
8.6	Κλείδωμα του πληκτρολογίου	42
9	Προηγμένες ρυθμίσεις	43
9.1	Χρόνος Recall	43
9.2	Τρόπος κλήσης	43
9.3	Φραγή κλήσεων	44
9.3.1	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της φραγής κλήσεων	44
9.3.2	Ρύθμιση ενός αριθμού προς φραγή	44
9.4	Κλήση baby	45

9.4.1	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της κλήσης baby	45
9.4.2	Ρύθμιση του αριθμού κλήσης baby	45
9.4.3	Κλήση ενός αριθμού κλήσης baby	46
9.5	Καταχώριση	46
9.5.1	Καταχώριση ενός ακουστικού	47
9.5.2	Επιλογή βάσης	47
9.5.3	Ακύρωση δήλωσης ενός χειροτηλεφώνου	48
9.6	PIN	48
9.7	Επαναφορά	49
9.7.1	Αρχικές ρυθμίσεις	49
9.8	Αυτόματο πρόθεμα	50
9.9	Ρύθμιση χώρας	50

10 Συντήρηση και αντικατάσταση 52

10.1	Καθαρισμός	52
10.2	Αντικατάσταση μπαταρίας	52

11 Τεχνικά στοιχεία 53

12 Συχνές ερωτήσεις 55

13 Ευρετήριο 58

1 Σημαντικό

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικές με τη χρήση του τηλεφώνου σας.

1.1 Απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας

- Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία με εναλλασσόμενη μονοφασική τάση 220-240 Volt, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις IT που ορίζονται στο πρότυπο EN 60950. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ταξινομείται ως επικίνδυνο βάσει κριτηρίων του προτύπου EN 60950.

Ο μοναδικός ενδεδειγμένος τρόπος διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος είναι η αποσύνδεση της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στη συσκευή και ότι πάντοτε είναι εύκολα προσβάσιμη.

- Η τάση στο τηλεφωνικό δίκτυο ταξινομείται σαν TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου EN 60950.

Προσοχή

- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να κάνει τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πρέπει να προβλέψετε κάποια εναλλακτική λύση για να κάνετε τηλεφωνήματα έκτακτης ανάγκης.
- Υψηλή τάση. Μην ανοίγετε ποτέ το προϊόν και μην επιχειρείτε καμία επισκευή.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες διαφορετικού τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες έχουν αντικατασταθεί από ακατάλληλο τύπο.
- Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφεύγετε να τοποθετείτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί, καθώς μπορεί να βλάψει την ακοή σας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην αφήνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με το προϊόν. Αυτό μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα του ήχου και να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

Η ενεργοποίηση του handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση στο ακουστικό σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο: φροντίστε το ακουστικό να μην είναι πολύ κοντά στο αυτί σας.

- Απευθυνθείτε επίσης στα σημάδια Προσοχής στα κεφάλαια και υποκεφάλαια.

1.2 Συμμόρφωση

Μέ την παρούσα η εταιρία Philips Consumer Electronics, δηλώνει ότι τα SE240x συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση πιστότητας βρίσκεται στη σελίδα www.p4c.philips.com.

Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο με αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία.

1.3 Χρήση GAP στάνταρ compliance

Το GAP στάνταρ εγγυάται ότι όλα τα DECT™ GAP χειροτηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης είναι συμβατά με ένα ελάχιστο στάνταρ λειτουργίας, άσχετα με το μοντέλο τους. Το χειροτηλέφωνο και ο σταθμός βάσης SE240 είναι συμβατά με GAP, το οποίο σημαίνει ότι εγγυώνται οι ελάχιστες λειτουργίες: καταχώριση ενός χειροτηλεφώνου, λήψη μιας γραμμής, πραγματοποίηση μιας κλήσης και λήψη μιας κλήσης.

Τα προηγμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, αν τα χρησιμοποιήσετε με άλλα μοντέλα. Για να καταχωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε το χειροτηλέφωνο SE240/245 με ένα σταθμό βάσης συμβατό με GAP από διαφορετικό μοντέλο, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή,

μετά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες για την εγγραφή ενός χειροτηλεφώνου, βλέπε σελίδα 47.

Για να καταχωρίσετε ένα χειροτηλέφωνο από διαφορετικό μοντέλο στο σταθμό βάσης SE240/245, βάλτε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής και μετά ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή του χειροτηλεφώνου.

1.4 Ανακύκλωση & απόρριψη

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/ΕΚ) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας,

ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν στον κάδο των κοινών οικιακών απορριμάτων.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων της περιοχής σας, το οποίο επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο:



Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους απόρριψης:

- 1 Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμάτων που φέρουν την ένδειξη WEEE.
- 2 Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες διάθεσης για μπαταρίες



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίματα.

Πληροφορίες συσκευασίας

Η Philips έχει σημάνει την μπαταρία και τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (“EMF”)

- Η εταιρία Philips Royal Electronics κατασκευάζει και διαθέτει πολλά κατανλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως και κάθε ηλεκτρονική συσκευή, εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
 - Μια από τις πρωτοπόρες επαγγελματικές αρχές της Philips είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της υγείας για τα προϊόντα μας,
- να τηρεί όλους τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και να ανταποκρίνεται στα πρότυπα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
- Η εταιρία Philips έχει αναλάβει την ευθύνη να αναπτύσσει, να παράγει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα που δεν προκαλούν φθορές στην υγεία.
 - Η εταιρία Philips βεβαιώνει ότι, αν τα προϊόντα της χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τον προορισμό τους, είναι ασφαλή για χρήση όπως προκύπτει από τις σημερινά διαθέσιμες επιστημονικές εξελίξεις.
 - Η εταιρία παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, με αποτέλεσμα να έχει γρήγορα την δυνατότητα να ενσωματώσει έγκαιρα τις περαιτέρω εξελίξεις ως πρότυπα στα προϊόντα της.

2 Το δικό σας Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο SE240

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσαστε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση:
www.philips.com/welcome.

2.1 Περιεχόμενα κουτιού



Ακουστικό
SE240



Προσαρμογέας
ισχύος




Πορτάκι
μπαταριών



Τηλεφωνικό
καλώδιο*



2x AAA επανα-
φορτιζόμενες
μπαταρίες



Βάση SE240



Οδηγίες χρήσης



Οδηγός ταχείας
εγκατάστασης



Πληροφορίες
εγγύησης

2.2 Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες

- Για τη λειτουργία αρχείου κλήσεων, γίνετε συνδρομητής της Υπηρεσίας Αναγνώρισης Γραμμής του δικτύου σας.
- Για τη λειτουργία φωνητικού μηνύματος, γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας.



Σημείωση


* Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα του τηλεφώνου.



Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

2.3 Σύνοψη του ακουστικού

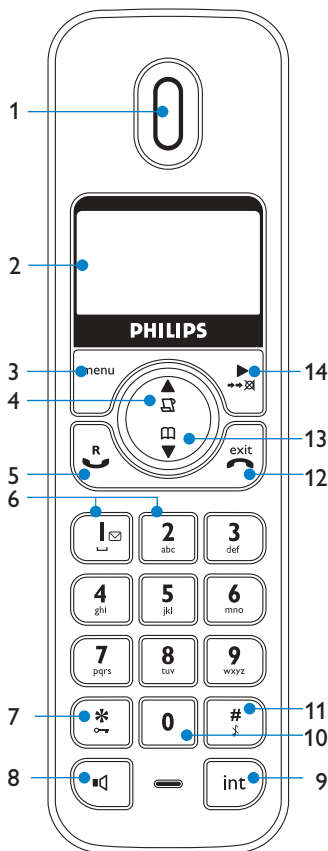

1 Ακουστικό

2 Οθόνη

Βλέπε σελίδα 14 για μια σύνοψη των εικονιδίων στην οθόνη.

3 Πλήκτρο Μενού

Εισέλθετε στο κύριο μενού. Επιλέξτε την επιλογή που εμφανίζεται στην οθόνη. Επιβεβαιώστε μία επιλογή του μενού - στην οθόνη εμφανίζεται **OK**.

4 Αρχείο κλήσεων/ Μετακίνηση προς τα πάνω/Αύξηση έντασης ήχου

Άνοιγμα του αρχείου κλήσεων. Μετακίνηση προς τα πάνω σε λίστες και ρυθμίσεις. Αύξηση της έντασης ήχου του ακουστικού.

5 Ομιλία/Επανάκληση

Πραγματοποίηση ή απάντηση μιας κλήσης. Χρήση της λειτουργίας επανάκλησης (R).

6 Πλήκτρα one-touch (με ένα πάτημα)

Πιέστε και κρατήστε για κλήσεις αριθμών προεπιλογής one-touch (με ένα πάτημα)

7 */Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Πιέστε και κρατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε και κρατήστε για να αλλάξετε από παλμική κλήση σε τονική κλήση.

Επιλέξτε τον αστερίσκο

8 Πλήκτρο Ηχείου

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το ηχείο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

Προσοχή

Η ενεργοποίηση του handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση στο ηχείο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το χειροτηλέφωνο δε βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

9 Ενδοεπικοινωνία

(χρειάζονται τουλάχιστον 2 ακουστικά)

Στη λειτουργία αναμονής, χρησιμοποιήστε για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χρησιμοποιήστε για να μεταφέρετε μία εξωτερική κλήση σε άλλο ακουστικό.

10 Πλήκτρο 0

Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε και κρατήστε για να αλλάξετε από το όνομα του χειροτηλεφώνου στην οθόνη ημερομηνίας/ώρας.

11 #/Χωρίς ήχο/Παύση

Πιέστε και κρατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κουδούνι του ακουστικού.

Όταν καλείτε ή αποθηκεύετε έναν αριθμό, πιέστε και κρατήστε για να εισάγετε μία παύση (P).

Επιλέξτε #, που εμφανίζεται σαν .

12 Τερματισμός/Έξοδος/ Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση ακουστικού

Τερματισμός μιας κλήσης.
Στη λειτουργία ρυθμίσεων,
επιστρέψτε στη λειτουργία
αναμονής.

Πιέστε και κρατήστε για
να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το κουδούνι
του ακουστικού (όταν είναι σε
λειτουργία αναμονής).

13 Ευρετήριο/Μετακίνηση προς τα κάτω/Μείωση έντασης ήχου

Άνοιγμα του ευρετηρίου.

Μετακίνηση προς τα κάτω σε
λίστες και μενού.

Μείωση της έντασης ήχου του
ακουστικού.

14 Επανάκληση/ Μετακίνηση προς τα δεξιά/Διαγραφή/Σίγαση

Άνοιγμα της λίστας
επανάκλησης.


Μετακίνηση προς τα δεξιά.

Διαγράψτε τους χαρακτήρες
στην οθόνη όταν εισάγετε
ονόματα και αριθμούς.

Σίγαση/Επανενεργοποίηση του
μικροφώνου κατά τη διάρκεια
μίας κλήσης.

Επιστρέψτε στο προηγούμενο
επίπεδο του μενού - στην
οθόνη εμφανίζεται **BACK**.

2.4 Οθόνη του ακουστικού

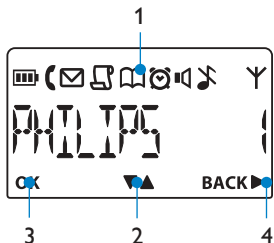

1 Εικονίδια κατάστασης

Κατάσταση μπαταρίας.

Εμφανίζεται όταν η γραμμή χρησιμοποιείται. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση.

Αναβοσβήνει όταν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα. Δεν εμφανίζεται όταν δεν έχετε νέα φωνητικά μηνύματα.

Εμφανίζεται όταν έχετε χαμένες κλήσεις και νέους αριθμούς στο αρχείο κλήσεων.

Εμφανίζεται όταν το ευρετήριο είναι ανοιχτό.

Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.

Το μεγάφωνο του χειροτηλεφώνου ενεργοποιήθηκε

Εμφανίζεται όταν το κουδούνι του ακουστικού είναι απενεργοποιημένο.

Είναι μόνιμα αναμμένο όταν το ακουστικό είναι καταχωρισμένο στην εμβέλεια του σταθμού βάσης.

Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μία βάση.

* Συμβουλή

Σε λειτουργία αναμονής, πιάστε και κρατήστε 0 για να αλλάξετε από το όνομα του χειροτηλεφώνου στην οθόνη ημερομηνίας και ώρας.

2 Εμφανίζεται ▼▲

Πιάστε ή για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού, για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα κλήσεων στη λειτουργία αναμονής.


3 Εμφανίζεται OK

Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε μία ρύθμιση.

4 Εμφανίζεται BACK

Πιέστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή μενού, για να ακυρώσετε μία ενέργεια ή για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.

2.5 Σύνοψη της βάσης

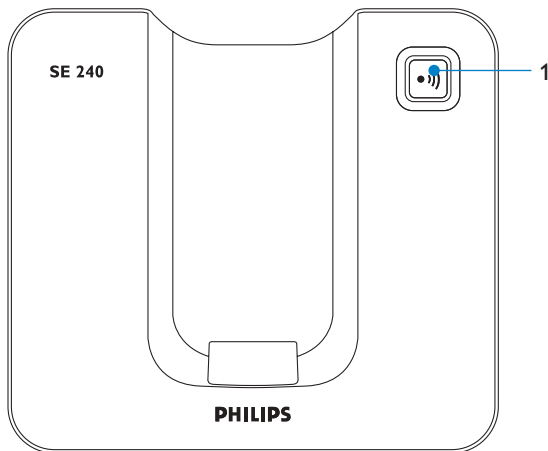

1 Σύνοψη της βάσης

Η αναζήτηση είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρείτε χαμένα ακουστικά.

- 1** Πιέστε  στη βάση.
Όλα τα ακουστικά κουδουνίζουν.
- 2** Πιέστε ξανά  για να ακυρώσετε την κλήση αναζήτησης ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό για να σταματήσετε την κλήση αναζήτησης.

Λειτουργία αναμονής

Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στο ακουστικό για 15 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Θα επιστρέψει επίσης στη λειτουργία αναμονής όταν το ακουστικό τοποθετείται στη βάση ή στο φορτιστή.

επιλέξετε **BACK** και να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, για να διορθώσετε έναν χαρακτήρα ή για να ακυρώσετε μία ενέργεια.

- 4** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

2.6 Πλοήγηση του μενού

Τα βασικά βήματα της πλοήγησης στο μενού και στις λειτουργίες της οθόνης.

- 1** Από την οθόνη αναμονής, πιέστε .
Το κύριο μενού έχει ανοίξει.
- 2** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να μετακινηθείτε στο μενού.
- 3** Εμφανίζονται οι επιλογές των λειτουργικών πλήκτρων **OK** και **BACK**.

Πιέστε  για να επιλέξετε **OK** και να ανοίξετε ένα υπομενού ή να επιβεβαιώσετε μία επιλογή.
Πιέστε  για να

3 Εκκίνηση

3.1 Τοποθέτηση της βάσης

Τοποθετήστε τη βάση σε κοντινή απόσταση από το τηλεφωνικό καλώδιο και τις πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος.

Συμβουλή

Η θέση στην οποία θα τοποθετήσετε τη βάση μπορεί να έχει αποτέλεσμα στην εμβέλεια και στη λειτουργία του προϊόντος. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα όπως αρχιειοθήκες, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό ενδέχεται να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα του ήχου. Κτίρια με παχείς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορούν να μειώσουν τη μετάδοση σημάτων προς και από τη βάση.

3.2 Σύνδεση με το σταθμό βάσης


Προσοχή

- Φροντίστε να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος και το τηλεφωνικό καλώδιο σωστά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα. Διαφορετικά, μπορεί να μην έχετε τηλεφωνικό σήμα.


Σημείωση

Σε μερικές χώρες ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μη συνδέεται με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το βυσματώσετε στην πρίζα του τηλεφώνου.

- 1** Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στις πρίζες στο πίσω μέρος της βάσης.

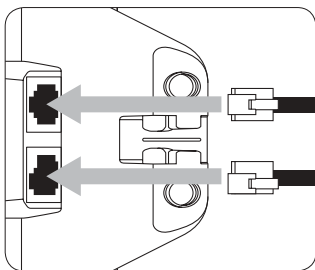

- 2** Τοποθετήστε τα άλλα άκρα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα τηλεφώνου και στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.

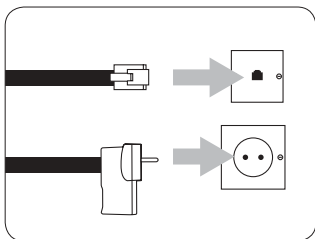

3.3 Εγκατάσταση και φόρτιση των μπαταριών του ακουστικού


Προσοχή

- Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες διαφορετικού τύπου από αυτές που παρέχονται μαζί με το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες έχουν αντικατασταθεί από ακατάλληλο τύπο.

Το SE240 σας παρέχεται μαζί με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

- 1** Ανοίξτε το πορτάκι μπαταριών (αν είναι κλειστό).

- 2** Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται και ξανακloποθετήστε το πορτάκι στη θέση του.

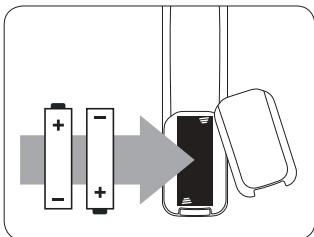

- 3** Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση με την πρόσοψη προς τα πάνω για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Ένας ήχος επιβεβαιώνει ότι το ακουστικό είναι τοποθετημένο σωστά και η φόρτιση αρχίζει.

- 4** Όταν οι μπαταρίες είναι αρκετά φορτισμένες, το ακουστικό θα κάνει αυτόματη καταχώριση στη βάση.

*Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Ή αν η οθόνη εμφανίζει **ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ**: πρέπει να επιλέξετε τη χώρα σας.
Βλέπε επόμενη σελίδα.*

Επιλογή της χώρας σας

- Πιέστε .
Το όνομα της χώρας εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη χώρα σας και μετά πιέστε .
- Η γλώσσα της οθόνης και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις ορίζονται για την χώρα που επιλέξατε.*
- Πιέστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

☰ Σημείωση

- Αν λάβετε κάποια κλήση πριν ρυθμιστεί η χώρα, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. Όταν τερματιστεί η κλήση, η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη, έτοιμη για να ορίσετε τη χώρα.
Η Αναγνώριση Καλούντος δε θα λειτουργεί ώσπου να επιλέξετε μία χώρα.

- Αν κάνετε κάποιο λάθος καθώς επιλέγετε τη χώρα σας, παρακαλούμε αναφερθείτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση χώρας', στη σελίδα 50.

5 Αφήστε το ακουστικό εκεί ώσπου να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες (τουλάχιστον 24 ώρες).
Οι μπαταρίες του ακουστικού είναι πλήρως φορτισμένες όταν σταματήσει το κινούμενο σχέδιο και το εικονίδιο  (μπαταρία φορτισμένη) εμφανίζεται.

Προσοχή

Αν εισάγετε αλκαλικές μπαταρίες αντί για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου NiMH, θα εμφανιστεί **ΠΡΟΕΙΔΟΠ/ΣΗ** στην οθόνη. Αντικαταστήστε τις αμέσως με τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν.

3.4 Χρήση πολλαπλών συσκευών

Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο πολλαπλών συσκευών, θα έχετε επιπρόσθετα ακουστικά, φορτιστές, προσαρμογείς ισχύος και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA.

- 1** Τοποθετήστε τους φορτιστές στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- 2** Εγκαταστήστε τις μπαταρίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν στα άλλα ακουστικά.
- 3** Τοποθετήστε τα ακουστικά στους φορτιστές για να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες.

4 Χρήση του SE240 σας

4.1 Κλήσεις

4.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πιέστε .
- 2 Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθμό.

4.1.2 Pre-Dial (Πληκτρολόγηση κλήσης με κατεβασμένο ακουστικό)

- 1 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως και 24 ψηφία). Αν κάνετε κάποιο λάθος πιέστε .
- 2 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου που καταχωρίστηκε.

4.1.3 Επιλογή αριθμών one-touch (με ένα πάτημα) 1 και 2

- 1 Πιέστε και κρατήστε  ή  ώπου να εμφανιστεί και να κληθεί ο αριθμός. Αν δεν υπάρχει κανένας αριθμός στη μνήμη, θα ακούσετε έναν ήχο.

4.1.4 Πραγματοποίηση κλήσης από το ευρετήριο

- 1 Πιέστε .
Εμφανίζεται η πρώτη εγγραφή στο ευρετήριο.
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

* Συμβουλή

Αντί να μετακινηθείτε στην οθόνη για να αναζητήσετε τις εγγραφές τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της εγγραφής ευρετηρίου που επιθυμείτε να εντοπίσετε.

Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι εγγραφές που αρχίζουν με Α. Πιέζοντας ξανά , θα εμφανιστούν οι εγγραφές που αρχίζουν με Β, κλπ...

4.1.5 Αναμονή κλήσης

Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, το ακουστικό θα εκπέμψει έναν ήχο για να σας πληροφορήσει ότι υπάρχει μία δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Ο αριθμός και το όνομα του δεύτερου καλούντα θα εμφανίζονται επίσης αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI). Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία. Για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση πιέστε .

4.1.6 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων

- 1** Πιέστε . *Εμφανίζεται η πρώτη εγγραφή στο αρχείο κλήσεων.*

- 2** Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.

- 3** Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση

Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της Υπηρεσίας Αναγνώρισης Γραμμής του δικτύου σας για να έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον αριθμό του καλούντα στο αρχείο κλήσεων. Βλέπε 'Αρχείο κλήσεων' στη σελίδα 33 για περισσότερες λεπτομέρειες.

4.1.7 Απάντηση μιας κλήσης

- 1** Το τηλέφωνο κουδουνίζει και  αναβοσβήνει στην οθόνη. Πιέστε  ή πιέστε  για να απαντήσετε στην κλήση μέσω του ηχείου.

Προσοχή

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφεύγετε να τοποθετείτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί, καθώς μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Η ενεργοποίηση του

handsfree μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση στο ηχείο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το χειροτηλέφωνο δε βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

✳ Συμβουλή

Αν η Αυτόματη απάντηση είναι ενεργοποιημένη (βλέπε σελίδα 41), απλά σηκώστε το χειροτηλέφωνο από τη βάση του για να απαντήσετε στην κλήση. Η αρχική ρύθμιση είναι ανενεργή, οπότε πρέπει να πιέσετε  για να απαντήσετε στην κλήση.

☰ Σημείωση

Μία εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα συμβάντα. Κάθε φορά που υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση, οποιαδήποτε άλλη λειτουργία που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ρυθμίσεις τηλεφώνου, μενού πλοήγησης, κλπ. θα τερματίζεται.

4.1.8 Ρύθμιση έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την

ένταση του ακουστικού ή του ηχείου.

Το επίπεδο της έντασης εμφανίζεται στην οθόνη του χειροτηλεφώνου.

4.1.9 Σίγαση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σίγαση του μικροφώνου, ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε με κάποιον άλλον στο δωμάτιο χωρίς να σας ακούει ο καλόν.

- 1 Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε . Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του μικροφώνου.
- 2 Πιέστε ξανά  για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το μικρόφωνο.

4.1.10 Τερματισμός μιας κλήσης

- 1 Πιέστε . Η διάρκεια της κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή

Αν ο Αυτόματος τερματισμός είναι ενεργοποιημένος (βλέπε σελίδα 42), απλά επαναποποθετήστε το χειροτηλέφωνο στη βάση για να τερματίσετε την κλήση. Η αρχική ρύθμιση είναι ενεργή.

4.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του χειροτηλεφώνου

-  Πιέστε και κρατήστε  έως ότου απενεργοποιηθεί το χειροτηλέφωνο.
-  Πιέστε και κρατήστε  ξανά για να ενεργοποιήσετε το χειροτηλέφωνο και πάλι.

4.3 Ενδοεπικοινωνία

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταχωρισμένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να κάνετε εσωτερικά τηλεφωνήματα, να μεταφέρετε εξωτερικά τηλεφωνήματα από ένα ακουστικό σε άλλο ακουστικό και να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συνδιάσκεψης.

4.3.1 Κλήση άλλου ακουστικού

-  Πιέστε .
 - Αν έχετε δύο χειροτηλέφωνα, το άλλο χειροτηλέφωνο καλείται αυτόματα.
 - Αν έχουν δηλωθεί περισσότερα από δύο χειροτηλέφωνα στη βάση,

εμφανίζονται οι αριθμοί τους, π.χ. **INT 2345 ***. Εισάγετε τον αριθμό του χειροτηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε, ή πιέστε  για να καλέσετε όλα τα χειροτηλέφωνα.

-  Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Σημείωση

Αν το ακουστικό δεν ανήκει στην εμβέλεια του SE240/245, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

4.3.2 Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1** Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πιέστε .
Ο καλών τίθεται σε αναμονή.
- 2** Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που επιθυμείτε να καλέσετε.
Αν υπάρχουν μόνο δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
- 3** Όταν το άλλο ακουστικό απαντάει, αναγγείλετε τον καλούντα και μετά πιέστε  για να μεταφέρετε την κλήση.
Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντάει, πιέστε  για να ξαναμιλήσετε στον καλούντα.

Σημείωση

Πριν τη μεταφορά της κλήσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κλήσεων με το πλήκτρο .

4.3.3 Κλήση τριμερούς συνδιάσκεψης

- 1** Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πιέστε .
Ο καλών τίθεται σε αναμονή.
- 2** Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού που επιθυμείτε να καλέσετε.
Αν υπάρχουν μόνο δύο ακουστικά, το άλλο ακουστικό καλείται αυτόματα.
- 3** Όταν το άλλο ακουστικό απαντάει, αναγγείλετε την κλήση και μετά πιέστε και κρατήστε  για να συνδέσετε και τις δύο κλήσεις.
Αν το άλλο ακουστικό δεν απαντάει, πιέστε  για να ξαναμιλήσετε στον καλούντα.
- 4** Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.

4.4 Φωνητικά μηνύματα

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας (εφόσον είναι διαθέσιμο), το

SE240 σας εμφανίζει  όταν έχετε νέα μηνύματα. Ανάλογα με τη χώρα σας και τις υπηρεσίες δικτύου, ο αριθμός τηλεφωνητή μπορεί να υπάρχει σαν προεπιλογή στο χειροτηλέφωνό σας για κλήση one-touch (με ένα πάτημα), χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .

Σημείωση

Ο αριθμός υπηρεσίας φωνητικών μηνυμάτων υπάρχει σαν προεπιλογή μόνο αν η χώρα όπου αγοράστηκε το τηλέφωνο προσφέρει υπηρεσίες φωνητικών μηνυμάτων.

Αν ο αριθμός φωνητικού μηνύματος δεν υπάρχει σαν προεπιλογή, μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό, ή να διαγράψετε τον υπαρκτό αποθηκευμένο αριθμό. Βλέπε 'Συσχέτιση πλήκτρων one-touch με μία εγγραφή στο ευρετήριό σας' στη σελίδα 32.

4.4.1 Καλέστε την υπηρεσία φωνητικού μηνύματος του δικτύου σας

1 Πιέστε και κρατήστε . Εμφανίζεται και καλείται ο αριθμός. Ακολουθείτε τις οδηγίες της φωνής για αναπαραγωγή, αποθήκευση και διαγραφή των μηνυμάτων σας.

Ή

Αν εμφανίζεται το εικονίδιο , πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή.

Σημείωση

Μπορείτε να σβήσετε το εικονίδιο  Κατά την επιθεώρηση του αρχείου κλήσεων, πιέστε και κρατήστε .

5 Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογος του χειροτηλεφώνου του SE240 μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 ονόματα και αριθμούς.

☰ Σημείωση

Οι αριθμοί μπορούν να έχουν έως και 24 ψηφία και τα ονόματα έως και 12 χαρακτήρες. Οι εγγραφές αποθηκεύονται με αλφαβητική σειρά.

5.1 Επιθεώρηση και κλήση εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου

☰ Σημείωση

Όταν πιέσετε  για πρώτη φορά, η οθόνη εμφανίζει το όνομα των αριθμών one-touch (με ένα πάτημα) υπηρεσίας δικτύου που είναι εκ των προτέρων αποθηκευμένοι, αν είναι διαθέσιμοι, π.χ.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ.

1 Πιέστε .

Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη εγγραφή.

2 Μετακινηθείτε ή

 στην εγγραφή που επιθυμείτε.

Ή

Για να ερευνήσετε αλφαβητικά, πιέστε  και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο με το πρώτο γράμμα του ονόματος, π.χ. αν το όνομα αρχίζει με Ν, πιέστε  δύο φορές.

Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη εγγραφή που αρχίζει με Ν. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στην ακριβή εγγραφή.

3 Πιέστε για να

καλέσετε την εγγραφή που εμφανίζεται.

5.2 Αποθήκευση μίας εγγραφής

1 Πιέστε .

ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε .

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ εμφανίζεται.

3 Πιέστε .

ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ εμφανίζεται.

- 4 Εισάγετε ένα όνομα και πιέστε .
- 5 Εισάγετε έναν αριθμό. Πιέστε για να αποθηκεύσετε .
- 6 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

☰ Σημείωση

Ακυρώστε την αποθήκευση μιας εγγραφής, πιέζοντας  οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

5.3 Εισαγωγή ονομάτων

Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα στον τηλεφωνικό κατάλογο. Βλέπε '5.4 Πίνακας χαρακτήρων'.

Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα 'Paul'.

- P** Πιέστε  μία φορά
A Πιέστε  μία φορά
U Πιέστε  δύο φορές
L Πιέστε  τρεις φορές

Για να εισάγετε ένα κενό, πιέστε . Πιέστε  για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα ή πιέστε και κρατήστε  για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.

5.4 Πίνακας χαρακτήρων

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε ονόματα και χαρακτήρες.

 Κενό 1 -
< > *

 A B C 2

 D E F 3

 G H I 4

 J K L 5

 M N O 6

 P Q R S 7

 T U V 8 ?

 W X Y Z 9

 0 .. /) 0 †

5.5 Εισαγωγή μιας παύσης

Αν το SE240 σας έχει συνδεθεί με τηλεφωνικό μεταλλάκτη μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε μία παύση σε ένα αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει στο τηλεφωνικό μεταλλάκτη χρόνο να βρει εξωτερική γραμμή. Μία παύση συνήθως αποθηκεύεται μετά από τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφωνικού μεταλλακτή (π.χ. 9).

- 1 Καθώς αποθηκεύετε έναν αριθμό πιάστε και κρατήστε  ώσπου να εμφανιστεί **P** στην οθόνη. Μετά συνεχίστε να αποθηκεύετε τον αριθμό.

5.6 Επιθεώρηση μίας εγγραφής

- 1 Πιάστε  δύο φορές.
- 2 Μετακινηθείτε  στη **ΛΙΣΤΑ ΕΓ/ΦΩΝ** και πιάστε .

- 3 Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για να ερευνήσετε αλφαβητικά και κατόπιν μετακινηθείτε  ή  στην ακριβή εγγραφή.
- 4 Πιάστε  για να εμφανιστεί ο αριθμός.
- 5 Πιάστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.7 Αλλαγή μίας εγγραφής

- 1 Πιάστε .
- 2 Μετακινηθείτε στην εγγραφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε και πιάστε .
ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ εμφανίζεται. Πιάστε το πλήκτρο  εκ νέου.
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα και πιάστε  για να επιβεβαιώσετε. Χρησιμοποιήστε  για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιάστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 5 Πιάστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.8 Διαγραφή μίας εγγραφής

- 1 Πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε να διαγράψετε και πιέστε .
- 3 Μετακινηθείτε  στο **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΛΙΣΤ** και πιέστε .
- 4 Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε .
- 5 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.9 Διαγραφή όλων των εγγραφών

- 1 Πιέστε  δύο φορές.
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πιέστε .
- 3 Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε ή  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.10 Πλήκτρα one-touch (με ένα πάτημα)

Τα πλήκτρα  ή  έχουν τηλεφωνικούς αριθμούς σαν προεπιλογή για κλήσεις one-touch (με ένα πάτημα).

⊖ Σημείωση

Οι αριθμοί προεπιλογής συνήθως σας δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες που προσφέρονται από το δίκτυό σας, αυτό όμως εξαρτάται από την χώρα και το δίκτυό σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα εύκολης χρήσης να καλούν αριθμούς αποθηκευμένους στο ευρετήριο του ακουστικού.

5.10.1 Κλήση αριθμού one-touch (ενός πατήματος)

- 1 Πιέστε και κρατήστε  ή .
Εμφανίζεται και καλείται ο αριθμός.
- 2 Πιέστε  για να ακυρώσετε την κλήση και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.10.2 Αποθήκευση μίας εγγραφής τηλεφωνικού καταλόγου σαν αριθμός one-touch (απευθείας μνήμη)

- 1 Πιέστε  δύο φορές.
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ** και πιέστε .
- 3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** και πιέστε . *Εμφανίζεται η τρέχουσα εγγραφή, αν υπάρχει κάποια.*
- 4 Πιέστε  εκ νέου για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Πιέστε  στο **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** μίας εγγραφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 6 Μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε ή  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

5.10.3 Διαγραφή αριθμού one-touch (ενός πατήματος)

- 1 Πιέστε  δύο φορές.
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ** και πιέστε .
- 3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** και πιέστε . *Εμφανίζεται η τρέχουσα εγγραφή.*
- 4 Πιέστε  εκ νέου για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε .
- 6 Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε. **ΚΕΝΟ** εμφανίζεται.

6 Ένδειξη αριθμού καλούντα και αρχείο κλήσεων

Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής (CLI) και στην περίπτωση που η ταυτότητα του καλούντα δεν είναι κρυφή, ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης (αν παρέχονται από το δίκτυο).

☎ Σημείωση

- Αν ο αριθμός του καλούντος είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο μαζί με ένα όνομα, θα εμφανιστεί και το όνομα.
- Πληροφορίες για εισερχόμενες κλήσεις θα ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και το τηλεφωνικό σας δίκτυο. Μερικοί παροχείς μπορεί να χρεώνουν μία συνδρομή για την Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής τους.

6.1 Αρχείο κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων περιέχει λεπτομέρειες για χαμένες ή ληφθέντες κλήσεις. Οι λεπτομέρειες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, ανάλογα με τον παροχέα δικτύου σας. Οι εγγραφές εμφανίζονται σε χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας.

☎ Σημείωση

- Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει τις λεπτομέρειες έως και 20 κλήσεων.
- Όταν το αρχείο κλήσεων γεμίσει, μία νέα κλήση αντικαθιστά την παλαιότερη στην λίστα.
- Αν λάβετε περισσότερες από μία κλήσεις από τον ίδιο αριθμό, μόνο η πιο πρόσφατη αποθηκεύεται στο αρχείο κλήσεων.

Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις (εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε), το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη σε όλα τα χειροτηλέφωνα που είναι καταχωρισμένα στη βάση. Αν ένα ακουστικό χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση των αρχείων κλήσεων, το εικονίδιο στα άλλα ακουστικά συνεχίζει να αναβοσβήνει (μόνο για χρήστες πακέτου πολλαπλών συσκευών).

6.1.1 Επιθεώρηση του αρχείου κλήσεων

- 1 Πιέστε .
Ο πιο πρόσφατος αριθμός - ή όνομα εφόσον έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο - εμφανίζεται. Το εικονίδιο  που αναβοσβήνει, σημαίνει τις νέες κλήσεις.
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στο αρχείο κλήσεων. Στο τέλος του αρχείου θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο.

Αν ο αριθμός έχει περισσότερα από 12 ψηφία, πιέστε  για να δείτε τον υπόλοιπο αριθμό.

Πιέστε  ξανά για να δείτε την ημερομηνία και ώρα της κλήσης.

- 3 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

Το εικονίδιο  σταματά να αναβοσβήνει, όταν έχουν επιθεωρηθεί όλες οι νέες κλήσεις.

6.1.2 Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να ανοίξετε το αρχείο κλήσεων.
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στην καταχώριση που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε.

6.1.3 Αποθήκευση ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε .
Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται.
- 2 Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε και πιέστε .
- 3 **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ** εμφανίζεται. Πιέστε .
- 4 Εισάγετε ένα όνομα και πιέστε .
- 5 Ο αριθμός εμφανίζεται. Επεξεργαστείτε τον αριθμό αν είναι απαραίτητο και πιέστε  για να αποθηκεύσετε.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ εμφανίζεται.
- 6 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6.1.4 Διαγραφή μίας εγγραφής του αρχείου κλήσεων

- 1 Πιέστε .

Η πιο πρόσφατη κλήση εμφανίζεται.

- 2 Μετακινηθείτε  ή  στον αριθμό που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε  κατόπιν μετακινηθείτε  στο **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε .
- 4 Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε ή  για να ακυρώσετε και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6.1.5 Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων

- 1 Πιέστε .
- 2 Πιέστε  κατόπιν μετακινηθείτε  στο **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πιέστε .
- 3 Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε ή  για να ακυρώσετε και να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6.2 Επανάκληση

Το SE240 σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε επανάκληση των τελευταίων πέντε αριθμών που κλήθηκαν. Οι αριθμοί μπορούν να έχουν έως και 24 ψηφία.

6.2.1 Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

- 1 Πιέστε . *Εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε.*
- 2 Χρησιμοποιήστε  και  για να μετακινηθείτε στη λίστα.
- 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό ή  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6.2.2 Αντιγραφή ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε να αντιγράψετε και πιέστε .
- 2 Display shows Η οθόνη εμφανίζει **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.**

Πιέστε .

- 3 Εισάγετε ένα όνομα και πιέστε .
 - 4 Επεξεργαστείτε τον αριθμό αν είναι απαραίτητο και πιέστε .
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ** εμφανίζεται.
- 5 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6.2.3 Διαγραφή μίας εγγραφής της λίστας επανάκλησης

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε να διαγράψετε και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε .
- 3 Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε, στη συνέχεια πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

6.2.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

- 1 Πιέστε  κατόπιν πιέστε  και μετακινηθείτε  στο **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και στη συνέχεια πιέστε .
- 2 Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε. **ΚΕΝΟ** εμφανίζεται.
- 3 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

7 Ρολόι & Ξυπνητήρι

Αν γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Καλούντος του δικτύου σας, η ώρα στο SE240 σας μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα κάθε φορά που δέχετε μία κλήση, ανάλογα με τον παροχέα δικτύου σας

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ή να τροποποιήσετε την ώρα, χρησιμοποιώντας το μενού Ρολόι & Ξυπνητήρι.

7.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε .
- 2 Πιέστε . Εισάγετε την ημερομηνία σε μορφή HH-MM π.χ. 04 08 για 4 Αυγούστου και πιέστε .

- 4 Εισάγετε την ώρα σε μορφή 24 ωρών ΩΩ - ΛΛ, π.χ. 14 45 για 2.45μμ και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 5 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

* Συμβουλή

Πιέστε  για να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Όταν το ξυπνητήρι ηχεί, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τερματίσετε το κουδούνισμα.

☰ Σημείωση

- Όταν το ξυπνητήρι ενεργοποιείται, εμφανίζεται το εικονίδιο .
- Το ξυπνητήρι θα κουδουνίζει στο μεσαίο επίπεδο.
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ και  θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.

7.2 Ρύθμιση ξυπνητηριού

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε .
- 3 Μετακινηθείτε  ή  στο **ΚΛΕΙΣΤΟ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ** και πιέστε .
- 4 Αν επιλέξετε **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**, εισάγετε την ώρα σε μορφή 24 ωρών ΩΩ - ΛΛ, π.χ. 14 45 για 2.45μμ και πιέστε .
- 5 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

7.3 Ρύθμιση μελωδίας κουδουνίσματος ξυπνητηριού

Διατίθενται τρεις μελωδίες κουδουνίσματος ξυπνητηριού.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΗΧΟΣ ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε .
Οι μελωδίες αναπαράγονται.
- 3 Μετακινηθείτε  ή  στο **ΜΕΛΩΔΙΑ 1, 2 ή 3** και πιέστε .

8 Προσωπικές ρυθμίσεις

8.1 Ήχοι χειροτηλεφώνου

Προσοχή

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, αποφεύγετε να τοποθετείτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

8.1.1 Ένταση

κουδουνίσματος

Επιλέξτε από: Χωρίς Ήχο, Σιγανό, Μεσαίο, Δυνατό και Ενίσχυση.

Σημείωση

Η αρχική ρύθμιση είναι Δυνατό.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .

ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε .

ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ εμφανίζεται.

3 Πιέστε .

Η ισχύουσα ένταση αναπαράγεται.

4 Πιέστε  ή  για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης του κουδουνίσματος και πιέστε  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

5 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.1.2 Μελωδία

κουδουνίσματος

Επιλέξτε από 10 μελωδίες κουδουνίσματος.

1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .

ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.

2 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ** και πιέστε .

Η τρέχουσα μελωδία αναπαράγεται.

3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τη μελωδία κουδουνίσματος. Αναπαράγεται ένα δείγμα της μελωδίας κουδουνίσματος.

- 4 Πιέστε  για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
- 5 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.1.3 Ήχοι πλήκτρων ενεργοποιημένοι/ απενεργοποιημένοι

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο στο χειροτηλέφωνο, ακούτε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτούς τους ήχους.

- 1 Πιέστε , μετακινήθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.
- 2 Πιέστε , μετακινήθείτε  στο **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ** και πιέστε .
- 3 Μετακινήθείτε  ή  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.1.4 Πρώτος χτύπος

Το SE240 σας θα ανιχνεύσει αυτόματα την Αναγνώριση Καλούντος (εξαρθρώμενη από τη συνδρομή). Το τηλέφωνό σας δε θα κουδουνίσει έως ότου εμφανιστεί αυτή η πληροφορία. Αν επιθυμείτε να ακούσετε το κουδούνισμα πριν εμφανιστεί η Αναγνώριση Καλούντος, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα **ΠΡΩΤ. ΧΤΥΠΟΣ** στο **ΑΝΟΙΚΤΟ**.

- 1 Πιέστε , μετακινήθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ εμφανίζεται.
- 2 Πιέστε , μετακινήθείτε  στο **ΠΡΩΤ. ΧΤΥΠΟΣ** και πιέστε .
- 3 Μετακινήθείτε  ή  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.2 Όνομα χειροτηλεφώνου

Εξατομικεύστε το χειροτηλέφωνό σας, για παράδειγμα, με ένα όνομα ή τύπο - Πέτρος ή Υπνοδωμάτιο.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ** και πιέστε .
Εμφανίζεται το τρέχον όνομα.
- 3 Πιέστε  για να διαγράψετε το τρέχον όνομα.
- 4 Εισάγετε το όνομα που επιθυμείτε - έως και 10 χαρακτήρες και πιέστε  για να αποθηκεύσετε.
- 5 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.3 Αυτόματη απάντηση

Όταν η αυτόματη απάντηση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση σηκώνοντας απλά το χειροτηλέφωνο από τη βάση ή από το φορτιστή. Αν είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να πιέσετε  για να απαντήσετε σε μία κλήση. Η αρχική ρύθμιση είναι ανενεργή.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΑΥΤ. ΑΠΑΝΤ.** και πιέστε .
- 3 Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.4 Αυτόματος τερματισμός

Όταν ο αυτόματος τερματισμός είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να τερματίσετε μία κλήση επανατοποθετώντας απλά το χειροτηλέφωνο στη βάση ή στο φορτιστή. Αν είναι απενεργοποιημένος, πρέπει να πιέσετε  για να τερματίσετε. Η αρχική ρύθμιση είναι ενεργή.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΑΥΤ. ΤΕΡΜ.** και πιέστε .
- 3 Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε .
- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.5 Γλώσσα παρουσίασης

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε .

- 3 Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

8.6 Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Αποφύγετε τυχαίες κλήσεις κατά τη μεταφορά του χειροτηλεφώνου, κλειδώνοντας το πληκτρολόγιο.

- 1 Πιέστε  και κρατήστε. Η οθόνη εμφανίζει **ΚΛΕΙΔ. ΠΛΗΚΤΡ.**
- 2 Για να ξεκλειδώσετε το χειροτηλέφωνο, πιέστε  και κρατήστε ξανά.

Σημείωση

Ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις κανονικά.

9 Προηγμένες ρυθμίσεις

9.1 Χρόνος Recall

Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες δικτύου και PABX/τηλεφωνικών μεταλλακτών. Ο αρχικός χρόνος recall του SE240 είναι κατάλληλος για τη χώρα σας και τον τηλεφωνητή δικτύου σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, εκτός και αν σας συμβουλέψουν να το κάνετε.

Σημείωση

Η χρήση του SE240 σας δεν μπορεί να εγγυηθεί για όλα τα PABX.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Εμφανίζεται **ΧΡΟΝ. RECALL**. Πιέστε .

- 3 Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε, **BRAXY, ΜΕΣΑΙΟ** ή **ΜΕΓΑΛΟ** και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

9.2 Τρόπος κλήσης

Ο αρχικός τρόπος κλήσης του SE240 ενδείκνυται για τη χώρα και το δίκτυό σας. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, εκτός και αν σας συμβουλέψουν να το κάνετε.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.** και πιέστε .
- 3 Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε **ΤΟΝΙΚΟ** ή **ΠΑΛΜΙΚΟ** και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

9.3 Φραγή κλήσεων

Αποτρέψτε την κλήση ορισμένων αριθμών από το SE240 σας.

Αποθηκεύστε έως και τέσσερις συγκεκριμένους αριθμούς, ο καθένας έως και 4 ψηφία - για παράδειγμα, διεθνή ή τοπικά προθέματα.

Παρακάμψτε τη φραγή κλήσεων, καθιστώντας τη ρύθμιση Ανενεργή ή Ενεργή.

Σημείωση

Αν ενεργοποιήσετε τη Φραγή κλήσεων, θα εμφανιστεί, **ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣ** στην οθόνη σας στη λειτουργία αναμονής.

9.3.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε .
- 3 Εισάγετε το πρωτότυπο PIN (αρχική ρύθμιση 0000) και πιέστε .

- 4 **BARRING** εμφανίζεται. Πιέστε .
- 5 Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε. Μπορείτε τώρα να ορίσετε τον αριθμό (βλέπε πιο κάτω).

9.3.2 Ρύθμιση ενός αριθμού προς φραγή

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε .
- 3 Εισάγετε το πρωτότυπο PIN (αρχική ρύθμιση 0000) και πιέστε .
- 4 Μετακινηθείτε  στο **BARRING ΑΡΙΘ** και πιέστε .
- 5 Εμφανίζεται **BARRING ΑΡΙΘ 1**. Μπορείτε να μετακινηθείτε  στον επόμενο αριθμό αν χρειάζεται.

- 6 Πιέστε  και εισάγετε τα ψηφία στα οποία επιθυμείτε να κάνετε φραγή. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 7 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

9.4 Κλήση baby

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε έναν αριθμό, πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο στο χειροτηλέφωνό σας (εκτός ). Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη για πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

9.4.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της κλήσης baby

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΚΛΗΣΗ BABY** και πιέστε .

- 3 Εισάγετε το πρωτότυπο PIN (αρχική ρύθμιση 0000) και πιέστε .
- 4 **ΛΕΙΤ. BABY** εμφανίζεται. Πιέστε .
- 5 Μετακινηθείτε  ή  για να επιλέξετε **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 6 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

☰ Σημείωση

Αν ενεργοποιήσετε την Κλήση baby, θα εμφανιστεί **ΕΝΕΡ ΚΛ BABY** στην οθόνη σας στη λειτουργία αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε την Κλήση baby ξανά:

- 1 Πιέστε .
- 2 **ΚΛΕΙΣΤΟ** εμφανίζεται. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

9.4.2 Ρύθμιση του αριθμού κλήσης baby

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε **ΚΛΗΣΗ BABY** και πιέστε .

- 3 Εισάγετε το πρωτότυπο PIN (αρχική ρύθμιση 0000) και πιέστε .
- 4 Μετακινηθείτε  στο **ΑΡΙΘΜΟΣ BABY** και πιέστε .
- 5 Εισάγετε τον αριθμό. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- 6 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

9.4.3 Κλήση ενός αριθμού κλήσης baby

- 1 Όταν ένας αριθμός κλήσης baby έχει αποθηκευτεί και η ρύθμιση Κλήση baby είναι ενεργοποιημένη, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός ) στο πληκτρολόγιο, για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση

Όταν η κλήση baby είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε ακόμα να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις κανονικά.

9.5 Καταχώριση

Έως και 5 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης. Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να καταχωρισθούν στη βάση πριν από τη χρήση τους.

Σημείωση

- Οι οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν ειδικά για το ακουστικό του SE240 σας. Αν θέλετε να καταχωρίσετε ένα ακουστικό άλλου κατασκευαστή, μπορεί να διαφέρουν οι οδηγίες. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε αναφερθείτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του επιπλέον ακουστικού.
- Το PIN του συστήματος απαιτείται πριν μπορέσετε να καταχωρίσετε ή να διαγράψετε ακουστικά. Το αρχικό PIN είναι 0000.

9.5.1 Καταχώριση ενός ακουστικού

- 1 Στη μονάδα βάσης πιέστε και κρατήστε  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

☰ Σημείωση

Η βάση μπορεί να δεχθεί την καταχώριση από άλλο ακουστικό μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.

Αν πιεστεί , η καταχώριση ακυρώνεται.

- 2 Στο χειροτηλέφωνο, πιέστε  και μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .

- 3 Μετακινηθείτε  στο **ΕΓΓΡΑΦΗ** και πιέστε .

- 4 Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε  **ΕΓΓΡΑΦ** **ΒΑΣΗΣ** και πιέστε .

- 5 Εισάγετε τον αριθμό της βάσης στην οποία επιθυμείτε να καταχωρίσετε το χειροτηλέφωνό σας. Αν έχετε μόνο 1 σταθμό βάσης, πιέστε . Αν έχετε 2 σταθμούς βάσης, πιέστε  ή , κλπ.

Η οθόνη εμφανίζει **ΨΑΧΝΕΙ**.

Όταν το χειροτηλέφωνο καταχωρίζεται στη βάση, του παραχωρείται ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός χειροτηλεφώνου (εμφανίζεται στην οθόνη του χειροτηλεφώνου).

9.5.2 Επιλογή βάσης

Μπορείτε να καταχωρίσετε το SE240 χειροτηλέφωνό σας έως και σε 4 βάσεις. Αφού γίνει η καταχώριση, μπορείτε να εναλλάσσετε τις βάσεις, για παράδειγμα, βάσεις στο σπίτι και στη δουλειά.

- 1 Στο χειροτηλέφωνο, πιέστε  και μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .

- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΕΓΓΡΑΦΗ** και πιέστε .

- 3 **ΕΠΙΛ ΒΑΣΗΣ** εμφανίζεται. Πιέστε .

Οι διαθέσιμες βάσεις εμφανίζονται με τον αριθμό της τρέχουσας βάσης να αναβοσβήνει.

- 4** Μετακινηθείτε  ή  στη βάση που επιθυμείτε – 1, 2, 3 ή 4 – και πιέστε .

*Όταν εντοπιστεί η βάση, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο. Αν δεν εντοπιστεί, η οθόνη εμφανίζει **ΑΔΗΛΩΤΟ**.*

9.5.3 Ακύρωση δήλωσης ενός χειροτηλεφώνου

- 1** Στο χειροτηλέφωνο, πιέστε  και μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2** Μετακινηθείτε  στο **ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ.** και πιέστε .
- 3** Εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN και πιέστε .
- 4** Μετακινηθείτε  ή  στο χειροτηλέφωνο που επιθυμείτε να ακυρώσετε και πιέστε .
- Στην οθόνη του χειροτηλεφώνου εμφανίζεται **ΑΔΗΛΩΤΟ**.

9.6 PIN

Το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN χρησιμοποιείται για την καταχώριση ή τη διαγραφή ενός χειροτηλεφώνου και για την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο SE240 σας. Η αρχική ρύθμιση είναι 0000. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το PIN για μεγαλύτερη ασφάλεια

- 1** Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2** Μετακινηθείτε  στο **PIN** και πιέστε .
- 3** Εισάγετε το ισχύον πρωτότυπο PIN (αρχική ρύθμιση 0000) και πιέστε .
- 4** Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε .
- 5** Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

☰ Σημείωση

Σημειώστε το PIN σας. Αν το ξεχάσετε, θα χρειαστεί να κάνετε επαναφορά του χειροτηλεφώνου σας.

9.7 Επαναφορά

Αυτό θα επαναφέρει το SE240 σας στις αρχικές ρυθμίσεις του.

☰ Σημείωση

Οι εγγραφές που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο και τα νέα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή διατηρούνται.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 3 Εμφανίζεται **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**. Πιέστε .
- 4 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

9.7.1 Αρχικές ρυθμίσεις

Όνομα	PHILIPS
Χειροτηλεφώνου	Ανοικτό
Ήχος πλήκτρων	
Αυτόματη απάντηση	Κλειστό
Αυτόματος τερματισμός	Ανοικτό
Μελωδία κουδουνίσματος	Ring 1
Ένταση κουδουνίσματος	Μεσαία
Ένταση ακουστικού	3
Τηλεφωνικός κατάλογος	Αναλλοίω- το
Αρχείο κλήσεων	Κενό
Λίστα επανάκλησης	Κενό
Πρωτότυπο PIN	0000
Κλείδωμα του πληκτρολογίου	Κλειστό
Ρολόι	00:00
Ξυπνητήρι	Κλειστό
Τρόπος κλήσης	Τονικό

9.8 Αυτόματο πρόθεμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το SE240 να ανιχνεύει τον αριθμό κλήσης και να τον αντικαθιστά με άλλον αριθμό. Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό έως και 5 ψηφίων προς ανίχνευση και να τον αντικαταστήσετε με έναν αριθμό έως και 10 ψηφίων.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΓ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΘΕΜΑ** και πιέστε .
- 3 **ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ** εμφανίζεται. Πιέστε .
- 4 Εισάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε να ανιχνεύσετε (max 5) και πιέστε .
- 5 Μετακινηθείτε στο **ΠΡΟΘΕΜΑ NB** και πιέστε .
- 6 Εισάγετε τον αριθμό με τον οποίο επιθυμείτε να αντικατασταθεί (max 10) και πιέστε .

- 7 Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

9.9 Ρύθμιση χώρας

Αν μετεγκατασταθείτε σε άλλη χώρα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να είναι συμβατό με τις ρυθμίσεις δικτύου αυτής της χώρας.

Σημείωση

Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά την επιλογή χώρας στη λειτουργία καλωσορίσματος, μπορείτε επίσης να κάνετε επαναφορά της χώρας σας.

Ανάλογα με τη χώρα σας, αυτή η επιλογή μπορεί να εμφανίζεται ως **ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ** ή η χώρα σας να μην εμφανίζεται.

- 1 Πιέστε , μετακινηθείτε  στο **ΠΡΟΗΓΓ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .

- 2 Μετακινηθείτε  στο **ΕΠΙΛ. ΧΩΡΑΣ** και πιέστε .
- 3 Εισάγετε το 4ψήφιο πρωτότυπο PIN και πιέστε .
- 4 Μετακινηθείτε  ή  για να εμφανιστεί η χώρα που επιθυμείτε και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.

10 Συντήρηση και αντικατάσταση

10.1 Καθαρισμός


- Απλά καθαρίστε το ακουστικό και τη βάση με ένα υγρό (όχι πολύ υγρό) πανί ή ένα αντιστατικό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά καθαρισμού οικιακής χρήσης διότι θα προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί διότι μπορεί να προκαλέσει στατική εκκένωση.

10.2 Αντικατάσταση μπαταρίας


Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA.


- 1 Απομακρύνετε το κάλυμμα των μπαταριών.

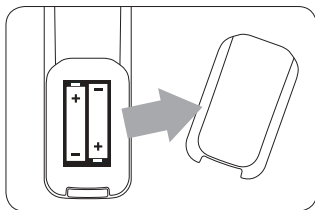


- 2 Απομακρύνετε τις παλιές μπαταρίες.

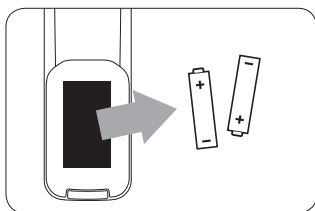

- 3 Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες στο ακουστικό.

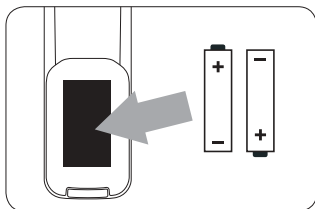

- 4** Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

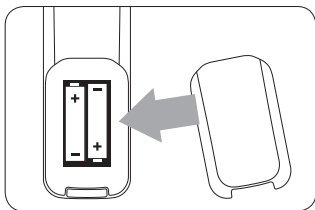

11 Τεχνικά στοιχεία

Χρόνος ζωής μπαταρίας και εμβέλεια

Χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, ο χρόνος ομιλίας του SE240 είναι περίπου 10 ώρες και ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 150 ώρες.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης του ακουστικού.

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας μειώνεται ακούγεται ένας ήχος κάθε λεπτό (κατά τη διάρκεια μιας κλήσης) και το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλό το τηλέφωνο κλείνει αυτόματα λίγο μετά την προειδοποίηση.

Τα προσεγγιστικά επίπεδα της φόρτισης των μπαταριών είναι:

-  Πλήρως φορτισμένο.
-  Μερικώς φορτισμένο.
-  Περασμένο.

Τύπος μπαταρίας

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο SE240 σας είναι AAA NiMh 550mAh.

Προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Σε ιδανικές συνθήκες η εμβέλεια του τηλεφώνου είναι ως και 50 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους και 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους. Όταν φτάνετε στα όρια εμβέλειας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το ακουστικό εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο.

Αν το ακουστικό κινείται εκτός εμβέλειας το ακουστικό εκπέμπει έναν ήχο λάθους, η κλήση χάνεται και κάποιες άλλες λειτουργίες δε θα είναι διαθέσιμες. Θα ακούσετε έναν ήχο λάθους αν επιχειρήσετε να τις χρησιμοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι ο ήχος λάθους έχει ενεργοποιηθεί.

Όταν ξαναβρεθείτε στην εμβέλεια της βάσης, η βάση ξαναεκπέμπει άλλον ήχο.

12 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Φόρτιση

Το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει όταν το ακουστικό αποτίθεται στη βάση

- Κακή επαφή μπαταρίας - μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
 - Βρώμικες επαφές - καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας με ένα πανί ποτισμένο με οινόπνευμα.
 - Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη - δε χρειάζεται φόρτιση.
- Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες - φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον για 24 ώρες.
 - Είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση
 - Λάθος τηλεφωνικό καλώδιο - χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται.
 - Ο προσαρμογέας τηλεφώνου (αν χρειαστεί) δεν έχει συνδεθεί στο τηλεφωνικό καλώδιο - συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφώνου (αν χρειαστεί) στο τηλεφωνικό καλώδιο.

Κλήσεις

Δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα

- Δεν υπάρχει ρεύμα - ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάνετε επαναφορά στο τηλέφωνο: τραβήξτε το βύσμα και βυσματώστε το εκ νέου στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Η βάση είναι πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενισχυμένους τοίχους από σκυρόδεμα ή μεταλλικά πλαίσια πόρτας - μεταφέρετε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από κάθε ηλεκτρική συσκευή.

Το εικονίδιο Υ αναβοσβήνει

- Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στη βάση - καταχωρίστε το ακουστικό στη βάση.
- Είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πιο κοντά στη βάση.

Δεν υπάρχει ήχος κουδουνίσματος

Ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος. Αυξήστε την ένταση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντα (CLI) δε λειτουργεί

Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα του δικτύου σας.

Ευρετήριο

Μία εγγραφή ευρετηρίου δε μπορεί να αποθηκευθεί

Το ευρετήριο έχει γεμίσει. Διαγράψτε μία εγγραφή για να απελευθερώσετε μνήμη.

Οθόνη

Δεν υπάρχει ένδειξη

- Δοκιμάστε να επαναφορτίσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Προσπαθήστε να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε την τροφοδοσία ισχύος της βάσης και ακολουθείστε τη διαδικασία καταχώρισης του ακουστικού (βλέπε σελίδα 46).
- Η βάση μπορεί να είναι απασχολημένη με άλλο ακουστικό. Περιμένετε ώσπου να είναι διαθέσιμη.

Εγγραφή

Αδύνατη η καταχώριση άλλου ακουστικού

Φτάσατε το μέγιστο αριθμό των 5 ακουστικών. Η οθόνη εμφανίζει μία κινούμενη παύλα. Πρέπει να διαγράψετε ένα ακουστικό για να καταχωρίσετε ένα νέο.

Παρεμβολή

Παρεμβολές θορύβων στο ραδιόφωνό σας ή στην τηλεόραση

Η βάση σας ή ο φορτιστής
μπορεί να βρίσκεται πολύ
κοντά. Μετακινήστε την/τον
όσο πιο μακριά γίνεται.

13 Ευρετήριο

A

- Ακύρωση δήλωσης ενός χειροτηλεφώνου 48
- Αλλαγή PIN συστήματος 48
- Αλλαγή αριθμών τηλεφώνου one-touch (με ένα πάτημα) 12, 32
- Αλλαγή έντασης κουδουνίσματος 39
- Αλλαγή μελωδίας κουδουνίσματος χειροτηλεφώνου 39
- Αλλαγή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κλήσεων 26
- Αναμονή κλήσης 23
- Αναγνώριση καλούντος 33
- Αναγνώριση του καλούντος 33
- Ανακύκλωση του τηλεφώνου σας 7
- Απάντηση μιας κλήσης 11, 23
- Αποθήκευση ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο 35
- Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο 36

Δ

- Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 36
- Διαγραφή μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων 35
- Διαγραφή μιας εγγραφής του τηλεφωνικού καταλόγου 31
- Διαγραφή όλων των εγγραφών του τηλεφωνικού καταλόγου 31

Ε

- Εγγραφή του χειροτηλεφώνου σας σε μια βάση 47
- Εγκατάσταση των μπαταριών 19
- Ειδοποίηση ενός χειροτηλεφώνου 16
- Εμφάνιση εικονιδίων και συμβόλων 14
- Επιθεώρηση ενός αρχείου κλήσεων 34
- Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του απόρρητου 23, 24
- Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων 40
- Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του χειροτηλεφώνου 25

Ένταση ακουστικού 11, 13, 24

Ένταση του ηχείου 16, 24

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού 36

Επαναφορά του ακουστικού 49

Επεξεργασία ενός αριθμού πλήκτρου one-touch 32

Επεξεργασία μιας εγγραφής του τηλεφωνικού καταλόγου 30

Επιθεώρηση εγγραφών τηλεφωνικού καταλόγου 28, 30

K

Κλειδωμα του πληκτρολογίου 12, 42

Κλήση άλλου χειροτηλεφώνου 25

Κλήση διάσκεψης 26

Κλήση υπηρεσίας τηλεφωνητή 26

M

Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε άλλο χειροτηλέφωνο 26

N

Νέα μηνύματα 16

Π

Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Πλήκτρα one-touch (με ένα πάτημα) 12, 22, 31

Πλήκτρα χειροτηλεφώνου 11

Πληροφορίες ασφάλειας 5

Πλοήγηση στο μενού 17

Πλοήγηση του μενού 17

Πραγματοποίηση κλήσης 22

Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο 22

Πραγματοποίηση μίας κλήσης από το αρχείο κλήσεων 23

Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης 13, 36

Προσθήκη εγγραφής στον τηλεφωνικό κατάλογο 28

Πώς να θέσετε καλούντα σε αναμονή για να απαντήσετε σε δεύτερο καλούντα 26

P

Ρύθμιση ανίχνευσης προθέματος και κλήσης αντικατάστασης 50

Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος 39

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 37

Ρύθμιση λειτουργίας επανάκλησης (flash) 11, 43

Ρύθμιση μελωδίας
κουδουνίσματος 38, 39
Ρύθμιση της έντασης του
ακουστικού 11, 24
Ρύθμιση τρόπου κλήσης 43

Σ

Σύνδεση με το σταθμό
βάσης 18
Σύνοψη βάσης 16
Σύνοψη του
χειροτηλεφώνου 11

Τ

Τερματισμός μιας κλήσης 13,
24, 42

Φ

Φόρτιση μπαταριών 19



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 36072

