

PHILIPS

DAB+
радиосы

M2505

Пайдалануышы нұсқаулығы



Мына бетте өніміңді тіркеніз және қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды	2
	Қауіпсіздік	2
	Ескерту	2
2	Bluetooth үндеткішіңіз	4
	Негізгі блокқа шолу	4
	Қорапта не бар	4
	Кіріспе	4
	Қашықтан басқару құралына шолу	5
3	Жұмысты бастау	6
	Радиоантеннаны қосу	6
	Қуатты қосу	6
	Өнімді орналастыру	6
	Қашықтан басқару құралын дайындау	6
	Қуатты қосу	7
	Сағатты қашықтан басқару құралы арқылы орнату	7
4	Ойнату	7
	Bluetooth функциясын қолдайтын құрылыштардан ойнату	7
	Екінші құрылғыны жұптастыру және қосу	8
5	Радио тыңдау	8
	DAB+ радиосын таңдау	8
	FM радиосын тыңдау	9
6	Дыбысты реттеу	10
7	Басқа мүмкіндіктер	10
	Дағыл таймерін орнату	10
	Үйкі таймерін орнату	10
	Сыртқы құрылғыны тыңдау	10
8	Өнім туралы ақпарат	11
9	Ақаулықтарды жою	12

1 Маңызды

Қауіпсіздік



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ

ТОК СОҒУЫ ҚАУПІ БАР
АШЛАҢЫЗ



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: ТОК СОҒУЫ ҚАУЛЫН АЗАРТУ ҮШІН КАКТАКТЫ
(НЕМЕСЕ АРТЫҚ ЖАХЫН) АШПАНЫЗ ШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ
ҚЫЗМЕТ КОРСЕТЕ АЛАТЫН БӨЛІКТЕР ЖОК. ҚЫЗМЕТ КОРСЕТУДИ
БІЛКІТ ҚЫЗМЕТ КОРСЕТУ МАМАНДАРЫНА ТАПСЫРЫНЫЗ.

Бұл «найзагай жарқыны» құрылғы ішіндегі оқшауланбаган материал ток соғуына әкелу мүмкін екенін көрсетеді. Отбасыныңдағы әрбір адамның қауіпсіздігі үшін корпусты ашпацыз.

«Леп белгісі» пайдалану және техникалық қызмет көрсете мәселелерін болдырмау үшін жинақтағы материалды мүккіт оку керек мүмкіндігерге көніл аударады.

ЕСКЕРТУ: ерт немесе ток соғуы қаупін азайту үшін бұл құрылғына жаңбырдың немесе ылғалдың әсерін тигізбей керек және бұл құрылғыға вазалар сияқты сұйықтықтар толтырылған заттарды қрыйма керек.

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: ток соғуын болдырмау үшін ашаны толығымен кіргізің. (Полюсты ашалары бар аймақтар үшін: ток соғуын болдырмау үшін кең істікті кең слотқа сақтес келтірің).



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпацыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
- Осы құрылғы ішіндегі лазерлік сөүлеге ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғының басқа электр жабдықа ешқашан қоймаңыз.
- Бұл құрылғының тік күн жарығынан, ашық оттан немесе жылудан аулақ ұстаныз.
- Осы құрылғының күттап ажырату үшін сізде әрқашан күат сымына, ашага немесе адаптерге оңай қатынас болуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыға тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбей керек.
- Құрылғыға ешбір қауіп көзін (мысалы, сұйықтық, толтырылған заттарды, жанып тұрған майшамдарды) қоймаңыз.
- Желілік аша немесе құрылғы жалғастырығышы ажырату құралы ретінде пайдаланылса, ажырату құралы пайдалануға дайын күйде болуы керек.
- Желдегу үшін өнім айналасында жеткілікті бос кеңістік бар екенін тексеріңіз.
- Батареяны пайдалануға қатысты САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ - Дене жарақатына, мұлтқін зақымдалуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелу мүмкін батарея сұйықтығының жыныстауын болдырмау үшін:
- Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз, + және - полюстарын құрылғыда белгіленгендей.

- Батареяларға (орнуыштағы немесе орнатылған) күн шуағы, от немесе сол сияқты артық жылудың әсерін тигізбей керек.
- Құрылғы үзақ уақыт бойы пайдаланылmasa, батареяларды алып тастаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/ аксессуарларды пайдаланыңыз.



Сақтық ескерту

- Есү қаблетін закымдап алмау үшін құлақшартарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеніз және дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі негұрлым жоғарырақ болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғурылған қысқарап.

Есту қауіпсіздігі

Құлақшартарды пайдаланғанда келесі ережелерді сақтаңыз.

- Тиісті дыбыс деңгейлерінде тиісті уақыт кезеңдері бойы тыңдаңыз.
- Құлақтарыңыз бейімделгенде, дыбыс деңгейін реттеменіз.
- Дыбыс деңгейін айналадағыны ести алмайтындау жоғарылатпаңыз.
- Ұқытмал қауіпті жағдайларда сақ болу немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақтыңдардан немесе құлақшартардан шығатын артық дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға әкелу мүмкін.

Ескерту

MMD HongKong Holding Limited ашық турде мақұлдамаған осы құрылғыға енгізілген кез келген өзгертулер пайдалануышың җабдықты пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

Сәйкестік туралы декларация

Осымен, MMD HongKong Holding Limited компаниясы өнімі 2014/53/EU директивасының негізі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялады. Сәйкестік туралы декларацияны www.philips.com/support бетінде табуға болады.

Коршаған ортанды күтү

Есік өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру

Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен құрамдастарды пайдаланып өндірілген.

Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU европалық директивасы қамтитынның білдіреді.

Бұл таңба өнім 2013/56/EU европалық директивасы қамтитын, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыруға болмайтын батареяларды қамтитынның білдіреді.

Жергілікті электр және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыныз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешкашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығару
Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығару үшін батареяны орнату бөлімін қараңыз.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмағы. Орауышты үш материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: картон (қорап), полистирен көбігі (буфер) және полиэтилен (пакеттер, қорғаыш көбік парабы).

Жүйеніз арнағы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

 Bluetooth® Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелігінде тіркелген сауда белгілері болып табылады және MMD Hong Kong Holding Limited мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланаады.

Көшіруден қорғалған материалдардың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, трансляциялардың, және дыбыстық жазбалардың рүқсат етілмеген көшірмелерін жасау авторлық құқықтарды бұзу болуы және қылмыстық іс болып табылуы мүмкін. Бұл өнімді мұндай мақсаттарда пайдаланбау керек.


Ескертпе

- Түр тақтайшасы құрылғының артқы жағында орналасқан.

2 Bluetooth үндегіткішіңіз

Сатып алынызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынاتын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support бетінде тіркеніз.

Негізгі блокқа шолу

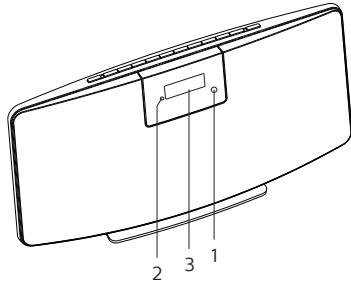

- ИК сенсоры
 - ЖШД индикатор
 - Күту режимінің индикаторы: осы өнім күту режимінде аудиосыңда, қызыл түспен жанады.
 - Дисплей тақтасы
 - Ағымдағы күйді көрсетеді.
 - / ЖҰПТАСТЫРУ
 - Осы өнімді қосу немесе күту режиміне аудиостыру.
 - / ЖҰПТАСТЫРУ
 - Көзді таңдау үшін басыңыз: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Жұптастыру режимінде кіру үшін Bluetooth режимінде басып, 2 секундан көбірек ұстап түркіңіз.
 - Гарнитура ұяшығы.
 - ◀ және ▶
 - Алдыңғы/келесі трекке өтү.
 - Радиостанцияға реттеу.
 - Уақытты реттеу.
 - SCAN / OK**
 - DAB+ немесе FM станциясы және таңдалғанды іздеу; және растау.
 - MENU / INFO (МӘЗІР/АҚПАРАТ)**
 - DAB+ мәзіріне кіру немесе одан шығу.
-
- Көрпіткіштің көрінісі**
 - Бағдарлама меню**
 - Bluetooth**
 - FM**
 - DAB+**
 - AUDIO IN**
 - BT**
 - VOLUME**
 - VOLUME +**
 - ANT**
 - AUX IN**
 - DC IN**
 - KK**

Қорапта не бар


Орауыштың құрамын тексеріңіз және анықтаңыз:

- Негізгі блок
- Үстел түргісі
- 1 x айнымалы ток құат адаптері
- 1 x радио антенна
- Қашықтан басқару құралы (2 X AAA батареясы бар)
- Басылған материалдар


Кіріспе

Бұл құрылғы арқылы сіз:

- Bluetooth құрылғыларынан және басқа сыртқы құрылғылардан аудионы тыңдай аласыз;
- FM және Digital Audio Broadcasting+(DAB+) радиосын тыңдай аласыз

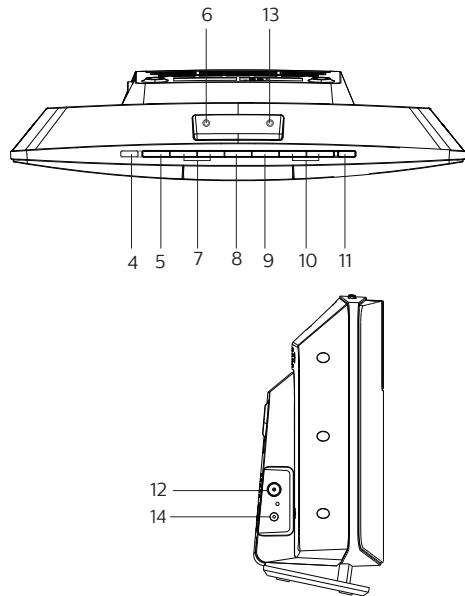

Қашықтан басқару құралына шолу

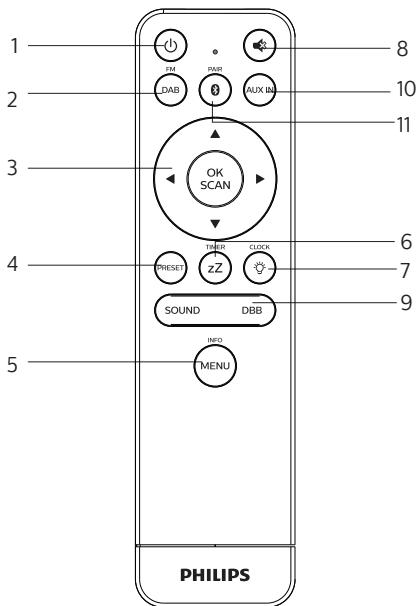

1. - Осы өнімді қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
2. - FM немесе DAB+ көзін таңдау.
3. - FM станциясын таңдау.
- DAB+ станциясын таңдау.
- Радиостанцияларды бағдарламалау.
- Радиостанцияларды автоматты түрде сақтау.
- Дыбыс деңгейін реттеу.
4. - Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау.
5. - Ойнату туралы ақпаратты немесе радио қызметі туралы ақпаратты көрсету.
6. - Ұйқы таймерін орнату.
- Дағыл таймерін орнату.
7. - Сағатты орнату.
- Сағат туралы ақпаратты көрү.
8. - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
9. SOUND/DDB - Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау.
10. AUX IN - AUX IN көзін таңдау.
11. PAIR - Bluetooth көзін таңдау.
- Жұптастыру режиміне кіру үшін Bluetooth режимінде басып, 2 секундан көбірек ұстап тұрыңыз.

3 Жұмысты бастау



Сақтық ескерту

- Осындағыдан басқа басқару элементтерін немесе реттеулерді пайдалану, я бомбаса процедураларды орындау қауіпті саулелену асеріне немесе басқа қауіпті пайдалануға әкелу мүмкін.


Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы үндектіштік үлгі нөмірі және сериялық нөмірі сұрапады. Улғи нөмірі және сериялық нөмір үндектіштік артқы жағында орналасқан. Нөмірлерді мына жерге жазыңыз: Улғи нем.

Сериялық нөм.


Радиоантеннаны қосу

Радионы тыңдау алдында жинақтағы радиоантеннаны осы өнімге қосыңыз.

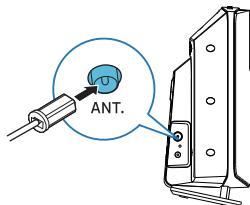

Құатты қосу

Қуат кабелін розеткаға қосыңыз.

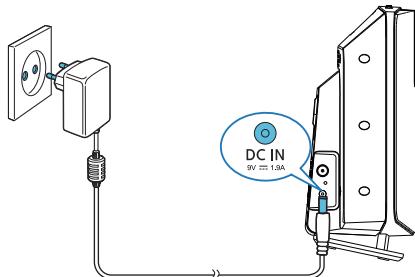


Сақтық ескерту

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы немесе теменіг жағында басылған кернеуге сәйкес екенін көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток қуат адаптерін розеткаға қосу алдында адаптер ашасының түрлендіргіші берік турде бекітілгенін тексеріңіз. Айнымалы ток қуат адаптерін розеткадан ажыратқанда, әрқашан ашадан тартыңыз, сымнан ешқашан тартпаңыз.
- Айнымалы ток қуат адаптерін қосу алдында барлық басқа қосылымдарды орнатқаныңызды тексеріңіз.

Өнімді орналастыру

Осы өнімді үстелге қою алдында жинақтағы үстел түрфьысын төмөнде көрсетілгендей негізгі блокқа бекітіңіз.

Кеңес: Осы өнімді қабыргаға бекіту жолын жapsырылған қабыргаға бекіту парағын қарандыз.

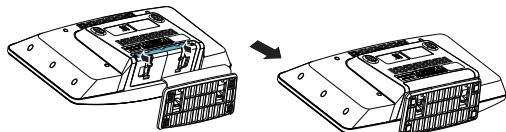


Қашықтан басқару құралын дайындау




Сақтық ескерту

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяларды алып тастаңыз.
- Батареялар химиялық заттарды қамтиды, сондықтан оларды қоқысқа тиісті түрде лақтыру керек.


Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:



1. Батарея бөлімін ашыңыз.



2. Жинақтағы AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс полюспен (+/-) салыңыз.



3. Батарея бөлімін жабыңыз.

Құатты қосу

Өнімнің Ⓜ

- Ауыстырып-қосқыштарын соғы таңдалған көзге басыңыз.

Құту режиміне ауысу

Өнімді сағат көрсетілмейтін құту режиміне немесе сағат көрсетілетін құту режиміне ауыстыру үшін Ⓜ түймесін қайтадан басып, ұстап тұрыңыз.

- Қызыл құту режимінің индикаторлық шамдары қосылады.

Ескертпе

- Өтім 15 минут белсендідектен кейін құту режиміне ауысады.

Сағатты қашықтан басқару құралы арқылы орнату

1. Сағат орнату режиміне кіру үшін құту режиміндегі түймесін басып, 2 секундтан көбірек ұстап тұрыңыз.
 - немесе көрсетіледі.
2. [24H (24 сағ)] немесе [12H (12 сағ)] сағаттық пішімді таңдау үшін түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін түймесін басыңыз.
 - Төрт цифр жылдылқтай бастайды.
3. Сағатты орнату үшін түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін басыңыз.
 - Минут цифрлары жылдылқтай бастайды.
4. түймесін минутты орнату үшін басыңыз, содан кейін растау үшін түймесін басыңыз.
 - Сағат орнатылды.

Ескертпе

- Көрү үшін құат қосулы режимде, қысқа уақыт болы басыңыз
- Құту режимінде сағат дисплейі қосулы болса, құатты тұтыну артады.

4 Ойнату

Ескертпе

- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімділікке кепілдік берілмейді.
- Екі құрылғы арасындаға кез келген кедергі жұмыс ауқымын азайтуда мүмкін.
- Осы құрылғы мен Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғының арасындаға тиімді жұмыс ауқымы — шамамен 10 метр (30 фут).
- Бул құрылғы 8-ге дейін бұрын қосылған Bluetooth құрылғыларын жағында сақтай алады.

Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғылардан ойнату

1. Қашықтан басқару құралы арқылы Bluetooth көзін таңдау үшін түймесін басыңыз.
 - **[BT]** сөзі көрсетіледі.
 - дисплейде жылдылқтайтыдь.
2. Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) профилін қолдайтын құрылғының Bluetooth функциясын қосыңыз және жұптастыру болатын Bluetooth құрылғыларын іздеңіз (құрылғының пайдалануышы нұсқаулығын қараңыз).
3. Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғыда «**Philips M2505**» құрылғысын таңдаңыз және қажет болса, жұптастыру құпиясөзі ретінде «0000» санын енгізіңіз.
 - Егер «**Philips M2505**» құрылғысын іздей алмасаңыз немесе осы еніммен жұптастыра алмасаңыз, жұптастыру режиміне кіру үшін **PAIRING (ЖҰПТАСТЫРУ)** түймесін басып, 2 секундтан көбірек ұстап тұрыңыз.
 - Сәтті жұптастыру және қосылудан кейін дисплейде тұрақты турде жанады және растау дыбысы естіледі.
4. Қосылған құрылғыдағы аудионы ойнатыңыз.
 - Аудио Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғының ажырату үшін:
 - Құрылғының Bluetooth функциясын өшіріңіз.

Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғыны ажырату үшін:

- Құрылғының Bluetooth функциясын өшіріңіз.

Екінші құрылғыны жүптастыру және қосу

Бұл өніммен бір уақытта белсенді түрде ең кеңи Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғыны жүптастыруға және қосуға болады.

1. Bluetooth режимінде бірінші қосылған құрылғыны [PAUSE (КІДІРТУ)] қүйіне орнатыңыз.
2. Екінші құрылғыда Bluetooth функциясын қосыңыз.
3. Екінші құрылғыда Bluetooth функциясын [Philips M2505] ізденіз және таңдаңыз. Қосылу үшін екінші құрылғыда Bluetooth функциясын ізденіз және таңдаңыз.
4. Екінші құрылғыда музыканы ойнату үшін бірінші құрылғы [PAUSE (КІДІРТУ)] қүйіне етү керек.

Үшінші Bluetooth функциясын қолдайтын құрылғыға қосылу және одан ойнату үшін

- Жүптастыру режиміне кіру үшін **PAIRING (ЖҮПТАСТЫРУ)** түймесін басып, 2 секундан көбірек ұстап тұрыңыз.
- Бірінші қосылған құрылғы немесе музыка ойнатып жатпаған құрылғы ажыратылды.

5 Радио таңдау

Ескертпе

- Антеннаны теледидардан немесе басқа сәулелену көзінен мүмкіндігінше алыс орналастырыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны тоғызымен ұзартыңыз және орнын реттеңіз.

Бұл өнім арқылы сіз DAB+ радиосын және FM радиосын таңдай аласыз.

DAB+ радиосын таңдау

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) таратқыштар желісі ракылы радиосигналдарды цифрлық жолмен трансляциялаудың жолы болып табылады. Бұл сізге көбірек таңдауды, жақсырақ дыбыс сапасын және көбірек ақпаратты қамтамасыз етеді.

Ескертпе

- Оқтын-оқтын DAB+ таратылымына жаңа станциялар мен қызметтер қосылып тұрады. Жаңа DAB+ станциялары мен қызметтерін қолжетімді ету үшін іздеуді жүйелі турде орындаңыңыз.

DAB+ радиостанцияларын автоматты түрде сақтау

1. DAB+ көзін таңдау үшін **DAB/FM** түймесін қайтадау қайта басыңыз.
 - DAB+ көзін бірінші рет енгізсөзі nemесе DAB+ қызметтері сақталмаған болса, бағдарламалуа режимін белсендіру үшін **[SCAN/OK (ІЗДЕУ/ОК)]** пернесін басыңыз.
2. **[SCAN/OK (ІЗДЕУ/ОК)]** пернесін басып, 2 секундан көбірек ұстап тұрыңыз.
 - Бұл өнім барлық DAB+ радиостанцияларын автоматты түрде іздеуді және сақтайты.
 - Іздеуден кейін бірінші қолжетімді станция трансляцияланады.

DAB+ радиостанциясын таңдау

DAB+ радиостанциялары ізделгеннен және сақталғаннан кейін DAB+ станциясын таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз.

DAB+ радиостанцияларын қолмен сақтау

1. DAB+ радиостанциясын таңдау үшін **DAB/FM** түймесін басыңыз.
2. Бағдарламалуа режимін белсендіру үшін **[PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТУ)]** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

- Осы радиостанцияға 1-20 аралығындағы нөмірді бөлу үшін **◀ / ▶** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **[PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТУ)]** түймесін басыңыз.
- Көбірек станцияны бағдарламалашу үшін 1-3 қадамдарын қайталаңыз. Алдың ала орнатылған DAB+ радиостанциясын таңдау үшін: DAB+ режимінде **◀ / ▶** түймесін басыңыз.

DAB+ мәзірін таңдау және ақпараттық дисплей

- DAB+ режимінде DAB+ мәзіріне қатынасу үшін **MENU / INFO (МӘЗІР/АҚПАРАТ)** 2 секунд бойы басыңыз.
- Мәзір опциялары арасында ауысу үшін **◀ / ▶** түймесін басыңыз.

[SCAN (ІЗДЕУ): барлық қолжетімді DAB+ радиостанцияларын іздеу және сақтау.

[MANUAL (КОЛМЕН): DAB+ станциясына қолмен реттеу.

[PRUNE (ЖОЮ): станциялар тізімінен дұрыс емес станцияларды жою.

[SYSTEM (ЖҮЙЕ): жүйе параметрлерін реттеу.

- Опцияны таңдау үшін мына түймені басыңыз: **SCAN / OK (ІЗДЕУ/ОК).**
- Қосалқы опция қолжетімді болса, 2-3 қадамдарын қайталаңыз.
- Мәзірден шығу үшін **MENU / INFO (МӘЗІР/АҚПАРАТ)** түймесін қайтадан басыңыз.

[SYSTEM] (ЖҮЙЕ) мәзірінің астында

- [RESET]** (ЫСЫРУ): барлық параметрлерді зауыттық әдепті мәндеріне ысыру.
- [SW VER]** (БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ НҰСҚАСЫ): осы өнімнің бағдарламалық құралының нұсқасын көрсетеді.

DAB+ ақпаратын көрсету

DAB+ радиосын таңдау кезінде жиілік, сигнал күші, уақыт, т.б. сияқты әртүрлі ақпаратты (қолжетімді болса) көрсету үшін **MENU / INFO (МӘЗІР/АҚПАРАТ)** түймесін қайта-қайта басыңыз.

FM радиосын таңдау

FM радиостанциясына реттеу

- FM радиостанциясын таңдау үшін **DAB/FM** түймесін басыңыз.
- ◀ / ▶** түймесін басып, 2 секундтан көбірек ұстап тұрыңыз.
 - Радио қабылдауда күшті станцияға автоматты түрде реттеледі.

- Көбірек станцияларға реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз станцияға реттеу үшін: Оңтايлы қабылдауды тапқанша **◀ / ▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.

FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтау

Ескертпе

• Ең көбі 20-ға дейін FM радиостанциясын сақтауга болады.

- FM көзін таңдау үшін **DAB/FM** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- [SCAN/OK (ІЗДЕУ/ОК)]** түймесін басып, 2 секундтан көбірек ұстап тұрыңыз.
 - Барлық қолжетімді станциялар толқындар диапазонын қабылдау күші ретінен бағдарламаланады.
 - Бірнеші бағдарламаланған радиостанция автоматты түрде таратылады.

FM радиостанцияларын қолмен сақтау

- FM радиостанциясына реттеу.
- [PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТУ)]** түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз [**Р01**] жазуы көрсетіледі.
- Осы радиостанцияға 1-20 аралығындағы нөмірді бөлу үшін **◀ / ▶** түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін **[PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТУ)]** түймесін басыңыз **[STORED (САҚТАЛҒАН)]** сөзі көрсетіледі.
- Көбірек станцияны бағдарламалашу үшін 1-3 қадамдарын қайталаңыз.

Ескертпе

• Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған FM радиостанциясын таңдау.

FM режимінде **[PRESET (АЛДЫН АЛА ОРНАТУ)]** түймесін басыңыз және алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **◀ / ▶** түймесін басыңыз, содан кейін **[OK/SCAN (OK/ІЗДЕУ)]** түймесін басыңыз.

- FM радиосын таңдау кезінде стерео және моно дұбысы арасында ауысу үшін **[OK/SCAN (OK/ІЗДЕУ)]** түймесін басуға болады.

RDS ақпаратын көрсету

RDS (радио деректер жүйесі) FM станцияларына қосымша ақпаратты көрсетуге мүмкіндік бернетін қызмет болып табылады.

- FM радиостанциясына реттеу.
- Станция атауы, бағдарлама сияқты әртүрлі RDS ақпаратын (қолжетімді болса) көрсету үшін **MENU / INFO (МӘЗІР/АҚПАРАТ)** түймесін қайта-қайта басыңыз түрі, уақыт, т.б.

6 Дыбысты реттеу

Келесі әрекеттерді қолдау көрсетілетін медианың барлығына қолдануға болады.

Алдын ала орнатылған дыбыс асерін таңдау

- Алдын ала орнатылған дыбыс асерін таңдау үшін **SOUND (ДЫБЫС)** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- Қашықтан басқару құралында ▲ / ▼ (дыбыс деңгейі) түймесін қайта-қайта басыңыз.

Дыбысты өшіру

- Дыбысты қосу немесе өшіру үшін  түймесін басыңыз.

7 Басқа мүмкіндіктер

Дабыл таймерін орнату

Бұл өнімді оятқыш ретінде пайдалануға болады.

Ескертпе

- Дабыл таймері **AUX IN** режимінде қолжетімді емес.

1. Сағатты орнатқаныңызды тексеріңіз.
2. Күту режимінде  түймесін басып, 2 секундтан көбірек ұстап тұрыңыз.
 - Сағат цифрлары жыптылықтайды.
3. Сағатты орнату үшін  /  түймесін қайта-қайта басыңыз, содан кейін растау үшін  түймесін басыңыз.
 - Минут цифрлары жыптылықтайды.
4. Минутты орнату үшін  /  түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін  түймесін басыңыз.
 - Соңғы таңдалған дабыл көзі жыптылықтайды.
5. Дабыл көзін (FM немесе DAB+ радиосы, BT, зуммер) таңдау үшін  /  түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін  түймесін басыңыз.
 - XX жыптылықтайды (XX дабылдың дыбыс деңгейін көрсетеді).

6. Дабылдың дыбыс деңгейін орнату үшін  /  түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін  түймесін басыңыз.

Дабыл таймерін белсендіру/өшіру

Күту режимінде таймерді белсендіру немесе өшіру үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.

- Таймер белсендірілсе,  көрсетіледі.
 - Күту режимінде сағат дисплейін қосу немесе өшіру үшін  түймесін басып, ұстап тұруға болады.

Үйқы таймерін орнату

Бұл музикалық жүйе орнатылған уақыт кезеңін кейін күту режиміне автоматты түрде аудиса алады.

- Музикалық жүйе қосылғанда, орнатылған уақыт  кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін  түймесін қайта-қайта басыңыз.
- Үйқы таймері белсендірілсе,  көрсетіледі.

Үйқы таймерін орнату үшін

- (Sleep off (Үйқы таймері өшірүлі)) жазуы
көрсетілгенше  түймесін қайта-қайта басыңыз.
- Үйқы таймері өшірілсе,  кетеді.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

MP3 байланыс кабелі арқылы осы құрылғы арқылы сыртқы құрылғыны тыңдауға болады.

1. MP3 байланыс кабелін (жинақта жок) мыналардың арасында қосыңыз:
 - **AUX IN** өнімдері ұшық (3,5 мм)
 - және сыртқы құрылғыдағы құлақшап ұшығы.
2. AUDIO IN көзін таңдау үшін **AUX IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
3. Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

8 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертуңız өзгеруі мүмкін.

Номиналды шығыс құат (зорайтқыш):	Жалпы 10 Вт (ең көбі)
Акустикалық жиілікке қатысты сипаттама:	63 Гц - 20 кГц
Үндептіш басы:	2 x 2,75 дюйм толық ауқым, 6 Ом
Тәменгі жиіліктерді жақсарту:	2 x басс порты
Bluetooth нұсқасы:	V4.2
Bluetooth жиіліктер диапазоны/Шығыс құат:	2,402 ГГц ~ 2,480 ГГц ISM Ванс ≤ 4 дБм (2-сынып)
Тюнердің жиіліктер ауқымы: 240 МГц	FM: 87,5 -108 МГц DAB: 170 - 240 МГц
Алдын ала орнатылған станциялар:	20
AUX IN кірісінің деңгейі:	1000 мВ RMS
Құлаққап:	3,5 мм ұяшық

Құат

Үлгі (Philips брендті айнымалы ток құат адаптері):	AS190-090-AD190
Кіріс:	100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А
Шығыс:	Тұрақты ток 9,0 В, 1,9 А
Жұмыс кезіндеңгі құатты тұтыну:	15 Вт
Күті режимінде құатты тұтыну:	< 1 Вт
Өлшемдері (Е x Б x Д):	400 x 206 x 100 мм (түрғысыз)
Салмағы:	1,7 кг

9 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдікті жарамды сақтау үшін жүйені өзініз жөндеуге ешқашан әрекеттегенбеніз. Осы құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер кездессе, қызмет көрсетуді сураладында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясында хабарласқанда, құрылғы маңайда екенін әрі улғи нөмірін және сериялық нөмір қолжетімді екенін тексеріңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғының айнымалы ток қуат сымы тиісті түрде қосылғаны тексеріңіз.
- Айнымалы ток шығысында қуат бар екенін тексеріңіз.
- Қуаттың үнемдеу мүмкіндігі ретінде, жүйе трек соынға жеткеннен және ешбір басқару элементі пайдаланылағаннан 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат ашасын ажыратының және қайта қосыңыз, содан кейін құрылғыны қайтадан қосыңыз.
- Қуаттың үнемдеу мүмкіндігі ретінде, жүйе трек соынға жеткеннен және ешбір басқару элементі пайдаланылағаннан 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Кез келген функция түймесін басу алдында алдымен негізгі блоктың орнына қашықтан басқару құралы арқылы дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Батареяны полюстарын (+/- белгілері) көрсетілгендей туралады салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын тіkelей құрылғы алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Радиосигналды қабылдау нашар

- Құрылғы мен теледидар немесе басқа сәулелену көздері арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Радиоантеннаны толығымен үзартыңыз.

- Төменде көрсетілгендей бір соында L пішінді ашасы бар ауыстыруға арналған антенна кабелін сатып ала аласыз.
- Осы өнімге L пішінді ашаны қосыңыз және екінші соындағы ашаны розеткаға қосыңыз.



Тіпті сәтті Bluetooth арқылы қосылудан кейін де бұл құрылғыда музыканы ойнату қолжетімсіз.

- Бұл құрылғыны музыканы сымсыз ойнату үшін пайдалану мүмкін емес.

Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылудан кейін аудионың сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдау нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындастырыңыз немесе олардың арасындағы кез келген кедергін алып тастаңыз. Осы құрылғы арқылы Bluetooth арқылы қосылу мүмкін емес.
- Бұл құрылғы осы құрылғы үшін қажет профильдерді қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясы қосылмаған. Функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығында қаранды.
- Бұл құрылғы жұптастыру режимінде емес.
- Бұл құрылғы басқа Bluetooth қолдайтын құрылғыға қосылып қойылған. Сол құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жұптастырылған мобилді құрылғы тұрақты түрде қосылады және ажыратылады.

- Bluetooth қабылдау нашар. Құрылғыны осы құрылғыға жақындастырыңыз немесе олардың арасындағы кез келген кедергін алып тастаңыз.
- Кейбір мобилді телефондар қоңыраулар шалғанда немесе аяқтағанда үздіксіз қосылуы және ажыратылуы мүмкін. Бұл осы құрылғыда ақаулық бар екенін көрсетпейді.
- Кейбір құрылғыларда қуаттың үнемдеу мүмкіндігі ретінде Bluetooth қосылымы автоматты түрде белсенсіздірілүү мүмкін.
- Бұл осы құрылғыда ақаулық бар екенін көрсетпейді.

Таймер жұмыс істемейді

- Сағаттың дұрыс орнатыныңыз.
- Таймерді қосыңыз. Сағат/таймер параметрі өшірілді.
- Қуат үзілді немесе қуат сымы ажыратылды.
- Сағатты/таймерді ысырыңыз.

Сағат/таймер параметрі өшірілді

- Қуат үзілді немесе қуат сымы ажыратылды.
- Сағатты/таймерді ысырыңыз.

Күтү режимінде сағат дисплейін қалай қосулып немесе өшірул ұстауға болады?

- Күтү режимінде сағат дисплейін қосу немесе өшіру үшін ⌂ түймесін басып, ұстап тұруға болады.



2019 Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серікtes компанияларының біреуі өндірген және солардың жауапкершілігімен сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

