

PHILIPS

Саундбар

Серија 6000

TAB6405

Корисничко упатство



Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Помош и поддршка	2
	Безбедност	2
	Грижа за вашиот производ	3
	Грижа за животната средина	3
	Внимание FCC и IC изјава за корисници	
	(Само за САД и Канада)	4
	Усогласеност	4
	Што има во кутијата	5

2	Вашиот саундбар	6
	Главна единица	6
	Конектори	6
	Безжичен субвуфер	7
	Далечински управувач	7
	Подгответе го далечинскиот управувач	8
	Поставување	8

3	Поврзување	9
	Поврзување на HDMI ARC приклучница	9
	Поврзување на оптичка приклучница	9
	Поврзување на AUX приклучок	9
	Поврзување на кабелот за пренесување IR	10
	Поврзување со напојување	10
	Спарување со субвуфер	11

4	Користење на Саундбар	12
	ВКЛУЧУВАЊЕ и ИСКЛУЧУВАЊЕ	12
	Избирање режими	12
	Избирање ефект на еквилајзер (EQ)	12
	Прилагодување на јачината на звук	13
	Работење на Bluetooth	13
	Работење на AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
	Работење со УСБ	14

5	Монтирање на сид	15
----------	-------------------------	-----------

6	Спецификации на производот	16
----------	-----------------------------------	-----------

7	Решавање проблеми	17
----------	--------------------------	-----------

1 Важно

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите производот. Доколку штетата е предизвикана од неправилно следење на упатствата, гаранцијата нема да важи.

Помош и поддршка

За обемна поддршка на интернет, посетете www.philips.com/support на:

- преземете го корисничкото упатство и краткото упатство
- гледајте ги видео туторијалите (достапно само за избрани модели)
- најдете одговори за често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со наш претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-локацијата за да го изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на модел на вашиот производ.

Алтернативно, може да контактирате со Грижа за корисници во вашата земја. Пред да контактирате, запишете го бројот на модел и сервискиот број на вашиот производ. Овие информации може да ги најдете на позадината или на долниот дел од вашиот производ.

Безбедност

Ризик од струен удар или пожар!

- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.
- Никогаш не изложувајте ги производот и додатоците на дожд или вода. Никогаш не ставајте садови со течност, како вази, во близина на производот. Ако течности се истурат врз или во производот, веднаш исклучете го од приклучницата за напојување. Контактирајте со Грижа за корисници да го проверат производот пред да го употребавате.

- Никогаш не ставајте ги производот и додатоците во близина на отворен пламен или други извори на топлина, вклучувајќи и директна сончева светлина.
- Никогаш не ставајте предмети во отворите за вентилација или другите отвори на производот.
- Таму каде што електричниот кабел или приклучок на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив.
- Батеријата (пакување батерии или инсталираните батерии) не треба да се изложува на прекумерна топлина како што е сончева светлина, оган и слично.
- Исклучете го производот од приклучницата за напојување пред бури со молњи.
- Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот, никогаш кабелот.

Ризик од краток спој или пожар!

- За идентификација и рангирања на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да го поврзете производот во приклучницата за напојување, уверете се дека напонот на напојувањето одговара на вредноста отпечатена на позадината или дното на производот. Никогаш не поврзувајте го производот на приклучницата за напојување ако напонот е различен.

Ризик од повреда или оштетување на овој производ!

- За монтирање на сид, овој производ мора да биде безбедно прикачен на сидот во согласност со упатствата за инсталирање. Користете само држач за монтирање на сид кој е доставен (ако е достапно). Неправилно монтирање на сид може да предизвика незгода, повреда или штета. Доколку имате некое прашање, контактирајте со Грижа за корисници во вашата земја.
- Никогаш не ставајте го производот или некои други предмети на каблите за напојување или на друга електрична опрема.

- Ако производот е транспортиран на температури под 5°C, отпакувајте го производот и почекајте додека неговата температура не ја достигне собната температура пред да го поврзете во приклучница за напојување.
- Делови од овој производ може да се направени од стакло. Внимателно ракувајте да избегнете повреда и оштетување.

Ризик од прегревање!

- Никогаш не инсталирајте го производот во тесен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи околу производот за вентилација. Осигурете дека завеси или други предмети никогаш не ги покриваат отворите за вентилација на производот.

Ризик од загадување!

- Не мешајте батерии (стари и нови или карбонски и алкални и сл.).
- ВНИМАНИЕ: Опасност од експлозија ако батериите се неправилно заменети. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- Извадете ги батериите ако се истрошени или ако далечинскиот управувач не се употребува долго време.
- Батериите содржат хемиски супстанции, тие треба правилно да се фрлат.

Ризик од проголтавање на батерии!

- Производот/далечинскиот управувач може да содржат батерија од тип паричка/копче која може да се проголта. Секогаш чувајте ја батеријата подалеку од дофат на деца! Ако се проголта, батеријата може да предизвика сериозна повреда или смрт. Може да се јават сериозни внатрешни изгореници во рок од два часа по проголтавањето.
- Ако се сомневате дека батерија е проголтана или е ставена во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.
- Кога ги менувате батериите, секогаш чувајте ги сите нови и искористени батерии подалеку од дофат на деца. Уверете се дека делот за батерија е целосно обезбеден откако сте ја смениле батеријата.
- Ако делот за батерија не може да биде целосно обезбеден, прекинете со употреба на производот. Чувајте го подалеку од дофат на деца и контактирајте со производителот.



Ова е апарат од КЛАСА II со двојна изолација и нема обезбедено заштитно заземјување.

Грижа за вашиот производ

Користете само крпа од микрофибер за чистење на производот.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството.

Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Вадење на батериите за фрлање

Да ги извадите батериите за фрлање, видете го делот инсталирање на батерија.

Внимание FCC и IC изјава за корисници (Само за САД и Канада)



FCC ИНФОРМАЦИИ

Предупредување:

- Оваа опрема треба да се инсталира и да се работи со истата на минимално растојание од 20 см помеѓу ладилникот и вашето тело.
- Промените или измените на оваа единица што не се изрично дозволени од страната одговорна за усогласеност може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа В, согласно со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радиофреквентна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека нема да се појави интерференција во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием.
- Зголемување на растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавач или искусен радио/ТВ техничар за помош.

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски, научен и економски развој Канада. Работењето подлежи на следниве два услови:

1. Овој уред не смее да предизвикува интерференција.
2. Овој уред мора да прифати секаква интерференција, вклучувајќи ја и интерференцијата што може да предизвика непосакувано работење на уредот.

Усогласеност



Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската Заедница. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби содржани во Директивата 2014/53/EU.

Изјавата за усогласеност може да ја најдете на www.p4c.philips.com.

Што има во кутијата

Проверете ја и идентификувајте ги предметите во пакетот:

- Саундбар x 1
- Безжичен субвуфер x 1
- Далечински управувач x 1
- Кабел за напојување (за субвуфер) * x 2
- Адаптер за DC (за Саундбар) * x 2
- Кабел за пренесување IR x 1
- IR држач x 1
- Комплет за монтирање на сид x 1
(Држачи за на сид x2, Шrafoви x2, дипли x2)
- Кратко упатство / Картичка за гаранција /
Безбедносен лист x 1



Безжичен субвуфер



Далечински управувач



Кабел за напојување*
(за субвуфер)




DC адаптер *



IR преминување низ кабел



IR држач



Гумени обвивки за
шrafoви за држачи за
на сид (за сид)



Кратко упатство/
Картичка за
гаранција /
Безбедносен лист


* Должината на кабелот за напојување и типот приклучок се разликуваат по региони.

2 Вашиот саундбар

Ви честитаме на купувањето и добредојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот Саундбар на www.philips.com/support.

Главна единица

Овој дел вклучува преглед на главната единица.

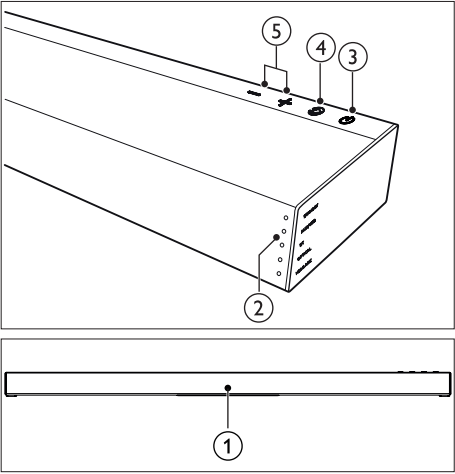

- 1 Сензор на далечински управувач
- 2 ЛЕД индикатор на Саундбар


Го префрла изворот на репродукција и предниот индикатор соодветно се осветлува. Може да го погледнете текстот од десно за соодветниот извор.

Статус	Состојба LED
Подготвеност	[Standby] Постојано црвено
AUX	[AUX/USB] Постојано бело
УСБ	[AUX/USB] Трепкаво бело
BT (Bluetooth)	
• Поврзано	[BT] Постојано бело
• Поврзување	[BT] Трепкаво бело
OPTICAL	[OPTICAL] Постојано бело
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постојано бело

- 3 **(Standby-On)**
Го вклучува Саундбарот или го става во подготвеност.
- 4 **(Source)**
Избира влезен извор за Саундбарот.
- 5 **+/- (Volume)**
Ја зголемува или намалува јачината на звук.

Конектори


Овој дел вклучува преглед на конекторите достапни на вашиот Саундбар.

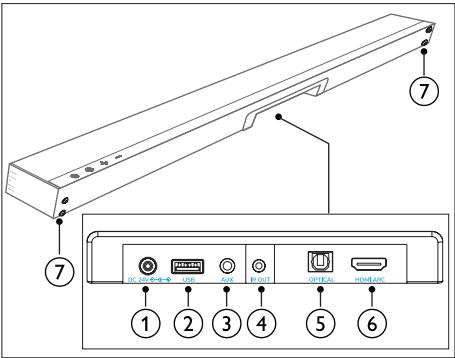

- 1 **DC 24V**
Поврзете на адаптер.
- 2 **USB**
 - Аудио внес од УСБ-мемориски уред.
 - Надградете го софтверот на овој производ.
- 3 **AUX**
Аудио влез од, на пример, MP3 репродуктор (3,5 мм приклучок).
- 4 **IR OUT**
Конектор на кабел за пренесување IR.
- 5 **OPTICAL**
Се поврзува со оптички аудио излез на ТВ или дигитален уред.
- 6 **HDMI ARC**
Се поврзува на HDMI влез на телевизорот.
- 7 **Шrafoви за држач за монтирање на сид**

Безжичен субвуфер

Овој дел вклучува преглед на безжичниот субвуфер.

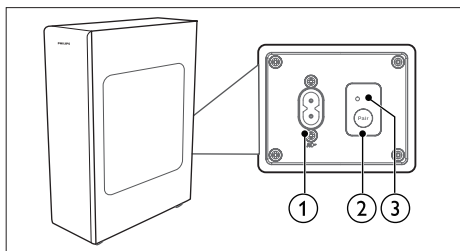

- ① **Приклучок за~ наизменична струја**
Поврзете на електрично напојување.
- ② **Копче Спар**
Притиснете и задржете за да влезете во режим на спарување за субвуферот.
- ③ **Индикатор на субвуфер**
Го одредува статусот заснован на индикаторот на безжичен субвуфер.

Состојба LED	Статус
Брзо трепка	Субвуферот е во режим на спарување
Константно вклучено	Поврзано / Спарувањето е успешно
Бавно трепка	Поврзувањето / Спарувањето не успеало

Далечински управувач

Овој дел вклучува преглед на далечинскиот управувач.

- ① **⏻ (Standby-On)**
Го вклучува Саундбарот или го става во подготвеност.
- ② **🔇 (Mute)**
Ја исклучува или ја обновува јачината на звук.
- ③ **Копчиња Извор**
Aux: Го префрла вашиот аудио извор на AUX поврзување (3,5 мм приклучок).
BT / Pair: Префрла на Bluetooth режим.


Притиснете и задржете да ја активирате функцијата на спарување во режим на Bluetooth или исклучете ги постоечките спарени уреди со Bluetooth.

Optical: Го префрла вашиот аудио извор на оптичка врска.

HDMI ARC: Го префрла вашиот извор на HDMI ARC поврзување.

USB: Префрла на УСБ режим.

- ④ **EQ**
Избира ефект на еквилајзер (EQ).
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Previous/Next)**
Прескокнува на претходна или следна нумера во USB/BT режим.
- ⑥ **▶ || (Play/Pause)**
Започнува, паузира или продолжува со репродукција во USB/BT режим.
- ⑦ **🔊 +/- (Јачина на звук на саундбарот)**
Ја зголемува / намалува јачината на звук на саундбарот.
- ⑧ **🔊 (()) +/- (Јачина на звук на субвуфер)**
Ја зголемува / намалува јачината на звук на субвуферот.

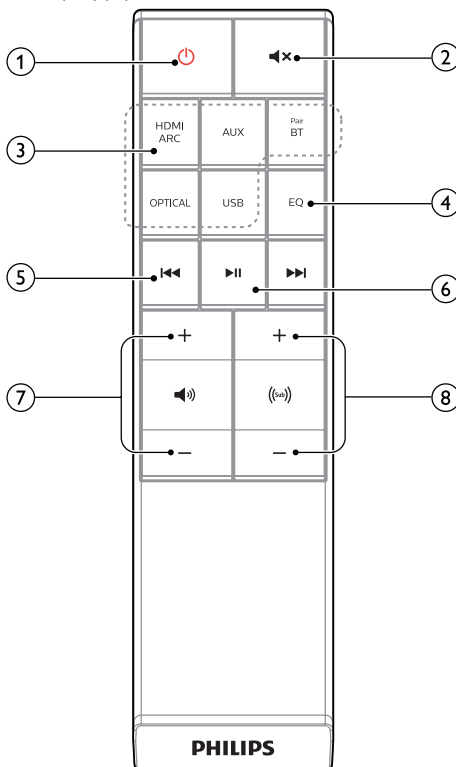


Подгответе го далечинскиот управувач

- Доставениот далечински управувач овозможува со единицата да се управува од далечина.
- Дури и ако со далечинскиот управувач се управува во рамките на ефективен опсег од 19,7 стапки (6 м), работењето со далечинскиот управувач може да е невозможно ако има пречки помеѓу единицата и далечинскиот управувач.
- Ако со далечинскиот управувач се управува во близина на други производи кои генерираат инфрацрвени зраци, или други уреди со далечински управувач кои користат инфрацрвени зраци се користат во близина на единицата, истиот може да не работи правилно. Спротивно, и другите производи може да не работат правилно.

Користење за прв пат:


Единицата има претходно инсталирана литиумска CR2025 батерија. Отстранете го заштитното јазиче да ја активирате батеријата на далечинскиот управувач.

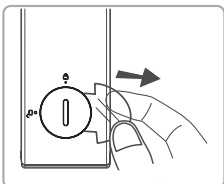

Замена на батерија на далечински управувач

За далечинскиот управувач е потребна литиумска батерија CR2025 од 3 V.

- 1 Користете алати (како што се батерии парички/парички) да го фатите жлебот на капакот на кукиштето за батерија и завртете го на лево за да (отклучи).
- 2 Извадете ја старата батерија, која е сместена во капакот, ставете ја новата CR2025 батерија и внимавајте на точниот поларитет (+/-).
- 3 Користете ги алатите да го фатите жлебот на капакот на делот за батерија и завртете го надесно за да (заклучи), зацврстете го на далечинскиот управувач.

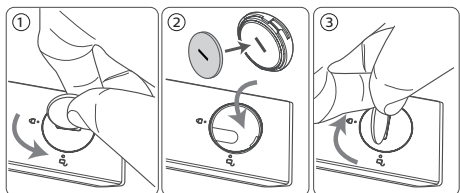


Мерки на претпазливост за батериите

- Кога далечинскиот управувач нема да се користи долго време (повеќе од месец), извадете ги батериите од далечинскиот управувач да спречите да истечат.
- Ако батериите истечат, избришете го истеченото во делот за батерии и заменете ги батериите со нови.
- Не употребувајте батерии поинакви од оние што се наведени.
- Не загревајте ги и не расклопувајте ги батериите.
- Никога не фрлајте ги во оган или вода.
- Не носете ги и не складирајте ги батериите со други метални предмети. Тоа може да предизвика краток спој кај батериите, истекување или експлозија.
- Никога не полнете ја батеријата освен ако не е потврдено дека е од тип што повторно се полни.

Поставување

Ставете го субвуферот на најмалку 1 метар (3 стапки) оддалеченост од Саундбарот и десет сантиметри далеку од сидот.

За најдобри резултати, ставете го субвуферот како што е покажано подолу.

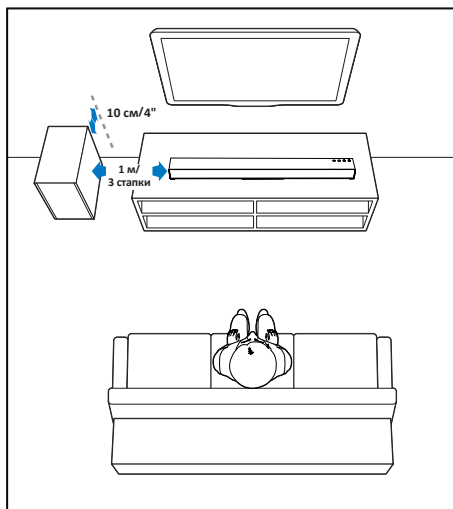

3 Поврзување


Овој дел ви помага да го поврзете Саундбарот со ТВ и други уреди, а потоа да го поставите. За информации за основните поврзувања на вашиот Саундбар и приборот, видете го краткото упатство.

Напомена

- За идентификација и рангирања на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.

Поврзување на HDMI ARC приклучница

Саундбарот поддржува HDMI со Повратен аудиоканал (ARC). Ако вашиот телевизор е HDMI ARC усогласен, можете да слушате ТВ аудио преку Саундбарот со користење на единечен HDMI кабел.

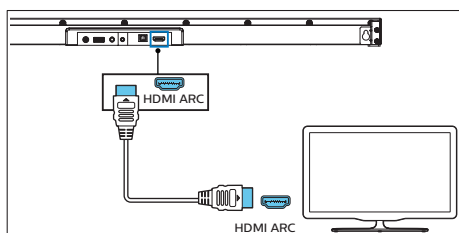


- 1 Со користење на HDMI кабел, поврзете го **HDMI ARC** конекторот на вашиот Саундбар на **HDMI ARC** конекторот на телевизорот.
 - Конекторот **HDMI ARC** на телевизорот може да биде означен поинаку. За детали, видете го корисничкото упатство за телевизорот.
- 2 На телевизорот, вклучете ги операции HDMI-CEC. За детали, видете го корисничкото упатство за телевизорот.

Напомена

- Телевизорот мора да поддржува HDMI-CEC и функцијата ARC. HDMI-CEC и ARC мора да се поставени на вклучено.
- Начинот на поставување на HDMI-CEC и ARC може да се разликува во зависност од телевизорот. За детали за функцијата ARC, погледнете го прирачникот за сопственикот на телевизорот.
- Само HDMI 1.4 компатибилни кабли може да ја поддржат функцијата ARC.


Поврзување на оптичка приклучница

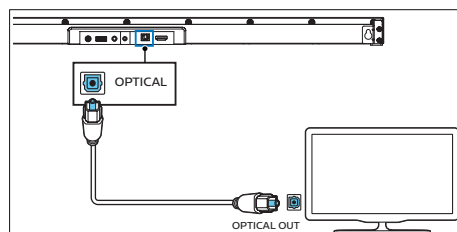


- 1 Со користење на оптички кабел, поврзете го конекторот **OPTICAL** на вашиот Саундбар со конекторот **OPTICAL OUT** на ТВ или друг уред.
 - Дигиталниот оптички конектор може да биде означен како **SPDIF** или **SPDIF OUT**.

Поврзување на AUX приклучок

- Користете 3,5 мм со 3,5 мм аудио кабел да ја поврзете приклучницата за слушалки на телевизорот со AUX приклучницата на единицата.

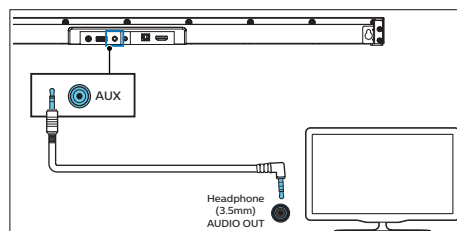


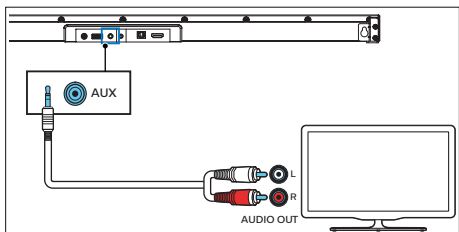

- Користете RCA со 3,5 мм аудио кабел да ги поврзете приклучниците за аудио излез на AUX приклучницата на единицата.

Поврзување на кабелот за пренесување IR

Ако Саундбарот го блокира IR приемникот на телевизорот кога го ставате директно пред него, можете да ги поврзете Саундбарот и телевизорот со доставениот кабел за пренесување IR така да може да добива сигнал од далечинскиот управувач на телевизорот.

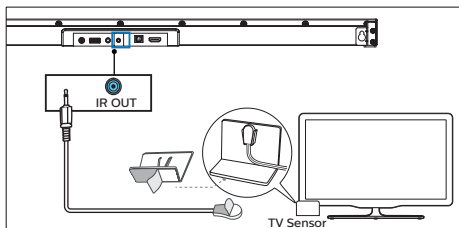

- 1 Поврзете го 2,5 мм крај на кабелот за пренесување IR со конекторот IR OUT на Саундбарот.
- 2 Потоа, поставете го другиот крај со IR активаторот блиску до сензорот на телевизорот.
За информации, проверете го корисничкото упатство на телевизорот.

Напомена

- Пред да почнете да користите пренесување IR, уверете се дека подрачјето за чувствување на далечинскиот управувач на телевизорот е целосно блокирано.
- Ако откриете дека приемникот на далечинскиот управувач на телевизорот не е блокиран и се уште работи, можете да го откажете поврзувањето на кабелот за пренесување IR.


Поврзување со напојување

- Пред да го поврзете кабелот за наизменично напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.
- **Ризик од оштетување на производот!**
Уверете се дека напонот на струјата соодветствува со напонот отпечатен на задната или долната страна на единицата.

Приклучок за конверзија

Изберете адаптер за вашиот регион.

Ако е потребно, употребете го адаптерот за вашиот регион.

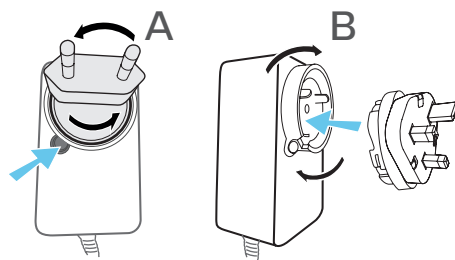

Саундбар

- 1 Одмотајте ги адаптерот за електрична енергија и кабелот за електрична енергија до целосната нивна должина. Поврзете го адаптерот за електрична енергија во DC IN 24 V приклучницата на саундбарот.
- 2 Потоа поврзете го адаптерот за електрична енергија во приклучницата за електрична енергија.


Субвуфер

- 3 Поврзете го кабелот за електрична енергија во приклучницата за ~ наизменична струја на субвуферот, а потоа во приклучницата за електрична енергија.
- Должината на кабелот за напојување и типот приклучок се разликуваат по региони.

Спарување со субвуфер

Автоматско спарување

Приклучете ги Саундбарот и субвуферот во приклучница за електрична енергија и потоа притиснете на единицата или на далечинскиот управувач да ја префрлите единицата во режим **ON**. Субвуферот и саундбарот автоматски ќе се спарат.

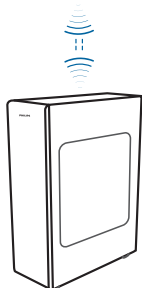

↳ Го одредува статусот заснован на индикаторот на безжичен субвуфер.

Состојба LED	Статус
Брзо трепка	Субвуферот е во режим на спарување
Константно вклучено	Поврзано / Спарувањето е успешно
Бавно трепка	Поврзувањето / Спарувањето не успеало

Рачно спарување

Ако не може да се слушне аудио од безжичниот субвуфер, рачно спарете го субвуферот.

- 1 Исклучете ги двете единици од приклучницата за електрична енергија повторно, а потоа повторно вклучете ги по 3 минути.
- 2 Притиснете го и задржете го копчето **Спари** на задниот дел од субвуферот неколку секунди.
↳ Индикаторот Спари на субвуферот ќе трепка брзо.
- 3 Потоа притиснете **П** на единицата или на далечинскиот управувач за да ја **ВКЛУЧИТЕ** единицата.
↳ Индикаторот **Спари** на субвуферот ќе почне да свети постојано кога е успешно.
- 4 Ако индикаторот Спари се уште трепка, повторете ги чекорите 1-3.



Совети

- Субвуферот треба да се наоѓа во опсег од 6 м од Саундбарот во отворен простор (колку поблиску толку подобро).
- Отстранете секакви предмети помеѓу субвуферот и саундбарот.
- Ако безжичното поврзување повторно не успее, проверете да не има конфликт или силна интерференција (пр. интерференција од електронски уред) околу локацијата. Отстранете ги овие конфликти или силни интерференции и повторете ги погорните постапки.
- Ако главната единица не е поврзана со субвуферот и е во режим **ВКЛУЧЕНО**, индикаторот за **ПОДГОТВЕНОСТ** на единицата ќе светка.



Совети

- Не притискајте Спари на задниот дел на субвуферот, освен за рачно спарување.

4 Користење на Саундбар

Овој дел ви помага да го користите Саундбарот да репродуцирате аудио од поврзани уреди.

Пред да започнете

- Направете ги сите потребни поврзувања опишани во корисничкото упатство.
- Префрлете го Саундбарот на точниот извор за други уреди.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ

- Кога прво ќе ја поврзете единицата во приклучница за електрична енергија, единицата ќе биде во режим на ПОДГОТВЕНОСТ. Индикаторот за подготвеност ќе светне.
- Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач за да ја ВКЛУЧИТЕ или ИСКЛУЧИТЕ главната единица.
- Исклучете го приклучокот за електрична енергија ако сакате целосно да ја исклучите единицата.

Автоматско буење

- Ако телевизор или надворешен уред (само за AUX приклучок) е поврзан, единицата автоматски ќе се вклучи кога телевизорот или надворешниот уред ќе се вклучи.

Автоматска подготвеност

Единицата автоматски преминува во режим на подготвеност по околу 15 минути ако телевизорот или надворешната единица се исклучат.

- За целосно да ја исклучите единицата, извадете го приклучокот за електрична енергија од приклучницата за електрична енергија.
- Целосно исклучувајте ја единицата кога не се користи да заштедите енергија.

Избирање режими


- 1 Неколку пати притиснете го копчето  на единицата или притиснете ги копчињата **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT/Pair, USB** на далечинскиот управувач за да го изберете посакуваниот режим.
- ↳ Светлото на индикаторот на саундбарот ќе покаже кој режим се користи во моментот.

Статус	Состојба LED
AUX	[AUX/USB] Постојано бело
УСБ	[AUX/USB] Трепкаво бело
BT (Bluetooth)	[BT] Постојано бело
• Поврзано	[BT] Трепкаво бело
• Поврзување	[BT] Трепкаво бело
OPTICAL	[OPTICAL] Постојано бело
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постојано бело

Избирање ефект на еквилајзер (EQ)

Изберете предефинирани режими на звук кои одговараат на вашето видео или музика.


- 1 Притиснете го копчето **EQ** на далечинскиот управувач да ги изберете посакуваните претходно поставени ефекти на еквилајзер.
- ↳ LED трепка 3 секунди да го покаже тековниот режим на EQ според дефиницијата за режим на EQ (Сл).

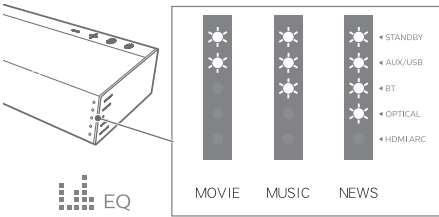

- Movie:** препорачано за гледање филмови
- Music:** препорачано за слушање музика
- News:** препорачано за слушање вести

Прилагодување на јачината на звук

Кога ја прилагодувате јачината на звук на саундбарот и субвуферот, индикаторот за статус ќе ја зголеми / намалува количината на светло. Според соодветното прикажување на светло / трепкање (Сл), одредете го тековното ниво на јачина на звук на саундбарот и субвуферот.

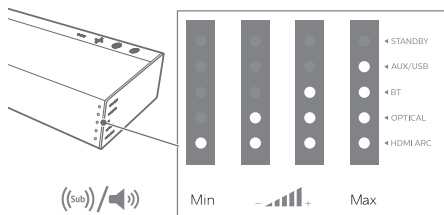

Прилагодување на јачина на звук на саундбарот

- 1 Притиснете **⏮/+/- (Volume)** да го зголемите или намалите нивото на јачина на звук на саундбарот.
 - За да исклучите звук, притиснете **⏮** (Mute).
 - За да го обновите звукот, притиснете **⏮** (Mute) повторно или притиснете **Vol+ / Vol- (Volume)**.

Прилагодување на јачината на звук на субвуферот

- 1 Притиснете **⏮/+/- (subwoofer)** да го зголемите или намалите нивото на јачина на звук на субвуферот.

Работење на Bluetooth

Преку Bluetooth, поврзете го Саундбарот со Bluetooth уред (како iPad, iPhone, iPod touch, Android телефон или лаптоп), а потоа може да слушате аудио датотеки складирани на уредот преку вашите Саундбар звучници.

Што ви е потребно

- Bluetooth уред кој поддржува Bluetooth профил A2DP, AVRCP и со верзија на Bluetooth 4.2 + EDR.

- Максималниот оперативен опсег помеѓу Саундбарот и Bluetooth уредот е приближно 10 метри (30 стапки).

- 1 Неколку пати притиснете го копчето **⏮** на единицата или притиснете го копчето **BT/Pair** на далечинскиот управувач да го префрлите саундбарот во режим на Bluetooth.
 - ↳ Индикаторот за BT ќе трепка.
- 2 На Bluetooth уредот, вклучете Bluetooth, пребрајте и изберете **Philips TAB6405** да започне поврзување (видете го корисничкото упатство на Bluetooth уредот за тоа како да овозможите Bluetooth).
 - ↳ Во текот на поврзувањето, BT индикаторот ќе трепка.
- 3 Почекајте додека не слушнете гласовно известување од Саундбарот.
 - ↳ Ако е успешно поврзано, BT индикаторот ќе свети постојано.
- 4 Изберете и репродуцирајте аудио датотеки или музика на вашиот Bluetooth уред.
 - Доколку во текот на репродукцијата добиете повик, музиката ќе се паузира. Репродукцијата продолжува кога ќе заврши повикот.
 - Ако вашиот Bluetooth уред поддржува AVRCP профил, на далечинскиот управувач може да притиснете **⏮** / **⏭** да прескокнете нумера, или притиснете **⏮** да паузирате/продолжите репродукција.
- 5 За да излезете од Bluetooth, можете:
 - да ја префрлите единицата на друг извор.
 - Да ја оневозможите функцијата од Bluetooth уредот. или ставате го Bluetooth уредот надвор од максималниот опсег на делување. Bluetooth уредот ќе биде исклучен од единицата по гласовното известување.
 - Притиснете го и задржете го копчето **BT/Pair** на далечинскиот управувач или копчето **⏮** на единицата.

Напомена

- Пренесувањето музика може да биде прекинато од пречки помеѓу уредот и Саундбарот како што се сид, метално куќиште кое го покрива уредот или од други уреди во близина кои работат на иста фреквенција.
- Ако сакате да го поврзете Саундбарот со друг Bluetooth уред, притиснете и задржете BT/Pair на далечинскиот управувач да го исклучите Bluetooth уредот кој е поврзан во моментот.

Работење на AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Уверете се дека единицата е поврзана на телевизорот или на аудио уред.

- 1 Притиснете го и задржете го копчето  на единицата неколку пати или притиснете ги копчињата **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** на далечинското да го изберете посакуваниот режим.
 - ↳ Светлото на индикаторот на саундбарот ќе покаже кој режим се користи во моментот.

Статус	Состојба LED
AUX	[AUX/USB] Постојано бело
OPTICAL	[OPTICAL] Постојано бело
HDMI ARC	[HDMI ARC] Постојано бело

- 2 Директно работете со вашиот аудио уред за карактеристики на репродукција.
- 3 Притиснете ги копчињата +/- (Volume) да ја прилагодите јачината на звук до посакуваното ниво.


Совет

- Кога е во режим OPTICAL/HDMI ARC, ако нема излез на звук од единицата и индикаторот за статус трепка, можеби ќе треба да активирате **PCM** или **Dolby Digital** излез на сигнал на вашиот уред извор (пр- телевизор, DVD или Blu-ray репродуктор).

Работење со УСБ

Уживајте во аудио на УСБ-мемориски уред, како што е MP3 репродуктор и УСБ- уред и сл.

- 1 Ставете го УСБ-уредот.

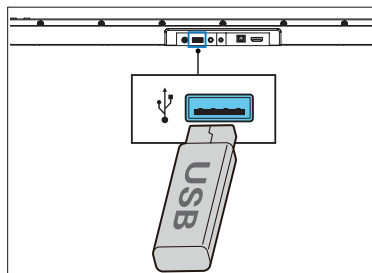

- 2 Неколку пати притиснете го копчето  на единицата или притиснете го копчето **USB** на далечинскиот управувач да изберете **USB** режим.
 - ↳ [AUX/USB] LED индикаторот трепка бело.

- 3 Во текот на репродукцијата:

Копче	Дејство
▶	Започнување, паузирање или продолжување на репродукција.
◀◀ / ▶▶	Прескокнува на претходна или следна нумера.

Совети


- Единицата може да поддржи УСБ-уреди со меморија до 32 GB.
- Оваа единица може да репродуцира MP3 / WAV / FLAC.
- Поддржува порта за УСБ: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

5 Монтирање на сид

Напомена

- Неправилно монтирање на сид може да предизвика незгода, повреда или штета. Доколку имате некое прашање, контактирајте со Грижа за корисници во вашата земја.
- Пред да монтирате на сид, уверете се дека сидот може да ја издржи тежината на Саундбарот.
- Пред монтирањето на сид не треба да ја вадите гумената подлога на долниот дел на саундбарот, бидејќи гумената подлога не може да се врати.
- Во зависност од типот на монтирање на сид на Саундбарот, уверете се дека користите шrafoви со одговарачка должина и дијаметар.
- Проверете дали портата за УСБ на задниот дел на Саундбарот е поврзана на УСБ-уред. Ако се открие дека поврзаниот УСБ-уред влијае на монтирањето на сид, треба да користите друг УСБ-уред со соодветна големина.

Должина/дијаметар на шrafoви

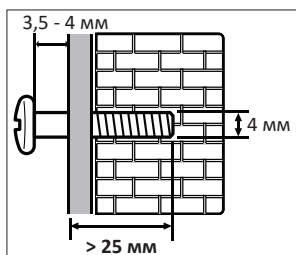


Предложена висина за монтирање на сид

Ви се препорачува прво да го инсталирате телевизорот пред да го монтирате Саундбарот на сид. Со претходно инсталиран телевизор, монтирајте го на сид саундбарот на растојание 50 мм/2,0" од дното на телевизорот.

- 1 Избушете 2 паралелни дупки (Ø 3-8 мм секоја според типот на сид) на сидот. Растојанието помеѓу дупките треба да биде 611 мм / 24".
↳ Зацврстете ги диплите и шrafoвите во дупките.

- 2 Извадете ги шrafoвите (x4) од главната единица.
↳ Закачете ги држачите за на сид (x2) на главната единица со шrafoвите што сте ги извадили од главната единица.
- 3 Закачете го Саундбарот на шrafoвите за прицврстување.

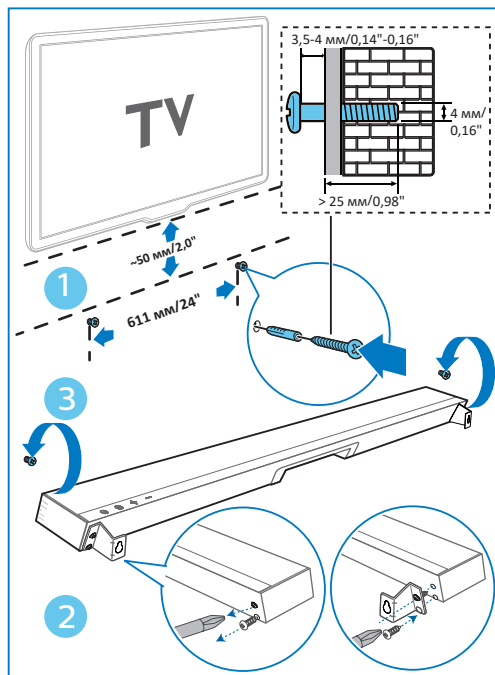

6 Спецификации на производот



Напомена

- Спецификациите и дизајнот се предмет на промена без известување.

Дел за засилувач

- Излезна моќност (RMS): 140W @10% THD
- Излезна моќност (максимум): 288W

Bluetooth

- Профили на Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Верзија на Bluetooth: 4.2 + EDR
- Фреквенциски опсег/Излезна моќност: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G безжичен фреквенциски опсег: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G безжична максимална моќност: 6 dBm

Главна единица

- Електрично напојување: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Адаптер за главна единица:
Модел : KA3601A-2401500DE
Влез : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A Max
Излез : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Потрошувачка на електрична енергија: 18,0 W
- Потрошувачка во подготвеност: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Фреквенциски одговор: 180 Hz- 20 KHz
- Чувствителност на аудиовлез (AUX): 500 mV
- Импеданса на звучник: 8 Ω x 2
- Димензија (Ш x В x Д): 650 x 35 x 81 mm
- Тежина: 1,0 кг
- Температура при работење: 0 °C- 45 °C

Субвуфер

- Електрично напојување: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Потрошувачка на електрична енергија: 20 W
- Потрошувачка на електрична енергија во подготвеност: $< 0,5$ W
- Фреквенциски одговор: 40 Hz- 180 Hz
- Импеданса: 4 Ω
- Димензии (Ш x В x Д): 120 x 402 x 300 mm
- Тежина: 4,8 кг
- Температура при работење: 0 °C- 45 °C

Далечински управувач

- Растојание/Агол: 6 м/30°
- Тип на батерија: CR2025

Поддржани аудиоформати:

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **УСБ**
MP3, WAV, FLAC

7 Решавање проблеми



Предупредување

- Ризик од струен удар. Никогаш не вадете го кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате производот самите. Ако имате проблеми со користење на овој производ, проверете ги следниве ставки пред да побарате сервис. Ако сè уште имате проблем, добијте поддршка на www.philips.com/support.

Нема напојување

- Осигурете се дека кабелот за наизменично напојување е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучницата за електрично напојување.
- Притиснете го копчето за подготвеност на далечинскиот управувач или саундбарот за да се вклучи саундбарот.

Нема звук

- Ја зголемува јачината на звук. Притиснете Засилување јачина на звук на далечинскиот управувач или на саундбарот.
- Притиснете ИСКЛУЧИ ЗВУК на далечинскиот управувач да осигурате дека на Саундбарот не му е исклучен звукот.
- Притиснете ги копчињата Извор да изберете различен влезен извор.
- Кога користите некаков Дигитален внес, ако нема аудио:
 - обидете се да го поставите излезот на телевизорот на PCM или
 - поврзете директно на вашиот Blu-ray/ друг извор, некои телевизори не пуштаат дигитално аудио.

- Вашиот телевизор може да е поставен на варијабилан аудио излез. Потврдете дека поставката за аудио излез е поставена на FIXED или STANDARD, не на VARIABLE. Консултирајте го корисничкото упатство за телевизорот за подетални информации.
- Ако користите Bluetooth, осигурајте дека јачината на звук на вашиот уред извор е засилена и дека на уредот не му е исклучен звукот.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете некои од копчињата за контрола на репродукција, прво изберете го правилниот извор.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и единицата.
- Ставете ја батеријата со правилните поларитети (+/-) како што е наведено.
- Заменете ја батеријата.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел на уредот.

Не можам да го најдам Bluetooth името на оваа единица на мојот Bluetooth уред

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е активирана на вашиот Bluetooth уред.
- Повторно спарете ја единицата со вашиот Bluetooth уред.

Ова е функција за исклучување по 15 минути, едно од стандардните побарувања ERPII за штедење енергија

- Кога нивото на надворешен влезен сигнал на единицата е прениско, единицата автоматски ќе се исклучи за 15 минути. Зголемете ја јачината на звук на надворешниот уред.

Субвуферот е неактивен или индикаторот на субвуферот не светнува

- Исклучете го кабелот за напојување од приклучницата за електрична енергија и повторно вклучете го по 3 минути да го ресетирате субвуферот.



Логотипот и логоата Bluetooth® се регистрирани заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc.

Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, и HDMI Logo се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и симболот двојно-D symbol се заштитни знаци на Dolby Laboratories.

Спецификациите се предмет на промена без известување. За најнови ажурирања и документи, посетете www.philips.com/support.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

