

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



CS Příručka pro uživatele

ES Manual del usuario

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

SV Användarhandbok

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Informacje	3
2 Twój zestaw kina domowego	5
Wprowadzenie	5
Zawartość opakowania	5
Opis urządzenia	6
Opis pilota zdalnego sterowania	7
3 Czynności wstępne	9
Podłączanie głośników od jednostki centralnej	9
Montaż podstawy	9
Podłączanie urządzeń audio-wideo	10
Podłączanie zasilania	13
Przygotowanie pilota	14
Włączanie	14
Ustawianie zegara	14
Włączanie funkcji Easylink	15
4 Odtwarzanie	16
Odtwarzanie z urządzenia USB	16
Odtwarzanie z podłączonych urządzeń AV	17
5 Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych	18
Dostosowywanie poziomu głośności	18
Wybór efektu dźwiękowego	18
Wyciszanie dźwięku	18
Włączanie synchronizacji dźwięku	18
6 Dodatkowe funkcje zestawu kina domowego	19
Ustawianie zegara programowanego	19
Ustawianie czasu pozostałego do wyłączenia	19

7 Informacje o produkcie	20
Informacje o produkcie	20
Informacje o odtwarzaniu USB	20
8 Rozwiązywanie problemów	22
9 Dodatek	23
Montaż na ścianie	23


1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj i upewnij się, że rozumiesz wszystkie instrukcje. Jeśli uszkodzenia zostały spowodowane przez nieprawidłowe stosowanie instrukcji, gwarancja traci ważność.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne lub inne otwory urządzenia.
- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Postaw urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Aby zapobiec przegrzewaniu się zestawu, umieść go w miejscu o odpowiedniej wentylacji. Zapewnij około 10 cm wolnej przestrzeni od tylnej i górnej części urządzenia oraz 5 cm od ścianek bocznych.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonkami oraz innymi podobnymi przedmiotami.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas instalacji, stosuj wyłącznie dołączony osprzęt montażowy.
- Montaż urządzenia na ścianie powinien być wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel. Urządzenie należy zamontować na odpowiednim uchwycie ściennym i na ścianie, która może bezpiecznie utrzymać masę urządzenia. Niewłaściwy montaż na ścianie może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.

- Czyść urządzenie miękką, wilgotną szmatką. Do czyszczenia urządzenia nie używaj substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

Poznaj symbole bezpieczeństwa

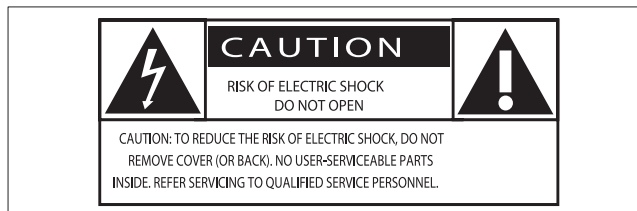

„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu i włożyć go do końca.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Informacje



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw oraz wytycznych: 2004/108/WE i 2006/95/WE.

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy europejskiej 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady wraz z chemicznym symbolem „Pb”, to oznacza, że baterie spełniają warunki określone w dyrektywie dotyczącej ołowiu.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii. Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



HDMI, logo HDMI i interfejs High-Definition Multimedia są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC.



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich firm.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

2 Twój zestaw kina domowego

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.Philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Zestaw kina domowego zapewnia:



- Doskonałą jakość dźwięku w czasie oglądania telewizji, filmów DVD, słuchania muzyki lub grania w gry.
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń pamięci USB.
- Możliwość cieszenia się obrazem o wysokiej rozdzielczości HDMI (High Definition Multimedia Interface) odtwarzanego z urządzeń takich jak odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki cyfrowe, konsole do gier itp.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Głośniki (x2)
- Cyfrowy subwoofer
- Pilot zdalnego sterowania (z baterią)
- Podstawa
- Wspornik i śruby (x4) do montażu ściennego
- Przewód audio-video
- Przewód koncentryczny
- Przewód adaptacyjny audio-video
- Przewód adaptacyjny SCART

Opis urządzenia

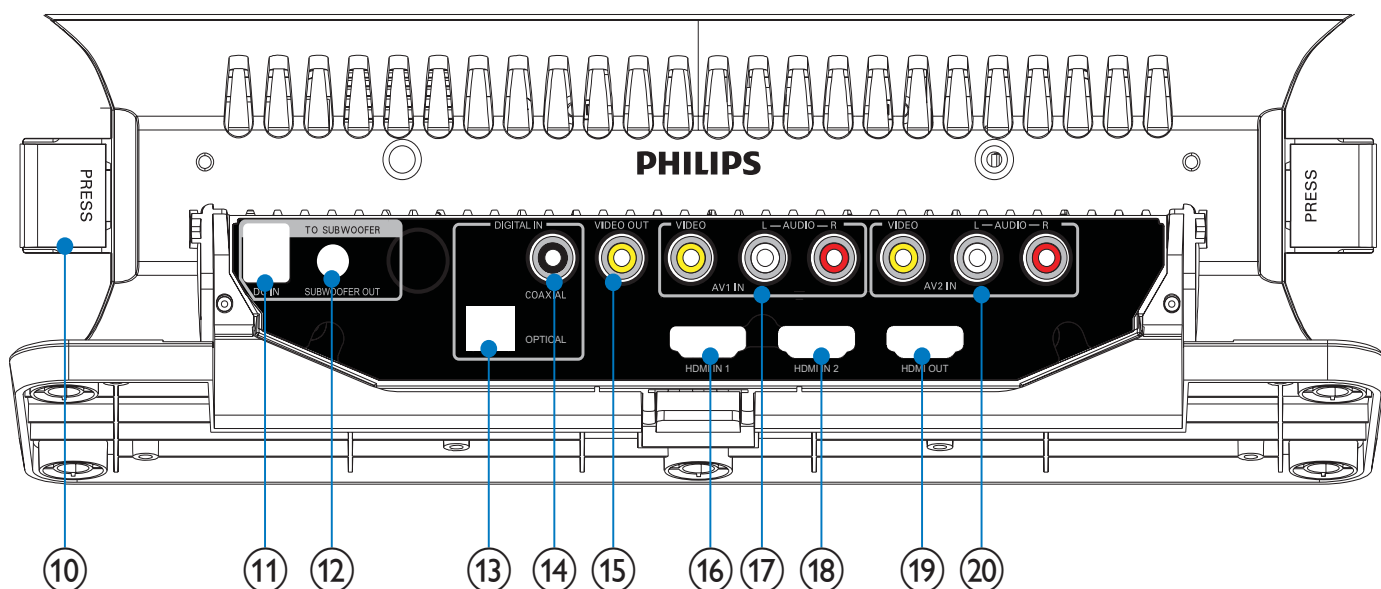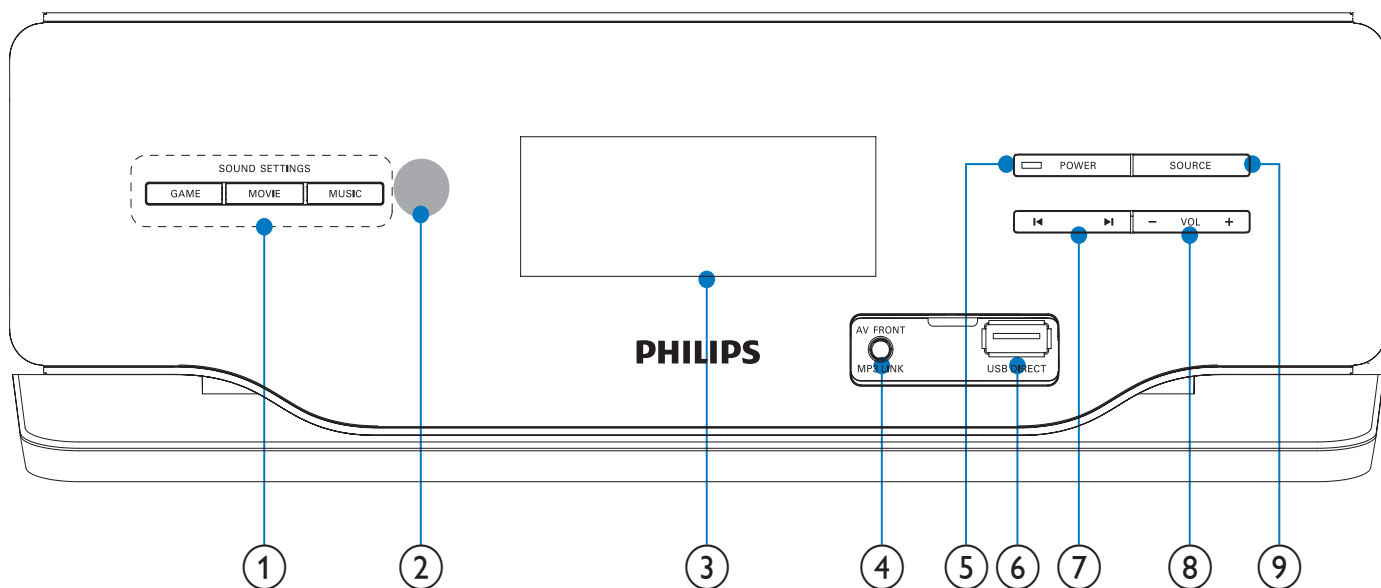

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Wybór efektu dźwiękowego.

② Czujnik podczerwieni

③ Panel wyświetlacza

- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia

④ AV FRONT / MP3 LINK

- Gniazdo wejściowe AV na panelu przednim.
- Gniazdo typu jack dla zewnętrznego urządzenia audio

⑤ POWER

- Włączanie zestawu, przełączanie w tryb gotowości lub w tryb gotowości Eco Power

⑥ USB DIRECT


- Gniazdo urządzenia pamięci masowej USB

⑦ ▼ PRESET ▲

- Przejście do poprzedniego/następnego utworu w urządzeniu USB.

- ⑧ **-VOL +**
 - Ustawianie głośności
 - Ustawianie godziny
- ⑨ **SOURCE**
 - Wybór źródła
- ⑩ **PRESS**
 - Odłączenia głośników od jednostki centralnej
- ⑪ **DC IN**
 - Gniazdo zasilania.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Gniazdo wyjściowe subwoofera
- ⑬ **DIGITAL IN - OPTICAL**
 - Gniazdo wejścia sygnału optycznego
- ⑭ **DIGITAL IN - COAXIAL**
 - Gniazdo koncentryczne sygnału wejściowego
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Gniazdo kompozytowego sygnału wyjściowego wideo
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - Gniazdo wejściowe HDMI
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Gniazda wejściowe AV
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - Gniazdo wejściowe HDMI
- ⑲ **HDMI OUT**
 - Gniazdo wyjściowe HDMI
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Gniazda wejściowe AV

Opis pilota zdalnego sterowania

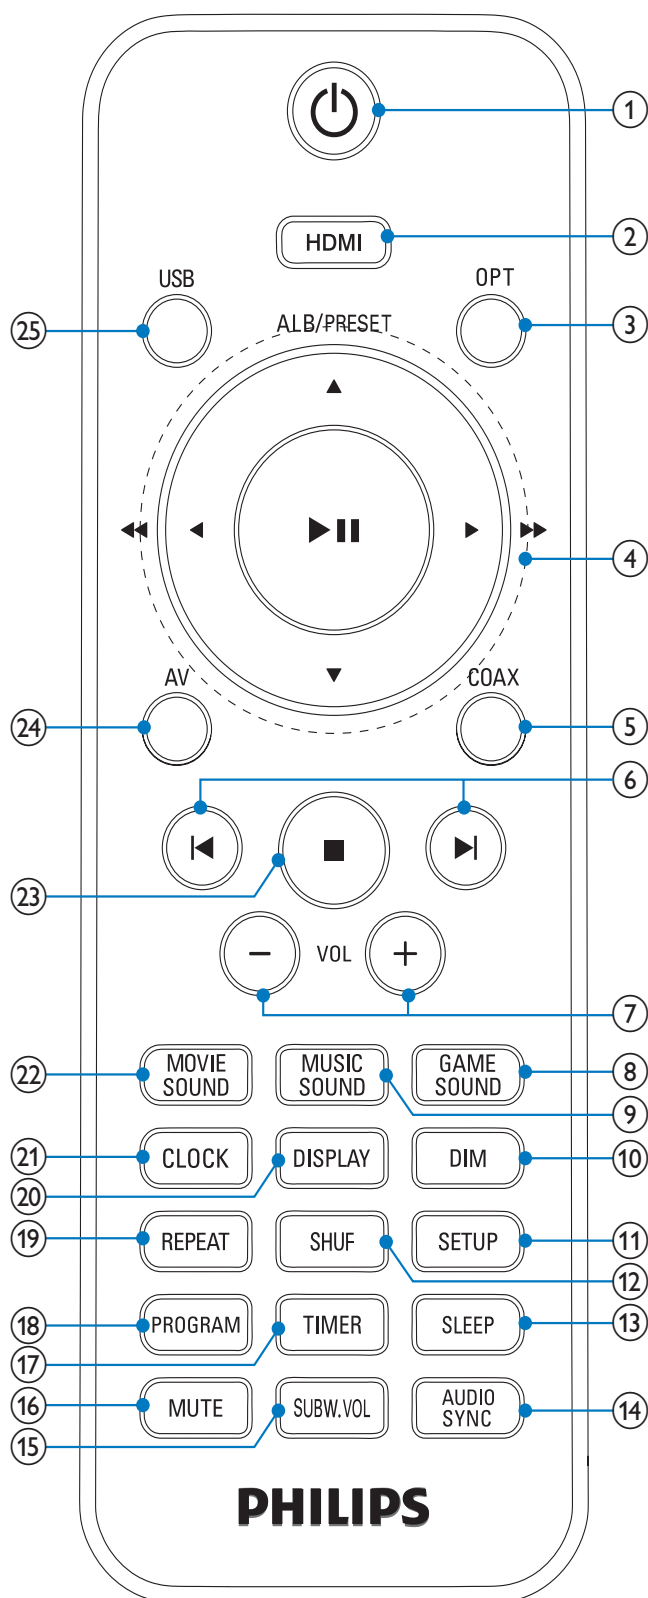

- ①
 - Włączanie zestawu, przełączanie w tryb gotowości lub w tryb gotowości Eco Power

- ② **HDMI**
 - Wybór źródła sygnału audio HDMI
- ③ **OPT**
 - Wybór optycznego źródła sygnału audio.
- ④ **Przyciski nawigacyjne**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Przejdźcie do poprzedniego/następnego albumu (folderu) w urządzeniu USB
 - **◀◀/▶▶, ◀/▶**
Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu utworu w urządzeniu USB.
 - **▶▶**
Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania z urządzenia USB.
- ⑤ **COAX**
 - Wybór koncentrycznego źródła sygnału audio
- ⑥ **◀ / ▶**
 - Przejdźcie do poprzedniego/następnego utworu w urządzeniu USB.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Ustawianie głośności
 - Ustawianie godziny
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Wybór ustawień efektu dźwiękowego gry
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Wybór ustawienia korektora
- ⑩ **DIM**
 - Wybór różnych poziomów jasności wyświetlacza
- ⑪ **SETUP**
 - Włączanie/wyłączanie funkcji Easylink
- ⑫ **SHUF**
 - Losowe odtwarzanie utworów z urządzenia USB
- ⑬ **SLEEP**
 - Ustawianie wyłącznika czasowego
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Synchronizacja dźwięku i obrazu
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - Regulacja głośności subwoofera
- ⑯ **MUTE**
 - Wyciszanie dźwięku
- ⑰ **TIMER**
 - Ustawianie budzika
- ⑱ **PROGRAM**
 - Programowanie utworów w urządzeniu USB
- ⑲ **REPEAT**
 - Wybieranie trybu powtarzania odtwarzania dla podłączonego urządzenia USB
- ⑳ **DISPLAY**
 - Wybór wyświetlanych informacji podczas odtwarzania
- ㉑ **CLOCK**
 - Ustawianie zegara
 - Wyświetlanie zegara
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Wybór ustawień efektu dźwiękowego filmu
- ㉓ **■**
 - Zatrzymanie odtwarzania
- ㉔ **AV**
 - Wybór urządzenia AV jako źródła sygnału
- ㉕ **USB**
 - Wybór urządzenia USB jako źródła sygnału

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.


W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____


Nr seryjny _____

Podłączanie głośników od jednostki centralnej


- 1 Urządzenie należy postawić na miękkiej i płaskiej powierzchni.
 - Sprawdź, czy spód jest skierowany do góry.

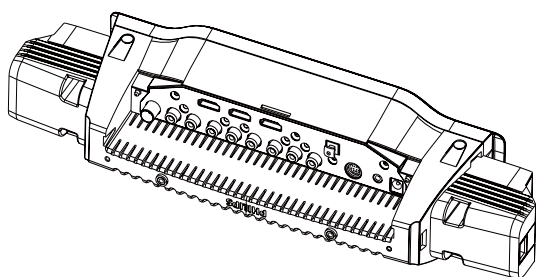

- 2 Przymocuj lewy głośnik do lewej strony jednostki centralnej.

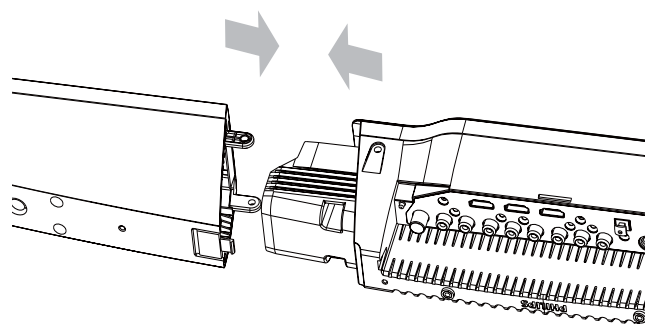


- 3 Powtórz czynność 2, aby podłączyć prawy głośnik.

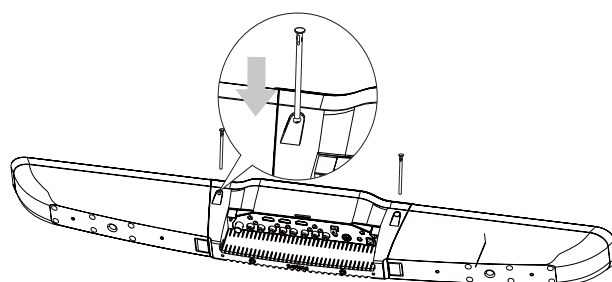

Montaż podstawy

- 1 Przesuń załączoną podstawę do dolnej części jednostki centralnej.

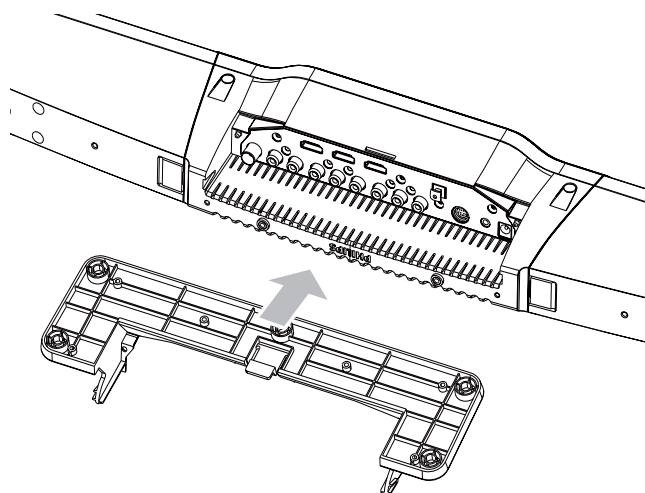

Wskazówka

- Możesz również zamontować urządzenie na ścianie.

Podłączanie urządzeń audio-wideo


Uwaga

- Rodzaje urządzeń i połączeń audio-wideo przedstawione w poniższych instrukcjach są tylko przykładowe.
- Przy podłączaniu przewodów upewnij się, że kolor wtyczki pasuje do koloru gniazda.


Podłączanie telewizora

Po podłączeniu zestawu kina domowego do telewizora możesz cieszyć się doskonałą jakością dźwięku podczas oglądania telewizji.

- 1 Jeżeli telewizor ma cyfrowe gniazdo wyjściowe, podłącz dostarczony przewód koncentryczny (pomarańczowy) do telewizora i gniazda **DIGITAL IN -COAXIAL** zestawu.

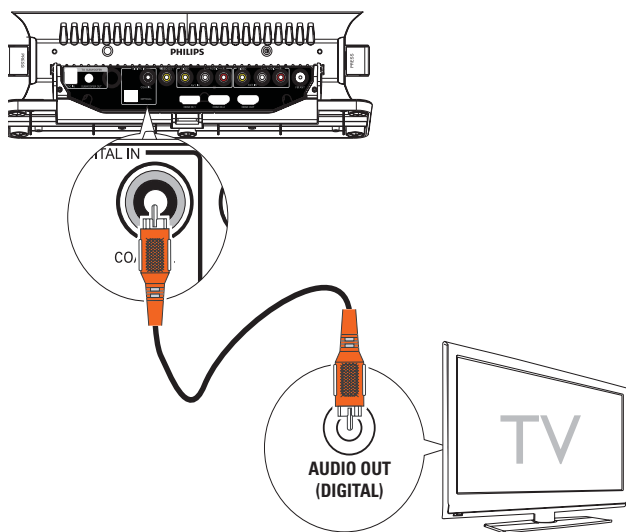


- Zestaw można podłączyć do telewizora za pomocą dołączonego przewodu audio-wideo (patrz ilustracja poniżej).

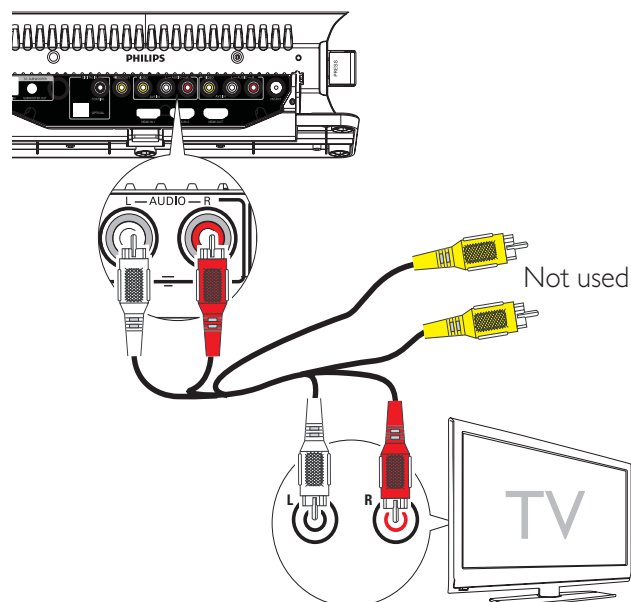

Wskazówka

- Nie jest konieczne podłączanie żółtych złączy wideo.

- Jeśli telewizor jest wyposażony w gniazdo SCART, za pomocą dołączonego przewodu adaptacyjnego SCART połącz gniazdo SCART telewizora z gniazdem **VIDEO OUTPUT** zestawu.

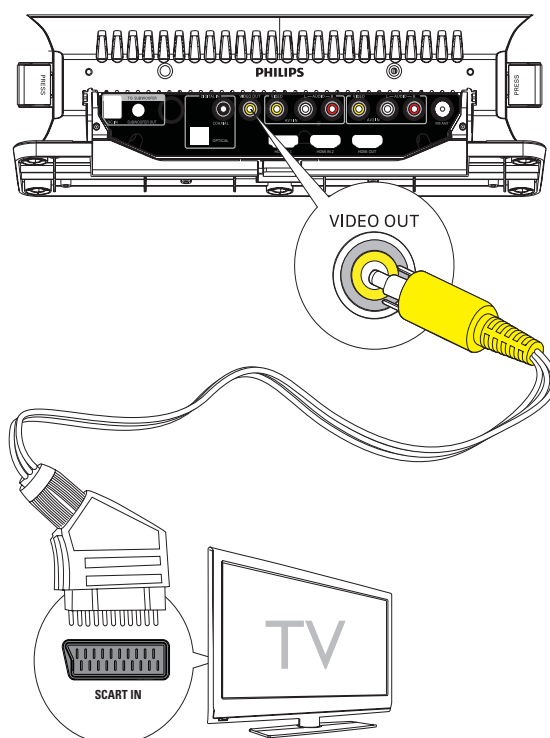


- Jeśli telewizor jest podłączony do dekodera (w celu konwersji sygnału analogowego do formatu cyfrowego) za pomocą dołączonego przewodu AV połącz wyjściowe gniazda AV dekodera z gniazdem **AV1 IN** lub **AV2 IN**.


Podłączanie odtwarzacza DVD

Podłączając odtwarzacz DVD oraz telewizor do zestawu kina domowego, możesz cieszyć się wyjątkową jakością dźwięku podczas oglądania filmów DVD.

- 1 Podłącz zestaw do telewizora. (patrz 'Podłączanie telewizora' na str. 11)
- 2 Podłącz dołączony przewód AV do gniazda AV1 IN lub AV2 IN zestawu i gniazd AV OUT odtwarzacza DVD.

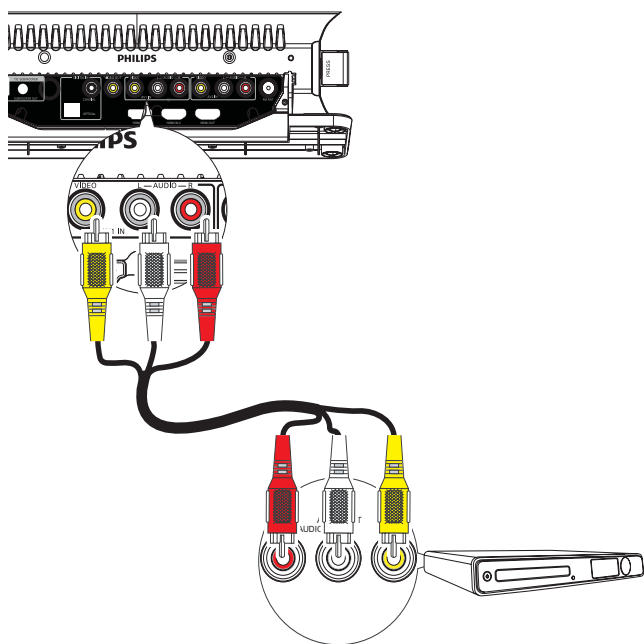


- Dołączony przewód adaptacyjny AV można podłączyć najpierw do gniazda **AV FRONT**, a następnie do gniazd wyjściowych AV odtwarzacza DVD.

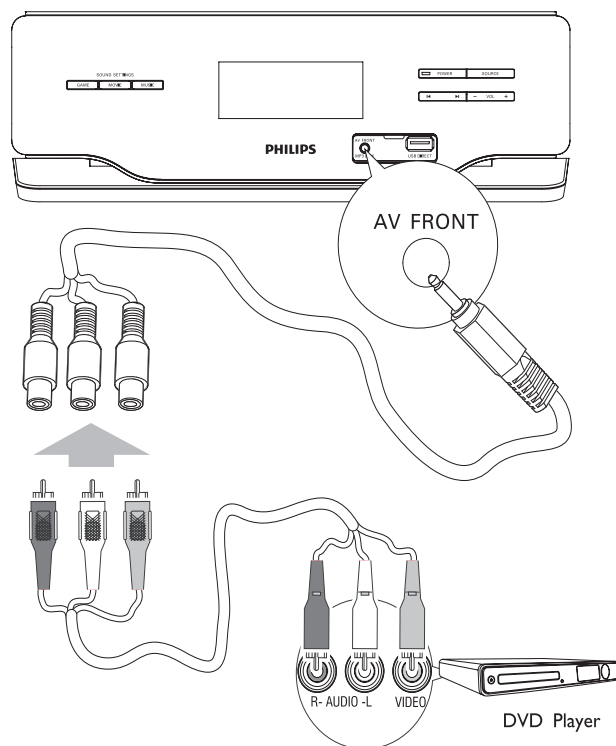


Podłączanie konsoli do gier

Podłączając konsolę do gier oraz telewizor do zestawu kina domowego, możesz cieszyć się wyjątkową jakością dźwięku podczas gry.


- 1 Podłącz zestaw do telewizora. (patrz 'Podłączanie telewizora' na str. 11)
- 2 Podłącz przewód MP3 Link (niedołączony do zestawu) do gniazda **AV FRONT** zestawu oraz gniazda **AV OUT** konsoli do gier.

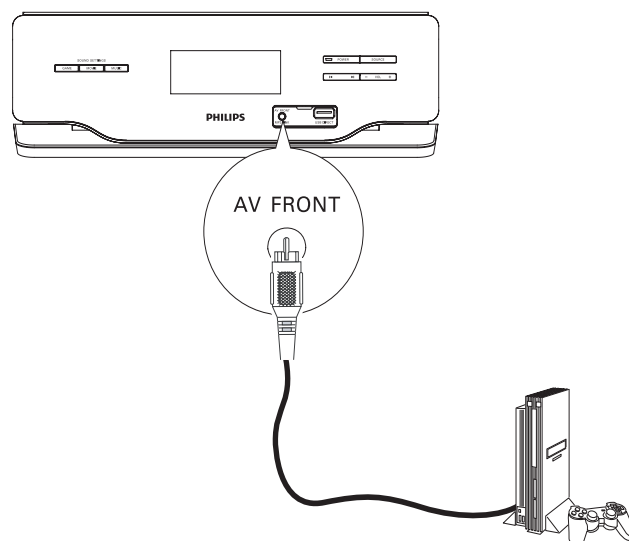

- Można połączyć gniazda wyjściowe AV konsoli z gniazdami **AV1 IN** lub **AV2 IN** zestawu.

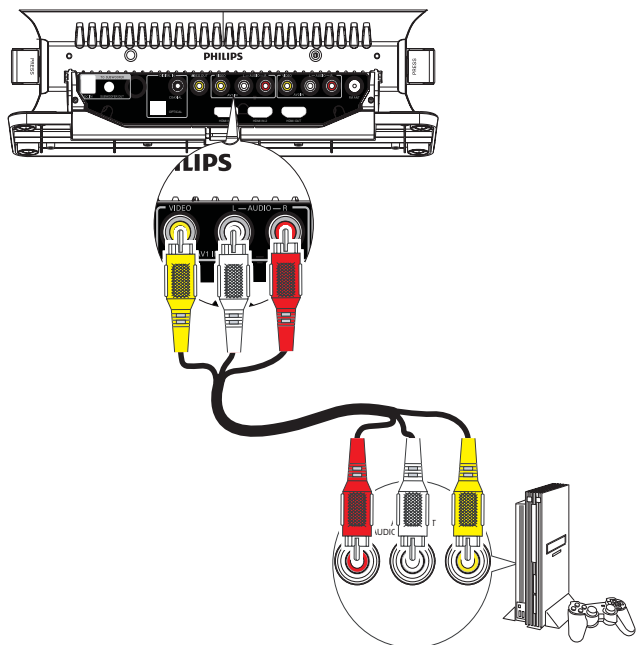

- Dołączony przewód adaptacyjny AV można podłączyć najpierw do gniazda **AV FRONT**, a następnie do gniazd wyjściowych AV odtwarzacza DVD.

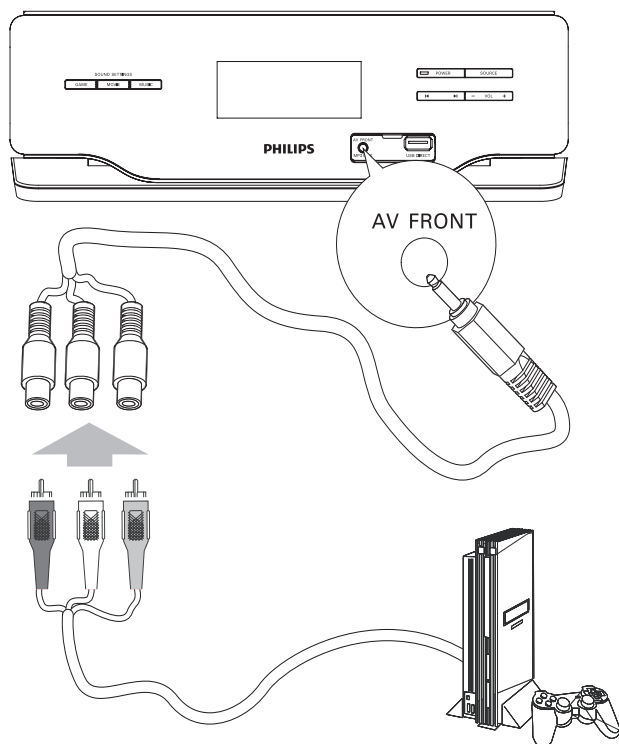


Podłączanie urządzeń obsługujących standard HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) to interfejs cyfrowy umożliwiający transmisję sygnału audio i wideo za pomocą pojedynczego przewodu. Po podłączeniu do zestawu kina domowego odtwarzacza DVD lub telewizora zgodnego ze standardem HDMI można odtwarzać płyty DVD lub Blu-ray z zawartością HD (High-Definition — wysoka rozdzielczość). Ten typ połączenia zapewnia najlepszą jakość obrazu.

Uwaga

- Niektóre telewizory nie obsługują transmisji dźwięku w standardzie HDMI.

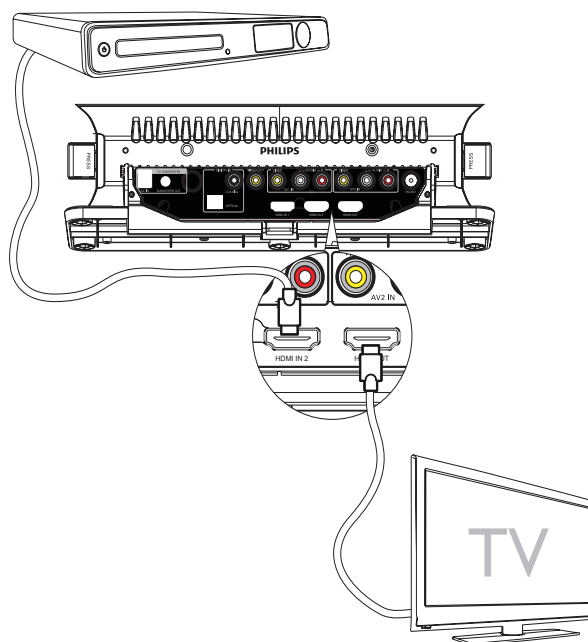


- 1 Podłącz przewód HDMI (niedołączony do zestawu) do gniazda **HDMI OUT** odtwarzacza DVD i gniazda **HDMI IN 1** lub **HDMI IN 2** zestawu.
- 2 Podłącz dodatkowy przewód HDMI (niedołączony do zestawu) do gniazda **HDMI OUT** zestawu oraz gniazda **HDMI IN** telewizora.

- Jeśli telewizor posiada wyłącznie połączenie DVI (Digital Visual Interface), można podłączyć za pomocą adaptera HDMI/DVI. Do wykonania tego połączenia konieczne jest dodatkowe złącze audio.

3 Naciśnij przycisk **HDMI**, aby wybrać **HDMI 1** lub **HDMI 2**.

Podłączanie urządzeń obsługujących przewody koncentryczne

Zestaw kina domowego może dekodować cyfrowy sygnał dźwięku. Można podłączyć zestaw do cyfrowego wzmacniacza lub amplitunera.

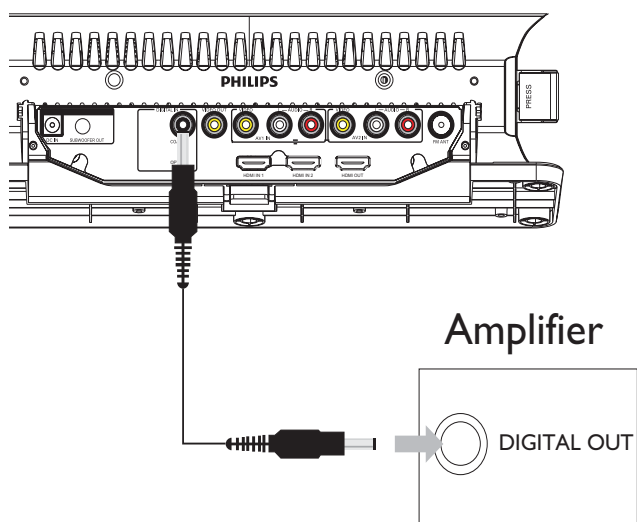

- 1** Podłącz przewód koncentryczny do gniazda **COAXIAL** zestawu i wyjściowego gniazda COAXIAL/DIGITAL podłączonego urządzenia.
- Istnieje możliwość podłączenia przewodu optycznego (niedołączony do zestawu) do gniazda **OPTICAL** zestawu oraz wyjściowego gniazda COAXIAL/DIGITAL podłączonego urządzenia.



Wskazówka

- Można podłączyć jednocześnie wszystkie urządzenia do zestawu kina domowego.

Podłączanie zasilania



Przestroga


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie produktu.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania prądem przemiennym zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.




Uwaga

- Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

- 1** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do gniazda **DC IN** i **SUBWOOFER OUT** jednostki centralnej.

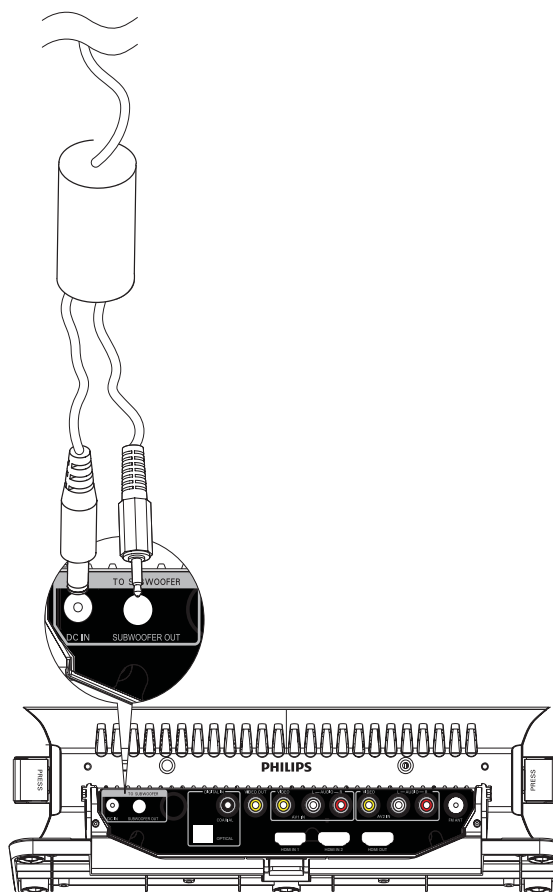

- 2** Podłącz drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

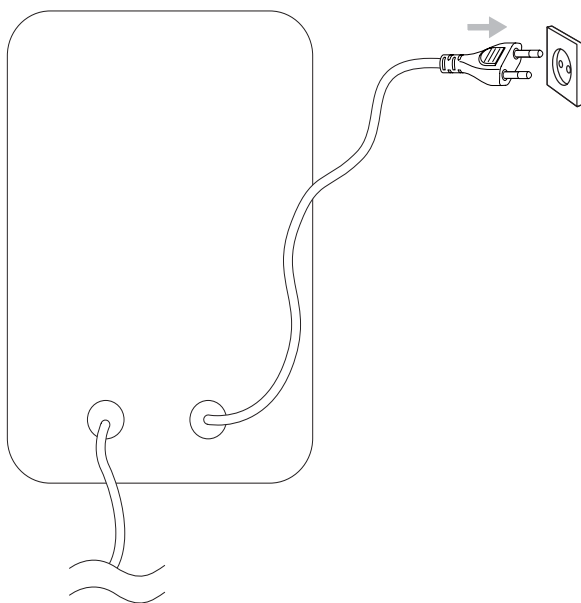

Przygotowanie pilota



Przestroga


- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko skrócenia żywotności baterii! Nie należy używać baterii różnych typów lub marek.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.



Uwaga

- Nadchloran — konieczne może być specjalne postępowanie. Odwiedź stronę www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż baterię 2 AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

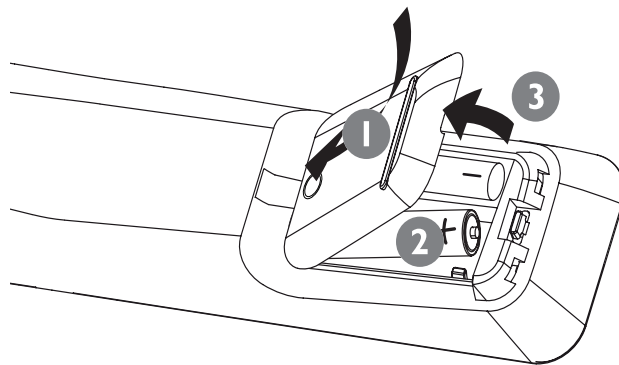

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

- Aby przełączyć w tryb gotowości:

- 1 Naciśnij przycisk .
↳ Wyświetlony zostanie zegar (jeśli jest ustawiony).

Wyświetlony zostanie zegar (jeżeli jest ustawiony).

- Aby przełączyć w tryb gotowości Eco Power:

- 1 Naciskaj przycisk przez ponad 3 sekundy.
↳ Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie wyłączone.
↳ Zapali się niebieski wskaźnik Eco Power.

Ustawianie zegara

- 1 Aby uaktywnić tryb nastawiania zegara, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLOCK** na pilocie zdalnego sterowania.
↳ **Zegar** jest wyświetlany, a cyfry godziny zaczynają migać.
- 2 Za pomocą przycisków **+VOL** - ustaw godzinę.
- 3 Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby zatwierdzić

↳ Cyfry minut zaczną migać.

- 4 Za pomocą przycisków **+VOL** - ustaw minuty.
- 5 Naciśnij przycisk **CLOCK**, aby zatwierdzić ustawienie.

Włączanie funkcji Easylink

Funkcja EasyLink wykorzystuje standardowy protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control), który umożliwia udostępnianie funkcji między wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC połączonych przez HDMI. Umożliwia to sterowanie połączonymi urządzeniami za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.



Uwaga

- Funkcja EasyLink (HDMI CEC) jest stosowalna tylko w przypadku spełnienia pewnych kryteriów. Warunki użytkowania mogą się różnić w zależności od produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowego współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC.

- 1 Naciskaj przycisk **SETUP** przez ponad 3 sekundy.
 - ↳ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Easylink On” (Easylink wł.).
 - ↳ Aby wyłączyć funkcję Easylink, naciśnij i przytrzymaj przycisk **SETUP**, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Easylink Off” (Easylink wył.).


4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z urządzenia USB

Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie USB zawiera muzykę nadającą się do odtwarzania. (patrz 'Informacje o odtwarzaniu USB' na str. 21)

- 1 Otwórz klapkę znajdującą się na panelu przednim.
- 2 Podłącz wtyczkę urządzenia USB do gniazda  zestawu.

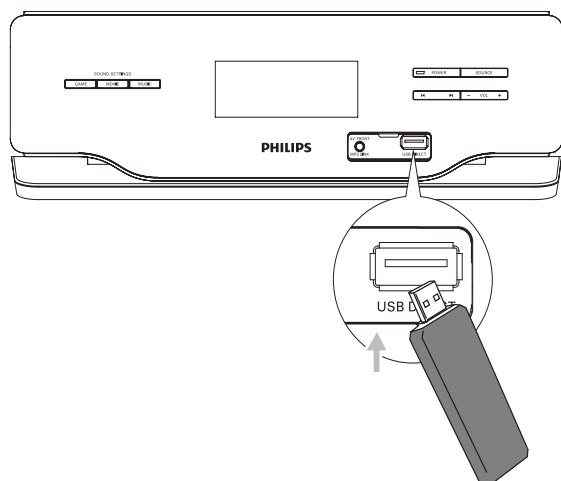

- 3 Naciśnij przycisk **USB**, aby wybrać źródło USB.
 - ↳ Wyświetlona zostanie łączna liczba utworów.
- 4 Za pomocą przycisków **ALB/PRESET/▲▼** wybierz folder.
- 5 Za pomocą przycisków **◀▶** wybierz plik.
- 6 Naciśnij przycisk **▶II**, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀** lub **▶▶**, aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.

- Naciśnij przycisk **▶II**, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Odtwarzanie z powtarzaniem

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aby wybrać:
 - ↳ **[REPEAT]** (powtórz): ponowne odtwarzanie bieżącego utworu;
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (powtórz wszystkie): odtwarzanie wielokrotne wszystkich utworów;
- 2 Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aż z wyświetlacza zniknie wybrana funkcja.

Odtwarzanie losowe

- 1 Naciśnij przycisk **SHUF**.
 - ↳ Wszystkie utwory będą odtwarzane losowo.
- 2 W celu wznowienia normalnego odtwarzania ponownie naciśnij przycisk **SHUF**.



Wskazówka

- Nie można aktywować jednocześnie funkcji powtarzania i odtwarzania w kolejności losowej.

Programowanie utworów

Istnieje możliwość ustawienia kolejności odtwarzania utworów. Można zapisać do 20 utworów.

- 1 W trybie zatrzymania naciśnij przycisk **PROGRAM**, aby uaktywnić tryb programowania.
 - ↳ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **[01 P-00]**.
- 2 Naciśnij przycisk **ALB/PRESET/▲▼**, aby wybrać album, w którym znajduje się utwór.

- 3 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz numer do zaprogramowania i naciśnij przycisk **PROGRAM**, aby zatwierdzić.
 - ↳ Wyświetli się komunikat **[P-X]**, gdzie „X” oznacza aktualny punkt programu.
- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby wybrać i zapisać wszystkie utwory do programu.
- 5 Naciśnij przycisk ▶||, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
 - Aby usunąć program, naciśnij przycisk **PROGRAM** w trybie zatrzymania.

Odtwarzanie z podłączonych urządzeń AV



Uwaga

- Sprawdź, czy wykonane zostały niezbędne podłączenia audio-video. (patrz 'Podłączanie urządzeń audio-video' na str. 11)

- 1 Za pomocą przycisków **AV**, **HDMI**, lub **COAX/OPT** wybierz źródło sygnału audio-video.

5 Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych

Dostosowywanie poziomu głośności

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększać/zmniejszać poziom głośności.

Regulacja głośności subwoofera

- 1 Naciśnij przycisk **SUBW.VOL**, aby ustawić głośność subwoofera.

Wybór efektu dźwiękowego



Uwaga

- Jednoczesne użycie różnych efektów dźwiękowych nie jest możliwe.

Wybór efektu dźwiękowego gry

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **GAME SOUND**, aby wybrać:
 - **[SHOOTING]** (strzelanie)
 - **[SPORT]** (sport)
 - **[RACING]** (wyścigi)
 - **[ARCADE]** (gra zręcznościowa)
 - **[NORMAL]** (zwykły)

Wybór efektu dźwiękowego filmu

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **MOVIE SOUND**, aby wybrać:
 - **[DRAMA]** (dramat)
 - **[SCIENCE FICTION]** (science fiction)
 - **[ACTION]** (akcja)
 - **[CONCERT]** (koncert)
 - **[NORMAL]** (zwykły)

Wybór ustawień korektora

- 1 Podczas odtwarzania z urządzenia USB naciśnij kilkakrotnie przycisk **MUSIC SOUND**, aby wybrać:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (klasyka)
 - **[NORMAL]** (zwykły)

Wyciszanie dźwięku

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MUTE** w celu wyciszenia/przywrócenia dźwięku.

Włączanie synchronizacji dźwięku

Jeśli sygnał obrazu wysyłany do telewizora jest wolniejszy niż przepływ dźwięku, istnieje możliwość synchronizacji dźwięku i obrazu, wprowadzając opóźnienie na wyjściu dźwięku.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SYNC**, aby ustawić czas opóźnienia: 10, 20, 30... 100, 110... 190, 200.
 - Aby wyłączyć synchronizację dźwięku, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SYNC**, aby wybrać opcję **OFF** (wył.).

6 Dodatkowe funkcje zestawu kina domowego

Ustawianie zegara programowanego

Zestaw kina domowego może uruchomić się automatycznie o ustalonej godzinie.

- 1 Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.
- 2 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **TIMER**.
 - ↳ Pojawi się napis **TIMER**, a cyfry godzin zaczną migać.
- 3 Za pomocą przycisków **+VOL** - ustaw godzinę.
- 4 Naciśnij przycisk **TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Cyfry minut zaczną migać.
- 5 Za pomocą przycisków **+VOL** - ustaw minuty.
- 6 Naciśnij przycisk **TIMER**, aby potwierdzić.
 - ↳ Wskaźnik trybu pracy urządzenia zacznie migać.
- 7 Naciśnij przycisk **+VOL -**, aby wybrać opcję **[ON]** (włączone).
 - ↳ Na wyświetlaczu pojawi się ikona zegara.
 - ↳ Zestaw włączy się automatycznie o ustawionej godzinie i przełączy się w tryb USB.
 - ↳ Aby wyłączyć zegar programowany, powtórz powyższe czynności i wybierz tryb **[OFF]** (wyłączone).

Ustawianie czasu pozostałego do wyłączenia

- 1 Po włączeniu zestawu naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać ustawiony okres czasu (w minutach).
 - ↳ Zestaw wyłączy się automatycznie o ustawionej godzinie.

7 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje o produkcie

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	220–230 V, 50 Hz
Pobór mocy podczas pracy	70 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 10 W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	< 1 W
Bezpośrednie połączenie USB	Full Speed Ver. 1.1
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	
Jednostka centralna i głośniki	800 x 90 x 95 mm
Subwoofer	180 x 330 x 340 mm
Waga	
Z opakowaniem	9,5 kg
Jednostka centralna i głośniki	1,8 kg
Subwoofer	5,2 kg

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	180 W + 120 W RMS
Pasma przenoszenia	20–20000 Hz
Odstęp sygnału od szumu	> 65 dB
AV1, 2 wejścia	1,0 V RMS 20 kΩ
Przednie wejście sygnału AV	1,0 V RMS 20 kΩ
Wejście koncentryczne	1 V RMS 75 kΩ
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%

Głośniki lewy/prawy

Impedancja głośnika	3 Ω (głośnik średniotonowy) + 3 Ω (głośnik wysokotonowy)
Przetwornik	Głośnik średniotonowy 1,5" + głośnik wysokotonowy 1,5"
Czułość	> 82 dB/m/W

Subwoofer

Impedancja głośnika	3 Ω subwoofer
Przetwornik	6,5" subwoofer
Czułość	>78 dB/m/W

Informacje o odtwarzaniu USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Karty pamięci (wymagane jest podłączenie do zestawu kina domowego dodatkowego czytnika kart)

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32-320 kb/s i zmienna
- WMA wersja 9 lub wcześniejsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu;
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane; Przykładowo dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane;
- Pliki audio AAC, WAV, PCM;
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wejdź na stronę internetową Philips: www.philips.com/welcome. W przypadku kontaktu z firmą Philips upewnij się, że urządzenie znajduje się w pobliżu i znasz jego numer modelu oraz numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że zasilacz jednostki centralnej został podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.
- Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.
- Jeżeli w trybie USB nie ma dźwięku, sprawdź czy podłączone urządzenie USB zawiera muzykę nadającą się do odtwarzania.
- Jeżeli w trybie AV nie ma dźwięku, sprawdź, czy urządzenia audio-wideo zostały prawidłowo podłączone do zestawu.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/– w komorze baterii.
- Wymień baterie.

- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim zestawu.

Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB

- Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niekompatybilne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawienia zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączony został przewód zasilający.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

Brak obrazu przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Wymień przewód HDMI na nowy.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenia są zgodne ze standardem HDMI. W przeciwnym razie sygnał audio-wideo może nie być wysyłany.

Brak dźwięku przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Odtwarzanie dźwięku może nie być możliwe, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu HDCP lub obsługuje jedynie standard DVI.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.


9 Dodatek

Montaż na ścianie


! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Aby bezpiecznie zamontować urządzenie na ścianie, zawsze skonsultuj się z fachowcem.
- Ryzyko obrażeń! Upewnij się, że w czasie wiercenia otworów nie dojdzie do naruszenia żadnej instalacji takiej jak gazowa, wodna lub elektryczna.

Zawartość zestawu montażowego

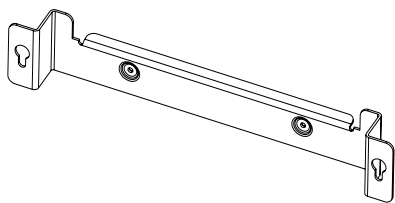

1 wspornik naścienny jednostki centralnej i głośników

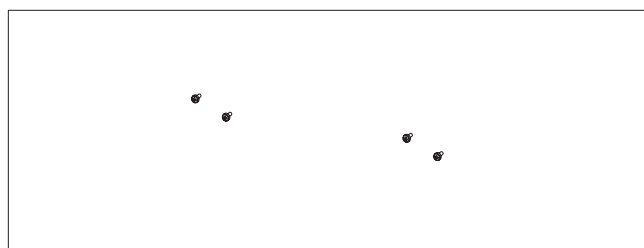

4 x śruby

Inne potrzebne urządzenia

- Wiertarka elektryczna
- Śrubokręt
- Ołówek


Montaż jednostki centralnej i głośników

! Przewaga


- Aby ustalić odpowiednie miejsce montażu, wykonaj konieczne połączenia fizyczne i bezprzewodowe.
- Przymocuj jednostkę centralną i głośniki tylko do pełnej ściany betonowej lub płyt gipsowych!

Do zamontowania jednostki centralnej i głośników do ściany można użyć dostarczonego wspornika.



- 1 Ustaw wspornik w wybranym miejscu na ścianie. Za pomocą ołówka zaznacz miejsca wiercenia.

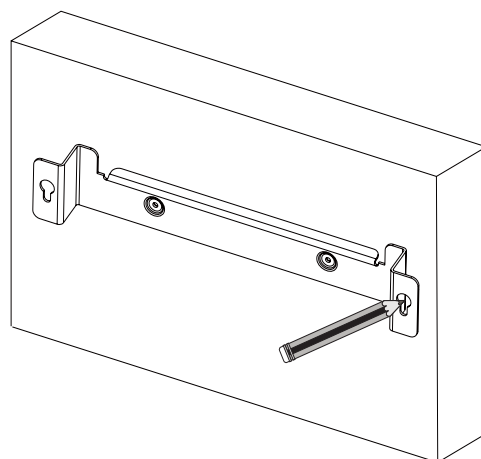


- 2 Wywierć w zaznaczonych miejscach otwory.

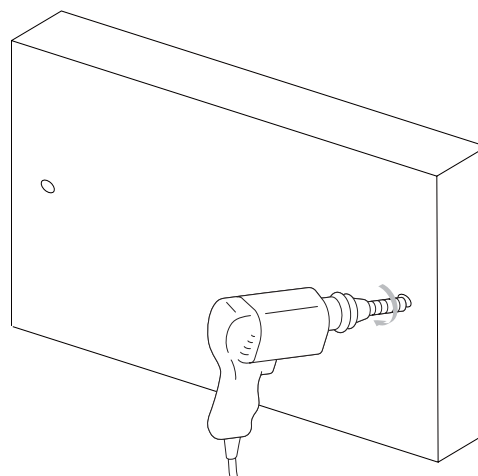

- 3** Wkręć 2 dostarczone śruby w otwory, ale pozostaw 5 mm odstępu między główką śruby i ścianą.

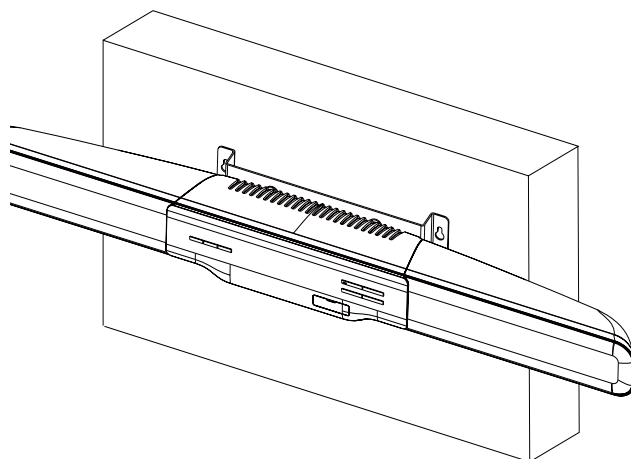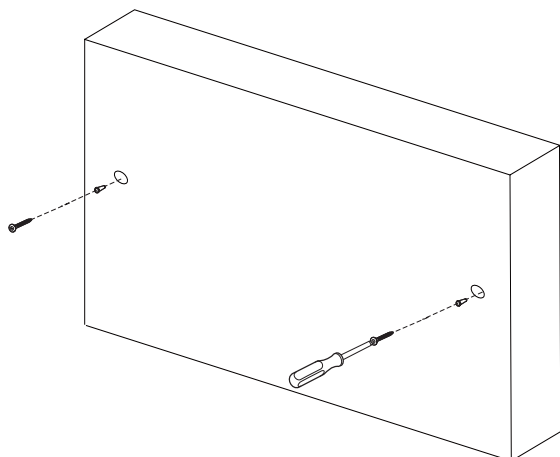

- 4** Przymocuj wspornik do jednostki centralnej za pomocą 2 dostarczonych śrub.

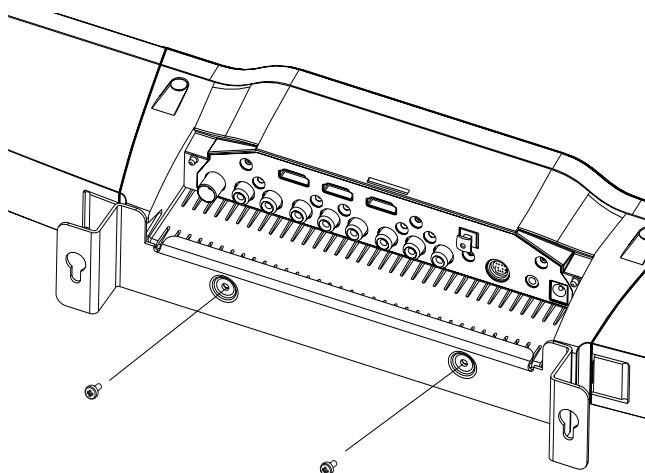

- 5** Zawieś jednostkę centralną i głośniki na miejscu.

