

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

GoGear

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági tudnivalók	6	Mappanézet	28
	Általános karbantartás	6	Fájlok keresése	28
	A termék újrahasonosítása	8	Fájlok kezelése	28
			Fájlok megosztása	29
2	Az új készülék	10	6 Keresés a készüléken	30
	A doboz tartalma	10	A gyorskereső mező használata	30
	A készülékre letöltött PC szoftver	10	Keresési beállítások kiválasztása	30
	A készülékre letöltött fájlok	10	Hangkeresés	30
3	Kezdő lépések	11	7 Zenék és videók	31
	Töltés	11	Zenelejátszás a Philips Songbird alkalmazásból	31
	A készülék be- vagy kikapcsolása	11	Philips hangbeállítások	31
	USB-csatlakozási módok kiválasztása	11	A zenekönyvtár böngészése	31
	Repülőgép üzemmódba váltás	12	Zenelejátszás	32
	Halk üzemmódba váltás	12	Csatlakozás az online szolgáltatásokhoz	33
			Képernyők közötti váltás	34
			Lejátszási listák	34
4	Áttekintés	13	Videolejátszás a Philips Songbird alkalmazásból	35
	Vezérlők	13	Philips hangbeállítások	35
	Kezdőképernyő	13	A videokönyvtár böngészése	35
	Navigálás a kezdőképernyőn	14	Videók lejátszása	36
	Állapotsor és legördülő értesítéslista	15	8 Galéria	37
	Teljesítményszabályozó minialkalmazás	15	A könyvtár böngészése	37
	Zene minialkalmazás	16	Videók lejátszása	37
	A kezdőképernyő testreszabása	16	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	37
	Kijelzők	17	Hang opciók kiválasztása	37
	A képernyő elforgatása	17	Képek lejátszása	38
	A kijelző lezárása és a zár feloldása	18	Képek körülvágása	38
	Szövegbevitel	18	Kép beállítása háttérképként	38
	Szövegbeviteli beállítások kiválasztása	18	Képek törlése	39
	Szövegbevitel az Android billentyűzet használatával	18	9 Böngésző	40
	Szövegbevitel a Google Pinyin használatával	20	Könyvjelző hozzáadása	40
	Szövegszerkesztő	20	10 A Maps alkalmazás	41
5	Tartalom letöltése a készülékre	22	Saját hely keresése	41
	Tartalom letöltése az internetről	22	Helyek keresése	41
	Csatlakoztatás az internethez	22	Útirányok	41
	Piac	23	Helyek	42
	Alkalmazások telepítése	23	A térkép megtekintése	43
	Alkalmazások kezelése	24	Navigáció	43
	Adatok szinkronizálása	24	Helyek megosztása a barátokkal	43
	Tartalmak átvitele a számítógépről	25		
	Kattintás és húzás a Windows Intézőben	25		
	Szinkronizálás a Philips Songbird alkalmazás segítségével	26		

Csatlakozás a Földrajzi szélesség alkalmazáshoz	43
Barátok hozzáadása	43
A barátok tartózkodási helyének fogadása	44
Tartózkodási hely megosztása a barátokkal	44
11 Gmail	45
12 Email	46
Saját e-mail fiók beállítása	46
E-mail üzenetek ellenőrzése	46
Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzése	46
Üzenetek ellenőrzése fiókonként	47
Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzése	47
Olvasatlan üzenetek ellenőrzése	47
E-mail üzenetek írása	48
E-mail üzenetek rendezése	48
13 Bluetooth	49
Csatlakoztatás Bluetooth eszközökhöz	49
Fájlok küldése vagy fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül	49
Zenehallgatás sztereó Bluetooth fejhallgatón keresztül	50
14 Naptár	51
Események hozzáadása a naptárhoz	51
Opciók kiválasztása az emlékeztetőkhöz	51
A naptár megtekintése	52
Esemény szerkesztése	52
15 FM-rádió	53
Rádióállomások behangolása	53
Az előre beállított állomások tárolása	53
16 Felvételek	54
Hangfelvételek	54
FM-rádiófelvétel	54
Felvételek lejátszása	54
Felvételek megosztása	54
17 Ébresztőóra	55
18 Számológép	56

19 A készülék használata vállalati hálózatokban	57
Biztonságos azonosítók telepítése	57
A Microsoft Exchange fiók beállítása	57
VPN-hálózat hozzáadása	58
20 Beállítások	59
Repülőgép üzemmód	59
Wi-Fi beállítások	59
Hálózati értesítés	59
Wi-Fi hálózat hozzáadása	59
Egyéb beállítások	60
Bluetooth beállítások	60
Tethering	61
VPN-beállítások	61
Hang	62
Kijelző	62
XEC DLS vezérlés	62
A G-érzékelő beállítása	62
Hely és biztonság	62
Vezeték nélküli hálózatok használata	62
A képernyőzár feloldásának beállítása	63
Látható jelszó	63
Eszköz-rendszergazdák kiválasztása	63
Azonosítótár	63
Alkalmazások	63
Ismeretlen források	64
Alkalmazások kezelése	64
Futó szolgáltatások	64
Akkumulátor használata	64
Fiókok és szinkronizálás	64
Adatvédelem	64
Tárolás	64
Nyelv és billentyűzet	65
Nyelv kiválasztása	65
Felhasználói szótár	65
Android billentyűzet	65
Hangbemenet és -kimenet	65
Hozzáférhetőség	66
Dátum és idő	66
Automatikus beállítás	66
Manuális beállítás	66
Adatok	67
PHILIPS	67
Regisztrálás	67
Frissítés	68

21 Firmware frissítések keresése	69
Firmware frissítése a készüléken	69

22 Műszaki adatok	70
A számítógép rendszerkövetelményei	71

23 Vevőszolgálati tájékoztatás a szolgáltató partnerekről	72
--	-----------

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse rá semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy higító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:
Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre. Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

„biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülménytést igénylő helyzetben van.

Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi. Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra. A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteletben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.


Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezetten fejleszti terméke minőségét és a Philips felhasználói élményt. A készülék használati profiljának megértéséhez a készülék naplót vezet bizonyos információkról / adatokról a készülék nem törlődő memóriájában. Ezekkel az adatokkal észlelhetők és azonosíthatók a készülék használata során felmerülhető hibák vagy problémák. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerülésének száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnét származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips **KIZÁRÓLAG** akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik Philips szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

Ez a termék részben nyílt forráskódú szoftver alapú. A licencek szövege, valamint a köszönetnyilvánítás a  > Adatok > Jogi információk menüpontban található.

A Philips Electronics Hong Kong Ltd. ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.

Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollandia.” Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

A termék újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.


Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után és használhatatlanná teheti a terméket.
- A következő szétszerelési és leselejtezési utasításokat csak a termék élettartamának lejártával kell végrehajtani.

A termék tartalmaz egy, a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek megfelelő újratölthető akkumulátort, amelyet tilos háztartási hulladékként kezelni.



A termék működése és biztonsága érdekében vigye el hivatalos gyűjtőhelyre vagy szervizközpontba, ahol szakember eltávolítja az akkumulátort az ábrán látható módon:

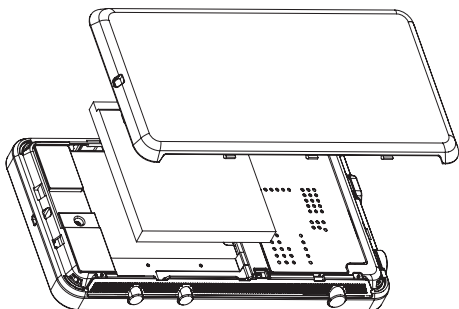

Tájékoztató az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Megjegyzés az Európai Unió tagországi részére

Ez a termék megfelel az Európai Unió rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

CE		1588		!		R&TTE Directive 1999/5/EC							
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

2 Az új készülék


A **Connect** készülék felhasználási lehetőségei:

- Internet hozzáférés Wi-Fi kapcsolaton keresztül;
- Az Android Market piactéren több ezer alkalmazás és játék érhető el;
- Online szolgáltatásokhoz férhet hozzá, például: zenék és videók, hangoskönyvek, internetes rádió, internetes hívások, közösségi hálózati szolgáltatások, térképek és egyéb szolgáltatások;
- Médiafájlokat oszthat meg Bluetooth vagy email segítségével;
- A **Connect** szinkronizálása a számítógép médiakönyvtárával;
- Zenelejátszás;
- Videók megtekintése;
- Képek megjelenítése;
- FM-rádió hallgatása.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Connect



Fülhallgató

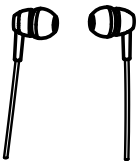

USB-kábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Partnerek ismertetői

Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.

A készülékre letöltött PC szoftver

A **Connect** a következő PC szoftverrel van ellátva:

- **Philips Songbird** (segít a számítógépen és a készüléken található médiakönyvtár kezelésében).

A készülékre letöltött fájlok

A **Connect** az alábbi fájlokat tartalmazza:


- Felhasználói kézikönyv

3 Kezdő lépések

Töltés


A <ProDesc> beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-portján keresztül tölthető.

Csatlakoztassa a készüléket az USB-kábellel a számítógéphez.

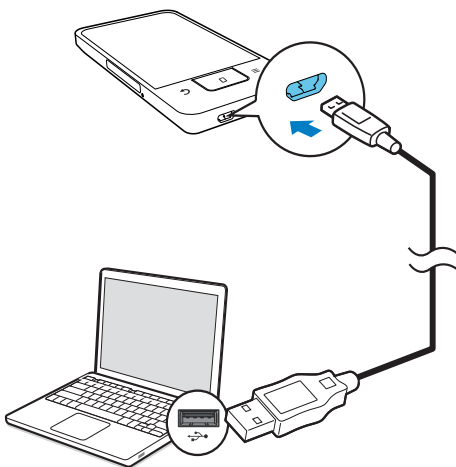


A készülék be- vagy kikapcsolása

A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a  /  gombot.

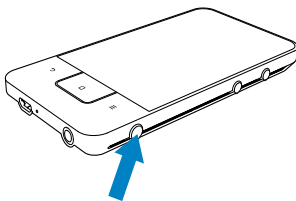


USB-csatlakozási módok kiválasztása

Kapcsolja be a készüléket, és csatlakoztassa a számítógéphez. A csatlakozási mód kiválasztásához megjelenik egy előugró ablak:

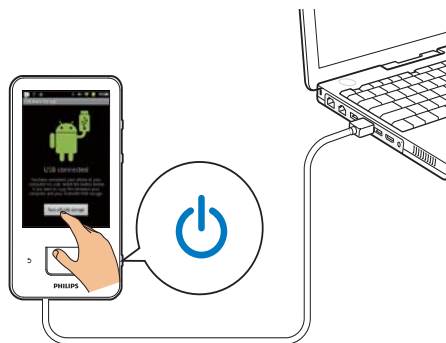

Csak töltés üzemmód

Alapértelmezés szerint a készülék csak töltés üzemmódban csatlakoztatható a számítógéphez. Ebben az üzemmódban töltés közben lejátszhat médiafájlokat is.

- Az előugró ablakból való kilépéshez nyomja meg a  vagy a  gombot.

USB-tárolás üzemmód

A számítógép és a készülék közötti fájlmásoláshoz, -szinkronizáláshoz vagy -áthelyezéshez válassza az USB-tárolás üzemmódot. Ha bekapcsolja az USB-tárolás üzemmódot, nem játszhat le médiafájlokat a **Connect** készüléken.

- Az előugró ablakban érintse meg az **USB-tárolás bekapcsolása** vagy az **USB-tárolás kikapcsolása** lehetőséget.

USB-hibakeresés üzemmód

Az üzemmód az Android alkalmazások fejlesztéséhez használható. Ebben az üzemmódban a készülék az USB-kábelen keresztül kommunikál a számítógéppel. USB-hibakeresés üzemmódra váltás

- 1 A kezdőképernyőről lépjen az  > **Alkalmazások** elemre.



- 2 A **Fejlesztés** menüben válassza az **USB-hibakeresés** lehetőséget.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Váltás az USB-tárolás és az USB-hibakeresés üzemmódok között

- 1 Húzza lefelé az állapotsort.
- 2 A legördülő listából válassza ki az **USB csatlakoztatva** vagy az **USB-hibakeresés csatlakoztatva** lehetőséget.
- 3 Az előugró ablakban válassza ki a kívánt opciót.



Repülőgép üzemmódba váltás

Akkor kapcsolja be a repülőgép üzemmódot, ha:

- biztonsági célból, például repülőgépen le kell tiltania a Wi-Fi vagy a Bluetooth elérését.
- 1 A készülék bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  /  gombot, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
↳ Ha szükséges, a gomb lenyomása és lenyomva tartása előtt oldja fel a képernyő zárolását.
 - 2 A repülőgép üzemmód be- illetve kikapcsolásához az előugró ablakban érintse meg a **Repülőgép üzemmód** lehetőséget.


Halk üzemmódba váltás







Halk üzemmódban némítsa el a készülék hangkimenetét, a médialejátszást és ébresztést kivéve.

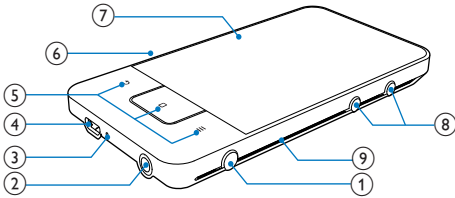
- 1 A készülék bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a  /  gombot, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
↳ Ha szükséges, a gomb lenyomása és lenyomva tartása előtt oldja fel a képernyő zárolását.
- 2 A halk üzemmód be- illetve kikapcsolásához érintse meg a **Halk üzemmód** lehetőséget az előugró ablakban.

4 Áttekintés

Vezérlők










-  Nyomva tartás: a készülék be- és kikapcsolása
Megnyomás: a képernyő zárolása/zárolásának feloldása; feloldáshoz húzza el a csúszkát a képernyőn.
-  3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- MIC** Mikrofon
-  USB-csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez
-  Egy szinttel vissza
 Megnyomás: a képernyő zárolásának feloldása; feloldáshoz húzza el a csúszkát a képernyőn.
Megnyomás: visszatérés a kezdőképernyőre;
Nyomva tartás: a legutóbb elindított alkalmazások megjelenítése.
-  Az opciók menü megjelenítése
- RESET** Ha a képernyő nem reagál a gombok megnyomására, nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével.
- Érintőképernyő

-  Megnyomás: a hangerő növelése vagy csökkentése.
Nyomva tartás: gyors csökkentés vagy növelés.
- Hangsugárzó

Kezdőképernyő

Az alkalmazások eléréséhez nyomja meg a kezdőképernyő megfelelő ikonját.


-  Videók és képek: videók és képek lejátszása innen: 
-  Alkalmazások: Az összes alkalmazás felsorolása ábécé sorrendben.
-  Zene: zene lejátszása a  **Philips Songbird** alkalmazásból.
-  Piactér: különböző alkalmazások, játékok stb. letöltése.
-  Böngésző: weboldalak böngészése.
-  Mappanézet: a készüléken található fájlok és mappák böngészése, alkalmazások telepítése és fájlok kezelése.
-  Beállítások: a **Connect** készülék beállításainak testreszabása
-  **Philips Songbird**: Zenék és videók lejátszása a **Philips Songbird** segítségével.
-  Galéria: a **Connect** készüléken tárolt képek és videók megtekintése.
-  **YouTube**: online videoszolgáltatások
Videók lejátszása online videoműsörtárból, saját videók és képek feltöltése az internetre.
-  Rádió: FM-rádióadás hallgatása.
-  Gmail
-  Google Maps
-  Places (Helyek): a Google helykereső szolgáltatása

	Talk (Beszélgetés): a Google azonnali üzenetküldési szolgáltatása
	Voice search (Hangkeresés): hang alapján történő keresés
	Alarm clock (Ébresztőóra): az ébresztőóra beállítása.
	Calendar (Naptár): a naptár szinkronizálása, események hozzáadása, emlékeztetők beállítása az eseményekhez.
	Számológép
	E-mail: saját e-mailfiók beállítása a készüléken.
	Recordings (Felvételek): hangfelvételek készítése és lejátszása.

Ezeket az alkalmazásokat az interneten segítségével használhatja, így élvezheti partnereink szolgáltatásait.

 **7 digital:** zenebolt (letöltés alapján történő fizetés)
Kérjen segítséget a következő weboldalon:
<http://www.7digital.com/help>

VIEWSTER VIEWSTER: igény szerinti videolejátszás szolgáltatás
Kérjen segítséget a következő weboldalon:
<http://viewster.com/help.aspx>

 **AUPEO!:** személyre szabott internetes rádió
Kérjen segítséget a következő weboldalon:
<https://www.aupeo.com/faq>



 **Audible:** hangoskönyv
Kérjen segítséget a következő weboldalon:
<http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

Navigálás a kezdőképernyőn

Alkalmazás kereséséhez navigáljon a kezdőképernyőn:

- Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra;



- Vagy érintse meg a  gombot az ábécé sorrendben rendezett alkalmazásokat tartalmazó lista megnyitásához. A lista görgetéséhez mozgassa az ujját felfelé vagy lefelé. A lista bezárásához érintse meg a  gombot.




Az előző képernyőkre való visszatéréshez

- Nyomja meg többször a  gombot.

A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez

- Nyomja meg a  gombot.

Állapotsor és legördülő értesítéslista

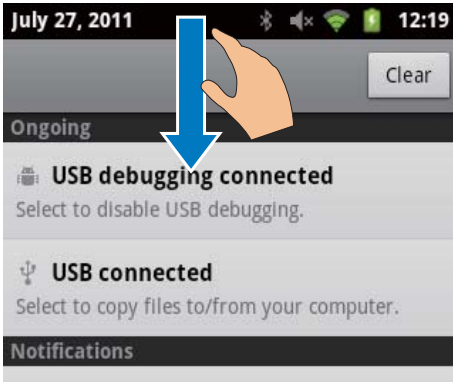

Állapotsor

Az állapotsor a képernyő tetején található. Az állapotsor eseményikonokat tartalmaz.


	Akkumulátor feltöltve
	Lemerült akkumulátor
	Wi-Fi hálózathoz és Google szolgáltatásokhoz csatlakoztatva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Nyílt Wi-Fi hálózat elérhető. Az értesítéshez lépjen a ☰ > Vezeték nélküli és hálózatok > Wi-Fi beállítások lehetőségre, majd a kiválasztáshoz érintse meg a Hálózati értesítés elemet.
	A repülőgép üzemmód bekapcsolása esetén: a Wi-Fi és a Bluetooth elérése le van tiltva
	USB-csatlakozón keresztül van a számítógépre szerelve.
	A Bluetooth funkció be van kapcsolva
	Másik Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva
	Az adatok szinkronizálása folyamatban van
	E-mail érkezett
	A naptár emlékeztetője be van kapcsolva
	Az ébresztőóra be van állítva és kapcsolva

Legördülő értesítéslista

A legördülő értesítéslista megtekintéséhez húzza lefelé az állapotsort.


Teljesítményszabályozó minialkalmazás

A minialkalmazások segítségével gyorsan elérhető a kezdőképernyőn található funkciók. A teljesítményszabályozó minialkalmazás megkereséséhez mozgassa az ujját a kezdőképernyőn balra vagy jobbra. A funkciók be- vagy kikapcsolásához érintse meg a megfelelő ikont.

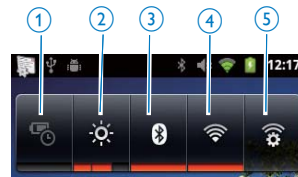


1.	energiatakarékos mód A Wi-Fi és a Bluetooth funkció kikapcsolása vagy a képernyő fényerejének csökkentése, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
2.	a képernyő fényerejének szabályozása A képernyő fényerejének módosítása.
3.	Bluetooth be- vagy kikapcsolása A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása.
4.	Wi-Fi be- vagy kikapcsolása A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása.
5.	Wi-Fi beállítások Elérhető Wi-Fi hálózatok keresése. Csatlakozás egy kiválasztott hálózathoz.

Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával, és növelheti a készülék lejártsági idejét:

- Az éppen nem használt funkciók kikapcsolása a teljesítményszabályozó minialkalmazás segítségével;
- A képernyő-kikapcsoló időzítő alacsony értékre állítása (lépjön a  > **Megjelenítés** > **Képernyő időkorlátja** lehetőségére).

Zene minialkalmazás

A  helyről történő zenehallgatás közben a zene minialkalmazás segítségével a zene lejátszása a kezdőképernyőről szabályozható. A zene minialkalmazás megkeresése a kezdőképernyőn:



A lejátszás szüneteltetése/ folytatása.



Dalok átugrása;
Tartsa kijelölve az aktuális dalon belül való kereséshez.

A kezdőképernyő testreszabása


A kezdőképernyő testre szabásával


- a funkciók gyors elérése érdekében minialkalmazásokat és parancsikonokat adhat a kezdőképernyőhöz;
- saját igénye szerint átrendezheti az alkalmazásokat, minialkalmazásokat és parancsikonokat az egyes oldalakon;
- rendszerezheti az alkalmazásokat.

Minialkalmazások és parancsikonok hozzáadása

A minialkalmazások és parancsikonok segítségével gyorsan elérheti a funkciókat.


- 1 Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra.
 - Ellenőrizze, hogy az adott oldal nem telt-e meg.

- 2 Nyomja meg a  gombot, és válassza az **Hozzáadás** lehetőséget.
 - ↳ Az előugró ablakban megjelenik az opciók listája.

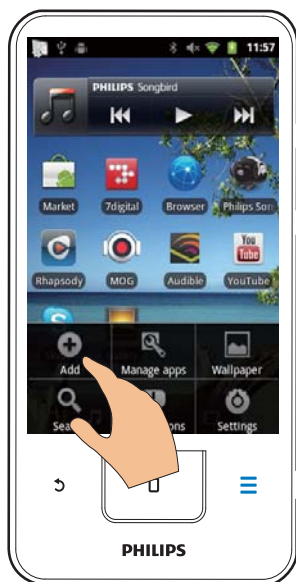

- 3 Válassza ki a parancsikon vagy minialkalmazás létrehozásához szükséges opciókat.
 - ↳ A létrehozott parancsikon vagy minialkalmazás megjelenik a kiválasztott oldalon.

Ikonok hozzáadása


- 1 Oldal kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra.
 - Ellenőrizze, hogy az adott oldal nem telt-e meg.
- 2 Az alkalmazásikonok listájának megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 3 Tartsa nyomva az adott ikont, amíg az oldal meg nem jelenik.
- 4 Húzza az ikont egy kívánt helyre.
 - ↳ Az ikon megjelenik a kiválasztott oldalon.



Ikonok átrendezése

Az oldalon található ikonok törléssel vagy áthelyezéssel átrendezhetők.

Ikonok törlése

- 1 A zárolás feloldásához tartsa lenyomva az egyik ikont.
- 2 Húzza az ikont a  szimbólumra.




Ikonok áthelyezése

- 1 A zárolás feloldásához tartsa lenyomva az egyik ikont.
- 2 Húzza az ikont egy szabad helyre.
- 3 Engedje fel az ikont.
↳ Az ikon a kiválasztott helyre kerül.

Mappák használata ikonok rendszerezéséhez


- 1 Mappa létrehozása:
 - Helyezze ujját az egyik oldal valamely üres felületére.
↳ Az előugró ablakban megjelenik az opciók listája.
 - Mappa létrehozásához érintse meg az opciókat.
↳ Az oldalon létrejön egy mappa.
- 2 Ikonok behúzása a mappába:
 - A zárolás feloldásához tartsa nyomva az ikont;
 - Húzza az ikont a mappába.
- 3 Mappa átnevezése:
 - Érintse meg a mappa megnyitásához;
 - Tartsa nyomva a mappanév-sávot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a billentyűzet;
 - Írja be a mappa nevét.

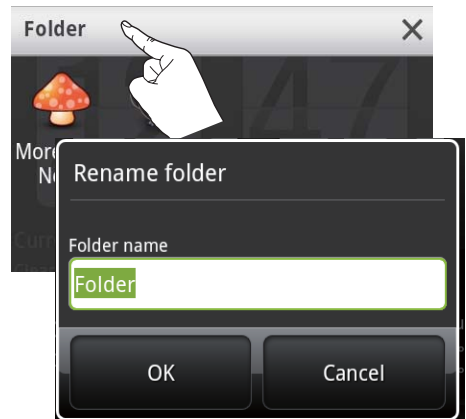


Kijelzők

A képernyő elforgatása

Fekvő vagy álló nézet kiválasztása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a **Képernyő automatikus elforgatása** funkció be van kapcsolva a  > **Megjelenítés** lehetőségnél.

2 Forgassa el a képernyőt balra vagy jobbra.

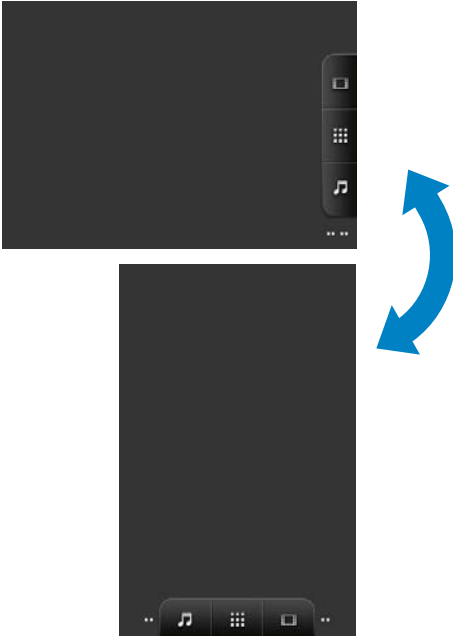



A kijelző lezárása és a zár feloldása

A képernyő zárolásával a képernyőn található összes érintésvezérlőt zárhatja. Ezzel megelőzheti a nem kívánt műveleteket.




Automatikus zár

Egy bizonyos idő elteltével a kijelző elhalványodik, és a zárolás automatikusan megtörténik. Az időtartam beállításához lépjen a **☰ > Megjelenítés > Képernyő időkorlátja** lehetőségre.

A kijelző kézi lezárása

- Nyomja meg a  /  gombot.

A kijelző zár feloldása

- 1 Nyomja meg a  /  gombot.
 - Vagy nyomja meg a  gombot.

2 Húzza a képernyőn megjelenő csúszkát.



Szövegbevitel

A képernyőn megjelenő billentyűzeten több nyelven is írhat szöveget.

Szövegbeviteli beállítások kiválasztása

Beviteli módok kiválasztása

- Tartsa lenyomva a szövegdobozt, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
 - ↳ A következő beviteli módok közül választhat:

Android billentyűzet: bevitel több nyelven, kivéve a kínait

Google Pinyin: bevitel kínai pinyin és angol nyelven

Billentyűzet-kiosztás kiválasztása


Nagyobb vagy kisebb méretű képernyő-billentyűzet használatához fordítsa el a készüléket fekvő vagy álló nézetbe.


Szövegbevitel az Android billentyűzet használatával



- 1 A szövegbevitel megkezdéséhez érintse meg a szövegdobozt.
 - ↳ Megjelenik a képernyő-billentyűzet.

- 2 Szöveg beviteléhez érintse meg a gombokat.
- 3 Szójavaslat kiválasztása
 - További opciók megjelenítéséhez mozgassa az ujját balra vagy jobbra; érintse meg a kiválasztott opciót.


Billentyűzet-beállítások vagy beviteli módok kiválasztása

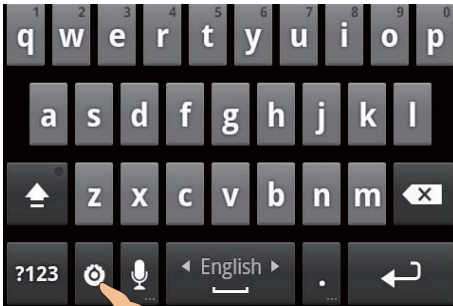- A képernyő-billentyűzeten érintse meg a  ikont, majd válassza ki az **Android billentyűzet beállításai** lehetőséget.




- A  megjelenítéséhez a képernyő-billentyűzeten lépjen a  > **Nyelv és billentyűzet** > **Android billentyűzet** lehetőségre. Válassza ki a **Beállítások** megjelenítése gombot.

Szójavaslatok megjelenítése szövegbevitel közben

- 1 A képernyő-billentyűzeten érintse meg a  > **Android billentyűzet beállításai** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Javaslatok megjelenítése** gombot.

Váltás a kiválasztott beviteli nyelvek között

- 1 Adja hozzá a gyakran használt nyelveket az opciólistához.

- A képernyő-billentyűzeten érintse meg a  > **Android billentyűzet** lehetőséget. Válassza ki a **Beviteli nyelvek** gombot.
- A nyelvek kiválasztásához érintse meg a jelölőnégyzetet.

- 2 Nyelv kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra a  gombon.










A betűk és számok, illetve szimbólumok közötti váltáshoz

- Érintse meg a következőt: **@123 / ABC**.

Tanács

- A számok/szimbólumok billentyűzetén az **ALT** megérintésével válthat a számok és szimbólumok, valamint további szimbólum lehetőségek között.

A kis- és nagybetű közötti váltáshoz


- A  gomb ismételt megérintésével válthat a ,  és  között.
 - ↳  : a következő beírt betű nagybetűként jelenik meg.
 - ↳  : minden beírt betű nagybetűként jelenik meg.
 - ↳  : minden beírt betű kisbetűként jelenik meg.

A betűk és szimbólumok nagyobb választékának megjelenítése

- Tartson lenyomva egy betűt vagy szimbólumot ábrázoló gombot, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.



Lépés a következő sorra

- Érintse meg a következőt: 

Szövegbevitel a Google Pinyin használatával







A szövegbeviteli mód kiválasztása

- A billentyűzeten érintse meg a 中文 / 英文 gombot a kínai pinyin és az angol bevitel közötti váltáshoz;
- A ?123 gomb megérintésével be- vagy kiléphet a számok és szimbólumok beviteli módjából.


Tanács

- A számok/szimbólumok billentyűzetén az **ALT** megérintésével válthat a számok és szimbólumok, valamint további szimbólum lehetőségek között.


A kis- és nagybetű között váltáshoz

- Érintse meg a  /  gombot a  és a  közötti váltáshoz.
 - ↳  : a beírt betűk nagybetűként jelennek meg.
 - ↳  : a beírt betűk kisbetűként jelennek meg.

Következő sorra lépés

- Érintse meg a következőt: 

A kurzor előtti bevitel törléséhez

- Érintse meg a következőt: 

Szövegszerkesztő

A beírt szöveget kivághatja, másolhatja és beillesztheti.

Szöveg kiválasztása

- 1 A kezdőpont kiválasztása:
 - Tartsa nyomva a szöveget, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
 - ↳ Az előugró ablakban a következő opciók jelennek meg: **Szó kiválasztása**, **Összes kiválasztása**.
- 2 Érintse meg a **Szó kiválasztása** gombot.
 - ↳ Ezzel kiválasztja az adott szót, aminek kezdő- és végpontja meg van jelölve.
 - ↳ A teljes szöveg kiválasztásához érintse meg az **Összes kiválasztása** gombot.
- 3 A jelzések elhúzásával módosíthatja a kezdő- és végpontokat.

Szöveg másolása vagy kivágása

- 1 Tartsa nyomva a kiválasztott szöveget, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
 - ↳ Az előugró ablakban a következő opciók jelennek meg: **Másolás**, **Kivágás**.
- 2 Érintse meg a **Másolás** vagy a **Kivágás** lehetőséget.
 - ↳ A rendszer átmásolja vagy kivágja a kiválasztott szövegrészt.

Szöveg beillesztése


- 1 Helyezze a kurzort egy adott pontra.
- 2 Tartsa nyomva a pontot, amíg az előugró ablak meg nem jelenik.
 - ↳ Az előugró ablakban megjelenik a **Beillesztés** funkció.
 - ↳ 3Érintse meg a **Beillesztés** funkciót.A rendszer beilleszti a kiválasztott pontot.

5 Tartalom letöltése a készülékre

A **Connect** készülékre a következő helyekről tölthet le tartalmakat:

- az internetről Wi-Fi kapcsolaton keresztül;
- a számítógépről USB-kábelen keresztül.

A **Connect** készüléken található **tartalom ellenőrzéséhez**

- a kezdőképernyőről lépjen a  lehetőségre.


Tartalom letöltése az internetről

Az interneten keresztül a következő műveleteket végezheti el a **Connect** készüléken:

- Különböző alkalmazások, játékok, zenék, videók és egyéb tartalmak letöltése az Android Market piactérről;
- Hozzáférés online szolgáltatásokhoz a **Connect** készülékre telepített alkalmazásoknak (pl. Google Search, Maps, Calendar; Gmail, Talk, YouTube és Skype) köszönhetően;
- Zenék, hangoskönyvek, videók, rádióprogramok vagy egyéb audio- és videotartalmak lejátszása és letöltése az internetről a következő alkalmazásokon keresztül: **7 digital**, **VIEWSTER**, **Audible**, **AUPEO!**;
- Weboldalak böngészése.

Csatlakoztatás az internethez


Csatlakoztassa a **Connect** készüléket egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz). A **Connect** készülék csatlakoztatható az útválasztó körül kialakított hálózathoz.

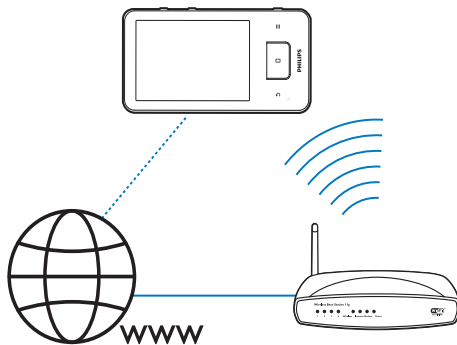



Megjegyzés


- Ellenőrizze, hogy az útválasztó közvetlenül csatlakozik-e a hálózathoz, és hogy nincs szükség tárcsázásra a számítógépen.
- A Wi-Fi kapcsolat létesítése előtt készítse elő az útválasztó titkosítási kulcsát.

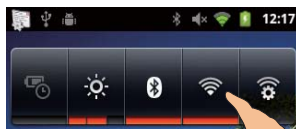
Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz





- 1 A teljesítményszabályozó minialkalmazás kiválasztásához mozgassa az ujját a kezdőképernyőn balra vagy jobbra.
- 2 A Wi-Fi funkció bekapcsolásához érintse meg a  elemet.
 - ↳ A készülék megkezdi a csatlakozást a korábban használt hálózathoz.
 - ↳  : akkor jelenik meg az állapotsorban, ha a Wi-Fi csatlakozás sikeresen befejeződött.

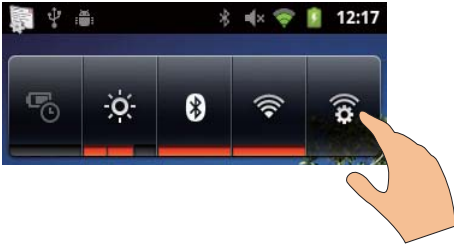Másik Wi-Fi hálózatra váltáshoz



- 1 A Wi-Fi beállítások kiválasztásához érintse meg a  elemet a teljesítményszabályozó minialkalmazásban.
↳ A képernyőn látható az elérhető Wi-Fi, valamint a korábban használt hálózatok listája (amennyiben a készülék emlékszik ezekre).
- 2 Csatlakoztassa a **Connect** készüléket egy hálózathoz:
 - Érintéssel válasszon egyet Wi-Fi hálózatok listájából;
 - Adja meg a titkosítási kulcsot a felugró szövegdobozban.


Megjegyzés

- Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a **Connect** MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás. A Wi-Fi MAC-cím megkereséséhez lépjen a  > **Adatok** > **Állapot** lehetőségre a kezdőképernyőn.
- Amennyiben letiltotta az SSID jel sugárzását, illetve elrejtette az útválasztó hálózati nevét (Service Set Identifier - SSID), adja meg manuálisan az SSID azonosítót vagy a hálózat nyilvános nevét. Lépjen a  > **Wi-Fi beállítások** > **Wi-Fi hálózat hozzáadása** lehetőségre.
- Ha a DHCP (dinamikus állomásconfigurációs protokoll) az útválasztón nem elérhető vagy le van tiltva, akkor adja meg manuálisan a (lásd 'Egyéb beállítások', 60. oldal) **Connect** IP-címét.

Piac


Hozzon létre egy Google fiókot, illetve lépjen be, ha már rendelkezik ilyennel



A Google-fiókján keresztül lehetősége van alkalmazások (például Gmail, Talk, YouTube, Maps) elérésére, letöltésére vagy frissítésére.


- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Google fiók létrehozásához vagy létező fiókba való belépéshez kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítése a Market piacterről


Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra. Itt különböző alkalmazásokat és játékokat tölthet le és telepíthet.

- 1 A  funkcióban igénye szerint keressen alkalmazást:
 - A kategória szerinti kereséshez érintse meg az **Alkalmazások** vagy a **Játékok** elemet;
 - Kulcsszó kereséséhez érintse meg a  elemet.

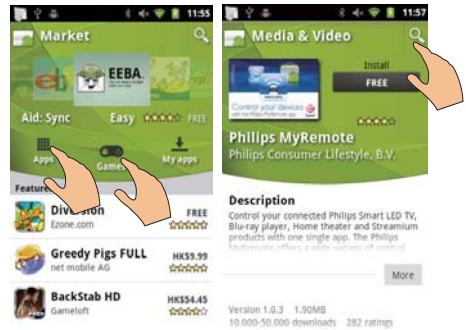


- 2 Az alkalmazás letöltése:
 - Érintse meg az alkalmazást. Hagyja jóvá.
↳ A letöltés befejezése után automatikusan elindul a telepítés.
 - ↳ Az állapot megkereséséhez húzza lefelé az állapotsort.

Alkalmazások letöltése a Market piactéren kívüli forrásból


- A kezdőképernyőről lépjen az  > **Alkalmazások** elemre. Érintse meg az **Ismeretlen források** funkció bekapcsolásához.


Tanács

- A számítógépről USB-kábelen keresztül átvitt alkalmazásokat szintén telepítheti a készülékre (lásd 'Kattintás és húzás a Windows Intézőben', 25. oldal). A  funkcióban keresse meg az alkalmazást, és a telepítés indításához érintse meg az opciót.

Alkalmazások kezelése

Kezelheti a készüléken lévő alkalmazásokat, például telepítheti vagy eltávolíthatja őket, leállíthatja a futó alkalmazásokat vagy más opciókat is választhat.

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza az **Alkalmazások kezelése** lehetőséget:

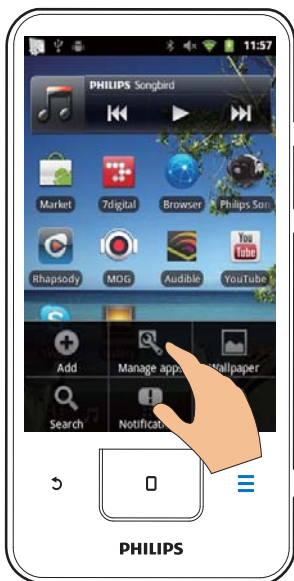

- A **Letöltött** elemnél megkeresheti a Market piactérről vagy más forrásokból letöltött alkalmazásokat.
- A **Futó** elemnél megkeresheti a készüléken éppen futó alkalmazásokat.
- A **Mind** elemnél megkeresheti a készülékre telepített összes alkalmazást.


- 2 Érintsen meg egy alkalmazást.
↳ Megjelennek az opciók és az adatok.
- 3 Kattintással választhat ki egy opciót.

Adatok szinkronizálása

Válassza ki az online alkalmazások szinkronizálási opcióját.

Automatikus szinkronizálás

Az Automatikus szinkronizálás funkcióval akkor is szinkronizálhatja az adatokat, ha az alkalmazások éppen nem futnak, például levelezés, naptár vagy információk esetében.

- 1 A kezdőképernyőről lépjen az  > **Fiókok és szinkronizálás beállításai** elemre.
- 2 Kapcsolja be a **Háttéradatok** és az **Automatikus szinkronizálás** funkciót.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Tanács

- Az akkumulátor működési idejének meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a **Háttéradatok** funkciót, ha éppen nincs rá szüksége.
- A **Háttéradatok** funkció kikapcsolásakor a rendszer letiltja az **Automatikus szinkronizálás** funkciót.

Az automatikus szinkronizálási opció kiválasztása

- 1 Kapcsolja be az **Automatikus szinkronizálás** funkciót.
 - Ellenőrizze, hogy a **Háttéradatok** funkció be van-e kapcsolva.
↳ A **Fiókok kezelése** alatt megjelenik a létező adatfiókok listája.

- 2 A szinkronizálási opció megtekintéséhez érintse meg a fiókot.
- 3 A kívánt opciót megérintve választhatja ki a szinkronizálásra szánt adatokat (például naptár; levelezés).

Kézi szinkronizálás

Ha kikapcsolta az automatikus szinkronizálást, szükség esetén manuálisan szinkronizálhatja az adatokat.

- 1 A **Fiókok kezelése** alatt érintsen meg egy fiókot.
 - ↳ Megjelenik a szinkronizálási opciók listája.
- 2 A kívánt opciót megérintve választhatja ki a szinkronizálásra szánt adatokat (például naptár; levelezés).
- 3 Érintse meg a **Szinkronizálás most** opciót.



Tanács


- Az adatok manuális szinkronizálásához megnyomhatja a **==** funkciót is, és kiválaszthatja a **Frissítés** opciót az alkalmazásában.

Tartalmak átvitele a számítógépről

USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Végezze el a következő műveleteket, ha alkalmazásokat vagy médiafájlokat szeretne átvinni a számítógépről a készülékre:

- A Windows Intézőben húzza át a számítógépről a készülékre az alkalmazásokat vagy a médiafájlokat;
- Telepítse a **Philips Songbird** alkalmazást a készülékről. A **Connect** készülék szinkronizálása a számítógép médiakönyvtárával a **Philips Songbird** szoftver segítségével.

Kattintás és húzás a Windows Intézőben

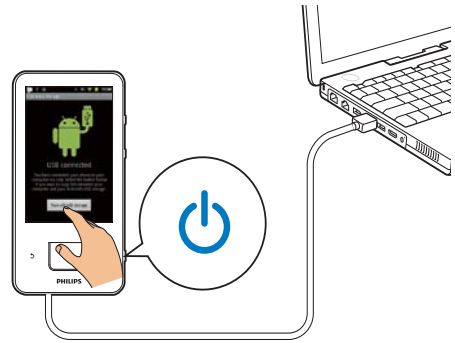

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
 - Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- 2 A készüléken kapcsolja be az USB-tárolás funkciót:
 - Az előugró ablakban érintse meg az **USB-tárolás bekapcsolása** lehetőséget.
- 3 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - keresse meg a **Connect** készüléket;
 - keresse meg a fájlokat/mappákat.
- 4 Húzza át fájlokat/mappákat a számítógépről a **Connect** készülékre.



Megjegyzés

- Ha bekapcsolja az USB-tárolás üzemmódot, nem játszhat le médiafájlokat a **Connect** készüléken. Médiafájlok készüléken való lejátszásához kapcsolja ki az USB-tárolás üzemmódot.

Fájlok rendezése mappák alapján

- Lehetősége van fényképeket vagy más fájlokat mappákba rendezni.

Médiafájlok rendezése fájladatok alapján

- Ha a médiafájlok fájladatokat tartalmaznak (meta vagy ID3 címke), akkor a fájlokat cím, előadó, album vagy műfaj alapján rendezheti a készüléken. A fájladatokat médiakezelő szoftver; például a **Windows Media Player 11** lejátszóval vagy a **Philips Songbird** segítségével szerkesztheti.

Szinkronizálás a Philips Songbird alkalmazás segítségével

A **Philips Songbird** segítségével zenét, videókat vagy fényképeket szinkronizálhat számítógépről a készülékre. A szinkronizálási folyamat során a médiafájlok a készüléken is lejátszható formátumba konvertálhatók.

A Philips Songbird telepítése

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
- 2 A készüléken kapcsolja be az USB-tárolás funkciót:
 - Az előugró ablakban érintse meg az **USB-tárolás bekapcsolása** lehetőséget.
- 3 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7).
↳ Megjelenik a Philips Songbird **setup.exe** fájl.
- 4 A telepítés indításához kattintson duplán a **setup.exe** fájlra.

Médiafájlok importálása a Philips Songbird alkalmazásba



Amikor a **Philips Songbird** szoftvert először indítja el számítógépen, akkor a program kérésére importálja a meglévő médiafájlokat a

Philips Songbird alkalmazásba:

- Meglévő iTunes könyvtárba való importáláshoz válassza ki az iTunes médiamappát;

- Meglévő médiafájlok kereséséhez és importálásához válassza ki a megfelelő médiamappát.
↳ A médiamappa a **Philips Songbird** program megfigyelt mappájaként lesz beállítva.


Az iTunes médiamappa beállítása

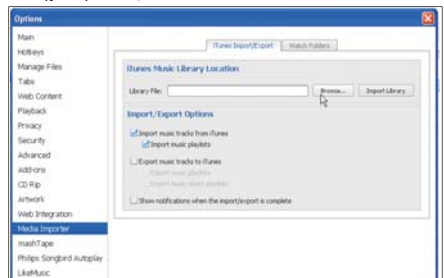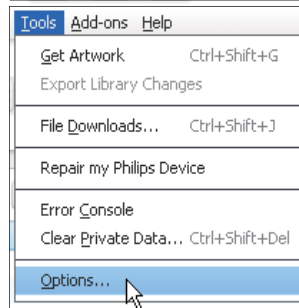

- 1 A **Philips Songbird** alkalmazásban válassza a **Tools** (Eszközök) > **Options...** (Beállítások...) menüpontot
- 2 Válassza ki a **Media Importer** (Médiaimportáló), majd az **iTunes Importer** (iTunes importáló) elemet.
- 3 Ellenőrizze a könyvtár helyét és beállításait.
- 4 Kattintson a könyvtár melletti **Import Library** (Könyvtár importálása) gombra.
↳ A szoftver importálja az iTunes könyvtárat a következőbe: **Philips Songbird**.

A megfigyelt mappa beállítása

A **Philips Songbird** szoftverben a megfigyelt mappát a következők szerint állítsa be:

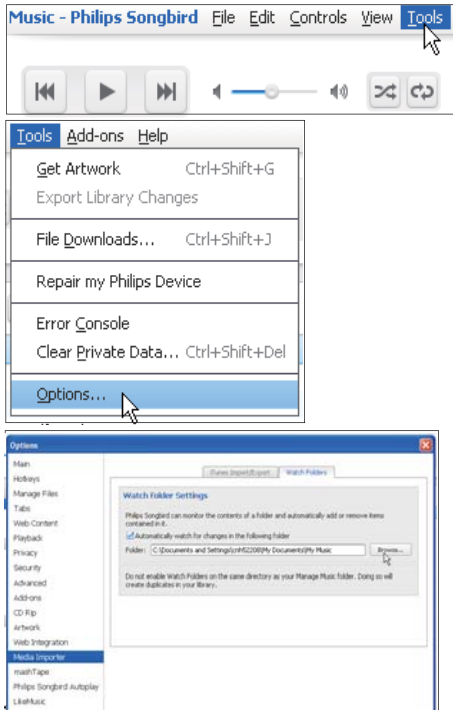


- 1 Válassza az **Tools** (Eszközök) > **Options** (Beállítások) lehetőséget.
- 2 Az **Options** (Beállítások) menüpontban válassza a **Media Importer** (Médiaimportáló) lehetőséget. Ezután válassza a **Watch Folders** (Mappafigyelés) fület.
- 3 A **Watch Folders** (Mappafigyelés) elemen belül jelölje be a jelölőnégyzetet az ábrán látható módon.
- 4 Kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra, és válassza ki a központi mappát (pl. D:\Songbird média) megfigyelt mappaként.
↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban a médiafájlok a központi zenemappa tartalmának megfelelően kerülnek hozzáadásra vagy eltávolításra.

Szinkronizálás a Philips Songbird alkalmazás



segítségével

Amikor első alkalommal csatlakoztatja a készüléket a **Philips Songbird** alkalmazáshoz, válassza ki a készülék automatikus vagy kézi szinkronizálását.

Ellenőrizze, hogy a készüléken bekapcsolta-e az USB-tárolás üzemmódot (lásd 'USB-csatlakozási módok kiválasztása', 11. oldal).

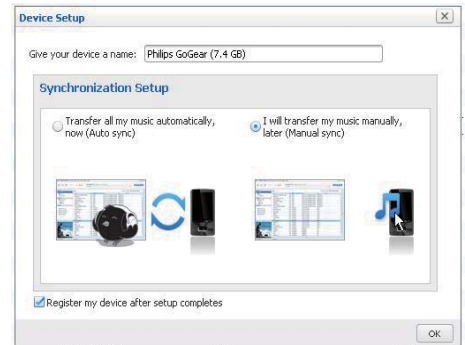

A szinkronizálási beállítások későbbi módosítása

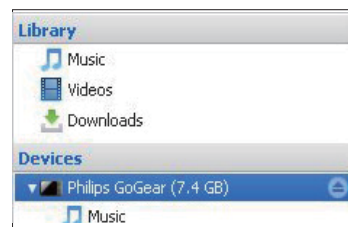


- 1 Válassza ki a készüléket a **Devices** (Készülékek) alatt.
- 2 Válassza a **Manual** (Kézi) vagy **Auto** (Automatikus) lehetőséget.
- 3 A választás jóváhagyásához kattintson az **Apply** (Alkalmaz) gombra.

Automatikus szinkronizálás

- Ha az automatikus szinkronizálást választotta, az automatikus szinkronizálás automatikusan elindul, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja.
- Vagy válassza ki a készüléket a **Devices** (Készülékek) alatt, és kattintson a **Sync** (Szinkronizálás) lehetőségre.


Kézi szinkronizálás

A kiválasztott lejátszási listák kézi átviteléhez,

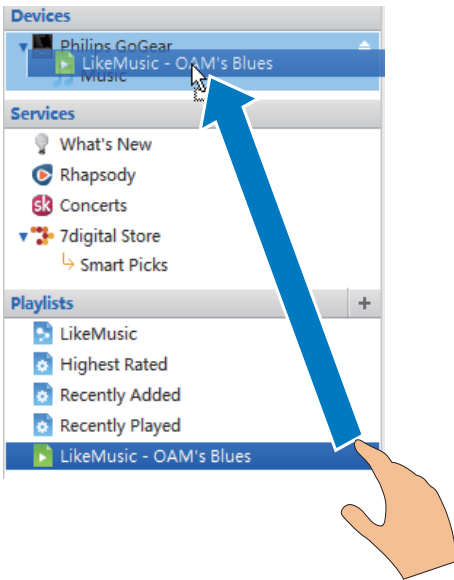

- 1 Válasszon ki lejátszási listákat.
- 2 Húzza át a lejátszási listákat a **Connect** programba.

A kiválasztott médiafájlok kézi átviteléhez,

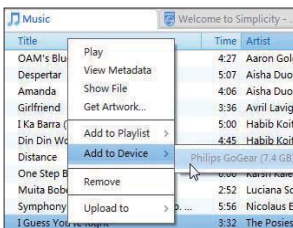


- 1 A tartalom panelen az egér jobb gombjával kattintson egy tetszőleges médiafájlra.
- 2 Válassza az **Add to Device** (Hozzáadás eszközhöz) > **Connect** lehetőséget.
 - ↳ Megtörténik a kiválasztott fájl átvitele a **Connect** készülékre.


Tanács

- Több fájl egyszerre történő kijelöléséhez tartsa lenyomva a **Ctrl** gombot, miközben a lehetőségekre kattint.


Mappanézet

A  segítségével a készülék belső memóriájában található fájlokat keresheti és kezelheti.

Fájlok keresése


Érintse meg a kezdőképernyőn a  szimbólumot. Itt megtalálhatja a **Connect** belső memóriájában tárolt fájlokat.

Fájlok kezelése


A  alkalmazásban a következő műveleteket végezheti el a fájlok kezeléséhez:



- Fájlok/mappák törlése a belső memóriából.

Fájlok/mappák törlése

- 1 A fájlokat/mappákat tartalmazó képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Törlés** lehetőséget.
 - ↳ A fájlok/mappák mellett jelölőnégyzetek jelennek meg.
- 2 Fájlok/mappák kiválasztásához vagy a kiválasztás megszüntetéséhez érintse meg az adott jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza ki a kívánt opciót, majd hagyja jóvá a választást.

Fájlok megosztása

A  funkcióban fájlokat oszthat meg Bluetooth segítségével.

- 1** A fájlok listáját tartalmazó képernyőn nyomja meg a  > **Küldés Bluetooth eszközön keresztül** lehetőséget.
↳ A fájlok mellett jelölőnégyzetek jelennek meg.
- 2** Fájlok kiválasztásához vagy a kiválasztás megszüntetéséhez érintse meg az adott jelölőnégyzetet. Hagyja jóvá a választást.
- 3** A **Connect** készülék párosítása Bluetooth eszközzel:
 - Eszköz kereséséhez és párosításához érintse meg az **Eszközök keresése** lehetőséget.
 - Vagy a küldés indításához érintsen meg egy párosított eszközt.
↳ Ha a **Connect** csatlakozik a Bluetooth eszközhöz, a képernyőn megjelenik a .
- 4** Fogadja a fájlokat a Bluetooth eszközön:
 - Hagyja jóvá a választást;
 - Mentse el a fájlokat.



6 Keresés a készüléken

A Google Search gyorskeresés mezőjének segítségével

- kereshet a weben; vagy/és
- alkalmazásokat vagy Gmail névjegyeket kereshet a készüléken.


A gyorskereső mező használata

A kezdőképernyőről lépjen a Google Search szolgáltatásra. A gyorskereső mező segítségével kereshet a weben, vagy telepített alkalmazásokat vagy Gmail névjegyeket kereshet a készüléken.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
- 2 Mozgassa ujját a kezdőképernyőről a gyorskereső mezőre.
- 3 Érintse meg a keresőmezőt vagy a  elemet.
- 4 Válassza ki a keresési opciót:
 - Válasszon ki egy opcióta **legördülő listából**.
 - Ha szükséges, a legördülő lista megjelenítéséhez érintse meg a  elemet.





- 5 A keresés indítása:
 - Érintse meg a keresőnégyzetet;
↳ Megjelenik a képernyő-billentyűzet.
 - Adja meg a kulcsszót a kereséshez;

- A keresés megkezdéséhez érintse meg a  elemet.

Keresési beállítások kiválasztása

A gyorskereső mező segítségével történő kereséshez kiválaszthatja a megfelelő beállításokat.

- 1 Érintse meg a keresőmezőt vagy a  elemet.
- 2 Nyomja meg a  > **Keresési beállítások** opciót.
- 3 Kattintással választhat ki egy opciót.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Google Search: opciók kiválasztása a Google Search használatához a weben.

Kereshető elemek: a készüléken kereshető elemek kiválasztása.



Keresési hivatkozások törlése: a korábban kiválasztott keresési eredmények hivatkozásainak törlése. Ezek a hivatkozások a gyorskereső mező alatt láthatók.

Hangkeresés

A Google Voice Search alkalmazás segítségével hang alapján kereshet.

Megjegyzés


- A Voice Search alkalmazás csak bizonyos nyelveken érhető el.

- 1 Ellenőrizze a **Connect** internetes csatlakozását.
- 2 Mozgassa az ujját a kezdőképernyőről a  pontra.
 - Vagy mozgassa az ujját a gyorskereső mezőre. Érintse meg a következőt: 
- 3 A keresés indítása:
 - Mondja ki a keresési kulcsszót.

7 Zene és videók

Válassza a  vagy a  Philips Songbird elemet a készülék médiakönyvtárában tárolt zene és videók lejátszásához.

Zenelejátszás a Philips Songbird alkalmazásból

A  Philips Songbird segítségével kiválaszthatja zenehallgatáshoz a megfelelő Philips hangbeállításokat.

Philips hangbeállítások

- A Philips Songbird alkalmazásban nyomja meg a  gombot, és válassza a [Beállítások] > [Philips hangbeállítások] lehetőséget.

[FullSound]	Állítsa vissza a hangzás tömörítés során elveszett részleteit (például MP3 vagy WMA esetén).
[Sound Personalization]	A hangbeállításokat a csúszka segítségével adja meg a képernyőn.

Tanács

- Ha kiválasztja a [FullSound] és a [Sound Personalization] opciót, egy másikat kikapcsol.


Lejátszási opciók kiválasztása a sztereó Bluetooth fejhallgatón




Sztereó Bluetooth fejhallgatón keresztül történő zenehallgatáskor a lejátszási opciók a Bluetooth fejhallgatón található vezérlők segítségével választhatók ki.


- A Philips Songbird alkalmazásban nyomja meg a  gombot, és válassza a [Beállítások] > [Fejhallgatókészlet vezérlői] lehetőséget.


A zenekönyvtár böngészése

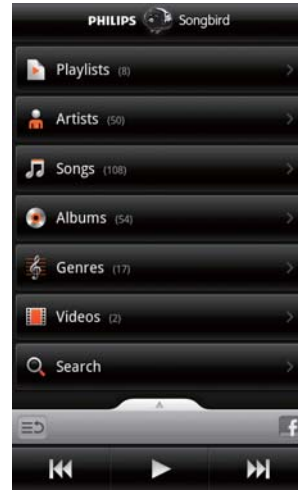Zene keresése a zeneszámok adatai alapján
A könyvtár-képernyőn előadó, dalcím vagy album alapján kereshet zenéket.





- 1 A könyvtár igény szerinti rendezéséhez érintse meg a ,  vagy a  lehetőséget a könyvtár-képernyőn.
 - ↳ A zenei könyvtárat a készülék a zeneszám adatai szerint rendezi, betűrendes sorrendben.
 - ↳ A könyvtár album szerinti rendezésekor megjelenik az elérhető albumborító.

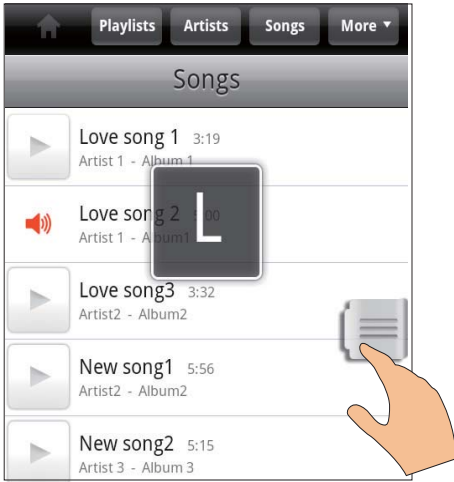- 2 Kiválasztott betűvel kezdődő elemek keresését a  vagy a  funkciónál található **Superscroll** segítségével végezheti:




- Mozgassa az ujját felfelé vagy lefelé az elemeket tartalmazó listán;
↳ Megjelenik a csúszka.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a csúszkát.
↳ Az előugró szövegdobozban megjelenik az aktuális ábécé.
- Betű kiválasztásához mozgassa az ujját felfelé vagy lefelé, amíg el nem éri a kívánt betűt.
↳ A lista tetején látható a kiválasztott betűvel kezdődő első elem.

Tanács

- A **Superscroll** egy hosszú elemlistában érhető el, a  vagy a  funkció alatt.

Zene keresése kulcsszó szerint

A kulcsszó beírásához a gyorskereső mezőbe érintse meg a könyvtár-képernyőn a  elemet.


Zene keresése műfaj szerint

A zenekönyvtárat műfaj szerint (pl. pop, rock és blues) böngészheti. A zeneszámok adatait a számítógépen futó médiakezelő szoftver, például a **Windows Media Player 11 lejátszóval** és a **Philips Songbird** segítségével szerkesztheti.


- A kívánt műfaj kereséséhez a könyvtár-képernyőn érintse meg a műfaj gombját.


Zene keresése lejátszási lista szerint

Azokhoz a dalokhoz, melyeket együtt kíván lejátszani lejátszási listát hozhat létre a készüléken.

- A kívánt lejátszási lista kereséséhez a könyvtár-képernyőn érintse meg a  gombot.


Zenelejátszás

- 1 A zenekönyvtárban böngészve kereshet zenét.
- 2 A lejátszás indításához érintse meg az adott előadó, album, dal, műfaj vagy lejátszási lista melletti  gombot.
↳ Elindul az előadó, album, dal, műfaj vagy lejátszási lista lejátszása.

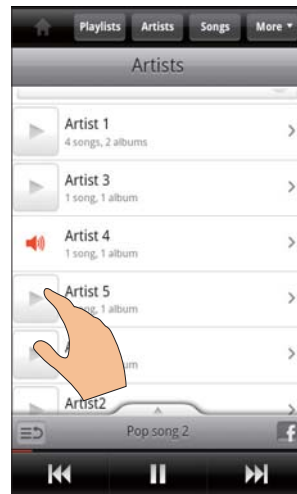



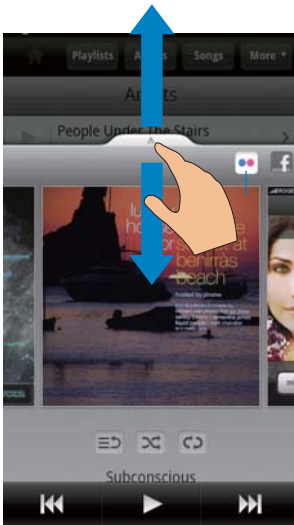


A lejátszási képernyő megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez



- húzza a  nyilat felfelé vagy lefelé.



Lejátszási opciók kiválasztása a lejátszási képernyőn


	Visszatérés az elemlistához
	Az aktuális mappa összes dalának lejátszása véletlenszerű sorrendben.
	Érintse meg egyszer vagy többször az ismétlési lehetőségek kiválasztásához: Összes ismétlése: az aktuális mappa összes dalának ismétlése. Egy ismétlése: az aktuális dal megismétlése.
	A lejátszás szüneteltetése/ folytatása.
	Dalok átugrása; Tartsa lenyomva az aktuális dalon belüli gyors előre vagy visszafelé ugráshoz.

Lejátszási képernyő használata zárolt képernyőként

Zenelejátszás közben bizonyos idő eltelte után a képernyő automatikusan zárolódik. A zárolt képernyőként beállított lejátszási képernyőn a  /  gomb megnyomásával kiválaszthatja a lejátszási opciókat a zárolt képernyőn.



A zárolt képernyő kikapcsolása

- A Philips Songbird készüléken nyomja meg a  gombot és szüntesse meg a **[Képernyőzárolás minialkalmazás]** kiválasztását.

Csatlakozás az online szolgáltatásokhoz

A Philips Songbird készülékkel zenelejátszás közben csatlakozhat az online szolgáltatásokhoz.


Képek letöltése a következő helyről:Flickr

A Flickr továbbítani tudja az adott előadó elérhető fényképeit a készülékre.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a 2 gombot a Flickr bekapcsolásához.
↳ Az adott dalhoz tartozó fényképek átjátszódnak a készülékre.

Mondja el barátainak, hogy milyen dalokat szeret a következő szolgáltatáson keresztül: Facebook

- A lejátszás képernyőn érintse meg az **1** gombot.

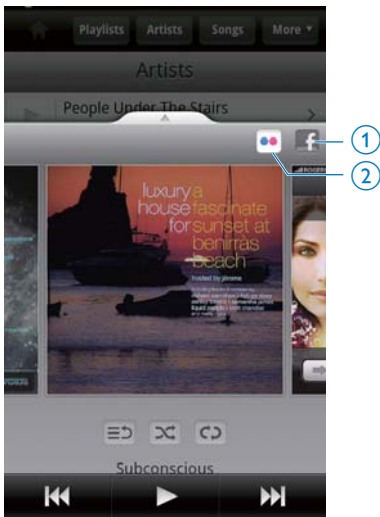


Zenészművek adatainak feljegyzése a következő webhelyre: Last .fm

A **Connect**, készüléken hallgatott zenészművek adatainak feljegyzése a **Last .fm** webhelyre

- 1** A Philips Songbird alkalmazásban nyomja meg a **☰** gombot, és válassza a **[Last.fm automatikus zenefeljegyzés]** funkciót.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
- 2** Zenelejátszás közben ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.

Képernyők közötti váltás

A Philips Songbird alkalmazásban végezze el a következő műveleteket a könyvtár-képernyő, a lejátszási képernyő és az elemlista közötti váltáshoz:

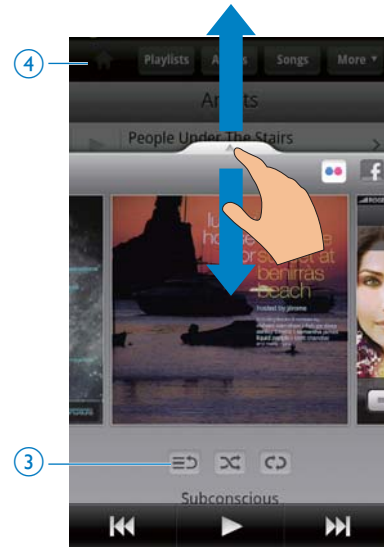

A lejátszási képernyő megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

- húzza a **▲** nyilat felfelé vagy lefelé.

Az elemlistához való visszatéréshez a lejátszási képernyőn

- érintse meg a **3** **☰** gombot.

A könyvtár-képernyőhöz való visszatéréshez

- érintse meg a **4** gombot.

Lejátszási listák

Azokból a dalokból, melyeket együtt kíván lejátszani, lejátszási listát hozhat létre.

Dalok hozzáadása lejátszási listához

- 1** Válasszon ki egy előadót, albumot, dalt vagy műfajt a könyvtár-képernyőn.

- 2 Tartsa nyomva az előadót, albumot, dalt vagy műfajt, amíg az előugró ablak meg nem jelenik. Érintse meg a következőt: **[Hozzáadás a lejátszási listához...]**
- 3 Válasszon ki, vagy hozzon létre egy lejátszási listát.
 - ↳ Egy előadó, album, dal vagy műfaj alatt kiválasztott dal vagy az összes dal felkerül a lejátszási listára.

Lejátszási lista átnevezése

- 1 Egy lejátszási lista kiválasztása.
- 2 Tartsa nyomva a lejátszási listát, amíg az előugró ablak meg nem jelenik. Érintse meg a következőt: **[Átnevezés]**
 - ↳ Megjelenik a képernyő-billentyűzet.
- 3 Szerkessze a lejátszási lista nevét.
 - ↳ A lejátszási lista át lett nevezve.


Dal eltávolítása a lejátszási listáról

- 1 Válasszon ki, vagy játsszon le egy dalt a lejátszási listáról.
- 2 Tartsa nyomva a dalt, amíg az előugró ablak meg nem jelenik. Érintse meg a következőt: **[Eltávolítás a lejátszási listáról]**
 - ↳ A kiválasztott dal törlődik a lejátszási listáról.


Lejátszási lista törlése

- 1 Egy lejátszási lista kiválasztása.
- 2 Tartsa nyomva a lejátszási listát, amíg az előugró ablak meg nem jelenik. Érintse meg a következőt: **[Törlés]**
 - ↳ A lejátszási lista törlődik.

Videolejátszás a Philips Songbird alkalmazásból

A  Philips Songbird segítségével kiválaszthatja a megfelelő Philips hangbeállításokat a videolejátszáshoz.

Philips hangbeállítások


- A videolejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **[Beállítások] > [Philips hangbeállítások]** lehetőséget.


Térhangzás

Térhatású hangeffektus


A videokönyvtár böngészése

Videók keresése cím szerint

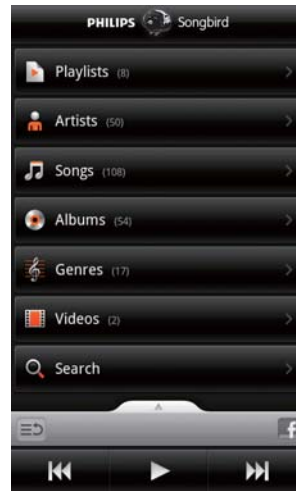

- A könyvtár-képernyőn érintse meg a  gombot.
 - ↳ A videokönyvtár rendezése cím alapján, ábécé sorrend szerint történik.

Videók keresése kulcsszó szerint

A kulcsszó beírásához a gyorskereső mezőbe érintse meg a könyvtár-képernyőn a  elemet.

- Vagy érintse meg a keresőmezőt a videokönyvtárban.

Videók lejátszása

- 1 Keressen videót a videokönyvtárban böngészve.
- 2 A lejátszás indításához érintse meg a videó melletti ▶ gombot.
↳ Elindul a videó lejátszása.

Lejátszási opciók kiválasztása a lejátszási képernyőn



A lejátszás szüneteltetése/
folytatása.



Tartsa lenyomva az aktuális dalon
belüli gyors előre vagy visszafelé
ugráshoz.



Dalok átugrása.

8 Galéria

Lépjen a vagy a ikonra a következők lejátszásához:

- a készüléken tárolt videók/képek.

A könyvtár böngészése

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.
↳ Megjelennek a kép- és videomappák.
- 2 Érintsen meg egy mappát.
↳ Megjelennek a mappában található képek és videók.



Képek és videók böngészése

- Mozgassa az ujját balra vagy jobbra a képernyőn; vagy

- Az előző vagy következő oldalon található képekre vagy videókra lépéshez érintse meg az **1** gombot.

Képek és videók felsorolása indexképként sorba rakva vagy dátum szerint egymásra halmozva

- Húzza el a **2** gombot.

Galéria főmenüjének elérése

- Érintse meg a **3** gombot.

Videók lejátszása

- 1 Keressen egy videót a videokönyvtárban.
- 2 A lejátszás indításához érintsen meg egy videót.
↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:

- / A lejátszás szüneteltetése/ folytatása.
- Tartsa nyomva a visszafelé vagy előrefelé kereséshez. Vagy a videón belüli kereséshez húzza el a folyamatjelző sávot.

Hang opciók kiválasztása

A hangbeállítások kiválasztása

- A Surround Sound (Térhangzás) kiválasztásához, illetve a kiválasztás megszüntetéséhez nyomja meg a lejátszási képernyőn a gombot.

Képek lejátszása

- A lejátszás indításához érintsen meg egy képet.
↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.



Lejátszási opciók kiválasztása a lejátszási képernyőn


- Ha szükséges, érintse meg a képernyőt a képernyőgombok megjelenítéséhez.

▶ Diavetítés indítása. A képek egyenként egymás után lejátszhatók.

🔍, + A kép kicsinyítése vagy nagyítása.

A kép elforgatásához

- 1 A lejátszási képernyőn érintse meg a **Menü** képernyőgombot, majd válassza a **Bővebben** lehetőséget.
↳ Megjelenik az opciók előugró listája.
- 2 Érintse meg a **Balra forgatás** vagy a **Jobbra forgatás** gombot.

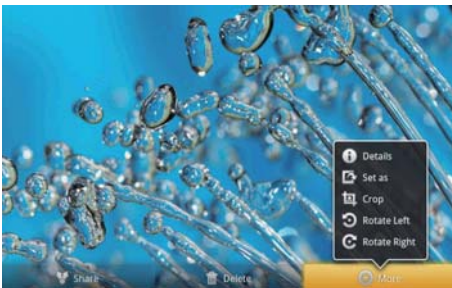

Képek körülvágása

Egy kép körülvágásával csökkenthető annak mérete. Képet akkor szerkesszen vagy vágjon körül, ha:

- a képet meg kívánja osztani e-mailben, a Bluetooth eszközön vagy közösségi hálózati szolgáltatásokon keresztül; vagy ha
- a képet háttérként kívánja beállítani.

- 1 Játssza le a kívánt képet (lásd 'Képek lejátszása', 38. oldal).
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a **Menü** képernyőgombot, majd válassza a **Bővebben** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Körülvágás** elemet.
↳ Megjelenik egy körülvágási keret.
- 4 A körülvágási kereten belül válasszon ki egy területet, melyet meg akar tartani:
 - A terület kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra;
 - A terület arányos növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza el a keret egyik sarkát;
 - A terület igény szerinti növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza el a keret széleit.
- 5 Érintse meg a **Mentés** elemet.
↳ A rendszer elmenti a körülvágott verziót.

Kép beállítása háttérképként

Beállíthat egy bizonyos képet a kezdőképernyő háttérképként.


- 1 Játssza le a kívánt képet (lásd 'Képek lejátszása', 38. oldal).
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a **Menü** képernyőgombot, majd válassza a **Bővebben** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Beállítás** elemet, majd válassza a **Háttérkép** lehetőséget.
- 4 Vágja körbe a képet.

Képek törlése


- 1 Játssza le a kívánt képet (lásd 'Képek lejátszása', 38. oldal).
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a **Menü** képernyőgombot, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.
↳ Az aktuális kép törlődik.

9 Böngésző


A  segítségével weboldalakat böngészhet.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  szimbólumot.
- 2 A szövegbevitel megkezdéséhez érintse meg a szövegdobozt.
↳ Megjelenik a képernyő-billentyűzet.
- 3 Adjon meg egy webcímet.
- 4 A képernyő-billentyűzeten érintse meg az **Indítás** gombot.

Új weboldal megnyitása


- A weboldal képernyőjén nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Új ablak** lehetőséget.
↳ Egy másik weboldalra is ellátogathat.

Képernyők közötti váltáshoz



- 1 A weboldal képernyőjén nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Ablakok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a kiválasztott weboldalt.

Könyvjelző hozzáadása


Használja a könyvjelző hozzáadása funkciót. Segítségével gyorsan elérhet egy korábban meglátogatott weboldalt.

- 1 Lépjen egy weboldalra.
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Bővebben > Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.
↳ Megjelenik egy előugró ablak.
- 3 Végezze el a név és a webcím szerkesztését.
↳ A weboldal a könyvjelzők közé kerül.


Lépés egy könyvjelzővel megjelölt oldalra

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  szimbólumot.
- 2 A  > **Könyvjelzők** gombokkal válasszon könyvjelzőt.
↳ Ekkor belép a könyvjelzővel ellátott weboldalra.

10 A Maps alkalmazás



Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra. A **Maps** következő szolgáltatásait használhatja Wi-Fi hálózatokon keresztül: **My location** (Saját hely), **Directions** (Útirányok), **Places** (Helyek), **Navigation**, **Latitude** (Földrajzi szélesség).


A Maps szolgáltatások használata

- 1 Ellenőrizze, hogy elérhető-e a **Maps** szolgáltatások Wi-Fi hálózatokon keresztül.
 - A kezdőképernyőről lépjen a  > **Hely és biztonság** > **Vezeték nélküli hálózatok használata** lehetőségre. A funkció bekapcsolásához érintse meg az elemet.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
- 2 Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a készülékét **Wi-Fi hálózathoz**.


Saját hely keresése

A **My location** (Saját hely) funkció segítségével megjelenítheti a térképen aktuális tartózkodási helyét.

- 1 Lépjen a  elemre.
 - ↳ Megjelenik egy térkép.
- 2 Érintse meg a térképen a  elemet.
 - ↳ Az Ön tartózkodási helye frissítésre kerül a térképen.
 - ↳ Hozzávetőleges tartózkodási helyét a térképen kék nyíl jelzi.

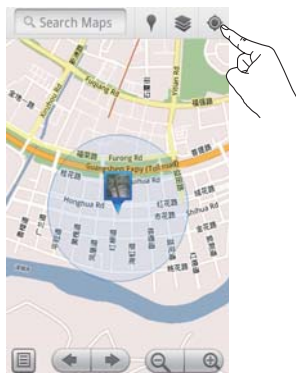




Helyek keresése

A  szolgáltatásban útvonalat tervezhet egy megadott helyhez vagy bizonyos helytípushoz.


Útirányok

A **Directions** (Útirányok) funkció segítségével útvonalat tervezhet egy megadott helyhez.

- 1 A  szolgáltatásban érintse meg a térképen a gyorskereső mezőt.
 - Vagy nyomja meg a  gombot, majd válassza a  lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik a képernyő-billentyűzet.
- 2 Írja be a keresett elemet.
 - ↳ A térképen megjelennek a keresési eredmények.



- 3 Érintsen meg egy keresési eredményt.
↳ A célhelyhez egy információs oldal jelenik meg.

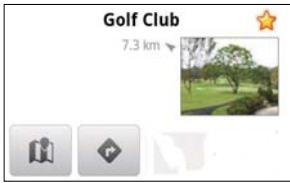

- 4 Az információs oldalon érintse meg a következő opciók egyikét:
- : érintse meg a célhelyhez tartozó útmutatáshoz.
 - : érintse meg a célhely térképen történő megjelenítéséhez.
 - : érintse meg a célhely csillaggal való megjelöléséhez.

Másik lehetőségként


- 1 A térképen nyomja meg a gombot, és válassza ki a **Directions** (Útirányok) lehetőséget.
- 2 Válassza ki a közlekedés módját: autóval, busszal vagy gyalogosan.
- 3 Válassza ki a kiindulási és az érkezési helyet:
- Legyen a **My Location** (Saját hely) a kiindulási hely. Másik opció használatához érintse meg a szövegdoboz melletti gombot.
 - Keresse meg a kiindulási és a megérkezési helyeket. Másik opció használatához érintse meg a szövegdoboz melletti gombot.
- 4 Érintse meg az **Indítás** elemet.



Helyek

A **Places** (Helyek) funkció segítségével a tartózkodási helyéhez közel eső, bizonyos típusú helyeket kereshet, például: szállodák, éttermek, benzinkutak és pénzautomaták.

- 1 A szolgáltatásban érintse meg a térképen található gombot.
- Vagy a kezdőképernyőn az opciók listáján érintse meg a gombot.
- ↳ Megjelenik a helyek listája.

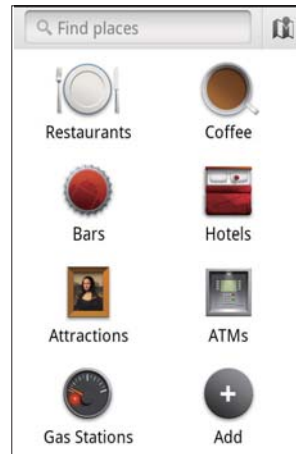

- 2 Érintsen meg egy bizonyos helytípust.
↳ Megjelennek a keresési eredmények.
- 3 Érintsen meg egy keresési eredményt.
↳ A célhelyhez egy információs oldal jelenik meg.
- 4 Az információs oldalon érintse meg a következő opciók egyikét:
- : érintse meg a célhelyhez tartozó útmutatáshoz. Másik közlekedési mód kiválasztásához érintse meg a legördülő menüt.
 - : érintse meg a célhely térképen történő megjelenítéséhez.
 - : érintse meg a célhely csillaggal való megjelöléséhez.

A térkép megtekintése


A helyek csillaggal való megjelölése

A helyek gyors megtalálásához a térképen jelölje meg csillaggal a gyakran használt helyeket.

- 1 A térképen érintsen meg és tartson nyomva egy helyet.
 - ↳ A cím megadásához megjelenik egy előugró szövegdoz.
- 2 Érintse meg az előugró címmező.
 - Érintsen meg egy keresési eredményt.
 - ↳ A célhelyhez egy információs oldal jelenik meg.


- 3 Érintse meg a következőt: ★

Nézet kiválasztása

- Érintse meg a térképen a  elemet.
 - ↳ Kiválaszthat egy nézetet.

Forgalom nézet:	Zöld, sárga, illetve piros színnel jelölje be a valós idejű forgalmat az útvonal mentén.
Műhold nézet:	Az útvonal megjelenítése 3D-s műhold nézetben.
Terep nézet:	Megjeleníti a felszíni elemeket.
Földrajzi szélesség:	Megjeleníti a földrajzi szélesség listáját a térképen.

Navigáció

A **Navigation** (Navigáció) funkció segítségével célhelyeket kereshet, illetve célhelyekre navigálhat. A kezdőképernyőn az opciók listáján érintse meg a  gombot.

Célhely keresése

- 1 Válassza ki a közlekedés módját: autóval, busszal vagy gyalogosan.
- 2 Az alábbi módszerek egyikének alkalmazásával keressen célhelyet:
 - Billentyűzze be a célhely nevét;
 - Mondja ki a célhely nevét;

- Keresse meg a Földrajzi szélesség alkalmazáson keresztül Önnel elhelyezkedési adatokat megosztó partnerét; illetve
- Keressen a csillaggal ellátott helyek között.

Célhelyre navigálás




- 1 A keresési eredmények listájában érintsen meg egy célhelyet.
- 2 Válassza ki a célhelyre navigálás opciót.
 - Útvonal megjelenítéséhez a térképen válassza ezt az opciót.

Helyek megosztása a barátokkal

A **Latitude** (Földrajzi szélesség) funkció segítségével megoszthatja barátaival elhelyezkedési adatait.




Csatlakozás a Földrajzi szélesség alkalmazáshoz

Amikor először indítja el a **Földrajzi szélesség** alkalmazást, a bejelentkezéshez használja Gmail fiókját.


- A  szolgáltatásban nyomja meg a  gombot, és a térképen válassza ki a **Join Latitude** (Csatlakozás a Földrajzi szélesség alkalmazáshoz) lehetőséget.
- Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a  **Latitude** (Földrajzi szélesség) funkciót.

Barátok hozzáadása




Miután csatlakozott a **Latitude** (Földrajzi szélesség) funkcióhoz, barátokat adhat hozzá a **Latitude** (Földrajzi szélesség) képernyőn.


- 1 A  szolgáltatásban nyomja meg a  gombot, és a térképen válassza ki a **Latitude** (Földrajzi szélesség) funkciót.
 - Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a  **Latitude** (Földrajzi szélesség) funkciót.

- ↳ Megjelenik a Latitude (Földrajzi szélesség) funkcióban hozzáadott barátok listája.



- 2 Nyomja meg a(z)  gombot, és válassza az **Add friends** (Barátok hozzáadása) funkciót:
- A Gmail névjegyek hozzáadásával; illetve
 - e-mailcím megadásával a szövegdobozban.
- ↳ A rendszer e-mail üzenetet küld a partnernek.
 - ↳ Ha a barátja Latitude-felhasználó, és elfogadja a meghívást, megoszthatja veled tartózkodási helyének adatait.

A barátok tartózkodási helyének fogadása

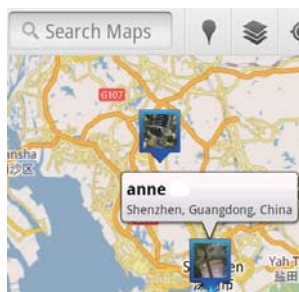- 1 Érintse meg a térképen a  elemet.
- ↳ Megjelenik a Latitude (Földrajzi szélesség) funkcióban hozzáadott barátok listája.
- 2 Érintsen meg egy barátot.
- ↳ Megjelenik egy információs oldal.
- 3 Az információs oldalon érintse meg a következő opciók egyikét:
-  : érintse meg a barátja tartózkodási helyének megjelenítéséhez a térképen.
 -  : érintse meg a barátja helyéhez vezető útvonal tervezéséhez.



Tartózkodási hely megosztása a barátokkal

- 1 Érintse meg a térképen a  elemet.
- ↳ Megjelenik a Latitude (Földrajzi szélesség) funkcióban hozzáadott barátok listája.
- 2 Érintse meg saját nevét.
- ↳ Megjelenik egy információs oldal.
- 3 Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Privacy** (Adatvédelem) funkciót:
- az automatikusan frissített elhelyezkedés megosztása;
 - a manuálisan kiválasztott elhelyezkedés megosztása; illetve
 - az elhelyezkedés elrejtése.

Az elhelyezkedés egy bizonyos barátal történő megosztási módjának megváltoztatásához


- 1 a Latitude (Földrajzi szélesség) funkcióban hozzáadott barátok listáján érintsen meg egy barátot.
- ↳ Megjelenik egy információs oldal.
- 2 Opció kiválasztásához érintse meg a **Sharing options** (Megosztási opciók) lehetőséget:
- az elérhető legjobb hely megosztása;
 - város szintű hely megosztása; vagy
 - saját elhelyezkedés elrejtése ez előtt a barát előtt.

11 Gmail

Jelentkezzen be Gmail fiókjába az e-mail üzenetek megtekintéséhez.

- Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.


Levellek megjelölése címkével

- A levelek címkével való megjelöléséhez a levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Ugrás címkékre** opciót, például Beérkező levelek, Elküldött levelek, Összes levél.


E-mail írás

- A levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Levélírás** funkciót.


Aláírás hozzáadása minden levélküldésnél

- A levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Továbbiak** lehetőséget. Az aláírás szerkesztéséhez válassza ki a **Beállítások** > **Aláírás** lehetőséget.

Több fiók használata Gmail alkalmazásban

- A levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Fiókok** > **Fiók hozzáadása** lehetőséget.


A levelek fiókonkénti ellenőrzése

- A levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Fiókok** lehetőséget. Az adott fiókban lévő levelek megtekintéséhez érintse meg a kívánt fiókot.

A levelek megjelölése

Üzeneteit az alábbi módokon jelölheti meg:


- Változtassa meg az üzenet címkéjét;
- Csillagozza meg az üzenetet;
- Jelölje meg az üzenetet olvasatlanként.

A levelek olvasása közben nyomja meg a  gombot, és válassza ki az opciókat.

A levelek rendszerezése

Üzeneteit az alábbi módokon rendezheti:

- Helyezze a megfelelő üzeneteket ugyanazon címke alá;
- Archiválja a régi üzeneteket;
- Szükség esetén törölje az üzeneteket.

- 1 A levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Továbbiak** lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** opciót a **Kötegelt műveletek** funkció bekapcsolásához.

↳ Ha a funkció engedélyezve van a **Connect** készüléken, akkor a jelölőnégyzet kijelölésre kerül.

- 2 Az adott üzenet kiválasztásához a levelezőlista képernyőjén érintse meg a jelölőnégyzetet.

↳ Megjelenik a beállítások előugró listája.


- 3 Az üzenet kijelöléséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.

- 4 A beállítások előugró listáján érintse meg a kívánt opciót.

↳ Az archivált üzenetek az **Összes üzenet** címke alatt találhatóak.

Az értesítési opciók kiválasztása

Kiválasztható az üzenet érkezésekor küldött értesítés módja.

- 1 A levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Továbbiak** lehetőséget. **Beállítások** kiválasztása.


- 2 Az értesítési opciók kiválasztáshoz érintse meg a kívánt elemeket.

Értesítés e-mailben	Az értesítés a felső állapotjelzőben jelenik meg, amikor üzenet érkezik.
----------------------------	--

Csengőhang kiválasztása	Válasszon csengőhangot az e-mail értesítésekhez;
--------------------------------	--

A szinkronizálási opció kiválasztása

Kiválasztható a szinkronizálandó üzenetek időtartama és a szinkronizálandó címke is.

- A levelezőlista képernyőjén nyomja meg a  > **Továbbiak** lehetőséget. Válassza ki a **Címkék** opciót.

12 Email

A **Connect** készüléken éppúgy fogadhat vagy küldhet e-maileket, mint számítógépen. Végezze el a következő műveletet:


- A lejátszón állítsa be saját e-mail fiókjait.

Saját e-mail fiók beállítása




A **Connect** készüléken a következő módon állítsa be e-mail fiókjait:

- POP3 vagy IMAP e-mail fiókok beállítása vagy
- Microsoft Exchange fiók beállítása az Exchange postafiók eléréséhez a munkahelyen.

Saját POP3 vagy IMAP fiók beállítása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
 - Adja meg a fiókra vonatkozó adatokat;
 - Válasszon POP3 vagy IMAP fiókot.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Lépjen kapcsolatba e-mail szolgáltatójával a beállításra vonatkozó információkért (például: kimenő levelek kiszolgálója, beérkező levelek kiszolgálója).

Fiók hozzáadása

- 1 Lépjen a fióklistát tartalmazó képernyőre:
 - Ha szükséges, nyomja meg többször a  gombot.
 - Vagy nyomja meg a  gombot, és a levéllistát tartalmazó képernyőn válassza az **Fiókok** opciót.
- 2 A fióklistát tartalmazó képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Fiók hozzáadása** opciót.

Fiók eltávolítása

- 1 A fióklistát tartalmazó képernyőn tartson nyomva egy fiókot.
 - ↳ Megjelenik egy előugró ablak.
 - 2 Érintse meg a **Fiók eltávolítása** opciót.
- A megfelelő opciók kiválasztása a fiókokhoz
- 1 A fióklistát tartalmazó képernyőn tartson nyomva egy fiókot.
 - ↳ Megjelenik egy előugró ablak.
 - 2 Érintse meg az **Fiók beállításai** opciót.




E-mail üzenetek ellenőrzése


Üzeneteit az alábbi módokon ellenőrizheti:



- Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzése;
- Üzenetek ellenőrzése fiókonként;
- Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzése;
- Olvasatlan üzenetek ellenőrzése.

Egyetlen kombinált postafiók ellenőrzése

Egyetlen kombinált postafiókból ellenőrizheti a különböző fiókokból származó üzeneteket.

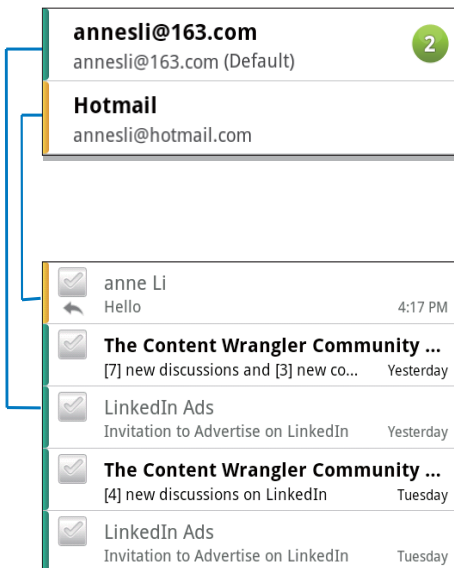- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 A fióklistát tartalmazó képernyőn érintse meg a **Kombinált beérkező levelek** opciót.
 - A fióklistát tartalmazó képernyőre lépéshez nyomja meg többször a  gombot;
 - Vagy nyomja meg a  gombot, és válassza az **Fiókok** opciót.
 - ↳ A különböző fiókokból származó üzenetek különböző színnel vannak jelölve.



- Ha szükséges, nyomja meg többször a  gombot.
- Vagy nyomja meg a  gombot, és a levéllistát tartalmazó képernyőn válassza az **Fiókok** opciót.

- Érintse meg a **Csillagozott** opciót.
 - ↳ Az összes fiók csillaggal jelölt üzenete megjelenik.

Üzenet csillaggal való megjelölése


- A levéllistát tartalmazó képernyőn érintse meg az adott üzenet melletti csillagot.
 - ↳ Ezzel kiválasztotta a csillagot a megjelölt üzenethez.

Másik lehetőségként

- A levéllistát tartalmazó képernyőn érintse meg az üzenetek melletti jelölőnégyzeteket.
 - ↳ Ezzel bejelölte a jelölőnégyzeteket.
- Érintse meg a képernyő alján található opciót.



Váltás másik mappára

Ellenőrizheti a különböző mappákban lévő üzeneteket (például: Beérkező, Elküldött, Piszkozatok és Kimenő).

- A levéllistát tartalmazó képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Mappák** opciót.
- Érintse meg a kiválasztott mappát.

Üzenetek ellenőrzése fiókonként

Üzenetek ellenőrzése egyetlen fiókból

- Lépjen a fióklistát tartalmazó képernyőre:
 - Ha szükséges, nyomja meg többször a  gombot.
 - Vagy nyomja meg a  gombot, és a levéllistát tartalmazó képernyőn válassza az **Fiókok** opciót.
- Érintse meg a kiválasztott fiókot.
 - ↳ Megjelennek a fiókban lévő üzenetek.

Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzése

Csillaggal jelölt üzenetek ellenőrzéséhez

- Lépjen a fióklistát tartalmazó képernyőre:

Olvasatlan üzenetek ellenőrzése

Olvasatlan üzenetek ellenőrzéséhez

- A levéllistát tartalmazó képernyőn az olvasatlan üzenetek ki vannak emelve.

A kiválasztott üzenetek megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként





- A levéllistát tartalmazó képernyőn érintse meg az üzenetek melletti jelölőnégyzeteket.
 - ↳ Ezzel bejelölte a jelölőnégyzeteket.
- Érintse meg a képernyő alján található opciót.

Másik lehetőségként

- A levéllistát tartalmazó képernyőn tartson nyomva egy üzenetet.
 - ↳ Megjelenik az opciólista.
- Érintse meg a megfelelő opciót az üzenet olvasottként vagy olvasatlanként történő megjelöléséhez.

E-mail üzenetek írása


Új üzenetek írása

- 1 Az üzenetküldéshez használt fiók kiválasztásához lépjen a fióklistát tartalmazó képernyőre:
 - Ha szükséges, nyomja meg többször a  gombot.
 - Vagy nyomja meg a  gombot, és a levéllistát tartalmazó képernyőn válassza az **Fiókok** opciót.
- 2 A levéllistát tartalmazó képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Levélírás** opciót.
 - ↳ Megjelenik az üzenet írására szolgáló képernyő.
- 3 Az opciók kiválasztásához nyomja meg a  gombot.


Válaszolás az aktuális üzenetre

- 1 A levéllistát tartalmazó képernyőn a kiválasztott üzenet elolvasásához érintse azt meg.
 - ↳ Megjelenik az üzenet tartalma.
- 2 Érintse meg a képernyőn a kívánt opciót.

Aktuális üzenet továbbítása

- Ha elolvasott egy üzenetet, nyomja meg a  gombot, és válassza a **Továbbítás** opciót.

Aláírás hozzáadása a kimenő üzenetekhez

- 1 A levéllistát tartalmazó képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza az **Fiók beállításai** opciót.
- 2 Aláírás szerkesztéséhez válassza ki a **Aláírás** opciót.

E-mail üzenetek rendezése

Aktuális üzenet törlése

- Ha elolvasva az üzenetet, érintse meg a képernyőgombot.

Kiválasztott üzenetek törlése

- 1 A levéllistát tartalmazó képernyőn érintse meg az üzenetek melletti jelölőnégyzeteket.
 - ↳ Ezzel bejelölte a jelölőnégyzeteket.
- 2 Érintse meg a képernyő alján található opciót.

13 Bluetooth

A Bluetooth technológia révén a **Connect** készüléken a következő műveleteket végezheti vezeték nélkül:

- Fájlok küldése vagy fogadása másik, csatlakozott Bluetooth eszköztől vagy eszközre;
- Hangfájlok hallgatása sztereó Bluetooth fejhallgatón keresztül.

Csatlakoztatás Bluetooth eszközökhöz

A **Connect** készüléket a következő módokon csatlakoztathatja Bluetooth eszközökhöz:

- Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása;
- Csatlakozás egy másik Bluetooth eszközön keresztül.



Tanács

- A csatlakoztatás előtt az eszköz felhasználói útmutatójában keresse meg a Bluetooth párosítási kódot. Vagy próbálja ki a 0000 vagy az 1234 kódot.

Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása

- 1 Ellenőrizze a Bluetooth eszközön, hogy az felfedezhető-e egy másik Bluetooth eszköz számára.
 - Információkat a Bluetooth eszköz felhasználói útmutatójában talál.
- 2 Keresse meg a **Connect** készüléken a Bluetooth eszközt:
 - A kezdőképernyőn érintse meg a **> Vezeték nélküli és hálózatok > Bluetooth beállítások** opciót;
 - Ha szükséges, érintse meg az elemet a **Bluetooth** funkció bekapcsolásához;
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - ↳ Az állapotsoron megjelenik a **✕** szimbólum.

- Érintse meg az **Eszközök keresése** opciót.
 - ↳ Az eszköz a felfedezése után megjelenik az **Eszközök keresése** alatt.

3 Párosítás az eszközzel:

- A **Connect** készüléken érintse meg az eszközt, és adja meg a hozzá tartozó kódot;
- Adja meg a kódot az eszközön .
 - ↳ A párosítás befejezése után megjelenik egy üzenet.

Csatlakozás egy másik Bluetooth eszközön keresztül

- 1 A **Connect** készüléken ellenőrizze, hogy a **Connect** felfedezhető-e egy másik Bluetooth készülék számára:
 - A kezdőképernyőn érintse meg a **> Vezeték nélküli és hálózatok > Bluetooth beállítások** opciót;
 - Ha szükséges, érintse meg az elemet a **Bluetooth** funkció bekapcsolásához;
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - Érintse meg a **Felfedezhető** opciót.
 - ↳ A **Connect** 120 másodpercig felfedezhető.
- 2 A Bluetooth eszközön keresse meg a **Connect** készüléket, és végezze el a párosítást.
 - A lépésekkel kapcsolatban további információt a Bluetooth eszköz felhasználói útmutatójában talál.

Fájlok küldése vagy fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

Fájlok küldése egy másik Bluetooth eszközre

- 1 Ellenőrizze, hogy
 - párosította-e a **Connect** készüléket a Bluetooth eszközzel;

- a **Connect** készüléken és a Bluetooth eszközön bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót.

2 Fájlok küldése a **Connect**, készülékről Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- A könyvtár- vagy lejátszási képernyőn nyomja meg a  > **Küldés Bluetooth kapcsolattal** vagy **Megosztás** opciót. Válassza ki a Bluetooth kapcsolattal történő átvitelnek megfelelő funkciót;
- A fájllistán érintéssel válassza ki a kívánt fájlokat;
- A küldés indításához érintse meg a párosított eszközt.
 - ↳ Ha a **Connect** csatlakozik a Bluetooth eszközhöz, a képernyőn megjelenik a .

3 Fogadja a fájlokat a Bluetooth eszközön:


- Hagyja jóvá a választást.
- Mentse el a fájlokat.

Fájlok fogadása másik Bluetooth eszköztől


1 Ellenőrizze, hogy

- párosította-e a **Connect** készüléket a Bluetooth eszközzel;
- a **Connect** készüléken és a Bluetooth eszközön bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót.

2 A Bluetooth eszköztől küldjön fájlokat a **Connect** készülékre a Bluetooth funkció segítségével.


↳ Ha a **Connect** csatlakozik a Bluetooth eszközhöz, a képernyőn megjelenik a .

3 Fogadja a fájlokat a **Connect**, készüléken:

- Hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A  alkalmazásban egy **bluetooth** könyvtár lett létrehozva a fogadott fájlok tárolására.

Zenehallgatás sztereó Bluetooth fejhallgatón keresztül

Csatlakoztassa a sztereó Bluetooth fejhallgatót

- Hajtsa végre a „**Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása**” című részben leírt lépéseket.
 - ↳ Ha a csatlakozás sikerült, megjelenik a  ikon.
 - ↳ Ha legközelebb bekapcsolja a Bluetooth funkciót a készülékeken, a Bluetooth csatlakozás automatikusan létrejön.

Zenehallgatás a sztereó Bluetooth fejhallgatón keresztül



- **Játsszon le zenét Connect készüléken.**
 - ↳ A zenét a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón keresztül hallgatja.

14 Naptár

A készüléken a naptárt a következőkkel szinkronizálhatja:

- a webes Google Calendar szolgáltatás naptárjával;
- a Microsoft Exchange fiók naptárával (lásd 'A készülék használata vállalati hálózatokban', 57. oldal).

Események hozzáadása a naptárhoz


- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 A naptár-képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Továbbiak >** **Esemény létrehozása** opciót.
 - Vagy a naptárban érintsen meg és tartson nyomva egy dátumot vagy időtartamot. Az előugró ablakban válassza ki az **Esemény létrehozása** opciót.
- 3 Esemény hozzáadása:
 - Az esemény hozzáadásához, beleértve a témát, időt és helyet is, érintse meg a megfelelő szövegdobozokat.
- 4 Ha szükséges, állítson be emlékeztetőt:





- Érintse meg az **1** gombot az **emlékeztető ismétlési lehetőségeinek kiválasztásához: egyszer, naponta, hetente, havonta vagy évente.**
- Érintse meg a **2** gombot az emlékeztető időpont beállításához, ami az esemény ütemezett időpontjáig tartó időszakot jelenti.

- 5 A jóváhagyáshoz érintse meg a képernyő-gombot.



Opciók kiválasztása az emlékeztetőkhöz

A naptár-képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Továbbiak > Beállítások > Emlékeztető beállításai.**

Az állapotsoron található értesítés funkció használata

- 1 Kapcsolja be az állapotsoron található értesítés funkciót:
 - Az **Emlékeztető beállításai** funkcióban érintse meg a **Figyelmeztetések és értesítések beállítása** melletti  nyíl-gombot;
 - Válassza ki a **Állapotsor értesítés** opciót.
 - ↳ A beállított emlékeztető időpontban az állapotsoron megjelenik a  ikon.
 - ↳ A legördülő értesítéslistában lévő esemény részleteinek megtekintéséhez húzza lefelé az állapotsort.


A figyelmeztetés használata

- 1 Kapcsolja be a figyelmeztetés funkciót:
 - A **Emlékeztető beállításai** funkcióban érintse meg a **Figyelmeztetések és értesítések beállítása** melletti  nyíl-gombot;
 - Válassza ki az **Figyelmeztetések** opciót.
- 2 Csengőhang kiválasztása:
 - Az **Emlékeztető beállításai** lehetőségen belül érintse meg a **Csengőhang kiválasztása** melletti  nyíl-gombot;
 - Válasszon csengőhangot.
 - ↳ A beállított emlékeztető időpontban megszólal a figyelmeztető hang.



A naptár megtekintése

Naptárja napi, heti vagy havi lebontásban, illetve napirend szerint tekinthető meg.

Hónap nézet

- 1 A naptár-képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza ki a hónap nézet opciót.
- 2 A kívánt hónap kiválasztásához mozgassa az ujját felfelé vagy lefelé.


Hét nézet

- 1 Lépés a hét nézetre
 - A hónap nézetben érintsen meg egy dátumot az adott héten belül. Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a hét nézet opciót.
 - A nap nézetben nyomja meg a  gombot, és válassza ki a hét nézet opciót.
- 2 A kívánt hét kiválasztásához mozgassa az ujját balra vagy jobbra.




Nap nézet

- A hónap vagy hét nézetben érintsen meg egy dátumot.
 - ↳ A naptár esemény szerint van rendezve.

Napló nézet

- A naptár-képernyőn nyomja meg a  > **Napló** opciót.
 - ↳ Megjelenik az események listája.

Esemény szerkesztése

- 1 A  képernyőjén érintsen meg egy eseményt a részletek megtekintéséhez.
- 2 Az esemény részleteit tartalmazó képernyőn a következőket teheti:
 - Az esemény szerkesztéséhez nyomja meg a  gombot, és válassza az **Esemény szerkesztése** opciót;
 - Az esemény törléséhez nyomja meg a  gombot, és válassza az **Esemény törlése** opciót.

15 FM-rádió



Megjegyzés

- Rádióállomások behangolásakor mindig csatlakoztassa a készülékhez a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fejhallgató vezetékét különböző irányokba.



Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.
- Az automatikus hangolás újraindításához nyomja meg a gombot, majd válassza az **Automatikus hangolás** lehetőséget.

Rádióállomások behangolása

Automatikus hangolás

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.
 - ↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
 - ↳ **Amikor első alkalommal vált rádió funkcióra**, az automatikus behangolás automatikusan megkezdődik.
 - ↳ Előbeállításaként 20 különböző állomás érhető el. Egy előre beállított állomást érintéssel indíthat el.
- 2 Forgassa a képernyőt fekvő vagy álló nézetbe:
 - Fekvő nézet: rádiólejátszás képernyője
 - Álló nézet: előre beállított állomások listája
- 3 A rádió lejátszás képernyőn egy előre beállított állomás kiválasztásához
 - az ujját balra/jobbra mozgatva válthat a következő/előző előre beállított állomásra;
 - vagy a gombot megérintve eljuthat az előre beállított állomások listájához.
- 4 A rádió elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez
 - a rádiólejátszás képernyőjén érintse meg a / gombot.

Manuális hangolás

Egy adott frekvenciára vagy állomásra való behangoláshoz használja a kézi behangolás funkciót.


- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.
 - ↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- 2 A rádiólejátszás képernyőjén Mozgassa az ujját a frekvencia sávon balra vagy jobbra.
 - ↳ Ezzel az aktuális frekvenciához legközelebb eső rádióállomást hangolja be.

Az előre beállított állomások tárolása



A **Connect** készüléken Ön akár 20 előre beállított állomást is tárolhat.


- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A rádió lejátszási képernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a **Beállítás mentése** lehetőséget.
 - ↳ A beállított állomás megjelenik az előre beállított elemek listáján.
- 3 Húzza az előre beállított elemet egy kiválasztott helyre.

16 Felvételek

Hangfelvételek készítéséhez és lejátszásához a kezdőképernyőről lépjen a  helyre.



Hangfelvételek

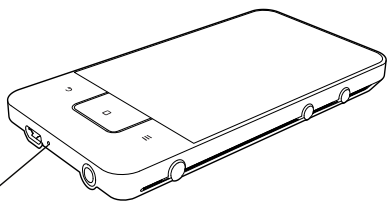- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
↳ A felvételek könyvtárában megjelennek a rögzített fájlok.
- 2 A felvételi képernyőre való váltáshoz érintse meg a  szimbólumot.
- 3 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a rögzíteni kívánt hang forrásának közelében legyen.





MIC

- 4 A felvétel elindításához, szüneteltetéséhez, illetve leállításához az alábbi műveleteket végezze el.

	Felvétel indítása.
	Felvétel leállítása.




- 5 A felvételek könyvtárra való váltáshoz érintse meg a  elemet.

FM-rádiófelvétel

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 3 A rádiólejátszás képernyőjén érintse meg a  gombot.
↳ Megjelenik a felvételi képernyő.



- 4 Kövesse a **Hangfelvétel** című rész 4. és 5. lépését.

Felvételek lejátszása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
↳ A felvételek könyvtárában megjelennek a rögzített fájlok.
- 2 A lejátszás indításához érintsen meg egy felvételt.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához érintse meg a  /  gombot.

Felvételek megosztása



Az interneten vagy a Bluetooth eszközön keresztül lehetőség van felvételek megosztására.

- 1 A felvételek könyvtárra való váltáshoz érintse meg a  elemet.
↳ A felvételek könyvtárában megjelennek a rögzített fájlok.
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- 3 Kiválasztáshoz érintse meg a kívánt elemeket.
- 4 A kiválasztott fájlok küldéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

17 Ébresztőóra




A lejátszón ébresztéseket állíthat be.

Ébresztés beállítása

- 1 Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órán az időt (lásd 'Dátum és idő', 66. oldal).
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a  szimbólumot. Érintse meg a következőt: 
- 3 Ébresztőóra beállítása
 - Ébresztés hozzáadásához érintse meg az **Ébresztés hozzáadása** lehetőséget.
 - Ébresztés módosításához érintse meg a beállított ébresztési időt.
- 4 Válassza ki a kívánt opciót. Hagyja jóvá a választást.

Idő	Állítsa be az ébresztés időpontját.
Csengőhang	Állítsa be az ébresztés csengőhangját: csendes, berregő vagy csengőhang.
Ismétlés	Válassza ki az ébresztés ismétlődésének módját.
Címke	Adjon leírást az ébresztéshez.

Ébresztés be- vagy kikapcsolása

- Az  >  funkciónál érintse meg a beállított ébresztési időpont melletti jelölőnégyzetet.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - ↳ Az ébresztés bekapcsolásakor az állapotsoron megjelenik az  ikon.

Az ébresztés funkció használata

A beállított ébresztési időpontban megszólal az ébresztőhang és az állapotsoron megjelenik a figyelmeztetés. A részletek megtekintéséhez húzza lefelé az állapotsort.

- Az ébresztés megszakításához érintse meg a **Szundítás** gombot.
 - ↳ Az ébresztés 10 perc múlva megismétlődik.
- Az ébresztés leállításához érintse meg a **Kilépés** gombot.
 - ↳ Az ébresztés a következő beállított ébresztési időpontban megismétlődik.

18 Számológép

A számológép használatához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn.

- 1 Adjon meg számokat és matematikai műveletjeleket:
 - A bevitelhez használja a képernyőbillentyűzetet;
 - További matematikai függvények használatához mozgassa az ujját balra.
- 2 A számítás indításához érintse meg az = gombot.

Bevitelek törlése

- 1 Érintéssel helyezze a kurzort a bevitel mögé, ahonnan a törlést kezdeni kívánja.
- 2 Érintse meg többször a **CLEAR** gombot.
 - A kurzor előtt lévő bevételek törlődnek.
 - Az összes bevitel törléséhez tartsa lenyomva a **CLEAR** gombot.

19 A készülék használata vállalati hálózatokban

A **Connect** készülék használható vállalati hálózatokban is. Vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés előtt telepítse a biztonságos azonosítókat vagy a biztonságos tanúsítványokat. A vállalati hálózatokhoz történő hozzáférés révén Microsoft Exchange fiókot állíthat be és VPN-hálózatot adhat hozzá a készüléken. A Microsoft Exchange fiókon keresztül munkahelyén is elérheti az Exchange postafiókját.

Biztonságos azonosítók telepítése


A biztonságos azonosítókról vagy a biztonságos tanúsítványokról kérdezze a rendszergazdát.

A biztonságos azonosítók telepítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a számítógépről átvitte-e a készülékre a biztonsági azonosítók fájljait (lásd 'Kattintás és húzás a Windows Intézőben', 25. oldal).



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a **Connect** készüléken a biztonsági azonosítókat a gyökérkönyvtárba mentette-e el, nem pedig egy almappába.



- 2 A biztonságos azonosítók telepítése:
 - A kezdőképernyőről lépjen a  > **Hely és biztonság** > **Telepítés USB-tárolóeszközről** lehetőségre.
 - A telepítés indításához érintse meg a fájlt;

- A rendszer felszólítására állítsa be a jelszót és a nevet az azonosítókhoz.

A biztonságos azonosítók alkalmazása

- 1 Ellenőrizze, hogy az azonosító tárolásához megadta-e a jelszót.
 - A  funkciónál válassza ki a **Hely és biztonság** > **Jelszó beállítása** lehetőséget.
- 2 A  funkciónál válassza ki a **Hely és biztonság** > **Biztonságos azonosítók használata** lehetőséget.
 - ↳ A készüléken engedélyezze az alkalmazások számára a biztonságos azonosítók használatát.

A Microsoft Exchange fiók beállítása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Állítsa be saját e-mail fiókját:
 - Adja meg a fiókjára vonatkozó adatokat, és válassza ki az **Exchange** fióktípust.
 - Ha már más e-mail fiókokat is beállított, nyomja meg a  gombot, és a fióklista képernyőjén válassza ki a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 3 A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - A kiszolgáló címeként adja meg az Outlook webhozzáférési címét, például: owa.vállalat.neve.com vagy mail.vállalat.neve.com/owa.
 - További beállítási adatokat (például: tartománynév, felhasználónév) a rendszergazdától kaphat.

Megjegyzés


- A készülék együttműködik a Microsoft Exchange 2003-as és 2007-es verziójával.

VPN-hálózat hozzáadása


A virtuális magánhálózat (VPN) segítségével biztonságos eléréssel csatlakozhat más magánhálózatokhoz.

Néha szüksége lehet VPN-hozzáférésre a vállalati hálózathoz történő csatlakozáshoz.


VPN-hálózat hozzáadása a készüléken



- 1 A beállítási adatokat a rendszergazdától tudhatja meg.
- 2 A kezdőképernyőről lépjen a  > **Vezeték nélküli és hálózatok** > **VPN beállításai** > **VPN hozzáadása** lehetőségre.
- 3 Állítsa be a VPN-hálózatot.
- 4 Szükség szerint telepítse a biztonságos azonosítókat (lásd 'Biztonságos azonosítók telepítése', 57. oldal).

Csatlakozás a VPN-hálózathoz

- 1 Ellenőrizze a **Connect** internetes csatlakozását.
- 2 A kezdőképernyőről lépjen a  > **Vezeték nélküli és hálózatok** > **VPN beállításai** lehetőségre.
↳ Megjelenik a VPN-hálózatok listája.
- 3 A csatlakozás indításához érintse meg a VPN-hálózatot;

20 Beállítások

A kezdőképernyőről a  pontba lépve elvégezheti a beállításokat.

- Az újratöltés gombot végiggörgetheti az opciók listáját. Kiválasztáshoz érintse meg a kívánt opciót;
- A  gomb megnyomásával a kezdőképernyőre léphet;
- A  gomb megnyomásával az előző képernyőre léphet;

Repülőgép üzemmód

A **Vezeték nélküli és hálózatok > Repülőgép üzemmód** funkcióban tiltsa le vagy engedélyezze a Wi-Fi vagy a Bluetooth elérését.

Akkor kapcsolja be a repülőgép üzemmódot, ha:

- biztonsági célból, például repülőgépen le kell tiltania a Wi-Fi vagy a Bluetooth elérését.

Wi-Fi beállítások


A **Vezeték nélküli és hálózatok > Wi-Fi beállítások** funkcióban válassza ki a készüléken a kívánt Wi-Fi beállításokat.

- 1 Ha szükséges, érintse meg a **Wi-Fi** gombot.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - ↳ A képernyőn látható az elérhető Wi-Fi, valamint a korábban használt hálózatok listája (amennyiben a készülék emlékszik ezekre).
- 2 Csatlakoztassa a **Connect** készüléket egy hálózathoz:
 - Érintéssel válasszon egyet Wi-Fi hálózatok listájából;
 - Az előugró szövegablakban adja meg a szükséges titkosítási kulcsot.


Megjegyzés

- Amennyiben letiltotta az SSID jel sugárzását, illetve elrejtette az útválasztó hálózati nevét (Service Set Identifier - SSID), adja meg manuálisan az SSID azonosítót vagy a hálózat nyilvános nevét.
- Ha a DHCP (dinamikus állomás konfigurációs protokoll) az útválasztón nem elérhető vagy le van tiltva, akkor adja meg manuálisan a (lásd 'Egyéb beállítások', 60. oldal) **Connect** IP-címét.

A Wi-Fi hálózatok listájának frissítése

- A **Vezeték nélküli és hálózatok > Wi-Fi beállítások** lehetőségen belül nyomja meg a  gombot és válassza ki a **Letapogatás** opciót.

Hálózati értesítés


Kapcsolja be a **Hálózati értesítés** funkciót. Ha egy nyílt Wi-Fi hálózat elérhető, az állapotsoron megjelenik a  ikon.

Wi-Fi hálózat hozzáadása

SSID megadása manuálisan


Az SSID (Service Set Identifier) az útválasztó neve. A név alapján más Wi-Fi eszközök felismerik az útválasztót. Amennyiben az útválasztó SSID azonosítóját elrejt (például letiltja az SSID jel sugárzását), akkor az SSID nem látható az elérhető hálózatok listájában. A **Connect** útválasztóhoz való csatlakoztatásához adja meg manuálisan az útválasztó SSID azonosítóját, mielőtt a **Connect** készüléken elérhető hálózatokat keresne.

- 1 A **Wi-Fi beállítások** funkcióban válassza ki a **Wi-Fi hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az útválasztó SSID nevét.
 - ↳ A **Connect** megkezdi a hálózat keresését.
 - ↳ A hálózatok listájában megkeresheti a kívánt hálózatot.
- 3 Csatlakoztassa a **Connect** készüléket a hálózathoz.

- ↳  : akkor jelenik meg az állapotsorban, ha a Wi-Fi csatlakozás sikeresen befejeződött.


Egyéb beállítások

IP megadása manuálisan

1 A **Wi-Fi beállítások** funkcióban nyomja meg a  gombot, és válassza ki a **Speciális** > **Statikus IP-cím használata** lehetőséget.

- Ha szükséges, a **Statikus IP-cím használata** gomb megérintésével aktiválhatja a funkciót.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

2 Az **IP beállítások** funkcióban rendeljen hozzá manuálisan egy IP-címet.


- Olyan IP címet adjon meg, amely lehetővé teszi, hogy a készülék és az útválasztó ugyanabban az alhálózatban legyen. Például az útválasztó IP címe: 192.168.1.1, az alhálózati maszk: 255.255.255.000. Ekkor az eszközön a következő adatokat adja meg: IP cím: 192.168.1.XX (ahol az XX számot jelöl), alhálózati maszk: 255.255.255.000.
↳ A **Connect** az IP cím segítségével megkezdi a hálózati csatlakozást.
↳  : akkor jelenik meg az állapotsorban, ha a Wi-Fi csatlakozás sikeresen befejeződött.

Megjegyzés

- Ha a DHCP elérhető az útválasztón, akkor a **Connect** automatikus IP címet kap.
- Ügyeljen arra, hogy ne adjon meg olyan IP címet, amely a hálózaton már hozzá van rendelve egy számítógéphez vagy egyéb eszközhöz.

További speciális beállítások

Egyes hálózati környezetekben válasszon speciális beállításokat a **Connect** készülékhez.

1 A **Wi-Fi beállítások** funkcióban nyomja meg a  gombot, és válassza ki az **Speciális** lehetőséget.

- Ha szükséges, a **Statikus IP-cím használata** gomb megérintésével aktiválhatja a funkciót.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

2 Adja meg a beállításokat igény szerint:

IP-cím	Rendeljen IP címet és alhálózati maszkot a Connect készülékhez a hálózaton. Ügyeljen arra, hogy ne adjon meg olyan IP címet, amely a hálózaton már hozzá van rendelve egy számítógéphez vagy egyéb eszközhöz.
Átjáró, Hálózati maszk	Adja meg annak a hálózatnak az átjáróját és hálózati maszkját, amelyhez a Connect csatlakozik.
DNS1, DNS2	A DNS (Domain Name Service) szolgáltatást az internetszolgáltató biztosítja (ISP), vagy az internethez csatlakozó útválasztó IP beállításait jelenti.

Bluetooth beállítások

A  > **Vezeték nélküli és hálózatok** >

Bluetooth beállítások funkcióban végezheti el a Bluetooth beállításokat.

Bluetooth

- A funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg a **Bluetooth** elemet.

Eszköznév

Bluetooth párosítás és csatlakoztatás során az eszköz neve alapján a **Connect** készüléket egy másik Bluetooth eszköz megtalálja.

1 A szövegdoboz megjelenítéséhez érintse meg az **Eszköz neve** elemet.

2 Az eszköz nevének beviteléhez érintse meg a szövegdobozt.

- ↳ Megjelenik a képernyő-billentyűzet.

3 Adja meg az eszköz nevét.

Felfedezhető

Ha a **Felfedezhető** lehetőség be van kapcsolva, akkor a **Connect** egy bizonyos ideig **felfedezhető** más Bluetooth eszközök számára. **Állítsa a Connect készüléket felfedezhetőre, ha másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni.**

- A funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg a **Felfedezhető** elemet.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - ↳ Egy másik Bluetooth eszközön lehetősége van megkeresni a **Connect** készüléket.



Tanács

- Ha egy Bluetooth eszközön szeretne a **Connect** készülékhez csatlakozni, akkor tekintse meg az adott Bluetooth eszköz felhasználói útmutatóját.

Eszközök keresése

Ha a **Connect** készüléken szeretne egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozni, akkor keresse meg a **Connect** készüléken.



Tanács

- A csatlakoztatás előtt az eszköz felhasználói útmutatójában keresse meg a Bluetooth párosítási kódot. Vagy próbálja ki a 0000 vagy az 1234 kódot.

1 Ellenőrizze a Bluetooth eszközön, hogy az **felfedezhető-e** más Bluetooth eszközök számára.

- További információt a Bluetooth eszköz felhasználói útmutatójában talál.

2 Az eszköz kereséséhez a **Connect** készüléken érintse meg az **Eszközök keresése** lehetőséget.

- ↳ Az eszköz az **Eszközök keresése** alatt jelenik meg, amint a **Connect** felfedezte.

3 Csatlakoztassa az eszközt a **Connect** készülékhez:

- A párosítás megkezdéséhez érintse meg az eszközt a **Connect** készüléken:
- Adja meg az eszköz kódját az előugró szövegdobozban.
 - ↳ Ha a csatlakozás sikerült, megjelenik a ikon.

Tethering

A „tethering” (pányvázás) funkció segítségével az eszköz internetes kapcsolata megosztható a számítógéppel. Ezáltal az eszköz Wi-Fi hozzáférési pontként működik.

1 Töltse le a beállítást a számítógépre a következő weboldaltól: <http://www.android.com/tether#usb>.

2 Az eszközön válassza ki a **Vezeték nélküli és hálózatok > Tethering (Pányvázás)** lehetőséget.

- ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

3 Az eszközt USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez.

- ↳ A számítógépen megjelenik egy előugró ablak a telepítéshez.

4 Telepítse a letöltött konfigurációs fájlt (lásd: **1. lépés**).

5 Csatlakozzon az eszközzel az internethez Wi-Fi hálózaton keresztül.

- ↳ Az eszköz internet-hozzáférést megoszthatja a számítógépen.

VPN-beállítások

A VPN-beállítások használata magánhálózatokhoz, például vállalati hálózatokhoz történő hozzáférésre (lásd 'A készülék használata vállalati hálózatokban', 57. oldal).

Hang

A **Hang** funkcióban válassza ki az eszközhöz a megfelelő hangbeállításokat.

Hangerő-beállítások

Halk üzemmód	Hang elnémítása vagy visszaállítása, kivéve médialejátszás és ébresztés esetén.
Hangerő	Médialejátszáshoz és ébresztéshez a csúszka húzásával választhatja ki a hangerő szintjét.

Értesítő hangok beállítása

Az új eseményt értesítő csengőhang jelzi. A legördülő értesítéslistán lévő információk megtekintéséhez húzza lefelé az állapotsort.

Értesítő csengőhang	Hangfájl beállítása csengőhangként.
----------------------------	-------------------------------------

Gomb érintésének visszajelzése

Kiválasztás hangjelzése	A képernyő megérintésekor a készülék hangjelzést ad.
Képernyőzárolás hangjelzése	A képernyő zárolásakor vagy a zárolás feloldásakor a készülék hangjelzést ad.

Kijelző

A **Kijelző** funkcióban válassza ki a kívánt kijelző beállításokat:

Fényerő	A kijelző fényerejét a csúszka mozgatásával módosíthatja.
A képernyő automatikus elforgatása	A képernyő fekvő és álló nézet közötti elforgatási funkciójának be- vagy kikapcsolása.
Animáció	Annak kiválasztása, hogy jelenjen-e meg animáció a képernyők kinyitásakor vagy bezárásakor.

Képernyő időkorlátja	Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához válasszon alacsony értéket.
-----------------------------	---

XEC DLS vezérlés

Az eXtreme Energy Conservation Dynamic Luminance Scaling (XEC DLS), funkció segítségével automatikusan beállítható a **Connect** készülék kijelzőjének fényereje energiatakarékosság céljából.

- A kívánt opciók kiválasztásához érintse meg a **XEC DLS Control** (XEC DLS vezérlés) lehetőséget.

A G-érezkelő beállítása

A G-érezkelő segítségével válthat a **Connect** fekvő és álló nézete között. A G-érezkelő beállításával a **Connect** képes pontosan reagálni a képernyő elforgatására, és váltani a fekvő és álló nézet között.

- 1** A beállítás indításához érintse meg a **G-érezkelő beállítása** lehetőséget.
- 2** A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hely és biztonság

Vezeték nélküli hálózatok használata



- A **Hely és biztonság** funkcióban be- vagy kikapcsolhatja a **Vezeték nélküli hálózatok használata** lehetőséget.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
 - ↳ Engedélyezheti vagy letilthatja, hogy *elhelyezkedési adatait más online szolgáltatások, például a Maps vagy más kapcsolódó szolgáltatások és alkalmazások felhasználják.



Tanács

- *Az elhelyezkedési adatok az IP-címen alapulnak, ami a Wi-Fi hálózathoz csatlakozott eszközhöz van hozzárendelve.

A képernyőzár feloldásának beállítása

Alapbeállítás szerint a **Connect** képernyőzárának feloldásához nyomja meg a  /  gombot, majd a csúszkát elhúzva nyissa ki a lakatot.

A Képernyőzár feloldásának beállítása

menüpontban zárfeloldási védelemként beállíthat egy mintát, PIN-kódot vagy jelszót. Ekkor a képernyőzár feloldásához zárfeloldási védelemre van szükség.

Nincs	nincs szükség zárfeloldási védelemre.
Minta	Minta beállítása zárfeloldási védelemként.
PIN	Számokból álló PIN-kód beállítása.
Jelszó	Számok, betűk és szimbólumok kombinációjából álló jelszó megadása.

Látható jelszó

A jelszó több karakterből áll. Annak ellenőrzéséhez, hogy a karaktereket helyesen írta-e be, a karakterek megjeleníthetők beírás közben. A **Látható jelszó** funkciót igény szerint be- vagy kikapcsolhatja.

- Érintse meg a jelölőnégyzetet.
 - ↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Eszköz-rendszergazdák kiválasztása

A vállalati hálózatokban használt alkalmazások, mint például a Microsoft Exchange fiók levelezési és naptár szolgáltatásai eszköz-rendszergazdai jogosultságokat igényelnek.

Az ilyen alkalmazások eltávolítása előtt tiltsa le az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.

- Az **Eszköz-rendszergazda kiválasztása** funkcióban érintsen meg egy alkalmazást.
 - ↳ Ezzel letiltja az eszköz-rendszergazdai jogosultságokat.
 - ↳ Az adott alkalmazás adatait nem szinkronizálhatja.

Azonosítótár

Vezeték nélküli kapcsolat esetén biztonságos azonosítókra van szüksége valahányszor:

- olyan webkiszolgálót használ, ahol bejelentkezési azonosítókra van szükség, vagy ha vállalati hálózatokhoz csatlakozik.

A Hely és biztonság > Azonosítótár

funkcióban válassza ki a következő opciókat:

Biztonságos azonosítók használata	Biztonságos azonosítók használatának engedélyezése az alkalmazások számára. Ellenőrizze, hogy az azonosító tárolásához megadta-e a jelszót.
Telepítés USB-tárolóeszköztől	Biztonságos azonosítók telepítése az eszköztől (lásd 'Biztonságos azonosítók telepítése', 57. oldal).
Jelszó beállítása	Az azonosítótár jelszavának beállítása vagy módosítása.
Tár törlése	Az azonosítótár összes azonosítójának és jelszavának törlése.

Alkalmazások

Az **Alkalmazások** menüpontban kezelheti a **Connect** készülékre telepített alkalmazásokat.

Ismeretlen források

A **Connect** készülékre telepítheti a Market piactérről vagy más forrásokból letöltött alkalmazásokat.


- A Market piactéren kívüli forrásokból letöltött alkalmazások esetében a **Connect** készülékre történő telepítés engedélyezéséhez érintse meg az **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások kezelése

Az **Alkalmazások kezelése** funkcióban kezelheti a készüléken lévő alkalmazásokat. Telepítheti vagy eltávolíthatja az alkalmazásokat, vagy más opciókat is választhat.

- 1 Az alkalmazások keresése:
 - A **Letöltött** elemnél megkeresheti a Market piactérről vagy más forrásokból letöltött alkalmazásokat.
 - A **Futó** elemnél megkeresheti a készüléken éppen futó alkalmazásokat.
 - A **Mind** elemnél megkeresheti a készülékre telepített összes alkalmazást.
- 2 Érintsen meg egy alkalmazást.
↳ Megjelennek az opciók és az adatok.
- 3 Kattintással választhat ki egy opciót.

A számítógépekről USB-kábelen keresztül átvett alkalmazások telepítése

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 Keresse meg az alkalmazást, és a telepítés indításához érintse meg az opciót.

Futó szolgáltatások

A **Futó szolgáltatások** funkcióban ellenőrizheti az eszközön futó szolgáltatásokat. Ha szükséges, érintéssel állítsa le a szolgáltatást.

Akkumulátor használata

Az **Akkumulátor használata** funkcióban ellenőrizheti az alkalmazások akkumulátorhasználatát.

Fiókok és szinkronizálás

A **Fiókok és szinkronizálás** funkcióban kiválaszthatja az adatszinkronizálás módját az alkalmazásokban.

Háttéradatok	Adatok szinkronizálása, amikor az alkalmazások éppen nem futnak.
Automatikus szinkronizálás	Az adatok ütemezés szerinti automatikus szinkronizálása.
Fiókok kezelése	Fiókok kiválasztása az automatikus vagy a háttérben történő szinkronizáláshoz. Vagy manuálisan is szinkronizálhatja a fiókokat.

Tanács

- A **Háttéradatok** funkció kikapcsolásakor a rendszer letiltja az **Automatikus szinkronizálás** funkciót.

Adatvédelem

Az **Adatvédelem > Gyári adatok visszaállítása** funkcióban kitörölheti a lejátszó belső memóriájában tárolt összes adatot.

Tárolás

A **Tárolás** funkcióban megtalálja a **Connect** készülék belső memóriaterületére vonatkozó adatokat.

Nyelv és billentyűzet


Nyelv kiválasztása

A **Nyelv kiválasztása** funkcióban válassza ki a **Connect** képernyőjén megjelenő utasítások nyelvét.

Felhasználói szótár

A **Felhasználói szótár** funkcióban a szótárból eltávolíthat, illetve ahhoz hozzáadhat szavakat vagy kifejezéseket. Az Android billentyűzeten való szövegbevitel során testre szabhatja az előugró ablakban megjelenő szójavaslatokat.

Szó vagy kifejezés hozzáadása

- Szó vagy kifejezés hozzáadásához nyomja meg a  gombot.

Szó vagy kifejezés szerkesztése vagy törlése

1 Érintse meg a szót vagy kifejezést.
↳ Megjelenik egy előugró ablak.

2 Szerkessze vagy törölje a szót vagy kifejezést.

Android billentyűzet

Az **Android billentyűzet** funkcióban a képernyő-billentyűzeten adja meg a szövegbevitel beállításait.

- A beállítás kijelöléséhez jelölje be a jelölőnégyzetet.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.


Android billentyűzet beállítások

Gombnyomáskor hangjelzés A gomb a képernyőn megjelenő billentyűzet minden érintésére hangot ad.

Gombnyomáskor előugró betű Gomb megnyomásakor az előugró ablakban megjelenik a lenyomott betű.


Szavak javításához érintse meg	A beírt és a javasolt szavak közötti eltérés aláhúzása.
Automatikus nagybetűs írás	Az új mondat első betűje nagybetű lesz.
Beállítógomb megjelenítése	A beállítógomb megjelenítése vagy elrejtése az Android billentyűzeten.
Hangbemenet	Válassza ki, hol legyen elhelyezve a  hangbemenet gomb: a főbillentyűzeten vagy a szimbólum-billentyűzeten.
Beviteli nyelvek	Válassza ki azokat a nyelveket, melyek között válthat a szövegbevitel során.

Szójavaslatok beállítása

Gyorsjavítás	A gyakori helyesírási hibák automatikus javítása.
Javaslatok megjelenítése	Szövegbevitel közben az előugró ablakban megjelennek a korábban bevitt szavak.
Automatikus befejezés	A kijelölt szó kiválasztásához és a szövegbevitel befejezéséhez érintse meg a  vagy a központozás elemet.

Hangbemenet és -kimenet

A **Hangbemenet és -kimenet** funkcióban válassza ki a beállításokat:

- a  hangbemenet gombon keresztül az Android billentyűzeten történő szövegbevitelhez;
- a készülék hozzáférhetőségi funkciójának hangkimenetéhez (lásd 'Hozzáférhetőség', 66. oldal).

Hangbemenet:

A **Hangfelismerő beállításai** funkcióban válassza ki a hangfelismerési (például nyelv) beállításokat.

Hangkimenet:

Hangadatok telepítése

A Market piactérről **töltse le a beszédszintézishez szükséges hangadatokat.**

- 1 Csatlakoztassa a készüléket az internethez.
- 2 A **Szöveg beszédé alakítása** funkcióban érintse meg a **Hangadatok telepítése** lehetőséget.
↳ Keressen és töltsön le hangadatokat.

Hangkimenet beállításainak kiválasztása

- 1 A **Nyelv** funkcióban válassza ki a szükséges nyelvet.
- 2 A **Beszéd sebessége** funkcióban válassza ki a szövegolvasási sebességet: normál, gyors vagy lassú.
- 3 Érintse meg a **Példa meghallgatása** lehetőséget.
↳ A beállítások felhasználhatók a beszédszintézis bemutatójának lejátszásához.

Beállítás használata hangkimenethez

- Érintse meg a **Mindig a saját beállításaimat használja** lehetőséget.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.

Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi funkció segítségével a készülék képernyőjén végzett műveletek (például érintések, menüpontok kiválasztása) elolvasása a szöveg beszédé alakítása technológiával történik. Olyan emberek számára, akik nem tudják tisztán elolvasni a képernyőt, a funkció lehetővé teszi a készülék egyszerűbb használatát.

Hozzáférhetőségi alkalmazások telepítése

- A Market piactérről töltsön le egy alkalmazást (például: Talkback). Telepítse az alkalmazást a készülékre.

A hozzáférhetőségi funkció használata

- 1 Válassza ki a **Hozzáférhetőség** funkciót.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
- 2 Válasszon ki egy telepített hozzáférhetőségi alkalmazást.
- 3 Válassza ki a hangkimenet beállításait (lásd 'Hangbemenet és -kimenet', 65. oldal).

Dátum és idő

Automatikus beállítás

Az interneten keresztül a Philips online szolgáltatásain (lásd 'PHILIPS', 67. oldal) keresztül elvégezheti az idő és a dátum szinkronizálását a **Connect** készüléken.

Az automatikus órabeállítás bekapcsolása

- 1 A **Dátum és idő** funkcióban érintéssel kapcsolja be az **Automatikus** funkciót.
↳ Ha a funkció engedélyezve van, a jelölőnégyzet be van jelölve.
- 2 Az **Időzóna kiválasztása** funkcióban válassza ki az aktuális időzónát.
- 3 A **24 órás időformátum használata** a és a **Dátumformátum kiválasztása** funkcióban válassza ki a kívánt dátum- és időmegjelenítési beállításokat.

Manuális beállítás

- 1 A **Dátum és idő** funkcióban érintéssel kapcsolja ki az **Automatikus** funkciót.
↳ Ha a funkció le van tiltva, a jelölőnégyzet nincs bejelölve.

- 2 Érintéssel állítsa be az időt, a dátumot és az időzónát a **Dátum beállítása**, **Időzóna beállítása** és az **Idő beállítása** funkcióban.
- A számjegyek kiválasztásához tartsa lenyomva a **+**, **-** gombot.

Adatok

Az **Információk** funkcióban a **Connect** készülék állapotáról és adatairól tájékozódhat.

Rendszerfrissítések	Ellenőrizze a Connect rendszerfrissítéseit. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
----------------------------	--

Állapot

Akkumulátor állapot	Az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése.
----------------------------	---

Akkumulátorszint	A töltöttségi szint kijelzése százalékban.
-------------------------	--

Wi-Fi MAC-cím	A Connect hálózati adapteréhez rendelt egyedi azonosító megjelenítése. Ha az útválasztón engedélyezve van a MAC cím szűrés, akkor adja hozzá a Connect MAC címét azoknak a készülékeknek a listájához, amelyeknek engedélyezett a hálózati csatlakozás.
----------------------	--

Bluetooth-cím	A Connect Bluetooth címének kijelzése, amikor a funkció be van kapcsolva.
----------------------	--

Üzemidő	A készülék bekapcsolásától eltelt idő kijelzése.
----------------	---

Akkumulátor használata	Az egyes futó alkalmazások szerinti energiafogyasztás kijelzése.
-------------------------------	--

Jogi információk	A Connect készülékkel kapcsolatos jogi információk
-------------------------	---

Regisztrációs azonosító	A Connect készüléknek a www.philips.com/welcome weboldalon történő regisztrálásához használt regisztrációs azonosító megjelenítése.
--------------------------------	---

Típuszám:	A Connect típuszáma
------------------	----------------------------

Android változat	Az Android platform firmware verziójának száma, amelyen a készülék fut
-------------------------	--

Buildszám	A Connect szoftververziója
------------------	-----------------------------------

PHILIPS

A **Connect** készülékkel az interneten keresztül elérheti a Philips olyan online szolgáltatásait, mint a regisztráció, dátum és idő, valamint firmware-frissítés.

Regisztrálás

A **Connect** regisztrálása

A **Connect** www.philips.com/welcome oldalon való regisztrálásához fiókként használjon egy e-mail címet. Ezután végezze el a regisztrálást az e-mail üzenetben kapott weboldal hivatkozáson keresztül.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.

- 2 A **Connect** regisztrálásához
- válassza ki a **Philips** > **[Registration]** > **[Register]** lehetőséget;
 - Adja meg érvényes e-mail címét;
 - ↳ Egy e-mail üzenet érkezik majd az Ön részére a ConsumerCare@Philips.com feladótól.
 - A regisztráció elvégzéséhez használja az e-mail üzenetben kapott weboldal hivatkozást.

Regisztrációs adatok ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy már regisztrálta-e a **Connect** készüléket, illetve hogy végrehajtotta-e, és hogy ehhez milyen fiókot használt.

- Érintse meg a következőt: **[Registration]** > **[Registration information]**.

A **Connect**regisztrációjának visszavonása

Ha a www.philips.com/welcome oldalon másik e-mail címet kíván fiókként használni, akkor visszavonhatja a **Connect** regisztrációját.

- 1 Érintse meg a következőt: **[Registration]** > **[UnRegister]**.

- 2 Hagyja jóvá a választást.

Frissítés

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internethez.
- 2 Érintse meg a következőt: **[Upgrade]**
- ↳ A készülék elkezdí firmware-frissítés ellenőrzését.
 - ↳ A firmware-frissítés letöltése és telepítése automatikusan elindul.



Megjegyzés

- Gondoskodjon a készülékáramellátásáról a firmware-frissítés befejezéséig.

21 Firmware frissítések keresése

Ha a **Connect** készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, értesítéseket kaphat a firmware frissítésekről. Az értesítések ellenőrzéséhez húzza lefelé a felső állapotsort. Elvégezheti a készüléken a **Connect** firmware-frissítést.

Firmware frissítése a készüléken

A **Connect** készüléken a Philips online szolgáltatások használatával az interneten keresztül elvégezheti a firmware-frissítést (lásd 'Frissítés', 68. oldal).

22 Műszaki adatok

Tápellátás

Tápellátás: 1100 mAh-s, újratölthető, beépített lítium-polimer akkumulátor

Lejátszási idő¹

- Audió: 25 óra

- Videó: 5 óra

Kijelző

Típus: érintésérzékelő LCD-képernyő

Átlós képernyőméret (inch): 3,2

Felbontás: 480 x 320 pixel (HVGA), 262 ezer szín

Képpeldarány: 3:2

Platform

Android™ 2.3

Szoftver

Philips Songbird: médiafájlok átviteléhez

Csatlakoztathatóság

Fejhallgató: 3,5 mm

USB: 2.0 nagy sebességű

Vezeték nélküli LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Object push profile

- Bluetooth verzió: 2.1+EDR

Hang

Csatornaszétválasztó: > 45 dB

Frekvencia-jelleggörbe: 22 - 20 000 Hz

Kimenő teljesítmény: 2 x 2,4 mW

Jel-zaj arány: > 83 dB

Hanglejátszás

Támogatott formátumok:

- WAV
 - MP3
 - WMA (nem védett)
 - Audible (.aax)
 - AAC/.m4a (nem védett)
 - RealAudio (.ra, .ram)
 - OGG Vorbis
 - OGG Flac
 - APE
 - 3GPP
 - AMR-NB (monó), AMR-WB (sztereó)
 - MIDI (típus: 0 és 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) és iMelody(.imy)
-

Hangrögzítés

AMR-NB

- Átviteli sebesség: 4,75 - 12,2 kb/s

- Mintavételezési frekvencia: 8 kHz

- Fájltámogatás : 3GPP (.3gp)

Meghatározás

- Átviteli sebesség: 128 kb/s

- Mintavételezési frekvencia: 44,1 kHz

- Fájlfórmátum: MP3

Beépített mikrofon: monó

Videolejátszás

Támogatott formátumok:

- WMV (.wmv, .avi), (nem védett)
 - MPEG-4 (.avi)
 - MPEG-2
 - H.264 (3gpp, .mp4)
 - H.263 Sorrenson
 - On2/VP6
 - FLV (internetes közvetítéshez támogatott)
-

Állókép lejátszás

Támogatott formátumok:

- JPEG
 - BMP
 - PNG
 - GIF
-

FM-rádió

- Automatikus/kézi hangolás

- 20 előre beállított állomás

Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²

SA3CNT08 8GB NAND Flash

SA3CNT16 16 GB NAND Flash

SA3CNT32 32 GB NAND Flash

Előre telepített alkalmazások

Android Market™

YouTube™

Webböngésző

Google Search

Google Voice Search

Gmail™

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigation

Google Calendar™

Ébresztőóra

Számológép

A számítógép rendszerkövetelményei

- Windows®XP (SP3 vagy későbbi), Vista/7 (32 és 64 bites)
- Pentium III 800 MHz-es processzor vagy újabb
- 512 MB RAM
- 50 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- USB-port



Megjegyzés

- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.

23 Vevőszolgálati tájékoztatás a szolgáltató partnerekről

7 digital

A **7 digital** Music Store alkalmazás segítségével új zenét ismerhet meg, vásárolhat és hallgathat bárhol. Praktikus felülete egyszerűen használható, ezért tökéletes kiegészítője GoGear készülékének. Valójában már előre telepítették az MP3 készülékre, ezért Önnek csak a 7digital emblémára kell kattintania, és elkezdheti a zenehallgatást.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

<http://www.7digital.com/help>

AUPEO!

AUPEO! A Personal Radio szolgáltatás ingyenes és egyszerű felfedezési módja az olyan zenéknek, amiket biztosan szeret és élvez - a weben állandóan és mindenhol elérhető több mint 100 rádióállomásról, bármilyen stílusban.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

<https://www.aupeo.com/faq>

VIEWSTER

A VIEWSTER alkalmazás a kiváló minőségű szórakoztatóelektronikai eszközök közé emeli Philips GoGear készülékét. Válasszon filmjeink, sorozataink és klipjeink széles kínálatából, és minden útja izgalmas utazás lesz. Csak jelentkezzen be, és nyomja meg a lejátszás gombot – amikor és ahol csak akarja!

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

<http://viewster.com/help.aspx>

Audible

Az audible.com weboldalon egyetlen helyen digitális hangoskönyvek és más tartalmak óriási választéka vár Önre.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

