


3 Lyt

EasyLink-styrefunktion

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne DVD Home Theatre-enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed vha. et HDMI-kabel. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

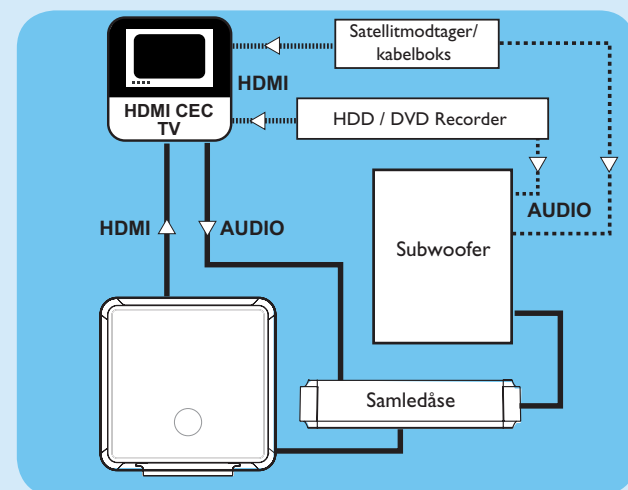

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af EasyLink-styrefunktionerne.

Afspilning med ét tastetryk [Vågn automatisk t. TV]

- 1 Tryk på PLAY.
Det tænder enheden og starter diskafspilning (hvis der bliver fundet en videodisk), og dit TV tænder automatisk og skifter til den korrekte TV-kanal.

Bemærk Dette er kun muligt, hvis enheden er i standbytilstand. Hvis denne enhed er i aktiv tilstand, skal du trykke på DISC efterfulgt af PLAY for at starte diskafspilning.

Deaktivering med ét tastetryk [Systemstandby]

- 1 Hold nede.
Det slukker for alle forbundne enheder.

Bemærk Denne enhed reagerer på standbykommandoen fra andre HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder.

Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.



Skift af lydindgang med ét tastetryk

Denne enhed kan gengive lydsignalerne fra den aktive kilde og skifte automatisk til den tilsvarende lydindgang.

Før du kan bruge denne funktion, skal du slutte lydkablerne fra denne enhed til dit TV/enheder og følge vejledningen nedenfor for at kortlægge lydindgangene til de tilsluttede enheder.

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
- 3 Tryk på **►**.
- 4 Vælg [EasyLink], og tryk derefter på **►**.

Generel ops	
	EasyLink Vågn automatisk t. TV
	CD-lås Systemstandby
	Display dim Systems lydindstil.
	Øst sprog Kortlæg lyd-input
	Pauseskærm
	Sleep-timer
	Standbytilstand
	DivX(R) VOD-kode

- 5 Vælg [Systems lydindstil.] > [On], og tryk derefter på **OK**.
- 6 Vælg [Kortlæg lyd-input], og tryk derefter på **OK**.
- 7 Vælg [OK] i menuen, og tryk derefter på **OK** for at starte scanningen af enheder.
- 8 Når scanningen er fuldført, skal du vælge den lydindgang for denne enhed, der bruges til at tilslutte dit TV/din enhed (f.eks. AUX1-indgang) og derefter trykke på **►**.
- 9 Vælg TV/enhed (vises som varemærkenavn) i det højre panel, og tryk derefter på **OK**.
- 10 Gentag trin 8-9 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.
- 11 For at gå ud af menuen skal du trykke på **OPTIONS**.

Bemærk Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Registrer produktet ditt og få støtte på
www.philips.com/welcome


HTS9810



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Lynstartguide

Hvad følger med?

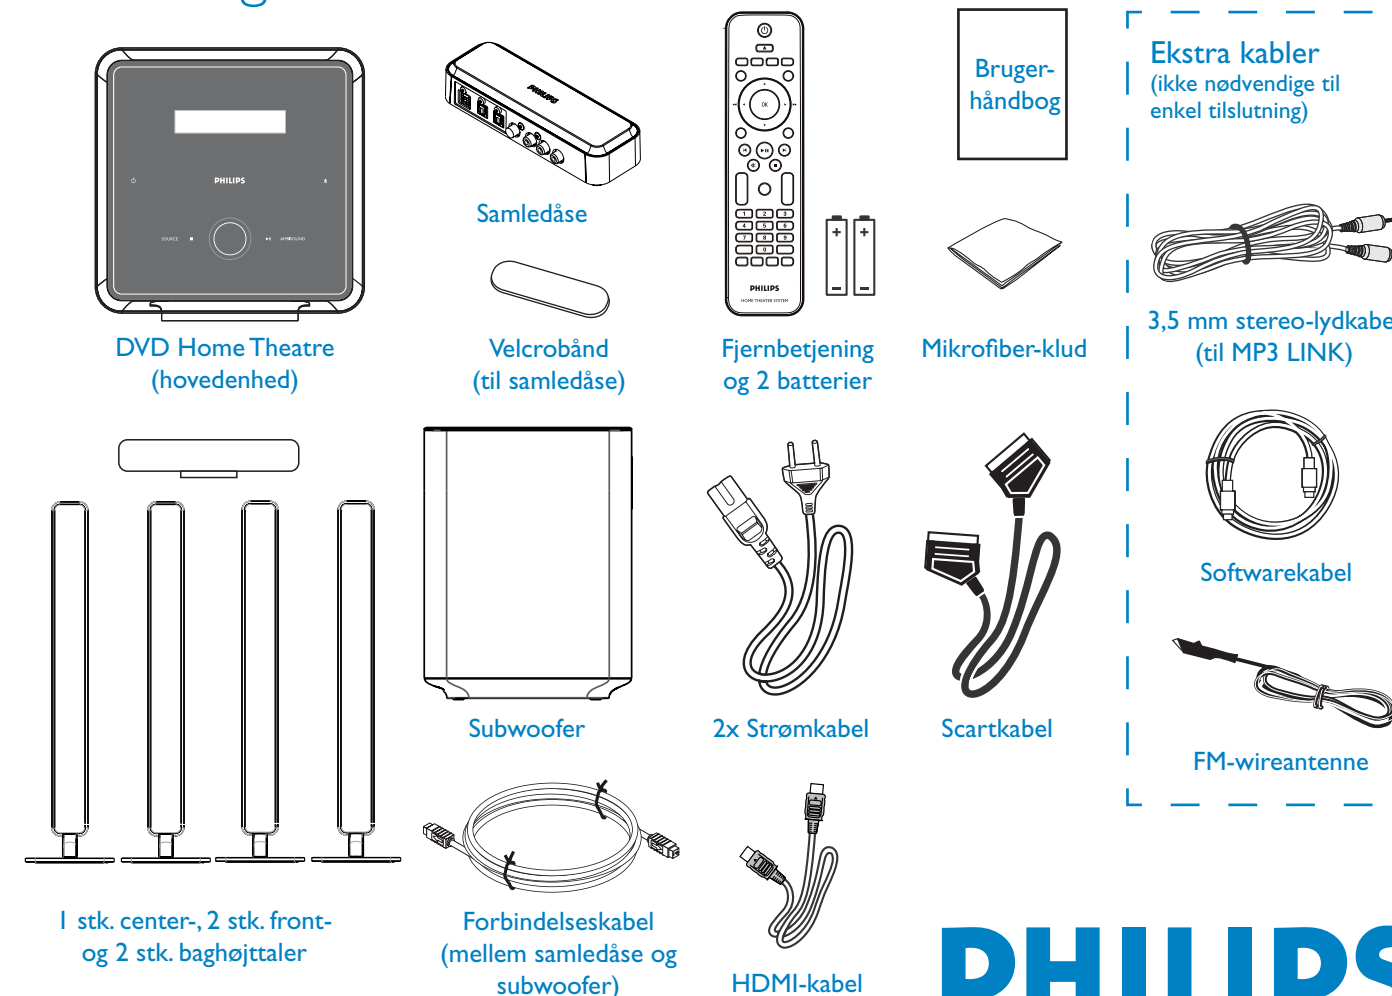

2008 © Philips Consumer Lifestyle
Alle rettigheder forbeholdes.
I2nc: 3139 245 30881
sgjip_828/12-dan I


PHILIPS

I Tilslut


Enkel tilslutning

A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

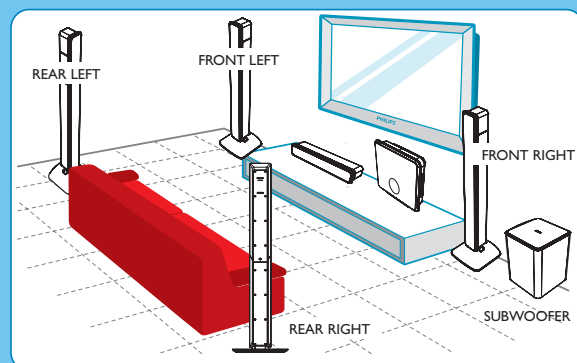

B Tilslutning til TV

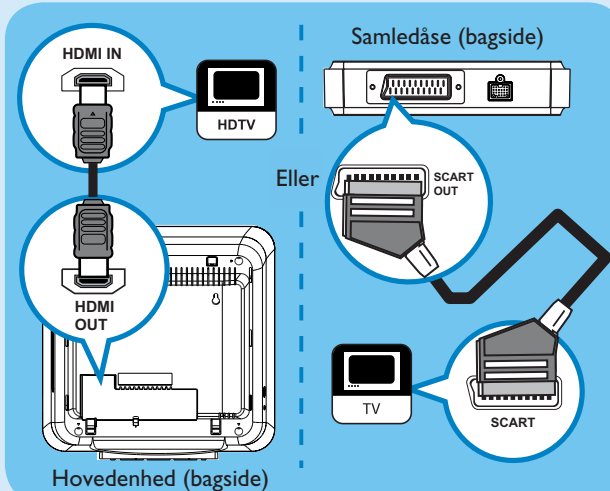

Hvis TV'et understøtter HDMI

- 1 Fjern hovedenhedens beklædning ved at skubbe op- og udad.
- 2 Forbind HDMI-kablet mellem HDMI OUT-stikket og HDMI IN-stikket på TV'et.


Bemærk En HDMI-tilslutning understøtter ikke lyd fra dit TV til denne enhed, det kræver en separat lydforbindelse.

Hvis TV'et understøtter SCART

- 1 Forbind et SCART-kabel fra SCART OUT-stikket på samledåsen til SCART IN-stikket på TV'et.


Bemærk Se den medfølgende brugervejledning for at få oplysninger om andre mulige videotilslutninger.

C Tilslutning af højttalere

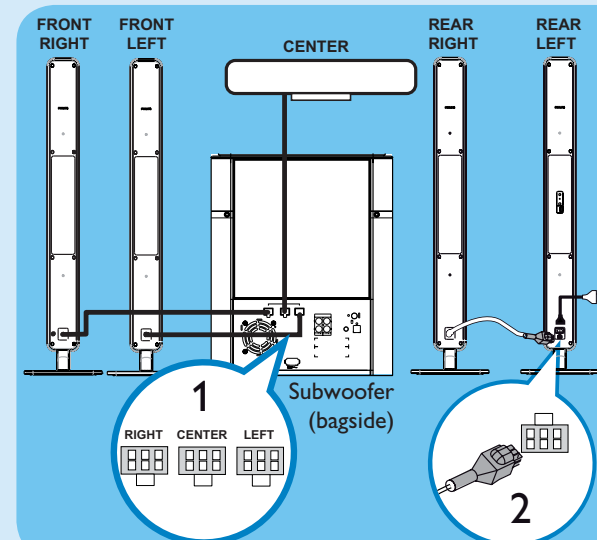

- 1 Forbind venstre og højre fronthøjttaler samt centerhøjttaleren med de tilsvarende stik på subwooferen.
- 2 Forbind bagerste højre højttalerkabel med bagerste venstre højttalerstik, og sæt derefter strømkablet i stikkontakten.

D Tilslutning af hovedenheden, samledåsen og subwooferen

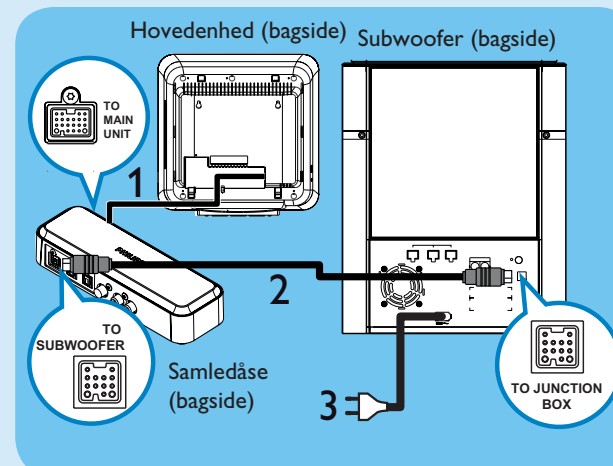

- 1 Træk DC-kablet fra hovedenheden, og slut det til TO MAIN UNIT på samledåsen.
- 2 Træk forbindelseskablet mellem TO SUBWOOFER-stikket på samledåsen og TO JUNCTION BOX-stikket på subwooferen.
- 3 Sæt strømkablet fra subwooferen i en stikkontakt.

2 Opsætning


A Find TV-kanalen

- 1 Tryk på for at tænde DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen CHANNEL DOWN på TV'ets fjernbetjening (eller AV, SELECT,), indtil du ser Video in-kanalen.

B Start opsætning af Ambisound

Når du første gang tænder denne DVD Home Theatre-enhed, skal du følge instruktionerne på skærmen for at gennemføre opsætningen.

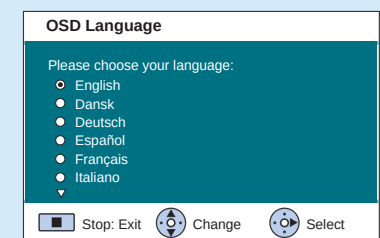


- 1 Vælg et sprog til visning på skærmen, og tryk derefter på .
- 2 Meddelelsen [Velkommen] vises, tryk på for at fortsætte.
- 3 Meddelelsen [Rumakustik] vises, vælg den type væg, der er i rummet, og tryk på for at vælge.
- 4 Meddelelsen [Baghøjttalerplacering] vises, vælg placeringen for baghøjttalerne i rummet, og tryk derefter på for at vælge.
- 5 Når skærmen [Udført] vises, skal du trykke på for at afslutte.

Bemærk Mere detaljerede beskrivelser finder du i den medfølgende brugervejledning.

Valgfrie tilslutninger


A Tilslutning af TV-lyd (for EasyLink-styrefunktion)

For at høre TV-lyd via denne DVD Home Theatre-enhed skal du slutte et lyd-kabel (medfølger ikke) til AUDIO IN-AUX I-stikkene og AUDIO OUT-stikkene på dit TV.

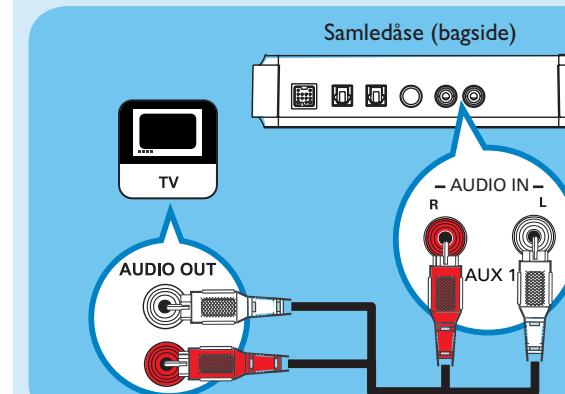

Bemærk: For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX I INPUT" vises på displayet.

B Tilslutning af radioantenne

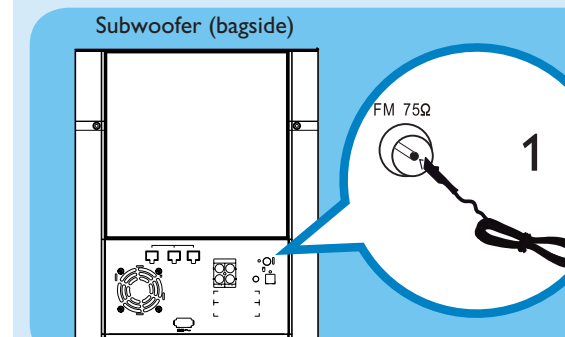

- 1 Forbind FM-antennen til det inderste ben på FM 75 Ω-stikket (kablet er monteret på nogle modeller). Træk antennen ud for at opnå optimal modtagelse.