

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

DCW8010



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	4
Biztonság	4
Megjegyzés	5
2 Vezeték nélküli zenerendszer AirPlay technológiával	8
Bevezetés	8
A doboz tartalma	8
Amire Önnek szüksége van	9
A főegység áttekintése	10
A távvezérlő áttekintése	12
3 Első használat előtt	14
FM-antenna felszerelése	14
Tápcsatlakozás bekötése	14
A távvezérlő elemeinek behelyezése/ cseréje	14
4 Kezdő lépések	16
Bekapcsolás	16
Üzem módok közötti váltás	16
Óra beállítása.	16
5 Csatlakozás az otthoni Wi-Fi hálózathoz	17
1. módszer: iOS 5 Wi-Fi hálózati bejelentkezési megosztás használata	17
2. módszer: Csatlakoztatás WPS- útválasztóhoz	18
3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű útválasztóhoz	19
6 AirPlay-hangadatfolyam	26
Hangadatfolyamok iTunes zenei könyvtárból	26
Lejátszásvezérlés	28
Speciális hangbeállítások használata	28
7 A dokkoló használata	29
Kompatibilis iPod/iPhone/iPad típusok	29
Audioélmény a dokkolón keresztül	29
iPod/iPhone/iPad töltése	30

Az iPod/iPhone dokkolásának megszüntetése	30
--	----

8 FM-rádió hallgatása	31
Hangoljon be egy FM-rádióállomást.	31
Rádióállomások önműködő beprogramozása	31
Rádióállomások manuális beprogramozása	31
Tárolt rádiócsatorna behangolása	32
Az RDS-információ megjelenítése.	32
9 Lejátszás	33
Lemez lejátszása	33
Lejátszás USB-tárolóeszközhöz	33
Lejátszásvezérlés	34
10 Egyéb jellemzők	35
Ébresztési időzítő beállítása	35
Elalvási időzítő beállítása	36
Külső audioeszköz hallgatása	36
Fejhallgató használata	36
11 Hangbeállítás	37
Hangerő beállítása	37
Hang némítása	37
Alapértelmezett hangbeállítások módosítása	37
12 A rendszerbeállítások módosítása	38
13 Firmware frissítése	39
A frissítő fájl letöltése	39
Firmware frissítése a konfigurációs oldalról	39
14 Termékadatok	41
Termékjellemzők	41
Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról	42
Támogatott MP3-lemezformátumok	42
RDS-programtípusok	42
15 Hibakeresés	44

1 Fontos!

Biztonság

Tudnivalók (Európa)

Biztonsági jelzések ismertetése



A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben szigetetlen alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozhatnak.

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a terméket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

- ① Gondosan olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a terméket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.

- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne távolítsa el a termék borítását.
- ⑨ A terméket kizárólag beltérben használja. Óvja a terméket a csöpögő/ráfröccsenő víztől, esőtől vagy magas páratól.
- ⑩ Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- ⑪ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy elektromos készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑫ Ne helyezzen semmilyen elektromos készüléket a termékre.
- ⑬ Ne helyezzen a termékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó tárgyakat vagy égő gyertyát).
- ⑭ A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, az elemek kicserélésével kapcsolatban tekintse meg a felhasználói útmutatóban található instrukciókat.
- ⑮ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny

vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Hallásvédelem

A felvételeket mérsékelt hangerőn hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használatá során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.


Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

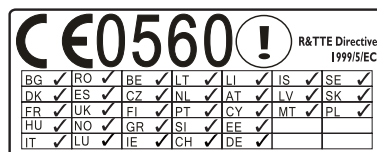

Az Európai Unión belül a készülék beltéri használatára nem vonatkozik semmilyen megszorítás, de Franciaországban a kültéri használat során további értesítésig nem fogható a teljes sávzélesség.

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva irányelveinek.

A készüléken a következő címke található:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a

csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Az elemek használatával kapcsolatos tudnivalók:



Vigyázat

- Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket használja. Ne használjon együtt új és használt elemeket. Ne keverje a különböző márkájú elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Ha hosszabb időn át nem használja a terméket, távolítsa el az elemeket. Az elemeket száraz helyen tárolja.
- Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen kesztyűt. Az elemeket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó hőnek. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ne okozzon sérülést az elemeken és ne szerelje szét azokat. Ne töltsön az elemeket.
- Az elemek lenyelésének veszélye: A készülék vagy annak távirányítója gombalemezt tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Védjegyre vonatkozó információk

Made for



iPod



iPhone



iPad



A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő

használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.



A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance tanúsítványjelzése.

Copyright



Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Megjegyzés

- A típustábla a rendszer hátoldalán található.

2 Vezeték nélküli zenerendszer AirPlay technológiával

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételehez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a főegység hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Sorozatszám: _____

Bevezetés

A készülék funkciói:

- hangfelvétel hallgatása lemezzről, USB-tárolóeszközökről, iPod/iPhone/iPad eszközről és egyéb külső eszközökről,
- FM-rádióállomások hallgatása,
- iPod/iPhone/iPad eszköz közvetlen töltése,
- Mac, PC, iPhone, iPod touch vagy iPad eszközön tárolt iTunes zenei könyvtárból származó adatfolyam hallgatása AirPlay technológiával.

A következő hanghatásoknak köszönhetően gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
- Teljes hangszabályozás

Lejátszható média:

- Lemezek
 - Hang-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

- USB-tárolóeszköz
 - Kompatibilitás: USB 1.1, USB2.0
 - Osztálytámogatás: MSC (Mass Storage Class)
 - Fájlrendszer: FAT12, FAT16, FAT32
 - Fájlok: .mp3, .wma
 - Albumok/mappák maximális száma: 99
 - Zeneszámok/fájlok maximális száma: 999
 - Könyvtárfa maximális szintje: 8
- iPod, iPhone és iPad modellek
 - iPad 2 és iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS és iPhone 3G
 - 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
 - 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano

Kompatibilis az AirPlay technológiájú iTunes-gazdaeszközzel:

- Wi-Fi képes és iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazással rendelkező PC vagy Mac gépekkel; és
- az alábbi, iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerű iPod, iPhone vagy iPad modellekkel
 - iPad 2 és iPad
 - iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS és iPhone 3G
 - 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:



- Főegység
- Távezérlő két AAA típusú elemmel
- FM-antenna
- Wi-Fi antenna
- Táphálózati adapter
- CD-ROM (a felhasználói kézikönyv számára)
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Amire Önnek szüksége van

A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztüli audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van szükség:


- Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkező útválasztó, és
- olyan iTunes zenei könyvtáros gazdaeszköz, amilyen például az iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerű iPod touch, iPhone vagy iPad, illetve a Wi-Fi képes és iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazást futtató PC vagy Mac.

A főegység áttekintése

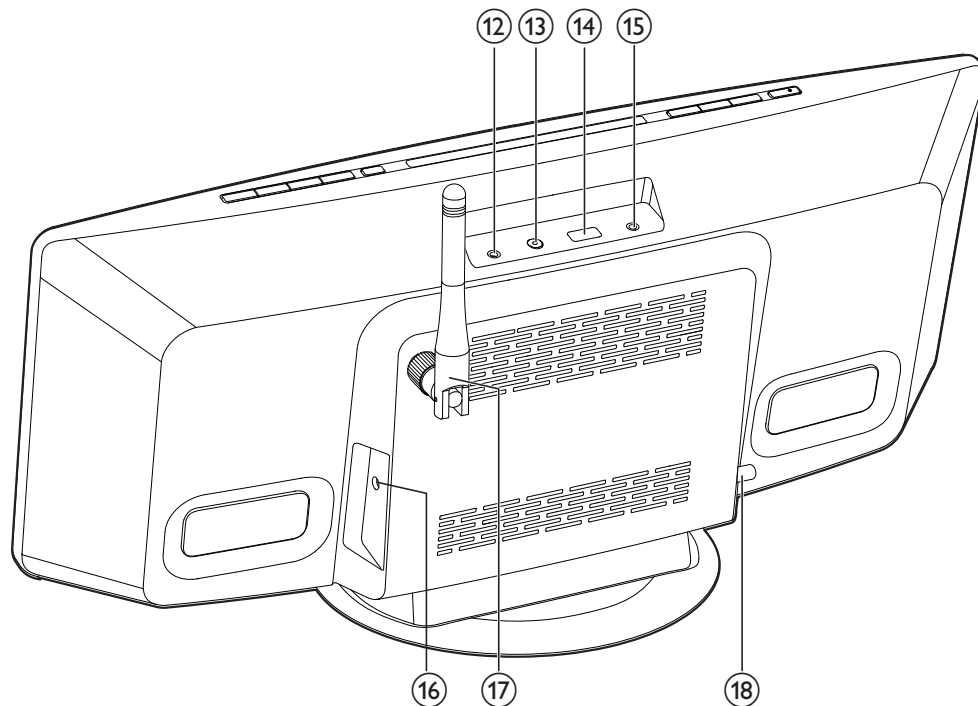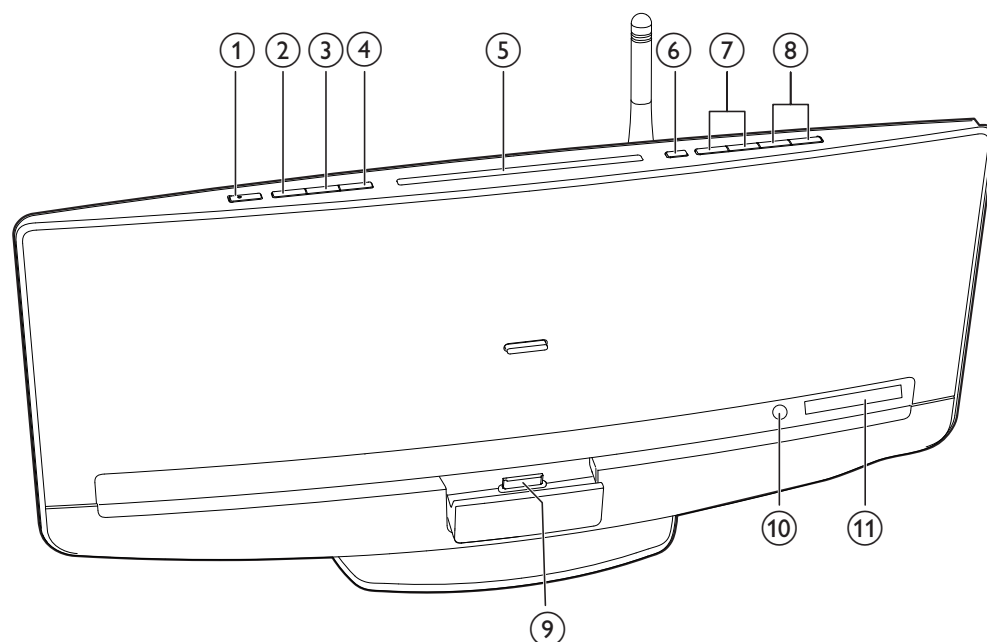

- ① 
 - Kapcsolja be a rendszert.
 - A rendszer gazdaságos készenléti állapotának vagy normál készenléti állapotának bekapcsolása.
- ② **SOURCE**
 - A gomb ismételt megnyomásával kiválasztható a forrás.
- ③ 
 - Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ④ 
 - Zenelejátszás leállítása.
 - Egy dokkolt iPod/iPhone eszköz lejátszási listájának megnyitása.
- ⑤ **Lemeztálca**
- ⑥ 
 - Megnyomva a rendszer kiadja a lemeztálcában lévő lemezt.
- ⑦ 
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Egy műsorszámon belüli kereséshez nyomja meg, és tartsa lenyomva.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑧ **VOL+/VOL-**
 - A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑨ **iPod/iPhone/iPad dokkolóegység**
 - Csatlakoztatás kompatibilis iPod/iPhone/iPad eszközhöz.
- ⑩ **IR-érzékelő**
 - A távirányító infravörös jeleit fogadja.
- ⑪ **VFD képernyő**
- ⑫ **MP3-LINK**
 - Csatlakoztatás egy külső eszköz kimeneti audiocsatlakozó aljzatához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- ⑬ **WIFI SETUP**
 - Megnyomva aktiválható egy nem WPS rendszerű útválasztó vagy egy iOS 5.X rendszerű iPod touch, iPhone vagy iPad kapcsolódásának beállítása.
 - Megnyomva aktiválható egy WPS rendszerű útválasztó kapcsolódásának beállítása.
 - Az elsőként létrejövő Wi-Fi beállítások módosításához 3 másodpercnél hosszabban tartsa lenyomva a **WIFI SETUP** gombot, ami visszaállítja a Wi-Fi beállításokat.
- ⑭ 
 - USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.
- ⑮ 
 - 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott fejhallgató csatlakoztatása.
- ⑯ **DC IN**
 - Csatlakoztatás a táphálózati adapterhez.
- ⑰ **Wi-Fi antenna**
 - Rögzítse a Wi-Fi antennát a főegységhez a Wi-Fi jelek jobb kibocsátása és vétele érdekében.
- ⑱ **FM ANT**
 - FM-antenna csatlakoztatása.

A távvezérlő áttekintése

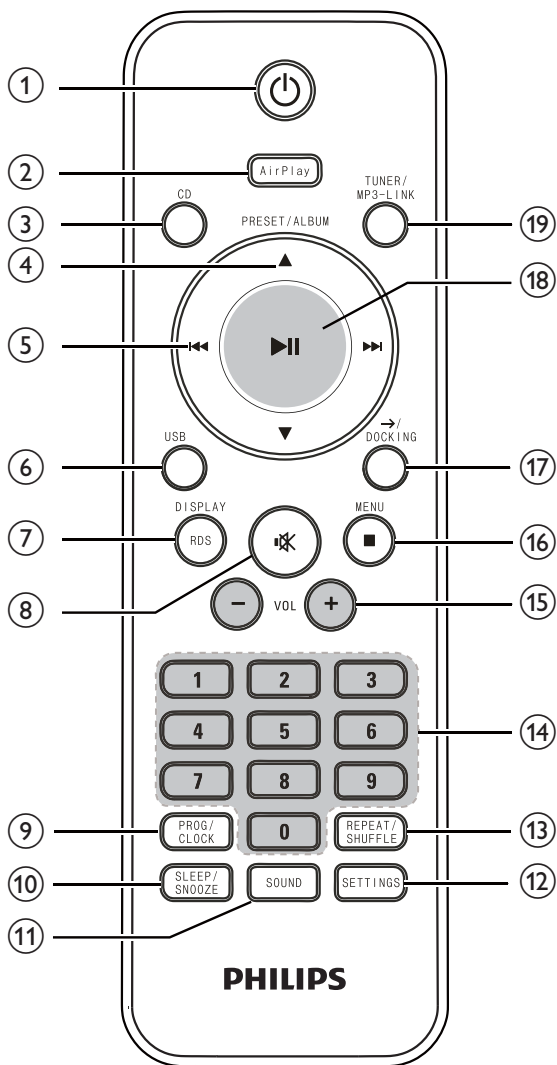

- ① **Power**
 - A rendszer bekapcsolása.
 - A rendszer gazdaságos készenléti állapotának vagy normál készenléti állapotának bekapcsolása.
- ② **AirPlay**
 - A forrás AirPlay rendszerű iTunes könyvtárból származó hangbemeneti adatfolyamra váltása.
- ③ **CD**
 - A forrás lemezre váltása.

- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Navigálás az iPod/iPhone lejátszási listában.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Egy műsorszámra belüli kereséshez nyomja meg, és tartsa lenyomva.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
- ⑥ **USB**
 - A forrás USB-tárolóeszközre váltása.
- ⑦ **RDS/DISPLAY**
 - Óra RDS-rádióállomással való szinkronizálása abban az esetben, ha az állomás időjeleket is sugároz.
 - Az aktuális állapot vagy a média adatainak megjelenítése.
- ⑧ **Mute**
 - Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑨ **PROG/CLOCK**
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - Óra beállítása.
- ⑩ **SLEEP /SNOOZE**
 - Elalvási/ébredési időzítő beállítása.
- ⑪ **SOUND**
 - Belépés a DSC, DBB és a teljes hangszabályozás hangbeállításaiba.
- ⑫ **SETTINGS**
 - Belépés a rendszerbeállítások menüjébe.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Lejátszás mód kiválasztása.
- ⑭ **Számbillentyűzet**
- ⑮ **VOL +/-**
 - A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑯ **■ /MENU**
 - Zenelejátszás leállítása.
 - Hozzáférés az iPod/iPhone lejátszási listájához.

⑪ → / **DOCKING**

- A forrásnak a dokkolón keresztül átvitt hangbemenetre váltása.

⑫ ►||

- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

⑬ **TUNER/MP3-LINK**

- A forrás átváltása az FM-hangolóegység és a **MP3-LINK** aljzaton átvitt hangbemenet között.


3 Első használat előtt

FM-antenna felszerelése



Megjegyzés

- A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe, illetve csatlakoztasson kültéri antennát.
- A készülék nem támogatja az MW (középhullámú) rádióvételt.

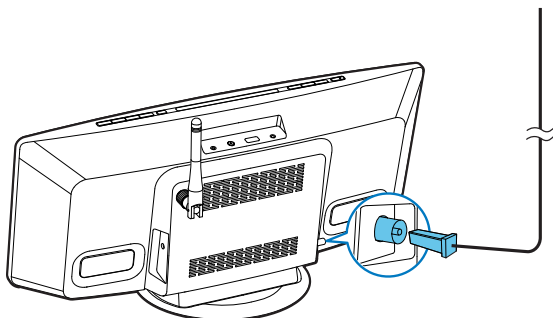


Csatlakoztassa az FM-antennát a hátsó panelen található **FM ANT** aljzathoz.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a főegység hátulján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A táphálózati adapter kihúzásakor mindig a csatlakozódugaszt fogja, és ne a vezetékét.
- A táphálózati adaptert mindig csak az összes többi csatlakoztatás kialakítása után csatlakoztassa.

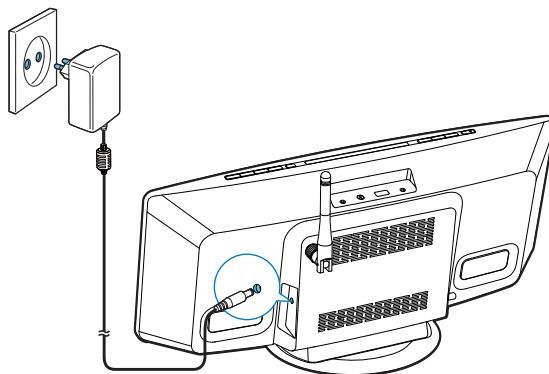

Csatlakoztassa a hálózati adaptert

- a hátsó panelen található **DC IN** aljzathoz, valamint
- a fali aljzathoz.


A távvezérlő elemeinek behelyezése/cseréje




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.


- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

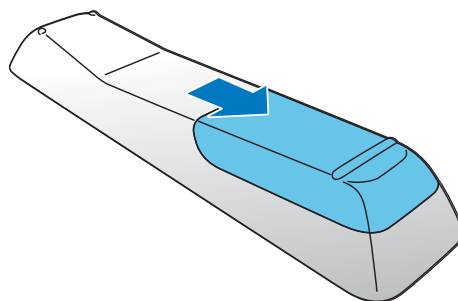

- 2 Helyezzen be 2 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).

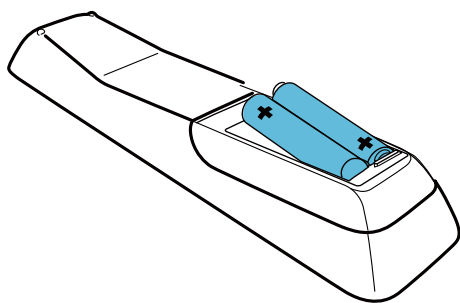

- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

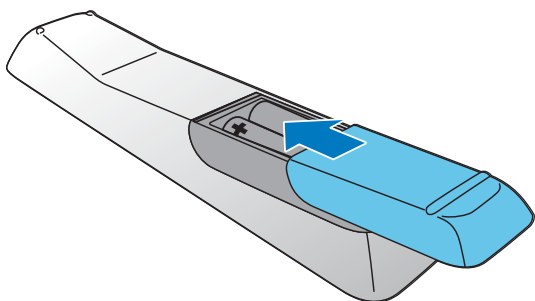

Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a távvezérlő funkcióbillentyűt, a helyes forrást a főegység helyett válassza ki először a távvezérlővel.
- Ha távirányítót várhatóan hosszabb ideig nem használja majd, vegye ki az elemeket.
- A jobb vétel érdekében a távvezérlőt egyenesen a főegység elülső részének infravörös érzékelőjére irányítsa.

4 Kezdő lépések



Vigyzat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Bekapcsolás

A rendszer automatikusan bekapcsol, ha megfelelően csatlakoztatta az áramforráshoz. Várjon az egység elindulásáig.

- ↳ Az indítás 35 másodpercig is tarthat.
- ↳ Indítás alatt a **WIFI SETUP** gomb közepének LED-jelzőfénye sárgán villog.
- ↳ Indítás után, a készülék beállított Wi-Fi kapcsolatának hiánya esetén a LED-jelzőfény folyamatos sárga fényű marad.

Üzem módok közötti váltás

Üzem módok manuális kiválasztása:

- A nyomva tartásával lehet a készüléket gazdaságos készenléti módra váltani.
- A megnyomásával váltható a készülék
 - használati üzemmódból normál készenléti üzemmódra
 - gazdaságos készenléti módból használati üzemmódra.

Óra beállítása.



Megjegyzés

- Ha a beállítás során 90 másodpercig nem hajtanak végre valamilyen műveletet, a rendszer kilép az óra beállítás funkcióból az előző műveletek mentése nélkül.

1

Normál készenléti módban a **PROG/CLOCK** gombbal aktiválható az óra beállítás.

- ↳ a **24HOUR** (24 órás időformátum) felirat villog.

2

A **◀◀/▶▶** gombbal lehet váltani **24HOUR** és **12HOUR** (24 órás időformátum) között, majd a **PROG/CLOCK** gombbal kell jóvá hagyni.

- ↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- ↳ A **12HOUR** (12 órás) időformátum kiválasztása esetén **PM** (délután) vagy **AM** (dél előtt) jelzés jelenik meg.

3

A **◀◀/▶▶** többszöri megnyomásával állítható be az órát jelző számjegy.

- A számjegy a számbillentyűzettel is megadható.

4

A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROG/CLOCK** gombot.

- ↳ A percet jelző számjegyek villognak.

5

A **◀◀/▶▶** többszöri megnyomásával állítható be a percet jelző számjegy.

6

A **PROG/CLOCK** gombbal hagyja jóvá az óra beállítást.

- ↳ Megjelenik az beállított idő.



Tanács

- A rendszeróra RDS-rádióállomással is szinkronizálható abban az esetben, ha az állomás időjeleket is sugároz. (Lásd a következő részt: „**FM-rádióállomások hallgatása**” > „**Az RDS-információ megjelenítése**” > „**Az óra összehangolása az RDS-állomással**”)

5 Csatlakozás az otthoni Wi-Fi hálózathoz



A készüléken előbb be kell állítani a meglévő otthoni Wi-Fi hálózat paramétereit, és csak azután csatlakoztatható.

A legjobb beállítási módszert az alábbiak szerint, a körülményeknek megfelelően kell megválasztani.

Körülmények	Beállítási módszer
iOS 5.0 vagy újabb frissítésű iPod touch, iPhone vagy iPad eszközzel rendelkezik.	1. módszer (ajánlott) (lásd ,1. módszer: iOS 5 Wi-Fi hálózati bejelentkezési megosztás használata', 17. oldal)

A helyi Wi-Fi útválasztó WPS (Wi-Fi védett beállítás) rendszerű, és támogatja a PBC (gombnyomásos csatlakoztatás) funkciót.	2. módszer (lásd ,2. módszer: Csatlakoztatás WPS-útválasztóhoz', 18. oldal)
---	---

Olyan internetböngészős és Wi-Fi képes eszközzel rendelkezik, amilyen például az iPod touch, iPhone vagy iPad, illetve a Wi-Fi képes PC vagy Mac.

3. módszer (lásd '3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű útválasztóhoz', 19. oldal)

Mielőtt a készüléket az otthoni Wi-Fi hálózatához csatlakoztatná, gondoskodjon arról, hogy:

- a Wi-Fi útválasztó be legyen kapcsolva, és megfelelően működjön.
- a készülék be legyen kapcsolva, és sikeresen el legyen indítva (lásd 'Bekapcsolás', 16. oldal).

Sikeres csatlakoztatást követően a készülék megjegyzi az adott otthoni Wi-Fi beállításokat. Ezután a készülék minden bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik az otthoni Wi-Fi hálózathoz, és hallgatható az AirPlay hangadatfolyam.

1. módszer: iOS 5 Wi-Fi hálózati bejelentkezési megosztás használata

- 1 Csatlakoztassa az iPod touch, iPhone vagy iPad eszközt az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Dokkolja a kívánt iPod touch, iPhone vagy iPad eszközt a rendszerhez (lásd 'Audioélmény a dokkolón keresztül', 29. oldal).

- 3 Nyomja meg a felső panelen a **WIFI SETUP** gombot.
↳ Az alábbi párbeszédpanel jelenik meg.



- 4 Az **ALLOW** (engedélyezés) gombbal oszthatók meg a Wi-Fi beállítások a készülékkel.
- 5 Várjon maximum egy percig, amíg a fény villogása meg nem szűnik és amíg nem hall megerősítő hangjelzést.



Megjegyzés


- Ha 2 perc múltán sem szólal meg a megerősítő hangjelzés, akkor ellenőrizze a készülék IP-címét (lásd 'A rendszerbeállítások módosítása', 38. oldal). Ha **0.0.0.0** vagy **192.168.1.1** IP-cím jelenik meg, akkor csatlakoztassa újra a tápadaptert, és a rendszerindítás után megszólal a megerősítő hangjelzés.

2. módszer: Csatlakoztatás WPS-útválasztóhoz

- 1 Nyomja meg az otthoni Wi-Fi útválasztó **WPS** gombját.



- 2 Az 1. lépés után gyorsan nyomja meg a felső panel **WIFI SETUP** gombját.

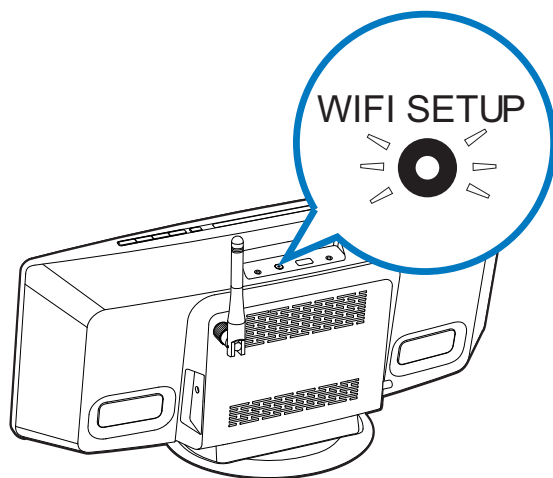

- ↳ A **WIFI SETUP** gomb közepének LED-jelzőfénye felváltva sárgán és zölden világít.
- ↳ A LED-jelzőfény villogása 2 percen belül megszűnik, zölden kezd világítani, és a hangszóróból sípoló hang szólal meg.
- ↳ A készülék sikeresen csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatahoz.



Tanács

- Egyes Wi-Fi útválasztóknál a Wi-Fi kapcsolathoz nyomva kell tartani a **WPS** gombot, vagy az útválasztó konfigurációs oldalán engedélyezni kell a WPS PBC funkciót. További részletekről lásd az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.
- Ha a(z) DCW8010 készüléken a **WIFI SETUP** jelzőfény sárga marad, a Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódást nem sikerült létrehozni. Kérjük, várjon két percig, majd próbálja újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja manuálisan beállítani a Wi-Fi kapcsolatot.
- Ismételten sikertelen Wi-Fi kapcsolódás esetén csatlakoztassa újra a táphálózati adaptert, majd próbálja újra.

3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű útválasztóhoz

Ha egy nem WPS rendszerű, PC vagy Mac gépet, illetve iOS 4.3 rendszerű iPod touch, iPhone vagy iPad eszközt tartalmazó Wi-Fi útválasztóhoz kívánja a készüléket csatlakoztatni, akkor be kell lépnie az útválasztó beépített konfigurációs weblapjára, és ott megváltoztatni az útválasztó belső Wi-Fi beállításait.

A csatlakoztatást az alábbi lépések szerint végezze.

- 1 Derítse ki otthoni Wi-Fi útválasztójának beállításait, és jegyezze fel azokat későbbi felhasználásra (lásd 'Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése', 19. oldal).
- 2 Ellenőrizze, hogy a készülék asszisztált Wi-Fi beállítási módban van-e (a **WIFI SETUP** gomb közepe folyamatosan sárgán világít-e). Ha nem, váltsa a készüléket asszisztált Wi-Fi beállítási módba (lásd 'Váltsa a készüléket asszisztált Wi-Fi módra', 20. oldal).
↳ A készülék egy új Wi-Fi hálózatot hoz létre **Philips DCW8010 XXXXXX** hálózati névvel (SSID).

- 3 Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi képes eszközt az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra (lásd 'Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra', 20. oldal).
- 4 Nyissa meg a készülék beépített weboldalát a Wi-Fi képes eszköz internetböngészőjével (lásd 'A készülék beépített weboldalának megnyitása', 22. oldal).
- 5 Módosítsa a készülék belső Wi-Fi beállításait az 1. pontban feljegyzett paraméterek szerint (lásd 'A készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása', 23. oldal).
- 6 Állítsa vissza a Wi-Fi képes eszköz beállításait a meglévő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira (lásd 'A Wi-Fi képes eszköz beállításainak visszaállítása a meglévő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira', 24. oldal).

Otthoni Wi-Fi útválasztója beállításainak összegyűjtése



Megjegyzés

- A részletes utasításokért mindig ellenőrizze az otthoni Wi-Fi útválasztó felhasználói kézikönyvét.

- 1 Csatlakoztassa Wi-Fi funkcionalitásra képes készülékét a meglévő otthoni Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Indítsa el az internetböngészőt (például Apple Safari vagy Microsoft Internet Explorer alkalmazást) a Wi-Fi funkcionalitásra képes készüléken.
- 3 Nyissa meg az otthoni Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalát.
- 4 Keresse meg a Wi-Fi beállítások lapot, és jegyezze fel papírra a következő adatokat:
 - (A) Hálózat neve (SSID)
 - (B) Wi-Fi biztonsági mód (általában WEP, WPA vagy WPA2, ha engedélyezve van)

- © Wi-Fi jelszó (ha engedélyezve van a Wi-Fi biztonság)
- © DHCP mód (engedélyezve vagy letiltva)
- © Statikus IP-cím beállításai (ha a DHCP mód le van tiltva)

Váltsa a készüléket asszisztált Wi-Fi módra



Megjegyzés

- Mielőtt a főegységen bármelyik gombot megnyomná, győződjön meg róla, hogy a rendszer sikeresen elindult-e (lásd 'Bekapcsolás', 16. oldal).

Nyomja meg a felső panel **WIFI SETUP** gombját.

- A **WIFI SETUP** gomb közepének LED-jelzőfénye folyamatos zöld fénnel kezd világítani.
- A rendszer automatikusan egy új Wi-Fi hálózatot hoz létre **Philips DCW8010 XXXXXX** hálózati névvel (SSID).
- Az új Wi-Fi hálózat sikeres létrehozása akár 45 másodpercig is eltarthat.



Megjegyzés

- A készülék manuális Wi-Fi beállításának végeztével az új Wi-Fi hálózat eltűnik.
- Ha elmulasztott volna asszisztált Wi-Fi beállítási üzemmódba lépni, akkor csatlakoztassa újra a tápadaptert, majd a rendszer sikeres indítása után próbálja újra a műveletet.
- Gondoskodjon róla, hogy más Philips AirPlay képes eszköz ne legyen asszisztált Wi-Fi-beállítási módban. Az ilyen esetben létrejövő több új Wi-Fi hálózat ugyanis ütközhet egymással.
- Az elsőként létrejövő Wi-Fi beállítások módosításához 3 másodpercnél hosszabban tartsa lenyomva a WIFI SETUP gombot, ami visszaállítja a Wi-Fi beállításokat. Ezután a fent említett lépések szerint módosítsa a hálózati beállításokat.

Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra

A készülék által újonnan létrehozott Wi-Fi hálózat csak egyetlen Wi-Fi képes eszköz hozzáférését teszi lehetővé. Más Wi-Fi eszközzel való ütközés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ideiglenesen tiltsa le a többi Wi-Fi eszköz Wi-Fi funkcióját.

1. opció: iPod touch, iPhone vagy iPad eszköz használata

- Válassza az iPod touch, iPhone vagy iPad **Settings -> Wi-Fi** (Beállítások -> Wi-Fi) elemét.



- 2 A rendelkezésre álló hálózatok listájából válassza a **Philips DCW8010 XXXXXX** hálózatot.



Philips DCW8010 XXXXXX



- 3 Várja meg, hogy iPod touch, iPhone vagy iPad eszközön létrejöjjön a kapcsolat.
 ➔ jelenik meg az adott iPod touch, iPhone vagy iPad eszköz bal felső sarkában.



Tanács

- Ha a listában nem szerepel a **Philips DCW8010 XXXXXX**, akkor próbálja elvégezni az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.

2. opció: Wi-Fi képes számítógép használata




Megjegyzés


- A PC/Mac számítógép Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásának leírását a számítógép használati útmutatójában találhatja.
- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás közben ne csatlakoztasson semmilyen hálózati kábelt PC/Mac számítógépéhez.

- 1 Nyissa meg a Wi-Fi beállítások eszközt vagy a vezérlőpultot PC/Mac számítógépén.


- 2 Keresse meg az elérhető Wi-Fi hálózatokat.

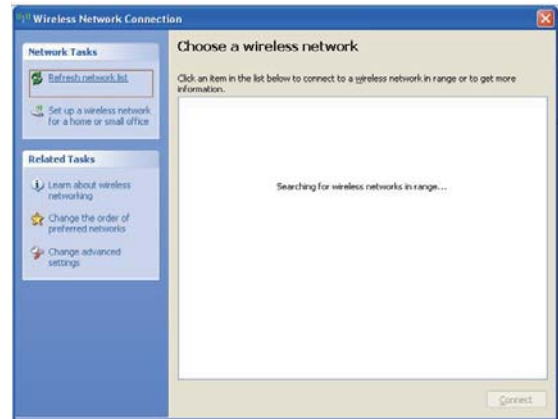

- 3 A rendelkezésre álló hálózatok listájából válassza a **Philips DCW8010 XXXXXX** hálózatot.

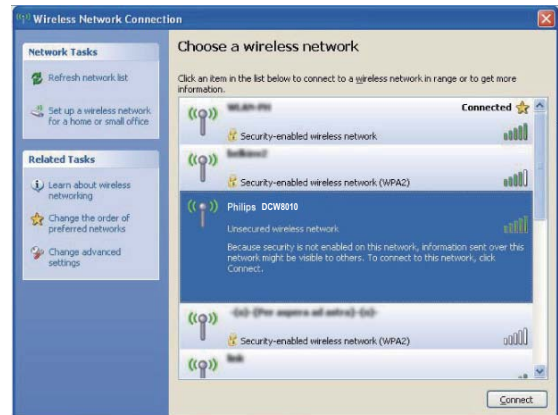

- 4 Várja meg, hogy PC/Mac számítógépén létrejöjjön a kapcsolat.

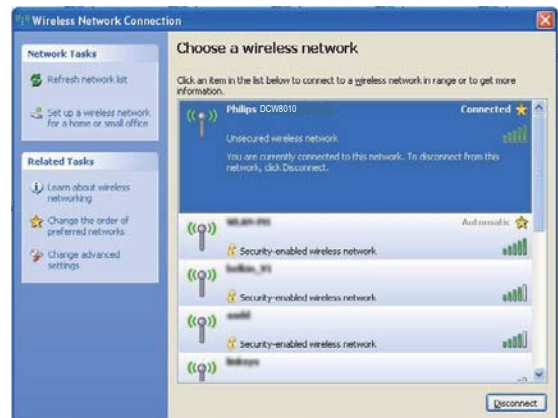



Tanács

- Ha a listában nem szerepel a **Philips DCW8010 XXXXXX**, akkor próbálja elvégezni az elérhető Wi-Fi hálózatok pásztázását.


A készülék beépített weboldalának megnyitása

- 1 Indítsa el az Apple **Safari** böngészőt, illetve az adott Wi-Fi képes eszköz más internetböngészőjét.
- 2 A böngésző címsorába írja be a következőt: **192.168.1.1**, majd hagyja jóvá.
 - ↳ Megjelenik a konfigurációs weboldal.




Ha Wi-Fi képes PC vagy Mac számítógépén Safari alkalmazást használ, akkor a Bonjour legördülő listából kiválaszthatja a „Philips DCW8010 XXXXXX” elemet is a készülék konfigurációs weboldalának közvetlen megadásához.

- 1 Kattintson a *** -> Preferences** (Preferenciák) elemre.
 - ↳ Megjelenik a preferenciák beállítási menüje.

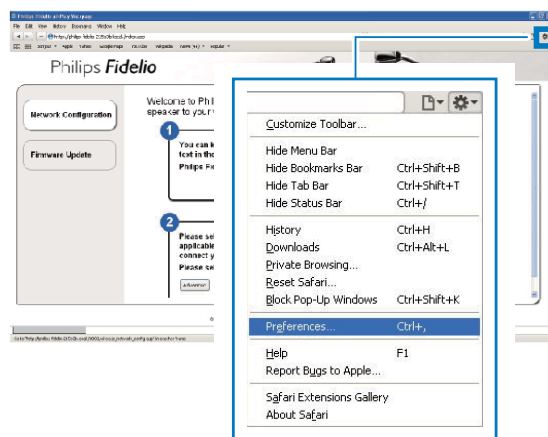


- 2 A **Bookmarks** (Könyvjelzők) lapon jelölje be az **Include Bonjour** (Bonjour tartalmazása) jelölőnégyzetét a **Bookmarks bar** (Könyvjelzők sáv) alatt.

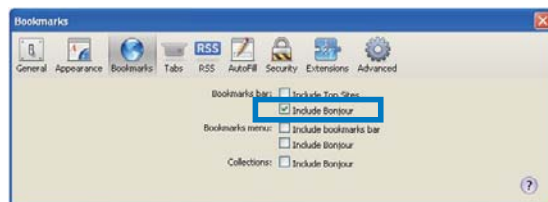

- 3 Válassza ki a könyvjelzők sávjának **Bonjour** legördülő listájából a **Philips DCW8010 XXXXXX** elemet.

➔ Megjelenik a készülék konfigurációs weboldala.

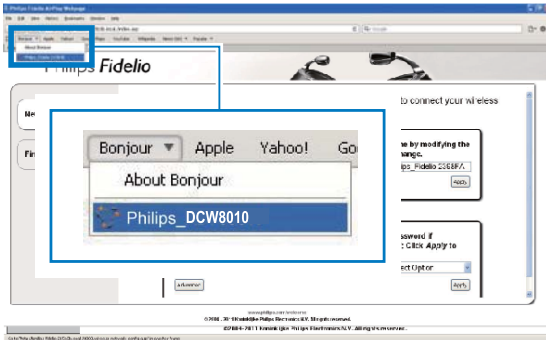

A készülék belső Wi-Fi beállításainak módosítása

A készülék konfigurációs weboldalán módosíthatja a készülék belső Wi-Fi beállításait, amelyek alapján a készülék a meglévő otthoni Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a konfigurációs weboldalon szereplő beállítások megegyeznek-e az otthoni Wi-Fi hálózat feljegyzett beállításaival.



- A megjelenő utasításokat követve módosítsa és hagyja jóvá a belső Wi-Fi beállításokat.
 - ➔ Egy idő után a **WIFI SETUP** gomb közepén a kijelző nem villog tovább, és folyamatos zöld fényre vált, a főegység pedig hangjelzést ad.
 - ➔ A készülék sikeresen csatlakozott a meglévő otthoni Wi-Fi hálózathoz.



Megjegyzés

- Ha a **WIFI SETUP** gomb közepén lévő LED-jelzőfény nem vált folyamatos zöld fényre, akkor a Wi-Fi kapcsolódás sikertelen maradt. Indítsa újra a Wi-Fi útválasztót és a készüléket, majd próbálja ki, hogy a rendszer így csatlakozik-e a helyi Wi-Fi hálózathoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja az előzőekben ismertetett eljárást újból végrehajtani.
- A fenti módosítások befejeztével, illetve a készülék újraindítása után a készülék által létrehozott új Wi-Fi hálózat eltűnik.



Tanács

- A készülék eszközneve igény szerint módosítható a konfigurációs weblap **Advanced settings** -> **AirPlay Device Name** (Speciális beállítások -> AirPlay-eszköznév) eleme alatt. Ez a művelet a lakásban található többi Philips AirPlay-képes eszközöktől való megkülönböztetésre szolgálhat.
- Ha a hálózati nevet (SSID) manuálisan kívánja megadni (például el kívánja rejtetni az adott SSID nevet), akkor lépjen a készülék konfigurációs weblapjának **Advanced settings** -> **CONFIGURE MANUALLY** (Speciális beállítások -> Manuális konfigurálás) elemére.
- Az elsőként létrejövő Wi-Fi beállítások módosításához 3 másodpercnél hosszabban tartsa lenyomva a **WIFI SETUP** gombot, ami visszaállítja a Wi-Fi beállításokat. Ezután a fent említett lépések szerint módosítsa a hálózati beállításokat.

A Wi-Fi képes eszköz beállításainak visszaállítása a meglevő otthoni Wi-Fi hálózat beállításaira



Megjegyzés

- Ügyeljen, hogy az alábbi 2. és 3. lépésekben szereplő beállítások megegyezzenek az otthoni Wi-Fi hálózat feljegyzett beállításaival.

- 1 Válassza ki iPod touch, iPhone vagy iPad eszközének **Settings** -> **Wi-Fi** (Beállítások -> Wi-Fi) elemét.
 - Vagy nyissa meg az elérhető Wi-Fi hálózatok listáját PC/Mac számítógépén.



- 2 Válassza ki a hálózati nevet (SSID) a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok listájából.



- 3** Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot.
- 4** Várja meg a sikeres Wi-Fi kapcsolódást az otthoni Wi-Fi hálózatahoz.

6 AirPlay-hangadatifolyam

Hangadatifolyamok iTunes zenei könyvtárból




Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az iTunes-gazdaeszköz ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e, mint a készülék. Az iTunes-eszköz lehet például iOS 4.3 (vagy újabb) operációs rendszerű iPod touch, iPhone vagy iPad, illetve Wi-Fi képes és iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazást futtató PC vagy Mac.
- Az iPhone 4S használói figyelmébe: Az AirPlay segítségével történő adattovábbítás optimális teljesítménye érdekében frissítse az iPhone 4S készülékét iOS 5.1-es, vagy későbbi verzióra.

Adatfolyam küldése iPod touch, iPhone vagy iPad eszközről

- 1 Indítsa el az iPod touch, iPhone vagy iPad eszköz **iPod** vagy **Music** (Zene) alkalmazását.

- 2 Érintse meg az AirPlay ikont.

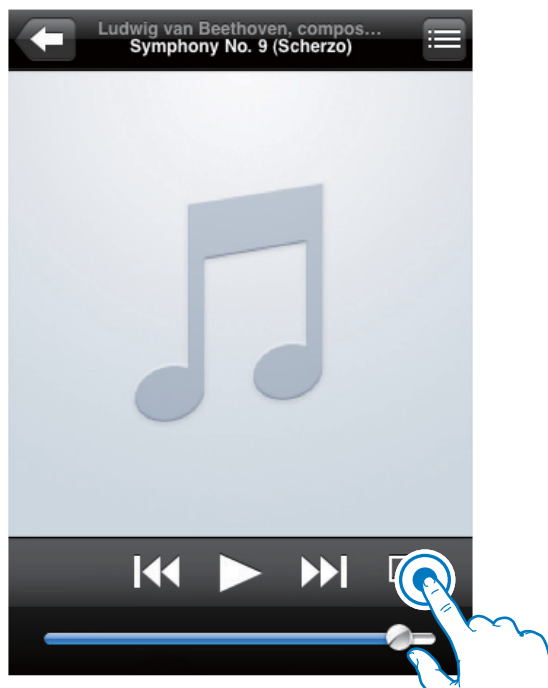


- 3 Válassza a **Philips DCW8010 XXXXXX** (vagy az ettől eltérő egyéni) nevet az AirPlay-listából.



Philips DCW8010 XXXXXX

Cancel

- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.
- ↳ Egy idő után a készülék megkezdi a zene lejátszását.

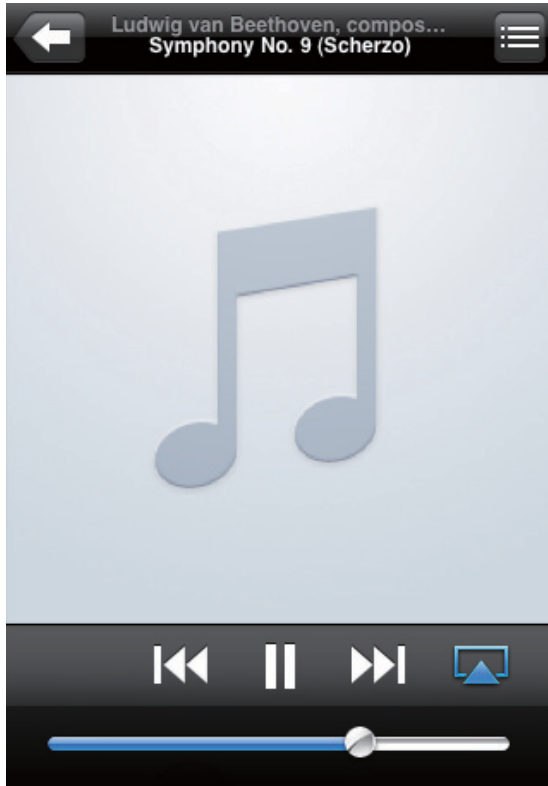


Megjegyzés

- Ha a sikeres telepítés után sem hall zenét, a következő lépésekkel próbálkozzon a kívánt iPod touch, iPhone vagy iPad eszközön:
- (1) Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra az eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi útválasztóhoz;
- (2) Zárja be az összes, háttérben futó alkalmazást;
- (3) Kapcsolja ki, majd újra be iPod touch, iPhone vagy iPad eszközt.

Adatfolyam küldése PC/Mac számítógérről


- 1 Indítsa el az iTunes 10 (vagy újabb verziójú) alkalmazást PC/Mac számítógépén.
- 2 Kattintson az ablakban az AirPlay ikonra.

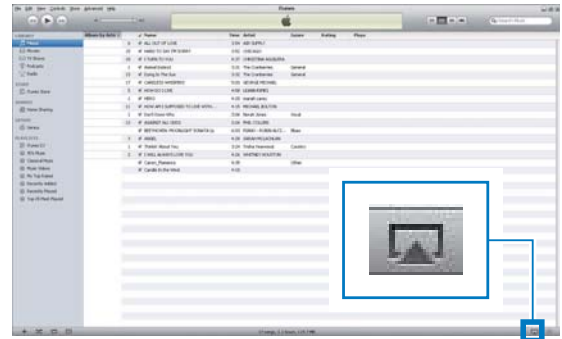

- 3 Válassza a **Philips DCW8010 XXXXXX** (vagy az ettől eltérő egyéni) nevet az AirPlay-listából.



- 4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a lejátszást.
 - ↳ Egy idő után a készülék megkezdte a zene lejátszását.

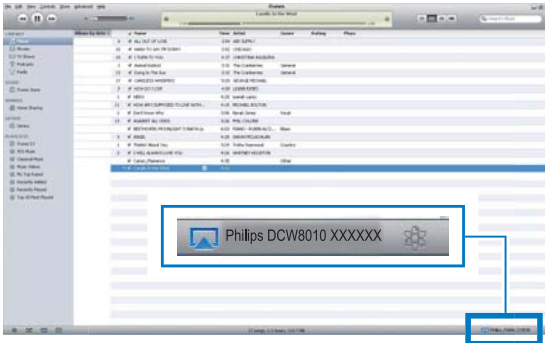

- Az elnémításhoz és a hangerő visszaállításához nyomja meg a  gombot.
- AirPlay audioforrásra való visszakapcsoláshoz, nyomja meg a **AirPlay** gombot.



Tanács

- PC vagy Mac gépről származó adatfolyam lejátszásakor a készülékről származó hang vezérléséhez indítsa el az iTunes alkalmazást, majd jelölje be az **Allow iTunes audio control from remote speakers** (iTunes hangvezérlés engedélyezése távoli hangszórókból) jelölőnégyzetet Windows esetén az **Edit** (Szerkesztés), illetve Mac esetén az **iTunes-> Preferences -> Devices** (iTunes -> Preferenciák -> Eszközök) menüelem alatt.



Tanács

- Ha PC/Mac számítógépen hangadatfolyamokat küld az iTunes zenei könyvtárból, egynél több AirPlay képes eszközt (ha van) is kiválaszthat a 3. lépésben, ahova egyidejűleg zenét küldhet.
- Ha az iTunes korábbi verzióját használja, a következő AirPlay ikont láthatja:  a  helyett.

Lejátszásvezérlés

Az iTunes-gazdaeszközön vagy a készüléken különféle lejátszási opciókat választhat.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a készülékre valóban elküldte-e a hangadatfolyamot az iTunes zenei könyvtárból.
- A lejátszás indításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a **▶||** gombot.
- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a **◀◀/▶▶** gombot.
- A hangerő beállításához nyomja meg többször a **VOL +/-** gombot.



Tanács

- További részletekért lásd az iTunes súgó dokumentációját.

Speciális hangbeállítások használata

Ha az iTunes-gazdaeszköz iPod touch, iPhone vagy iPad eszköz:

Ha speciális hangbeállításokat kíván végezni, vagy további funkciókra van szüksége, akkor iPod touch, iPhone vagy iPad eszközével az Apple App Store beszerzőhelyről letöltheti a **Philips SoundStudio** alkalmazást. Ez egy ingyenes Philips alkalmazás.

Ha az adott iTunes-gazdaeszköz Wi-Fi képes PC vagy Mac:

Speciális hangbeállításokhoz használható közvetlenül az iTunes hangszínszabályzója is:

View -> Show Equalizer (Megjelenítés -> Hangszínszabályzó megjelenítése).

7 A dokkoló használata

A rendszer képes audio lejátszására iPod/iPhone készülékről.

Megjegyzés

- Ebben az esetben a fejhallgató aljzatnál nincs audiokimenet.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad típusok

A készülék az alábbi típusú iPod, iPhone és iPad eszközöket támogatja.

- iPad 2 és iPad
- iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS és iPhone 3G
- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano

Audioélmény a dokkolón keresztül


Megjegyzés

- A dokkoló csatlakoztatási csúcsáramkorlátlja iPod és iPhone esetén 1000 mA, míg iPad és iPad 2 esetén 2100 mA. Az iPod/iPhone/iPad és a készülék károsodásának elkerülése érdekében biztonságosan, a jelzett módon dokkolja az iPod/iPhone/iPad eszközt.


1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával **iPod_iPhone_iPad** állásra váltható a forrás.

- A forrás a **DOCKING** gombbal is átváltható.

2 Nyomja meg a dokkolótálcát, mire az kinyílik.

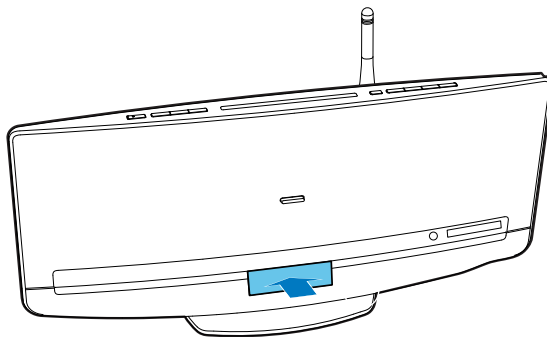

3 Csatlakoztassa az iPod/iPhone/iPad eszközt a dokkolóegységhez.

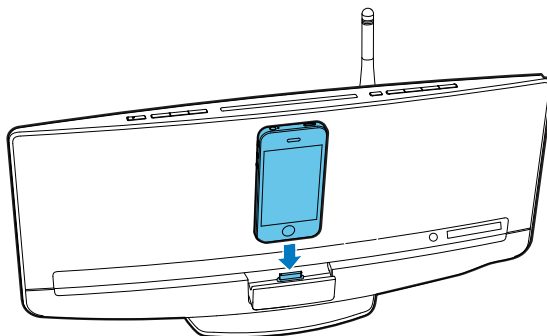

4 Egy műsorszám lejátszása iPod/iPhone/iPad eszközön.

Gombok	Funkciók
▶	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
MENU/ ■	Hozzáférés az iPod/iPhone lejátszási listájához.
▲ / ▼	Navigálás az iPod/iPhone lejátszási listájában.
◀◀ / ▶▶	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
	Tartsa lenyomva a visszatekeréshez vagy a gyors előre felé kereséshez.

iPod/iPhone/iPad töltése

Az iPod/iPhone/iPad dokkolását és észlelését követően megkezdődik a töltés.


Az iPod/iPhone dokkolásának megszüntetése



Megjegyzés

- A dokkolóegység vagy az iPod/iPhone sérülésének veszélye: Ne csavarja és ne rángassa az iPod/iPhone eszközt.

- 1 Húzza ki az iPod/iPhone/iPad eszközt a dokkolóból.
- 2 Kattanásig nyomja befelé a dokkolótálcát.

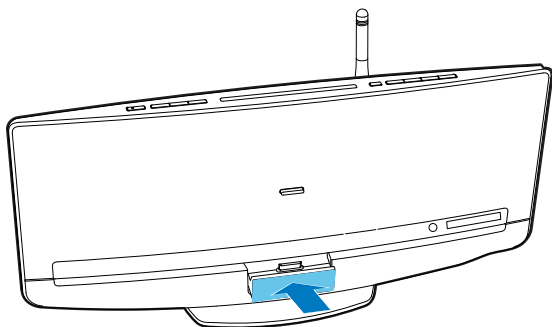

8 FM-rádió hallgatása

Hangoljon be egy FM-rádióállomást.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e, és teljesen kihúzta-e az FM-antennát.

1 A **SOURCE** vagy a **TUNER/MP3-LINK** többszöri megnyomásával váltható a forrás FM-hangolóegységre.

↳ Megjelenik az **FM** felirat és az aktuális frekvencia.

2 A **◀◀** vagy **▶▶** gombokat a **SEARCH** + vagy **SEARCH -** (Keresés) felirat megjelenéséig tartsa lenyomva.

↳ Az FM-hangolóegység automatikusan behangol egy erősen fogható állomást.

- Ha adott frekvencián kíván egy állomásra hangolni, nyomja meg többször a **◀◀** / **▶▶** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt frekvencia.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Tartsa lenyomva a **PROG/CLOCK** gombot, amíg az **AUTO SRH** (Automatikus keresés) felirat meg nem jelenik.

- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.
- Ha egy beprogramozott állomást felül kíván írni, akkor tároljon másik állomást azzal a programszámmal.

1 Hangoljon be egy rádióállomást.

2 Nyomja meg a **PROG/CLOCK** gombot a beprogramozás aktiválásához.

↳ Villogni kezd a **PXX** felirat (ahol XX a programsorszám).

3 A **▲** / **▼** gombokkal beállítható az adott csatornához hozzárendelni kívánt 01 és 20 közötti programsorszám, amelyet a **PROG/CLOCK** gombbal kell jóváhagyni.

↳ Megjelenik a tárolt programsorszám és a rádióállomás frekvenciája.

4 További állomások beprogramozásához ismételve meg az 1–3. lépést.

Tárolt rádiócsatorna behangolása

- A tárolt rádióállomás programsorszámának kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot.
- A számbillentyűzet segítségével adja meg a programsorszámot.

Az RDS-információ megjelenítése.

Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data System) szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat.

- 1 Hangoljon be egy RDS-rádióállomást.
- 2 A **DISPLAY/RDS** gomb többszöri megnyomásával görgetheti a rendelkezésre álló adatokat:
 - Állomásnév
 - Program típusa, például **NEWS** (hírek), **SPORT** (sport), **POP M** (popzene)...
 - Szöveges üzenetek
 - RDS-óra
 - Frekvencia

Az óra összehangolása az RDS-vel

Szinkronizálhatja a rendszerórát RDS-rádióállomással.

- 1 Hangolja be az időjeleket sugárzó rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **DISPLAY/RDS** gombot, amíg a **CT SYNC** meg nem jelenik.
 - ↳ A rendszer automatikusan érzékeli az RDS-időt.
 - ↳ Ha a készülék nem érzékel időjelet, akkor a **NO CT** jelenik meg.



Megjegyzés

- Az óra pontossága az RDS-rádióállomástól függ.


9 Lejátszás

Lemez lejátszása



Vigyázat

- A lemeztálcába 12 cm átmérőjű lemezen kívül tilos bármit belehelyezni.

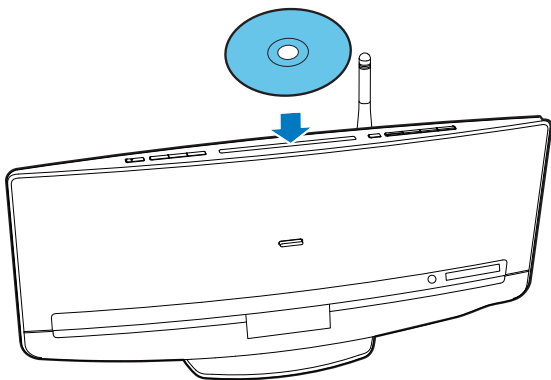

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával lehet a forrást **DISC** állapotba állítani.
 - A forrás a **CD** gombbal is átváltható.
- 2 Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba úgy, hogy a feliratos oldal nézzen Ön felé.
 - ↳ A lejátszás néhány másodperc múlva automatikusan elindul.
 - Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, a lejátszás indításához nyomja meg a **▶||** gombot.

Lejátszás USB-tárolóeszköztől


Ez a rendszer le tudja játszani a támogatott USB-tárolóeszközeire mentett .mp3 és .wma fájlokat.

- Flash meghajtó
- Memóriakártya-olvasó
- HDD: merevlemez-meghajtó (Ez a készülék csak olyan hordozható merevlemez-meghajtót képes észlelni, amelynél az USB csúcsárama nem haladja meg az 500 mA-t.)



Megjegyzés

- A Philips nem garantálja az összes USB-tárolóeszközzel való kompatibilitást.
- Az NTFS (New Technology File System) fájlrendszer a készülék nem támogatja.

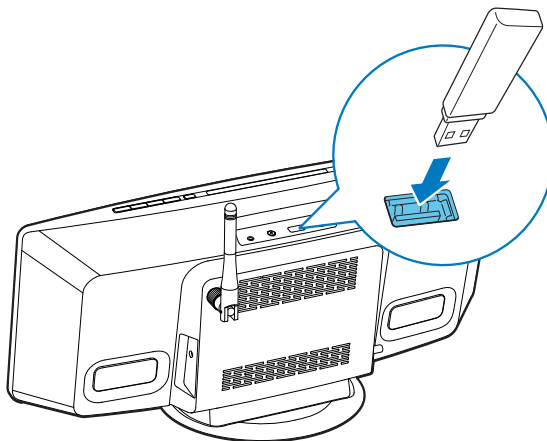

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a  aljzatba.
- 2 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával váltsa a forrást a következőre: **USB**.
 - A forrás a **USB** gombbal is átváltható.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan,

- 1 A mappa kiválasztásához nyomja meg a **▲** / **▼** gombot.
- 2 A fájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀** / **▶▶** gombot.
- 3 A **▶||** gombbal indítható a lejátszás.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

Gombok	Funkciók
▶	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
⏮ / ⏭	Ugrás az előző/következő műsorszámra.
	Lenyomva tartásával a műsorszám visszapörgetése vagy gyors előrefelé keresés a műsorszámon belül.
▲ / ▼	Az előző, illetve következő műsorszámra lehet ugrani.
1234567890	Lejátszáshoz adja meg a műsorszám sorszámát.
REPEAT/SHUFFLE	Elérhető lejátszási mód kiválasztása. • RPT 1: az aktuális műsorszám ismétlése • RPT ALL: az összes műsorszám ismétlése • SHUFFLE: a műsorszámok véletlenszerű lejátszása (tartsa lenyomva) • NORMAL: a műsorszámok lejátszása sorban

10 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék ébresztőóráként is használható.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Tartsa lenyomva normál készenléti módban a **SLEEP/SNOOZE** gombot, amíg a **DISC** villogni nem kezd.
- 2 A **◀◀/▶▶** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az ébresztőóra funkció forrását.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/SNOOZE** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 4 A **◀◀/▶▶** többszöri megnyomásával állítsa be az órát jelző számjegyeket, majd hagyja jóvá a **SLEEP/SNOOZE** gombbal.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 5 A **◀◀/▶▶** gombbal állítsa be a percet jelző számjegyeket, majd hagyja jóvá a **SLEEP/SNOOZE** gombbal.
↳ Megjelenik az **A** (mint Alarm vagyis ébresztés) jelzés, és a pontos idő.
 - Az ébresztési időpont ellenőrzéséhez normál készenléti módban nyomja meg a **SLEEP/SNOOZE** gombot.
 - Az ébresztési időzítő kikapcsolásához normál készenléti módban nyomja meg többször a **A** gombot, amíg el nem tűnik az **SLEEP/SNOOZE** ikon.
 - Az ébresztési időzítő ismételt aktiválásához normál készenléti módban többször nyomja meg a **SLEEP/SNOOZE** gombot, amíg az **A** meg nem jelenik.

- Az ébresztés szüneteltetéséhez nyomja meg egyszer a **SLEEP/SNOOZE** gombot. Öt perc elteltével az ébresztő ismét megszólal.
- Ha le kívánja állítani az ébresztést, akkor tartsa lenyomva a **SLEEP/SNOOZE** gombot, amíg az **ALM STOP** felirat meg nem jelenik.



Tanács

- Az óra/perc számjegyek a számbillentyűkkel is beállíthatók.


Elalvási időzítő beállítása

Használati üzemmódban a **SLEEP/SNOOZE** gomb többszöri megnyomásával választható ki a kívánt érték a tárolt időtartamok közül (30, 60, 90 vagy 120 perc).

- Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP/SNOOZE** gombot, amíg a **SLEEPOFF** üzenet meg nem jelenik.

Külső audioeszköz hallgatása

A készülékkel hallgatható külső hangeszköz, például MP3-lejátszó is.

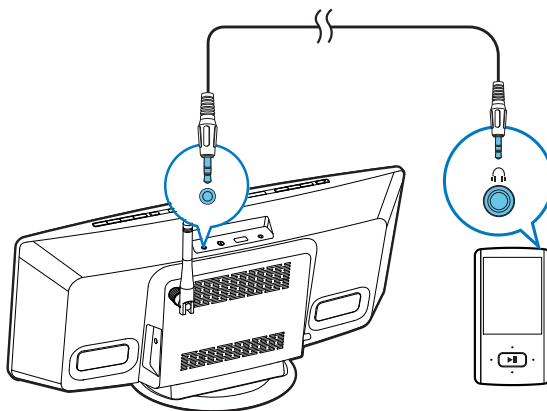

- 1 A **TUNER** vagy **MP3-LINK** gomb többszöri megnyomásával lehet a forrást **MP3 LINK** állapotra váltani.
- 2 Csatlakoztasson MP3-csatlakozókábelt
 - a készülék felső paneljének **MP3-LINK** aljzatába és
 - a külső audioeszköz (pl. MP3-lejátszó) fejhallgató-csatlakozójába.
- 3 Játssza le a külső eszközön lévő műsorszámokat. (Külső eszköz esetén nézze meg a felhasználói kézikönyvet).

Fejhallgató használata

A fejhallgató 3,5 mm-es dugaszát dugja a felső panel  aljzatába.



Megjegyzés

- Nem érkezik hangkimenet a fejhallgató aljzatába dokkolt iPod/iPhone/iPad műsorszámának lejátszásakor. Ehelyett hallgassa a hangszórókon keresztül.

11 Hangbeállítás

A következő műveleteket minden támogatott média esetében alkalmazhatja.

Hangerő beállítása

- A távvezérlőn nyomja meg többször a következőt: **VOL +/-**.
- Nyomja meg többször a főegység **VOL+ / VOL-** gombját.

Hang némítása

- A  gomb megnyomásával elnémíthatja a készüléket vagy visszaállíthatja az eredeti beállításokat.

Alapértelmezett hangbeállítások módosítása

- 1 Válassza ki a kívánt beállítási menüt a **SOUND** többszöri megnyomásával.
 - **DSC**: Tárolt hangszín kiválasztása.
 - **DBB**: DBB hanghatás kiválasztása vagy kikapcsolása.
 - **FULL SOUND**: Bekapcsolásával teljes hangterjedelmű hangkimenet állítható be.
- 2 A **◀◀ / ▶▶** gomb lenyomásával választhat ki egy opciót.

12 A rendszerbeállítások módosítása

- 1 A **SETTINGS** gombbal nyitható meg a rendszerbeállítások menüje.
↳ A **WIFI** üzenet jelenik meg.
- 2 A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a kívánt menüpontot.
 - **WIFI, IP ADDR, DIMMER, NET RST, FAC RST** vagy **VERSION**
- 3 A rendszerállapot megjelenítéséhez, illetve a rendszerbeállítások módosításához nyomja meg a ►►I gombot.
 - Az előző menühöz a I◄◄ gombbal térhet vissza.

Menüelem	Funkció	Megjegyzés
WIFI	Megjeleníti a készülék és a Wi-Fi hálózat közötti csatlakozási állapotot.	Válassza a WIFI beállítást, majd nyomja meg az ►►I gombot.
IP ADDR	Megjeleníti a készülék otthoni Wi-Fi hálózatbeli IP-címét.	Válassza a IP ADDR beállítást, majd nyomja meg a ►►I gombot.
DIMMER	Beállítja a VFD képernyő fényerejét.	1) Válassza ki a DIMMER elemet, majd nyomja meg az ►►I gombot. 2) A ▲ / ▼ gombbal állítsa be a fényerőt.
NET RST	Visszaállítja a hálózati kapcsolatot.	1) Válassza a NET RST elemet. 2) A visszaállítás megkezdéséhez nyomja meg kétszer az ►►I gombot.
FAC RST	A készülék visszaállítása az alapértelmezett gyári beállításokra.	1) Válassza a FAC RST elemet. 2) A visszaállítás megkezdéséhez nyomja meg kétszer az ►►I gombot.
VERSION	A firmware verzió megjelenítése.	1) Válassza ki a VERSION elemet, majd nyomja meg az ►►I gombot. 2) A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a verziószámot. 3) Az ►►I gombbal megjeleníthető az aktuális verzió.

13 Firmware frissítése


A készülék jobb működése érdekében a Philips esetenként frissített firmware verziót tesz elérhetővé.

A legújabb firmware-rel kapcsolatosan tájékoztatásért regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome weboldalon.

Megjegyzés

- A firmware csak PC vagy Mac számítógépről frissíthető.

A frissítő fájl letöltése

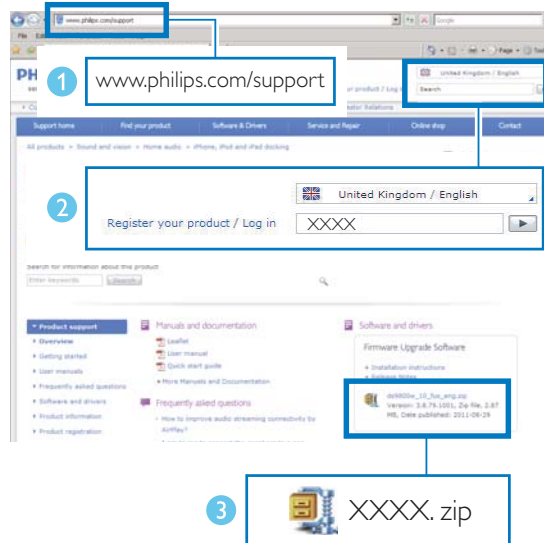

- 1 PC vagy Mac számítógépen keresse fel a www.philips.com/support weboldalt.
- 2 A típusszám megadásával keresse meg az elérhető legújabb firmware-frissítő fájlt.
- 3 Mentse el a frissítőfájlt a merevlemezre.

Firmware frissítése a konfigurációs oldalról

Figyelem

- Vigyázzon, nehogy megszakadjon a tápfeszültség a firmware frissítése alatt.

Megjegyzés

- Ha nem Apple Safari böngészőt használ PC vagy Mac számítógépen, lépjen be a Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalára, és jegyezze le a készülék IP-címét. A Wi-Fi útválasztó felhasználói kézikönyve közli, hogyan találhatók meg a Wi-Fi útválasztóhoz csatlakozott eszközök IP-címei.

- 1 A készülék bekapcsolása (lásd 'Bekapcsolás', 16. oldal).
 - ↳ A készüléknek 35 másodpercre lehet szüksége az indításhoz. Indítás alatt a **WIFI SETUP** gomb közepének LED-jelzőfénye sárgán villog.
 - ↳ Az indítás végeztével hangjelzés szólal meg, és a LED-jelzőfény folyamatos sárga fénnel kezd világítani. A készülék automatikusan csatlakozik az utoljára beállított Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Ügyeljen, hogy a készülék és a PC vagy Mac egyazon Wi-Fi útválasztóhoz csatlakozzon.
- 3 Nyissa meg az adott PC vagy Mac számítógépen az Apple **Safari** alkalmazást, majd a Bonjour legördülő listájából válassza a **Philips DCW8010 XXXXXX** (vagy az ettől eltérő egyéni) nevet.
 - Vagy nyisson meg egy másik internetböngészőt PC vagy Mac számítógépen, majd gépelje be a címsorba a készülék IP-címét (amelyet a Wi-Fi útválasztó konfigurációs oldalán talál).
 - ↳ Megjelenik a készülék konfigurációs weblapja.

- 4** A firmware frissítésének végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

- Ha a firmware-frissítés sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket.
- A firmware sikeres frissítését követően a Wi-Fi kapcsolódás bármely hibája esetén csatlakoztassa újra a készülék tápellátását, majd állítsa be újra a készülék Wi-Fi hálózátát (lásd 'Csatlakozás az otthoni Wi-Fi hálózathoz', 17. oldal).

14 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	40 W
Frekvenciaátvitel	40 Hz – 20 kHz, ± 3 dB
Jel/zajszint arány	≥ 75 dB
MP3 LINK bemenet	1000 mV RMS

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm
Támogatott lemezek	Hang-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBu
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 45 dBu
Keresési szelektivitás	< 30 dBu

Teljes harmonikus torzítás	$< 3\%$
Jel-zaj arány	> 45 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	8 ohm
Hangszórómeghajtó	2 db 7 cm-es teljes hangterjedelmű hangszóró
Érzékenység	> 82 dB/m/W

Vezeték nélküli

Vezeték nélküli szabvány	802,11b/g
Vezeték nélküli biztonság	WEP (64 vagy 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekvencia tartomány	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (a következőkhöz: /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (a következőkhöz: /12, /10, /05)
PBC (nyomógomb)	Van

Általános

Váltakozó áramú bemenet	100-240 V~, 50-60 Hz, 2,0 A
AC-DC adapterkimenet	18,0 V $\equiv$; 2,8 A
Típuszám: AC-DC adapterkimenet	EFS05001800280EU
A táphálózati adapter márkajele	PHILIPS
Üzemi teljesítményfelvétel	25 W
Teljesítményfelvétel készenléti módban	< 6 W

Teljesítményfelvétel gazdaságos készenléti módban	<0,5 W
Méretek (sz×ma×mé)	500×234×164 mm
Nettó tömeg	3,1 kg

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű

Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.

- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

RDS-programtípusok

NO TYPE	Nem RDS-típusú műsorok
NEWS	Hírszolgáltatás
AFFAIRS	Politika és aktuális témák
INFO	Speciális tájékoztató műsorok
SPORT	Sport
EDUCATE	Oktatás és továbbképzés
DRAMA	Rádiójátékok és irodalom
CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom
SCIENCE	Tudomány
VARIED	Szórakoztató műsorok
POP M	Popzene
ROCK M	Rockzene
MOR M	Könnyűzene
LIGHT M	Klasszikus könnyűzene
CLASSICS	Klasszikus zene
OTHER M	Speciális zenei műsorok
WEATHER	Időjárás
FINANCE	Pénzügyek
CHILDREN	Gyermekműsorok

SOCIAL	Társadalmi ügyek
RELIGION	Vallás
PHONE IN	Betelefonálás műsorok
TRAVEL	Utazás
LEISURE	Szabadidő
JAZZ	Dzsesszene
COUNTRY	Country zene
NATION M	Nemzeti zenék
OLDIES	Nosztalgia
FOLK M	Népzene
DOCUMENT	Dokumentumműsor
TES	Ébresztési teszt
ALARM	Ébresztés

15 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Probléma	Megoldás
Nincs áram	Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően csatlakozik-e a tápforráshoz és a CD-lejátszóhoz. Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
Nincs vagy torz a hang	Állítsa be a hangerőszintet. Csatlakoztassa le a fejhallgatót. Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrást választotta-e ki. Ha a hangbementetet AirPlay alatt választja, akkor ügyeljen, - hogy a gazdaeszköz ne legyen némítva, - a készülék ki legyen választva AirPlay-célvevőként a használt gazdaeszközhöz, - álljon rendelkezésre a gazdaeszköz és a helyi Wi-Fi útválasztó közötti hálózati kapcsolat, és - álljon rendelkezésre a készülék és a helyi Wi-Fi útválasztó közötti Wi-Fi kapcsolat.
Nincs válasz a rendszertől.	Csatlakoztassa újra a táphálózati adaptert, és várjon mintegy 35 másodpercig, míg a készülék el nem indul.
Nem működik a távvezérlő.	Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a főegység helyett a távvezérlővel válassza ki a megfelelő forrást. Csökkentse a távvezérlő és a főegység közötti távolságot. Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással. Cserélje ki az elemeket. Írányítsa a távvezérlőt közvetlenül a főegység elülső paneljén lévő érzékelőre.
A készülék nem érzékel lemezt.	A lemeztálcába kizárólag 12 cm átmérőjű lemez helyezhető. A lemez feliratos oldala minden esetben Ön felé nézzen. Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség. Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt. Győződjön meg arról, hogy az írható lemez le van-e zárva, és a készülék támogatja-e a formátumát.
Az USB-tárolóeszköz nem támogatott.	Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz kompatibilis-e a rendszerrel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Probléma	Megoldás
Az USB-tárolóeszközön lévő fájlok közül néhány nem játszható le.	Ellenőrizze, hogy támogatott-e a fájlformátum.
	Ellenőrizze, hogy a fájlmenyiség nem haladja-e meg a maximális értéket.
Rossz minőségű a rádióvétel.	Növelje a távolságot a rendszer és a többi elektronikus berendezés között.
	Húzza ki ütközésig az antennát, és állítsa be az irányát.
	Csatlakoztasson inkább kültéri FM-antennát.
Az időzítő nem működik.	Állítsa be helyesen az órát.
	Kapcsolja be az időzítőt.
Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása.	A táplálás szakadozik vagy megszűnik.
	Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.
A Wi-Fi hálózat csatlakozása sikertelen.	Ellenőrizze, hogy a használt Wi-Fi útválasztó rendelkezik-e Wi-Fi 802.11b/g tanúsítvánnyal. Ez a készülék csak a Wi-Fi 802.11b/g tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókkal kompatibilis.
	Ha Wi-Fi útválasztója rendelkezik Wi-Fi 802.11n tanúsítvánnyal, győződjön meg arról, hogy engedélyezve van a 802.11b/g üzemmód. A készülék nem támogatja a csak 802.11n tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókat.
	A készülék nem támogatja a WPS-PIN módszert.
	Ha az útválasztó támogatja a WPS és WPS-PBC módszereket, de továbbra sem kapcsolódik a készülékhez, próbálkozzon a jelen felhasználói kézikönyvben tárgyalt más Wi-Fi beállítási módszerekkel (lásd '3. módszer: Csatlakozás nem WPS rendszerű útválasztóhoz', 19. oldal).
	Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi útválasztón.
	Tartsa távol az eszközt potenciális interferencia-forrásoktól, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a mikrohullámú sütők.
	Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózat beállításához, ellenőrizze, hogy a PC használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet Wi-Fi csatlakozás nem használható az AirPlay hálózat beállításához.
	Ügyeljen, hogy az otthoni útválasztó SSID neve csak szóközők és különleges karakterek – pl. %/#?* – nélküli, alfanumerikus karaktereket tartalmazzon.
	A Philips DCW8010 XXXXXX AirPlay-eszköznek a beállítási menüben elvégzett átnevezésekor nem szabad speciális karaktereket és szimbólumokat használni.
	Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza a hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz a WPS-t használja. Mindig változtassa meg az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). Ehhez egyszerű, alfanumerikus karaktereket használjon, és a hálózatvédelem érdekében változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításokat is.

Probléma	Megoldás
Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti megszakítása	Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
	• Helyezze közelebb a készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
	• A készülék és a használt Wi-Fi útválasztó közötti területen ne legyenek akadályok.
	• Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely átfedésben van egy másik közeli Wi-Fi hálózattal.
	• Ellenőrizze, hogy elég gyors-e a hálózat (ha egy adott útválasztón több eszköz osztozik, az befolyásolhatja az AirPlay teljesítményét). Kapcsolja ki az otthoni útválasztóra csatlakoztatott többi eszközt.
Az iTunes-gazdaeszközön nem jelenik meg az AirPlay ikon.	• Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).
	• Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.
	Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik-e az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC gépekkel	Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva számítógépén a Bonjour szolgáltatás. A Windows XP esetében például: a szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a Start -> Control Panel (Start -> Vezérlőpult) elemre, majd kattintson duplán az Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service (Felügyeleti eszközök -> Szolgáltatások -> Bonjour szolgáltatás) elemre, és kattintson a felugró menü Start gombjára, majd az OK gombra.
	Ha a probléma nem szűnik meg, indítsa újra a készüléket.
	Ideiglenesen kapcsoljon ki minden tűzfalat és a biztonsági szoftvert, hogy kiderüljön, blokkolja-e az AirPlay által a tartalom továbbításához használt portokat. Az AirPlay által használt portok blokkolásának megszüntetésére vonatkozóan lásd a tűzfal és a biztonsági szoftver súgó dokumentációját.
	Ha a lejátszás szakadozik vagy megáll, miközben iPod Touch, iPhone, iPad, Mac vagy PC eszközön lévő zenét hallgat az AirPlay segítségével, akkor próbálja meg újraindítani az iPod Touch, iPhone vagy iPad eszközt, az iTunes szoftvert vagy a készüléket.
	A videostreaming vagy az FTP letöltések túlterhelhetik az útválasztót, és így megzavarhatják az AirPlay zenelejátszást. Próbálja csökkenteni az útválasztó terheltségét.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240V

Névleges frekvencia.....50-60 Hz

Teljesítmény

maximális.....25 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....3.1kg

Befoglaló méretek

szélesség500 mm

magasság.....234 mm

mélység.....164 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5 – 108,0 MHz



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCW8010_12_UM_V1.3

