
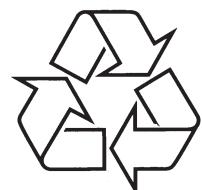


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP 3111

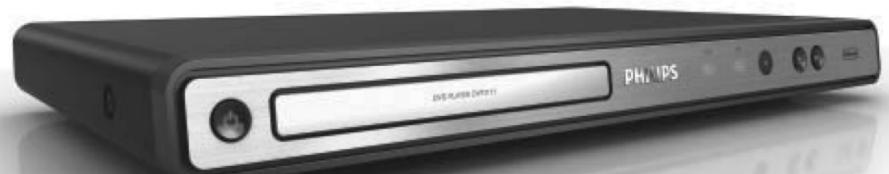

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	3	6 Iestatījumu regulēšana	16
Drošība un svarīga piezīme	3	Vispārēja iestatīšana	16
Piezīme par zīmoliem	4	Audio iestatīšana	16
2 Jūsu DVD atskauņotājs	5	Video iestatīšana	17
Funkciju iezīmes	5	Priekšrocības	18
Preces pārskats	5~7		
3 Savienojumi	8	7 Papildus informācija	20
Video vadu pieslēgšana	8	Apkope	20
Audio vadu pieslēgšana	9	Specifikācijas	20
Audio pārsūtīšana citām ierīcēm	9		
Pieslēgšana strāvas rozetei	9	8 Traucējumu novēršana	21
4 Sākums	10	9 Izmantotie termini	22
Tālvadības pults sagatavošana	10		
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	10		
Izvēlnes valodas izvēle	10		
5 Atskauņošana	11		
Atskauñošana no diska	11		
Video atskauñošana	11		
Mūzikas atskauñošana	13		
Foto atskauñošana	14		

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

9. IZMANTOTIE TERMINI

Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstuļu kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrānu.

DivX Video-Uz-Pieprasījumu

Šī DivX Certified ierīce jāreģistrē, lai atskaitotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD sadalītu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un lietojet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Ekspert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'JPG' vai 'JPEG'.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Eksperts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Atskanošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskanošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskanošanu un meklēšanu.

WMA

Windows Media™ Audio. Apzīmē audio saspiešanas tehnoloģiju, ko attīstījuši Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player versiju 9 vai Windows Media Player priekš Windows XP. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma 'WMA'.

1. SVARĪGI

Drošība un svarīga piezīme

Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet DVD atskanotāju šaurā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt DVD atskanotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz DVD atskanotāja ventilācijas atveres.
- Nekad nenovietojiet DVD atskanotāju, tālvadības pulci vai baterijas atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tai skaitā tiešā saules gaismā.
- Lietojet šo DVD atskanotāju tikai iekštelpās. Nepakļaujiet šo DVD atskanotāju ūdenim, mitrumam un nenovietojiet to tuvu priekšmetiem, kas pildīti ar ūdeni.
- Nekad nenovietojiet šo DVD atskanotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Neaiztieciet šo DVD atskanotāju pērkona negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara.

Piezīme par pārstrādi



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdalas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Nekad neizmetiet Jūsu preci ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur Eiropas Direktīvai 2006/66/EC atbilstošas baterijas, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

... SVARĪGI

Piezīme par autortiesībām

 **Esiet atbildīgi!**
Cieniet autortiesības.

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā ipašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskanots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

Piezīme par zīmoliem



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



DivX, DivX Certified un asocietē logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.

Oficiāla DivX® Ultra sertificēta prece. Atskāno DivX® video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.

**PIRMKLĀSĪGA
LĀZERA IERĪCE**

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenonēmiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo DVD atskānotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu DVD atskānotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas Jūsu DVD atskānotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz DVD atskānotāja nestrādā

- Atvienojiet DVD atskānotāju no strāvas uz dažām minūtēm, tad atkal pieslēdziet.

Nav reakcijas uz tālvadības pulti

- Pievienojiet DVD atskānotāju strāvas rozetei.
- Mērķejet tālvadības pulti uz IR sensoru, kas atrodas uz DVD atskānotāja priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pulti jaunas baterijas.

Attēls

Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat Philips ekrānu.
- Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvo skenēšanu vai maināt TV sistēmas iestatījumu, Jums jāaatjauno iepriekšējais režīms:
 1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 2. Spiediet **ciparu taustiņu '1'** (progresīvās skenēšanas gadījumā) vai **ciparu taustiņu '3'** (TV sistēmas gadījumā).

Skaņa

Nav skaņas no TV

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Piesaistiet TV audio ieeju attiecīgajai video ieejai. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Nav audio izejas no audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resīvera) skaļruniem

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav skaņas DivX filmas atskāpošanas laikā

- Audio kodējums var nebūt pazīstams DVD atskāpotājam.

Atskāpošana

DivX video failus nevar atskāpot

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Ekrāna proporcija neatbilst TV displeja iestatījumam

- Ekrāna proporcija ir noteikta DVD diskā.

DivX subtitri neparādās pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizu simbolu kopu:
 - Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 - Izvēlnē izvēlieties **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
 - Izvēlieties simbolu kopu, kas atbilst subtitriem.

7. PAPILDU INFORMĀCIJA

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet līdzekļus kā benzīnu, šķidinātāju, komerciāli pieejamus tīrišanas līdzekļus, anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti platēm.

Disku tīrišana

Tīriet disku ar mikrošķiedras tīrāmo lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Audio/Video vadi
- Lietošanas pamācība

Atskaņojamie mediji

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD.

TV standarts

- Līniju skaits:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
 - Atskaņošana: daudz-standartu (PAL/NTSC)

Video veikspēja

- Video DAC: 12 biti, 108 MHz
- Video izeja: 1 Vpp ~ 75 omi

Video formāts

- Digitālā saspiešana:
 - DVD/SVCD/VCD/DivX
- Horizontālā izšķirtspēja:
 - DVD: 720 pikseli (50 Hz); 720 pikseli (60 Hz)
 - VCD: 352 pikseli (50 Hz); 352 pikseli (60 Hz)
- Vertikālā izšķirtspēja:
 - DVD: 576 līnijas (50 Hz); 480 līnijas (60 Hz)
 - VCD: 288 līnijas (50 Hz); 240 līnijas (60 Hz)

Audio veikspēja

- DA pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz

- Frekvenču veikspēja:
 - DVD: 4 Hz – 22 kHz (48 kHz); 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz); 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
- Signāls-troksnis (1 kHz): >90 dB (A-kategorijas)
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): >80 dB (A-kategorijas)
- Šķērsruna (1 kHz): >90 dB
- Kroplojumi/trokšņi (1 kHz): >65 dB
- MP3: MPEG L3

Audio formāts

- Digitāls:
 - MPEG/AC-3/PCM: Saspiests digitālais (16, 20, 24 biti, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps un mainīgs bitu atrums, 32, 44.1, 48 kHz
- Analogās skaņas stereo
- Dolby surround saderīga signāla pārveidošana no Dolby Digital daudz-kanālu skaņas

Savienojumi

- Scart izeja: Eiro-kontakts
- Video izeja: viens kontakt (dzeltens)
- Audio izeja (K + L): divi kontakti (balts/sarkans)
- Digitālā izeja:
 - 1 koaksiālā: IEC 60958 priekš CDDA/LPCM; IEC61937 priekš MPEG 1/2, Dolby Digital

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 38 x 203 (mm)
- Kopējais svars: aptuveni 1.3 kg

Barošana

- Strāvas padeve: 230 V; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: <10W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <1W

Lāzera specifikācijas

- Tipis: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vilņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

2. JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Funkciju iezīmes

Piemērotība ekrānam

Skatieties filmu pa visu ekrānu uz jebkura TV,
izmantojot šo DVD atskaņotāju.

Reģionu kodi

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņo sekojošu reģionu
kodu diskus:


DVD reģiona kods Valstis



Eiropa

Preces pārskats

Galvenā ierīce

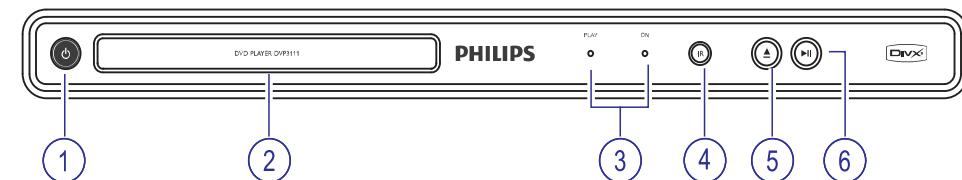

1. ⌂ (Standby-on) (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2. Diska nodalījums

3. Indikatori

4. Tālvadības pults sensors

5. ▲


- Atver vai aizver diskā nodalījumu.

6. ►|| (atskaņot/iepauzēt)

- Sāk, iepauzē vai turpina diskā atskaņošanu.

... JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Tālvadības pults

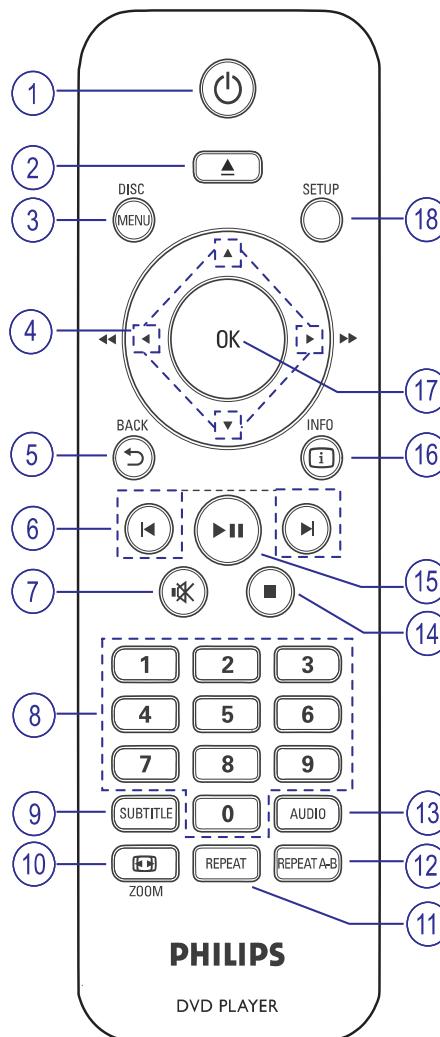

1. ⏹ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2. ▲ (atvērt/aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. DISC MENU (diska izvēlne)

- Atver vai aizver diska izvēlni.
- VCD/SVCD diskiem, ieslēdz vai izslēdz PBC (Atskānošanas vadību) PBC režīmā.

4. ▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi)

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- Ātrai meklēšanai uz priekšu (▶) vai ātrai meklēšanai atpakaļ (◀). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
- Lēnai meklēšanai uz priekšu (▲) vai lēnai meklēšanai atpakaļ (▼). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

5. ⏪ BACK (atpakaļ)

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
- DVD – navigācija uz virsraksta izvēlni.
- VCD versijai 2.0 vai SVCD ar ieslēgtu PBC – atgriezties izvēlnē.

6. ◀▶ (iepriekšējais/nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodālu vai celiņu.
- Nospiediet un turiet, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ.

7. ✖ (klusums)

- Izslēdz vai atjauno audio izeju.

8. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

9. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas video subtitru valodu.

10. ⏮ ZOOM (tālummaiņa)

- Noregulē attēla formātu TV ekrānam (izmantojot tālummaiņas proporciju 1.3X un 1.6X).
- Palielina vai samazina attēlu.

11. REPEAT (atkārtot)

- Izvēlas no dažādiem atkārtošanas režīmiem.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.

- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.

Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā iestatīts izvēlnē **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), nepieciešams ievadīt paroli.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atlauju visu disku atskānošanu, izvēlieties '8'.
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskiem.

[PBC]

Ieslēdz vai izslēdz saturu izvēlni VCD/SVCD diskiem, kas ierakstīti ar PBC (atskaņošanas vadību).

- [On]** (Ieslēgt) – saturu izvēlnē tiek parādīta, kad Jūs ievietojat disku.
- [Off]** (Izslēgt) – izvēlnē tiek izlaista un atskānošana sākas no pirmā celiņa.

[MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt tikai failus.

- [View Files]** (Skatīt failus) – rāda visus failus.
- [View Folders]** (Skatīt direktorijas) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.

[Password] (Parole)

Sekojet norādījumiem TV ekrānā, lai iestatītu vai mainītu paroli slēgtiem diskiem un atskānotu slēgtus DVD.

- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu '136900' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
- Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

- [Standard]** (Standarts) – Angļu, īru, dāņu, igauņu, somu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, Luksemburgiešu, norvēģu, spāņu, zviedru, turku.
- [Central Europe]** (Centrāleiropas) – Poļu, čehu, slovāku, albānu, ungāru, slovenu, horvātu, serbu (latīnu druka), rumānu.
- [Cyrillic]** (Kirilisks) – Baltkrievu, bulgāru, ukraiņu, maķedoniešu, krievu, serbu.
- [Greek]** (Grieķu) – Grieķu.

Padoms

- Pārliecinieties, ka subtītru failam ir tieši tāds pats faila nosaukums kā filmas failam. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad subtītru faila nosaukumam ir jābūt 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šī DVD atskaņotāja programmatūras versiju.

Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, ja Jūs vēlaties atrast jaunāku programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta vietnē, ko Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt uz šī DVD atskaņotāja.

[Default] (Noklusējumi)

Pārstarta visus šī DVD atskaņotāja iestatījumus uz rūpīcās noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļas **[Disc Lock]** (Diska atslēga), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[TV system] (TV sistēma)

Ja video nepārādās pareizi, mainiet šo iestatījumu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.

- [PAL]** – paredzēts PAL sistēmas TV.
- [Multi]** – paredzēts TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.
- [NTSC]** – paredzēts NTSC sistēmas TV.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlieties ekrāna formātu.



- [4:3 Pan Scan]** – standarta TV, pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- [4:3 Letter Box]** – standarta TV, platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- [16:9]** – platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumā vai iestatiet paši savus iestatījumus.

- [Standard]** (Standarts) – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- [Bright]** (Spilgts) – spilgti krāsu iestatījumi.
- [Soft]** (Maigs) – silti krāsu iestatījumi.
- [Personal]** (Personīgs) – mainiet krāsu iestatījumus. Iestatiet spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Priekšrocības

Piezīme

- Apturiet diska atskalošanu, pirms Jūs varat piekļūt sadaļai **[Preferences]** (Priekšrocības).

Preferences	
	Audio
	Subtitle
	Disc Menu
	Parental Control
	PBC
	Mp3 / Jpeg Nav
	Password
	DivX Subtitle

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 - ↳ Tieki parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Preferences]** (Priekšrocības), tad spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Audio]

Izvēlieties noklusēto audio valodu DVD diskiem.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties noklusēto subtitru valodu DVD diskiem.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD diskiem.

Piezīme

- Ja izvēlētā valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem DVD diskiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad Valodu kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, atrodiet attiecīgās valodas kodu un ievadiet to.

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Liedziet piekļuvi DVD diskiem, kas nav piemēroti bērniem. Šo tipu DVD diskiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

- Spiediet taustiņu **OK**.

... JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

12. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

- Atzīmē segmentu atkārtotai atskalošanai; izslēdz atkārtošanas režīmu.

13. AUDIO

- Izvēlas audio valodu/kanālu.

14. ■ (stop)

- Beidz diska atskalošanu.

15. ►■ (atskaņot/iepauzēt)

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskalošanu.

16. □ INFO

- Diskam, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda foto failu sīktēlu skatu.

17. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

18. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

3. SAVIENOJUMI

Veiciet sekojošus savienojumus, lai lietotu DVD atskapotāju.

Pamat savienojumi:

- Video
- Audio

Papildu savienojumi:

- Audio uz citām ierīcēm
- Digitālais pastiprinātājs/resiveris
- Analogā stereo sistēma

Piezīme

- Identifikācijas un barošanas informāciju meklējiet uz tipa plāksnītes preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms Jūs veicat vai maināt jebkādus savienojumus, pārliecieties, ka visas ierīces ir atlēgtas no strāvas.

Padoms

- Lai pievienotu šo preci pie Jūsu TV, var tikt lietoti dažāda veida kontakti, atkarībā no pieejamības un Jūsu vajadzībām. Lai palīdzētu Jums pievienot Jūsu preci, visaptverošs interaktīvs celvedis ir pieejams www.connectivityguide.philips.com.

Video vadu pieslēgšana

Pieslēdziet šo DVD atskapotāju pie TV, lai redzētu diska atskānošanu.


Izvēlieties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- **Iespēja 1:** Pieslēdziet scart kontaktu (standarta TV).
- **Iespēja 2:** Pieslēdziet video (CVBS) kontaktu (standarta TV).

Piezīme

- Jums jāpieslēdz šis DVD atskapotājs tieši pie TV.

Iespēja 1: Pieslēgšana scart kontaktam

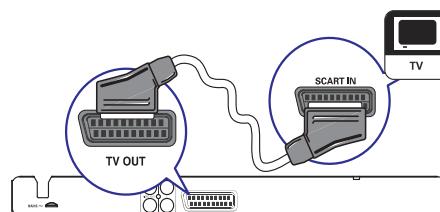


1. Pieslēdziet scart vadu (nav iekļauts komplektā) pie

- Šī DVD atskapotāja **TV OUT** kontakta
- TV scart ieejas kontakta.

Padoms

- Šī tipa savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

Iespēja 2: Pieslēgšana video (CVBS) kontaktam

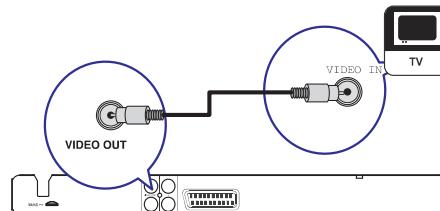

1. Pieslēdziet kompozitu video vadu (nav iekļauts komplektā) pie

- Šī DVD atskapotāja **VIDEO OUT** kontakta
- TV video ieejas kontakta.

Padoms

- TV video ieejas kontakts var būt apzīmēts kā A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE vai BASEBAND.
- Šī tipa savienojums nodrošina standarta attēla kvalitāti.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrīztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērti izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Analogue Output] (Analogā izeja)

Izvēlieties analogā audio iestatījumu atkarībā no audio ierīces, kas ir pieslēgta pie analogā audio kontakta.

- **[Stereo]** – stereo izejai.
- **[LT/RT]** – telpiskās skaņas izejai pa diviem skaļruniem.

[Digital Audio] (Digitāls audio)

Izvēlieties iestatījumu atkarībā no digitālā pastiprinātāja/resivera, kas pieslēgta pie digitālās izejas (koaksīlās/digitālās).

- **[Digital Output]** (Digitāla izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.
 - **[Off]** (Izslegt) – izslēdz digitālo izeju.
 - **[All]** (Viss) – lerīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus.
 - **[PCM Only]** (Tikai PCM) – lerīce nav spējīga atkodēt daudz-kanālu audio. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu: skaitit iestatījumu [LPCM Output] (LPCM izeja).
 - **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulta Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.
 - **[48kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 48 kHz.
 - **[96kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 96 kHz.

Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[Volume] (Skaļums)

Iestatiet noklusēto skaļuma līmeni diska atskāpošanai.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu skaļumu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un aizvērti izvēlni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izvēlieties iepriekš noteiktu skaņas efektu, lai uzlabotu audio izeju.

- **[3D]** – izvēlas virtuālu telpiskās skaņas efektu, kas tiek atskāņots no kreisā un labā audio kanāliem.
- **[Movie Mode]** (Filmu režīms) – izvēles skaņas efektu filmām.
- **[Music Mode]** (Mūzikas režīms) – izvēlas skaņas efektu mūzikai.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Jūs varat atskānot DVD ar Dolby Digital režīmu zemā skaļumā, netraucejot citus. Austa skaļuma toni tiek samazināti un zema skaļuma toni tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim.

- **[On]** (Ieslēgt) – ieslēdz nakts režīmu.
- **[Off]** (Izslegt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.

Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD.

Video iestatīšana

Video Steup	
	TV System
	TV Display
	Picture Setting

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tieki parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA



Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Vispārēja iestatīšana

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana)
↳ Tieka parādīta izvēle **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestatīta atskānošanas liegumu noteikumiem diskiem. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodalījumā (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- [Lock]** (Slēgt) – liezd piekļuvi pašreizējam diskam. Nākamo reizi, kad vēlēsies atskānot šo disku vai to atslēgt, Jums būs jāievada parole.
- [Unlock]** (Atslēgt) – atskāpo visus diskus.



Padoms

- Jūs varat iestatīt un mainīt paroli sadalā **[Preferences] > [Password]** (parole).

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlieties noklusēto izvēlni valodu.

[Sleep Timer] (gulētiešanas timeris)

Automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- [Off]** (Izslēgts) – izslēdz gulētiešanas režīmu.
- [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku, līdz DVD automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms)

Izslēdziet vai ieslēdziet automātisku gaidīšanas režīmu.

- [On]** (Ieslēgt) – pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes nav veikta nekāda darbība (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šī DVD atskānotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomaļat vai iegādājieties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskāpot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

Audio iestatīšana

Audio Setup	
	Analog Output
	Digital Audio
	Volume
	Sound Mode
	Night Mode


- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

↳ Tieka parādīta izvēle **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).

- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.

... SAVIENOJUMI


Audio vadu pieslēgšana

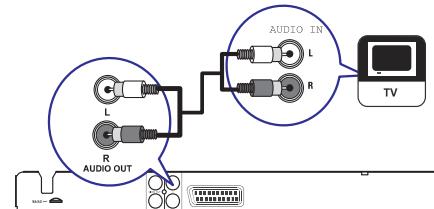

Pieslēdziet audio vadus no šī DVD atskānotāja pie TV, lai izvadītu skaņu pa TV skaļruniem.

- Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie
 - šī DVD atskānotāja **AUDIO OUT L/R** kontaktiem
 - ierīces audio ieejas kontaktiem.

Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

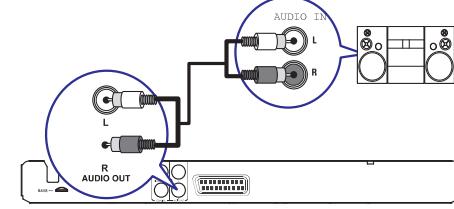

- Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauti komplektā) pie

- šī DVD atskānotāja **AUDIO OUT L/R** kontaktiem
- ierīces audio ieejas kontaktiem.

Pieslēgšana strāvas rozetei

Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta DVD atskānotāja mugurpusē vai apakšā.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas preces mugurpusē.


- Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.

↳ DVD atskānotājs ir gatavs lietošanas iestatīšanai.

Audio sūtīšana uz citām ierīcēm

Sūtiet skaņu no šī DVD atskānotāja uz citām ierīcēm, lai uzlabotu audio atskāpošanu.

Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam/resiverim

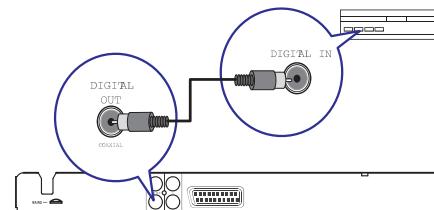


- Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- šī DVD atskānotāja **COAXIAL** kontakta
- ierīces **DIGITAL IN (COAXIAL)** ieejas kontakta.

4. SĀKUMS

Tālvadības pults sagatavošana

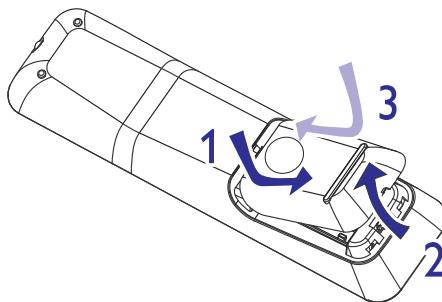


- Uzspiediet, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet divas R03 vai AAA tipa baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

! Uzmanību

- Iznemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas, oglekļa un sārmu, utt.).
- Baterijas satur kīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

Izvēlnes valodas izvēle

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tieka parādīta izvēlne **[General Setup]** (vispārēja iestatīšana).
- Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (displeja-uz-ekrāna valoda), tad spiediet taustiņu **►**.

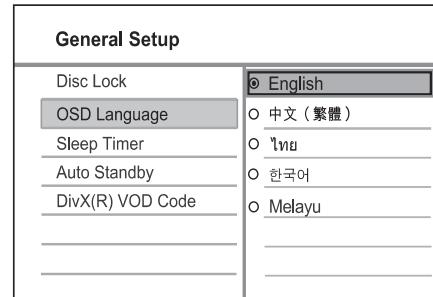

- Valodu iespējas var atšķirties, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst šeit atainotajai ilustrācijai.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

... ATSKAŅOŠANA

Muzikālas slīdrādes atskānošana

Atskānojet MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

■ Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā.

- Atskānojet MP3/WMA mūziku.
- Spiediet taustiņu **↶ BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- Pārvietojieties uz foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskānošanu.
↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
- Audio turpina atskanoties līdz diska beigām.
- Lai beigtu slīdrādes atskānošanu, spiediet taustiņu **■**.
- Lai beigtu mūzikas atskānošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

Pareizā skatīšanās kanāla atrāšana

- Spiediet taustiņu **○**, lai ieslēgtu DVD atskanotāju.
- Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu (Informāciju par pareizā kanāla izvēli meklējiet TV lietošanas pamācībā).

... ATSKAŅOŠANA

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiesta audio faila tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

1. Ievietojiet disku, kas satur MP3/WMA mūziku.
↳ Tieki parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties celiņu, ko atskānot, ja atskānošana nesākas automātiski.
 - Lai izvēlētos citu celiņu/direktoriju, spiediet taustiņus ▲▼, tad spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Ja CD ir ierakstīts ar vairākām sesijām, atskānotā tiek tikai pirmā sesija.
- Šis DVD atskānotājs neatskaņo MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir išpaši simboli, displejā tie var netikt parādīti pareizi, jo šie simboli nav atbalstīti.
- Daži WMA faili ir aizsargāti ar Digitālo Tiesību Menedžmentu (DRM), tos nevar atskānot uz šī DVD atskānotāja.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskānotāja atbalstītās robežas, netiks parādīti un atskānoti.

Foto atskānošana

Foto slīdrādes atskānošana

Šis DVD atskānotājs var atskānot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpeg un .jpg).

1. Ievietojiet disku, kas satur JPEG fotogrāfijas.
 - Kodak diskam slīdrāde sākas automātiski. JPEG diskam tiek parādīta fotogrāfiju izvēlne.
2. Izvēlieties direktoriju/albumu, un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - Lai apskatītu direktorijā/albumā esošo fotogrāfiju siktēlus, spiediet taustiņu **INFO**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, lietojiet **navigācijas taustiņus**.
 - Lai parādītu tikai izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.

- Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu ↵ **BACK** (atpakaļ).

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, ja vienā diskā ir ierakstīts liels daudzums dziesmu/fotogrāfiju.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais siktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zilā kalna' siktēlu.
- Šis DVD atskānotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgu JPEG un skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskānotāja atbalstītās robežas, netiks parādīti un atskānoti.

Fotogrāfiju atskānošanas vadība

1. Atskānojet fotogrāfiju slīdrādi.
2. Lietojet tālvadības pulti, lai vadītu fotogrāfiju atskānošanu.

Taustiņš Darbība

◀ / ▶	Pagriež fotogrāfiju pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/pulksteņa rādītāju virzienā.
▲ / ▼	Apgriež fotogrāfiju horizontāli/vertikāli.
■ ZOOM	Palielina/samazina Tālummaiņas režīmā atskānošana iepauzējas.
■	Beidz atskānošanu.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskānošana

! Uzmanību

- Nekad neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšienē.

1. Spiediet taustiņu ▲, lai atvērtu diska nodalījumu.

2. Ievietojiet disku ar etiketi uz augšu.

3. Spiediet taustiņu ▲, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskānošanu.

- Lai redzētu atskānoto, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskānotājam.
- Lai beigtu diska atskānošanu, spiediet taustiņu ■.

Piezīme

- Atbalstīto disku tipus skatīt sadajā "Specifikācijas" > "Atskānojamie mediji".
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, Jums jāievada parole, pirms disku var atskānot (skatīt sadāju "Iestatījumu regulēšana" > "Priekšrocības" > [Vecāku kontrole]).
- Ja Jūs iepauzējat vai apturāt diska atskānošanu uz 5 minūtēm, aktivizējas ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne).
- Pēc diska atskānošanas iepauzēšanas vai apturēšanas, ja 15 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, šis DVD atskānotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Video atskānošana

! Piezīme

- Dažas darbības var nedarboties uz dažiem diskiem. Papildus informāciju meklējiet diska etiketē.

Video atskānošanas vadība

1. Atskānojet virsrakstu.
2. Lietojet tālvadības pulti, lai vadītu atskānošanu.

Taustiņš Darbība

- ▶ Sāk, iepauzē vai turpina diska atskānošanu.

- Beidz diska atskānošanu.

- ◀, ▶ Pārleic uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu vai nodaļu.

- ◀◀, ▶▶ Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

- ▲, ▼ Lēni meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/SVCD diskiem nav iespējama lēna meklēšana atpakaļ.

- AUDIO** Izvēlas audio valodu vai kanālu, kas pieejams diskā.

- SUBTITLE** Izvēlas subtitru valodu, kas pieejama diskā

- REPEAT** Izvēlas vai izslēdz atskānošanas režīmu. Atkātošanas iespējas ir atkarīgas no diska tipa.

- ZOOM** Noregulē attēla formātu atbilstoši TV ekrānam. Spiediet atkārtoti, līdz attēls ir atbilstošs Jūsu TV ekrānam.

- ZOOM** Pārslēdz starp ekrāna proporcijām un dažādiem tālummaiņas mērogiem. Lai pārvietotos pa palielinātu attēlu, spiediet navigācijas taustiņus.

- INFO** Piekļūst atskānošanas iespējām un parāda pašreizējo diskā statusu.

... ATSKAŅOŠANA

Piekļuve DVD izvēlnei

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne), lai atvērtu diska galveno izvēlni.
- Izvēlieties atskānošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Dažās izvēlnēs spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu Jūsu izvēlni.

Piekļuve VCD izvēlnei

PBC (atskānošanas vadība) ir pieejama VCD/SVCD diskiem, kas var parādīt saturu izvēlni, lai Jūs varētu izvēlieties atskānošanas iespēju. PBC pēc noklusējuma ir ieslēgta rūpnīcā.

Piezīme

- Lai ieslēgtu vai izslēgtu PBC, papildus informācijai skatīt nodauļu 'Iestatījumu regulēšana' > [Priekšrocības] > [PBC].

- Satura izvēlni var atvērt sekojošos veidos:
 - Ja PBC ir ieslēgta, ievietojiet VCD/SVCD disku.
 - Atskānošanas laikā, kad PBC ieslēgta, spiediet taustiņu **BACK** ↲.
- Spiediet **ciparu taustiņus**, lai izvēlētos atskānošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskānošanu.
 - Ja PBC ir izslēgta, izvēlne tiek izlaista un atskānošana sākas no sākuma.

Diska satura apskate

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
- Izvēlieties punktu **[Preview]** (apskate), tad spiediet taustiņu **▶**.
- Izvēlieties apskates iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīts sešu sīktēlu apskates ekrāns.
 - Lai aplūkotu nākamo/iepriekšējo apskates ekrānu, izvēlieties **[Prev]** (iepriekšējais) vai **[Next]** (nākamais) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai sāktu atskānošanu, spiediet taustiņu **OK** uz izvēlētā sīktēla.

Ātra atskānošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
- Izvēlieties pašlaik patērieto atskānošanas laiku, tad spiediet taustiņu **▶**.
 - [TT Time]** (virsraksta laiks)
 - [CH Time]** (nodajas laiks)
 - [Disc Time]** (diska laiks)
 - [Track Time]** (celiņa laiks)
- Spiediet **ciparu taustiņus**, lai mainītu laiku uz kuru Jūs vēlaties pārlekt, un spiediet taustiņu **OK**.

Atskānošanas laika rādīšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
- Izvēlieties punktu **[Time Disp.]** (laika rādīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
 - Parādīšanas iespējas ir atšķirīgas, atkarībā no diska tipa.
- Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.

DVD kadru apskate no dažadiem leņķiem

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
 - Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
- Izvēlieties punktu **[Angle]** (leņķis), tad spiediet taustiņu **▶**.
- Spiediet **ciparu taustiņus**, lai mainītu leņķi.
 - Atskānošana nomainās uz izvēlēto leņķi.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskiem, kas satur ainās, ierakstītas no dažadiem kameras leņķiem.

... ATSKAŅOŠANA

Noteikta segmenta atkārtota atskānošana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā sākuma punktā.
 - Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā beigu punktā.
 - Sākas atkārtota atskānošana.
- Lai atceltu atkārtotu atskānošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B).

Piezīme

- Segmenta atzīmēšana atkārtotai atskānošanai ir iespējama tikai virsraksta vai celiņa robežas.

DivX(R) video atskānošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti saspiešanas proporcijai. Šis DVD atskānotājs ir DivX(R) sertificēts, lai Jūs varētu izbaudīt DivX video.

- Ievietojiet disku, kas satur DivX video.
 - Tiek parādīta saturs izvēlne.
- Izvēlieties virsrakstu, kuru vēlaties atskānot, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Jūs varat izvēlēties subtitru/audio valodu, ja tāda pieejama.

Piezīme

- Jūs varat atskānot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādati, izmantojot šī DVD atskānotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodauļu 'Iestatījumu regulēšana' > [Vispārēja iestatīšana] > [DivX(R) VOD kods]).

Mūzikas atskānošana

Celiņa atskānošanas vadība

- Atskānojet celiņu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu celiņa atskānošanu.

Taustiņš Darbība

 Sāk, iepauzē vai turpina diska atskānošanu.

 Beidz diska atskānošanu.

 Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo celiņu.

 Izvēlas punktu, ko atskānot.

 Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ.
Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

 Pārsledz starp dažādiem atkārtotas atskānošanas režīmiem vai izslēdz atkārtošanas režīmu.
Atkārtošanas iespējas ir atkarīgas no diska tipa.

Ātrās pārlekšanas atskānošana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**, līdz tiek izvēlēta viena no sekojošām iespējām.

Displejā Darbība

 Pārlecs atskānošanu uz noteiktu laiku diska ietvaros.

 Pārlecs atskānošanu uz noteiktu laiku celiņa ietvaros.

 Pārlecs atskānošanu uz noteiktu celiņa numuru.

- Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku/numuru, uz kuru vēlaties pārlekt atskānošanu.