


EasyLink-styrning

Den här funktionen kan endast användas om DVD-hemmabiosystemet är anslutet till en HDMI CEC-kompatibel TV/enhet med en HDMI-kabel. Med den här funktionen kan alla sammankopplade enheter svara på vissa kommandon samtidigt med enknappsstyrning.

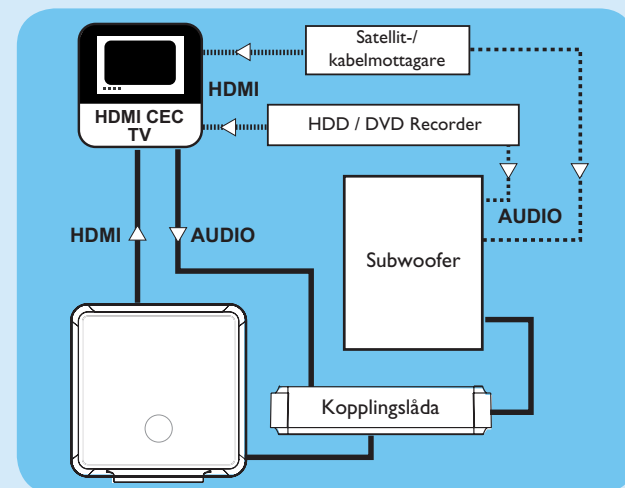

- 1 Aktivera HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i användarhandboken till TV:n/enheterna.
- 2 Nu kan du börja använda EasyLink-funktionerna.

Enknappsuppspelning [Autoväcknings-TV]

- 1 Tryck på PLAY.
Enheten slås på och uppspelning av en skiva startar (om det sitter en videoskiva i skivfacket). TV:n slås på automatiskt och ställs in på rätt kanal.

Obs! Det här är endast möjligt om standbyläge är aktiverat. Om enheten är i aktivt läge måste du trycka på DISC följt av PLAY för att skivan ska börja spelas upp.

Stänga av med en knapptryckning [Systemstandby]

- 1 Håll nedtryckt.
Alla sammankopplade enheter stängs av.

Obs! Den här enheten svarar på standbykommandon från andra HDMI CEC-kompatibla TV-apparater/enheter.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde DVD-hemmabiosystemet från Philips.



Växling av ljudingång med en knapptryckning

Enheten kan återge ljudsignalerna från den aktiva källan och automatiskt växla till motsvarande ljudingång.

Innan du kan använda den här funktionen ansluter du ljudkablar från enheten till TV:n/enheterna och mappar ljudingångarna till de anslutna enheterna med hjälp av anvisningarna nedan.

- 1 Tryck på **DISC**.
- 2 Tryck på **OPTIONS**.
- 3 Tryck på **►**.
- 4 Välj [EasyLink] och tryck på **►**.

Allmän inställning	
EasyLink	Autoväcknings-TV
Skivläs	Systemstandby
Skärmstorlek	Systemljudkontroll
OSD-språk	Ljudingångsmappning
Skärmsläckare	
Insomningstimer	
Standbyläge	
DivX(R) VOD-kod	

- 5 Välj [Systemljudkontroll] > [På] och tryck på **OK**.
- 6 Välj [Ljudingångsmappning] och tryck sedan på **OK**.
- 7 Välj [OK] på menyn och tryck på **OK** så söks enheterna igenom.
- 8 När sökningen är slutförd väljer du den ljudingång på enheten som används till att ansluta TV:n/enheten (t.ex. AUX1 Input). Tryck sedan på **►**.
- 9 Välj TV:n/enheten (märket visas) på den högra sidan. Tryck sedan på **OK**.
- 10 Mappa andra anslutna enheter genom att upprepa steg 8–9.
- 11 Stäng menyn genom att trycka på **OPTIONS**.

Obs! Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI CEC-kompatibla enheter

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

Snabbstartguide

Vad finns i förpackningen?



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Med ensamrätt.
I2nc: 3139 245 30871
sgpip_828/12-swe1


PHILIPS

I Anslut


Grundläggande anslutning

A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

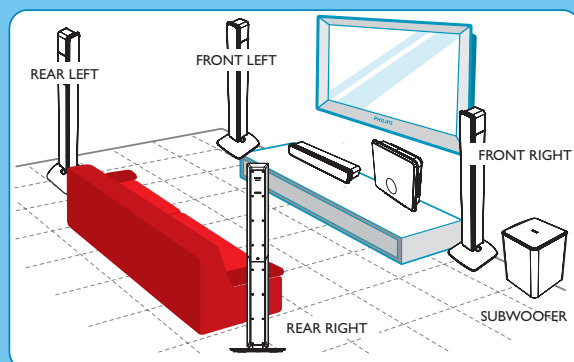

B Anslut till TV:n

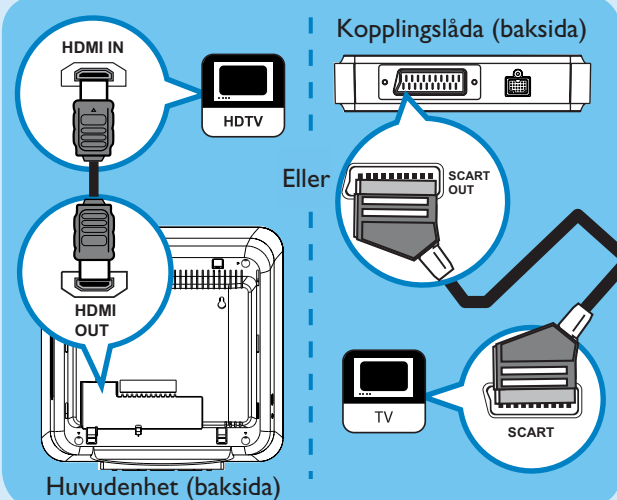

Om TV:n har funktioner för HDMI

- 1 Ta bort höljet till huvudenheten genom att skjuta det uppåt och utåt.
- 2 Anslut HDMI-kabeln från uttaget HDMI OUT till uttaget HDMI IN på TV:n.


Obs! HDMI-anslutningen har inte funktioner för ljudutgång från TV:n till den här enheten. En separat ljudanslutning krävs.

Om TV:n har scart-funktioner

- 1 Anslut en scart-kabel från uttaget SCART OUT på kopplingslådan till uttaget SCART IN på TV:n.


Obs! Information om andra anslutningsmöjligheter finns i den medföljande användarhandboken.

C Ansluta högtalare

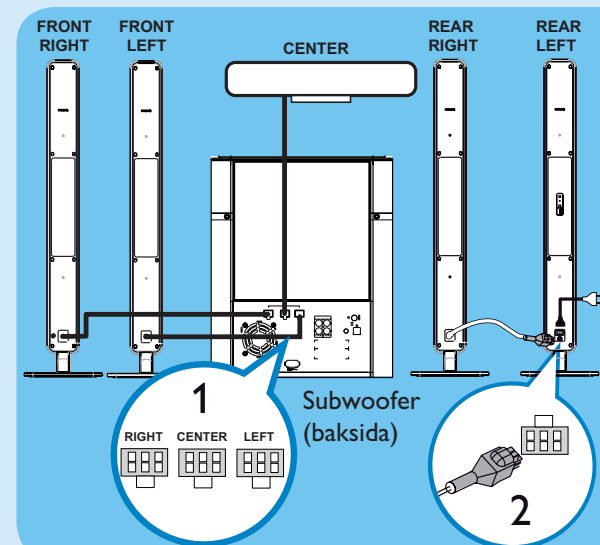

- 1 Anslut FRONT LEFT-, FRONT RIGHT- och CENTER-högtalarna till motsvarande uttag på subwoofern.
- 2 Anslut REAR RIGHT-högtalkarkabeln till REAR LEFT-högtalaruttaget och anslut sedan nätkabeln till nätuttaget.

D Ansluta huvudenheten, kopplingslådan och subwoofern

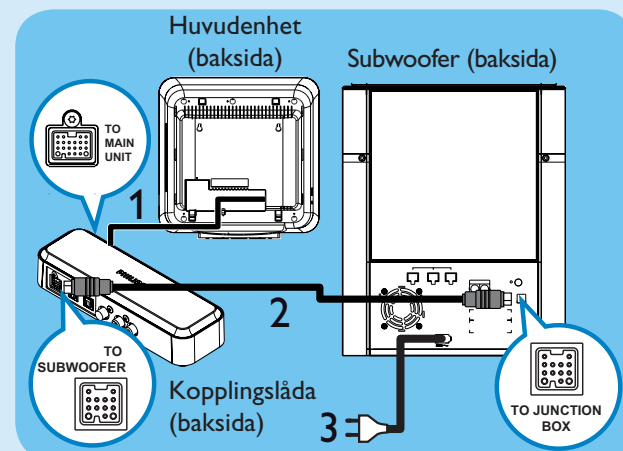


- 1 Linda ut DC-kabeln från huvudenheten och anslut den till uttaget TO MAIN UNIT på kopplingslådan.
- 2 Koppla in anslutningskabeln mellan uttaget TO SUBWOOFER på kopplingslådan och uttaget TO JUNCTION BOX på subwoofern.
- 3 Anslut strömkabeln från subwoofern till ett nätuttag.

2 Ställ in

Valfri anslutning


A Anslut ljudet från TV:n (för EasyLink-styrning)

Om du vill höra TV-ljudet via DVD-hemmabiosystemet ansluter du en ljudkabel (medföljer inte) från AUDIO IN-AUX I-uttagen till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

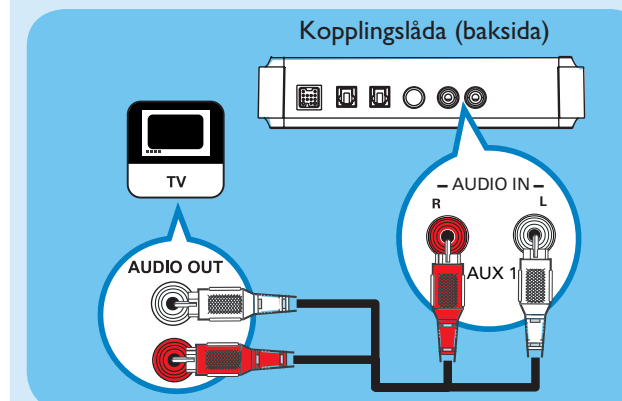

Obs! Om du vill lyssna till ljudet med den här anslutningen trycker du upprepade gånger på **AUX/DI/MP3 LINK** tills AUX I INPUT visas i teckenfönstret.

B Ansluta radioantennen

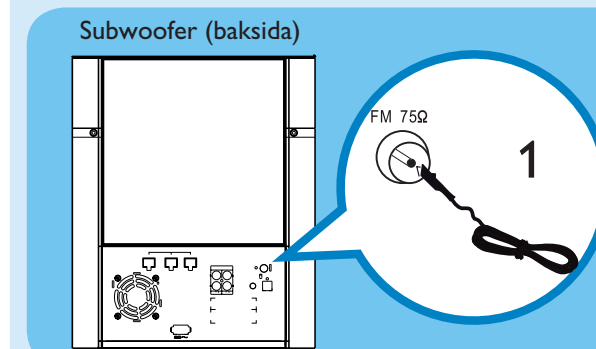

- 1 Anslut FM-antennen till det inre stiftet på FM 75 Ω-uttaget (på vissa modeller är den här kabeln redan ansluten). Förläng antennen för bästa mottagning.

A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på DVD-hemmabiosystemet genom att trycka på .
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT) tills videokanalen visas.

B Starta Ambisound-konfigurationen

När du startar DVD-hemmabiosystemet för första gången slutför du konfigurationen genom att följa anvisningarna på TV-skärmen.



- 1 Välj det språk som ska visas på skärmen och tryck sedan på .
- 2 Meddelandet [Välkom.] visas. Fortsätt genom att trycka på .
- 3 Meddelandet [Rumsakustik] visas. Välj den typ av väggar som finns i rummet och tryck sedan på .
- 4 Meddelandet [Bakre högt. placering] visas. Välj hur de bakre högtalarna ska placeras i rummet och tryck sedan på .
- 5 När skärmen { Slutför } visas trycker du på för att avsluta.

Obs! Information om andra möjliga anslutningar finns i den medföljande användarhandboken.