


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

CD170
CD175

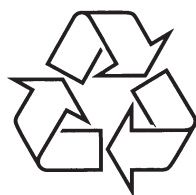

CE 0168

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Kõik autoriõigused
kaitstud

Eestikeelne kasutusjuhend

Menüüde keele seadistamine

Kõigepealt annab telefon valida vaid kahe regiooni vahel – valida tuleks vene.
Seejärel on menüü vene keeles.

Nüüd saab menüü keeleks panna inglise:

Menu klahv -> liikuda alla kuni valikuni **ПЕРС.УСТ-КИ** (s.o. personalnõje ustanovki e. Isiklikud seaded) -> valida see Menu klahviga ->

Seejärel liikuda valikuni **ЯЗЫК** (s.o. jazõk e. Keel) -> valida see Menu klahviga -> liikuda alla sobiva keeleni N. English -> kinnitada keeievalik Menu klahviga.

Telefoniraamatusse sisestades tulevad klahvide alt kirillitsa tähed aga kui klahvile korduvalt edasi vajutada siis saab ka ladina tähed sealt kätte. Sarnaselt mobiiltelefonidele on sama klahvi all saadaval mitmeid tähti ja sümboleid. Tuleb lihtsalt klahvile korduvalt vajutada sobiva tähe leidmiseks.

1 Olulised ohutusalsed juhised	5	6 Tekst ja numbrid	19
Vastavuse deklaratsioon.....	5	Teksti ja numbrite sisestamine	19
GAP standardi vastavuse kasutamine.....	6		
EMF vastavus	6	7 Telefoniraamat	20
Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine	6	Telefoniraamatu vaatamine.....	20
		Salvestiste vaatamine	20
		Telefoniraamatust helistamine.....	20
2 Teie CD170/CD175	8	Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine.....	20
Mis on karbis?	8	Salvestise lisamine.....	20
Ülevaade telefonist	9	Salvestise muutmine.....	21
Ülevaade baasüksusest	11	Salvestise kustutamine.....	21
Ekraani ikoonid.....	12	Kõikide salvestiste kustutamine	21
		Otsese ligipääsu mälu (kiirvalimise klahvid)....	21
3 Alustamine	13		
Baasjaama ja laadija ühendamine.....	13	8 Kõnelogi	22
Telefonitoru installeerimine	13	Kõneandmete vaatamine	22
Patareide laetuse taseme kontrollimine	14	Kõneandmete salvestamine telefoniraamatusse	22
Riigi määramine	14	Helistamise andmete kustutamine.....	22
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine	15	Kõikide kõnede andmete kustutamine	22
Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine.....	15	Tagasi helistamine.....	22
Kuupäeva ja kellaaja kuvamine	15		
Mis on ooteolek?.....	15	9 Taasvalimise nimekiri	23
Levi tugevuse kontrollimine	15	Taasvalimise andmete vaatamine	23
Telefonitoru sisse/välja lülitamine	15	Kõne taasvalimine	23
		Taasvalimise andmete salvestamine telefoniraamatusse.....	23
4 Telefonikõned	16	Taasvalimise andmete kustutamine	23
Helistamine	16	Kõikide taasvalimise andmete kustutamine	23
Kõne lõpetamine	17		
Kõnele vastamine	17	10 Ise-määratletavad seadistused	24
Kuulari helitugevuse kohandamine.....	17	Telefoni ekraani personaliseerimine	24
Mikrofoni summutamine	17	Heli personaliseerimine	24
Teise kõne tegemine.....	17		
Teisele kõnele vastamine	17	11 Kõne funktsioonid	25
Kõnede vahel vahetamine.....	17	Numbri valimise režiim	25
Konverentsikõne tegemine	17	Tagasihelistamise kestvuse valimine	25
		Piirkonnakoodi muutmine	25
5 Sisetelefon ja konverentsi kõned	18	Suunakood	25
Helistamine teisele telefonitorule.....	18	Esimene kutsung.....	26
Kõne suunamine	19	ECO režiim	26
Konverentsikõne	19		

12 Lisa funktsioonid	27
Automaatne kell	27
Äratuskell	27
Klahvilukk	27
Telefonitoru asukoha määramine	27
13 Edasijõudnute sätted	28
Audio kvaliteedi parandamine	28
Telefonitoru registreerimine	28
Telefonitoru maha registreerimine	29
Tehaseseadmete taastamine	29
14 Telefoni automaatvastaja	30
Automaatvastaja sisse/välja lülitamine	30
Automaatvastaja keele valimine	30
Vastamise režiimi seadistamine	30
Teated	31
Jäetud teade (ICM)	31
Kutsungi viivituse määramine	32
Kaugligipääs	33
Kõnede skriinimine	34
LED tuli baasjaamal	34
15 Tehaseseadistused	35
16 Tehnilised andmed	36
17 Korduma kippuvad küsimused	37

Signaalitugevuse näidikut ei kuvata ekraanil.

- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Kui telefonitorul kuvatakse [UNREGISTERED] (registreerimata), registreerige telefonitoru.

✳ Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefonitoru registreerimine" "Edasijõudnute sätted" peatüki all.

Kui mul ei õnnestu lisatelefonitoru registreerida baasjaamaga, mida peaksin tegema?

Teie baasi mälu on täis. Registreerige maha telefonitorud, mida te ei kasuta ja proovige uuesti.

Pole kutsungitooni

- Kontrollige oma telefoni ühendusi.
- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.

Pole baasjaamaga ühildumisel häält

- Telefonitoru pole õigesti pandud baasjaamale/laadijasse.
- Baasjaamaga ühildumise heli on välja lülitatud.
- Laadimise kontaktid on mustad. Esmalt ühendage seade vooluvõrgust lahti ja seejärel puhastage kontaktid niiske lapiga.

Ma ei saa muuta kõneposti seadistusi, mida peaksin tegema?

Kõneposti teenust haldab teie teenusepakkuja, mitte ei olene see teie telefonist. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et muuta seadistusi.

Telefonitoru ei lae laadijas

- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigesti.
- Kontrollige, et telefonitoru on õigesti asetatud laadijasse. Patareide ikoon vilgub, kui toimub laadimine.
- Patareid on defektiga. Ostke uued oma edasimüüjalt.

Midagi ei kuvata

- Kontrollige, et patareid on laetud.
- Kontrollige, et on ühendus vooluvõrguga ja telefoniga.

Kehv audiokvaliteet (raginad, kaja jne)

- Telefonitoru on pea-aegu levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Telefon on mõjutatud lähedal asetsevate elektriliste seadmete interferentsist. Liigutage baasjaama neist eemale.
- Telefon on paksude seintega asukohas. Liigutage baasjaama neist eemale.

Telefonitoru ei helise

Kontrollige, et telefonitoru helinatoonid on sisse lülitatud.

Helistaja ID ei kuvata

- Teenus pole aktiveeritud. Konsulteerige oma teenusepakkujaga.
- Helistaja informatsioon on varjatud või pole see saadaval.

Kui ma näen [WAITING...] ekraanil, mis toimub telefoniga?

Telefon taastab telefoniraamatut ja kõnalogi. Mõlemad andmed on salvestatud baasjaama. Telefonitoru saab informatsiooni baasjaamalt mõne sekundiga. Kui vajutate  / , kuvatakse kõnalogi/telefoniraamatu informatsioon telefonitorul.

Telefonitorul katkeb ühendus baasjaamaga või heli on moonutatud kõne ajal

Kontrollige, kas ECO režiim on aktiveeritud. Lülitage see välja, et suurendada telefonitoru leviulatust ja nautida optimaalseid kõne tingimusi.

☰ Märkus

- Kui ülalmainitud lahendused ei aita, lülitage vool välja nii telefonitorust kui ka baasjaamast. Proovige uuesti 1 minuti pärast.

Siinkohal kinnitab Philips Consumer Lifestyle; BU P&A, et seade on vastavuses Direktiivi 1999/5/EC peamiste nõuetega ja teiste oluliste sätetega.

Philips Consumer Lifestyle omand

16 TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Kollane LCD taustavalgus.

Üldised telefoni funktsioonid

- Duaalne režiim helistaja nime ja numbri identifitseerimine.
- Konverentsikõne ja kõnepost.
- Sisekõned
- Maksimaalne rääkimise aeg: 12 tundi.

Telefoniraamatu nimekiri, taasvalimise nimekiri ja kõnelogi

- Telefoniraamatu nimekiri 50 sissekandega.
- Taasvalimise nimekiri 5 sissekandega.
- Kõnelogi 10 sissekandega.

Aku

- GP Patareid: PH50AAAHC suurus AAA NiMH 1.2V 500mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z suurus AAA NiMH 1.2V 500mAh

Adapter

Baas ja laadija

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: sisend: 100-240V 50/60Hz 200mA; väljund: DC6V 500mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: sisend: 100-240V 50/60Hz 150mA väljund: DC6V 500mA

Voolutarbivus

- Voolutarbivus ooteolekus: umbes 0.6W (CD170), 0,65W (CD175)

Kaal ja mõõtmed (CD170)

- Telefonitoru: 114 grammi
- 164.5x28.25x46.15 mm
- Baasjaam: 106 grammi
- 106.9x79.15x108.5 mm
- Laadija: 51.5 grammi
- 94.89x59.5x72.71 mm

Kaal ja mõõtmed (CD175)

- Telefonitoru: 114 grammi
- 164.45x28.25x46.15 mm
- Baasjaam: 131.4 grammi
- 106.9x79.15x108.5 mm
- Laadija: 51.5 grammi
- 94.89x59.5x72.71 mm

Temperatuuri vahemik

- Aktiivselt töötades: 0°C kuni +35°C (32°F kuni 95°F)
- Hoiustades: -20°C kuni +45°C (-4°F kuni 113°F)

Suhteline õhuniiskus

- Aktiivselt töötades: kuni 95% 40°C juures
- ! Hoiustades: kuni 95% 40°C juures.

1 OLULISED OHUTUSALASED JUHISED

Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side katkeda.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) nagu on defineeritud standardses EN 60950-s.

! Hoiatus

- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust lahti. Tagage, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.

Kahjustuste ja rikete vältimiseks

! Ettevaatust

- Kasutage vaid voolu, mis on kasutusjuhendis mainitud.
- Kasutage vaid neid patareisid, mis on kasutusjuhendis mainitud.
- Hoiduge laadija ja akude kontaktist metalletsemetega.
- Ärge monteeri lahti telefonitoru, baasjaama ega laadijat, sest võite saada elektrilöögi.
- Hoiduge laadija kontaktist vedelikega.
- Kui kasutate valet tüüpi patareisid, on plahvatusoht.
- Visake vanad patareid ära vastavalt juhistele.
- Alati kasutage juhtmeid, mis on tootega kaasas.
- Ühendatavatele seadmetele peaks olema läheduses kergesti ligipääsetav seinapistik.
- Käed-vabad funktsiooni aktiveerimine võib väga järsku suurendada helitugevust: vaadake, et telefonitoru poleks teie kõrvale liiga lähedal.
- See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad olema saadaval hädaabikõnedeks.
- Kaitske telefoni suure kuumuse eest, mida põhjustavad kütteseadmed või otsene päikesevalgus.

- Ärge pillake oma telefoni maha ega laske esemetel selle peale kukkuda.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive, sest nad võivad kahjustada telefonitoru.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes paikades.
- Ärge laske tootel kokku puutuda väikeste metalsete esemetega. See võib halvendada audiokvaliteeti ning kahjustada toodet.
- Läheduses kasutuses olevad mobiiltelefonid võivad põhjustada interferentsi.
- Metalletsemed võivad tõmbuda kui nad asetada telefonitoru vastuvõtja lähedusse või peale.

Töö- ja säilitustemperatuurid

- Kasutage seadet alati kohtades, kus temperatuur on alati 0°C ja +35°C (32°F ja 95°F) vahel.
- Hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alati -20°C ja + 45°C (-4°F ja 113°F) vahel.
- Patareide eluiga võib väheneda madala temperatuuriga tingimustes.

Vastavuse deklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle P&A kinnitab, et CD170/CD175 on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega. Leiate vastavuse deklaratsiooni www.p4c.philips.com

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC. Vastavalt direktiivile võib toodet kasutada alljärgnevates riikides:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

1 OLULISED OHUTUSALASED JUHISED

GAP standardi vastavuse kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP - ühilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui kasutate oma baasjaamaga mõnda muud telefonitoru.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduure, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige siin kirjeldatud protseduure. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile, seejärel järgige protseduure, mis on tootjapoolsetes juhendis.

EMF vastavus

Koninikijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi äri juhtmõtteid on võtta kasutusele kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele, tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt tänapäeval teada olevatele teaduslikele faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikuarenguid, mida kasutada juba varakult oma toodetes.

Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on lähikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun informeerige ennast kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake vana toodet tavalise olmeprügiga ära.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

15 TEHASESEADISTUSED

Keel*	Sõltub riigist
Telefonitoru nimi	PHILIPS
Kuupäev	01/01/10
Kuupäeva formaat*	DD/MM
Kellaaeg	00:00am
Kellaaja formaat*	24-tundi
Äratus	Väljas
Telefoniraamatu nimekiri	Muutmata
Taasvalimise aeg*	Sõltub riigist
Esimene kutsung*	Sõltub riigist
Valimise režiim*	Toon
Piirkonnakood*	Tühi
Suunakood*	Tühi
Telefonitoru helisemise helin	Melody 1
Äratuse helin	Melody 1
Vastuvõtja helitugevus	Volume 3
Telefonitoru helinatugevus	Level 3
Telefonitoru klahvitoonid	Sees
XHD heli	Sees
Sissetulevate kõnede logi	Tühi
Taasvalimise nimekiri	[NO NUMBER]
PIN kood	0000

Automaatvastaja

Automaatvastaja olek	Sees
Automaatvastaja režiim	[ANS&REC.]
Baasi kõnede skriinimine	Sees
Teadete mälu	Eelseadistatud teated
Sissetulevate teadete mälu	Tühi
Kaugligipääs	Väljas
Kutsungi viivitus	5 helinat
Kõlarite helitugevus	Level 3

Märkus

- * Riigist sõltuvad funktsioonid.

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Kaugligipääsu käsud

Klahv	Funktsioon
1	Korrake praegust või kuulake eelmist teadet
2	Kuulake teateid
3	Hüpake järgmisele teatele
6	Kustutage praegune teade
7	Lülitage automaatvastaja sisse (pole saadaval, kui kuulake teadet)
8	Lõpetage teadete kuulamine
9	Lülitab automaatvastaja välja. (pole saadaval, kui kuulake teadet)

Kõnede skriinimine

Saate kuulata helistajat, kui ta jätab teadet. Vajutage , et vastata kõnele.

Baasjaamast

Vajutage + / -, et kohandada kõlarite helitugevust kõne skriinimise ajal. Madalaim helitugevus lülitab kõne skriinimise välja.

LED tuli baasjaamal

Alljärgnev tabel näitab baasjaama LED tulede tähendusi.

Automaat- vastaja olek	Teate olek	LED tuli baasjaamal
Väljas	-	Väljas
Sees	Pole uusi teateid	Sees
Sees	Uus teade	Vilgub
Sees	Teadete mälu täis	Vilgub kiiresti
Sees	Salvestab sissetulevat teadet	Vilgub
Sees	Registreerimise režiim	Vilgub

1 OLULISED OHUTUSALASED JUHISED



Kui see sümbol on tootel, tähendab see seda, et on antud finantsiline panus vastavale rahvuslikule taaskasutuse ja ümbertöötlemise süsteemile.

Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud. Oleme püüdnud muuta pakendi lihtsalt kolmeks erinevaks materjaliks jaotamise: papp (karp), polüstüreen vaht (puhver) ja polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtkile).

Teie toode koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui selle lammutavad vastavad firmad. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, tühjade patareide ja vana seadme ära viskamisel.


Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

2 TEIE CD170/CD175


Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.


Mis on karbis?

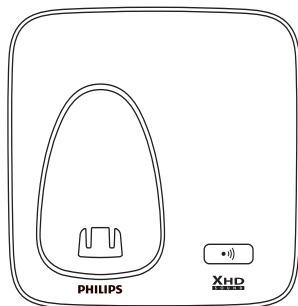


Baasjaam (Cd170)

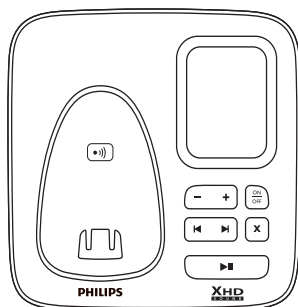


Baasjaam (Cd175)

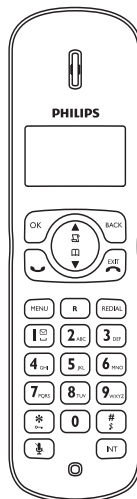

Telefonitoru**

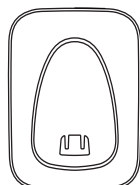

Laadija**

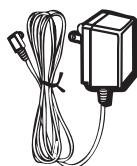

Vooluadapter**

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Kaugligipääs

Saate kasutada oma automaatvastajat, kui olete kodunt ära. Lihtsalt helistage oma telefonile puutetooniga ja sisestage oma 4kohaline PIN kood.

Märkus

- Teie kaugligipääsu PIN on sama, mis süsteemi PIN. Eelseadistatud PIN on 0000.

PIN koodi muutmine

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACC] > [CHANGE PIN]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Sisestage vana PIN kood, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Sisestage uus PIN kood, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Sisestage uus PIN kood uuesti, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Seadistused salvestatakse.

Kaugligipääsu aktiveerimine/deaktiveerimine

Saate võimaldada või blokeerida kaugligipääsu automaatvastajale.

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACC]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige uus seadistus, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Seadistused on salvestatud.

Kaugligipääs automaatvastajale

- Helistage oma kodusele telefonile.
- Sisestage #, kui kuulete automaatvastaja teadet.
- Sisestage PIN kood.
 - Omate nüüd ligipääsu oma automaatvastajale ning saate kuulata uusi jäetud teateid.

Märkus

- Teil on kaks võimalust sisestada õige PIN kood, enne kui telefon lõpetab kõne.

- Vajutage nuppu, et kasutada funktsiooni. Vaadake kaugligipääsu käskude tabelit, et näha võimalikke funktsioone.

Märkus

- Kui pole teateid, lõpetab telefon kõne automaatselt, kui ühtegi nuppu ei vajutata 8 sekundi jooksul.

Jäetud teadete kuulamine

Saate kuulata helistajate jäetud teateid nende salvestamise järjekorras.

Baasjaamaga

- Alustamaks/peatamaks kuulamist: vajutage **-**.
- Helitugevuse kohandamiseks: vajutage **+/-**.
- Tagasi kerimine:
 - Kui kuulate teadet, vajutage **, ,**, et kuulata teadet algusest peale.
 - Teate esimese sekundi jooksul vajutage **, ,**, et kuulata eelmist teadet.
- Edasi kerimiseks: Vajutage **-**, et minna järgmise teateni.
- Taasesitatava teate kustutamiseks: vajutage **X**.

Märkus

- Kustutatud teateid ei saa taastada.

- Kui ekraanil kuvatakse **[NEW MESSAGE]**, vajutage **OK**, et kuulata uut teadet.
- Vajutage **▲ / ▼**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Märkus

- Vanu teateid saate kuulata vaid läbi baasjaama.

Jäetud teate kustutamine

Baasjaamaga

- Vajutage **X**, kui kuulate teadet.
 - Taasesitatav teade kustutatakse.

Kutsungi viivituse määramine

Jūs varat uzstādīt, cik reizes telefons iezvanās, pirms ieslēdzas automātiskais atbildētājs.


- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [RING DELAY]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige uus seadistus, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Seadistus salvestatakse.

Märkus

- Kontrollige enne selle funktsiooni kasutamist, et automaatvastaja on sisse lülitatud.

Nõuanne

- Kui kasutate automaatvastajat eemalt, siis on soovitatav kutsungite viivitus seadistada **[ECONOMY]** režiimile. See on säästlik viis, kuidas oma teateid hallata. Kui on uusi teateid, võtab automaatvastaja kõne vastu pärast kolme helinat. Kui pole teateid, võtab see kõne vastu peale 5 helinat.

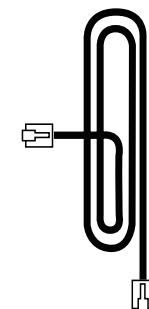

Telefoniliini juhe*



Garantii





Kasutusjuhend



Kiire alguse juhend

Ülevaade telefonist

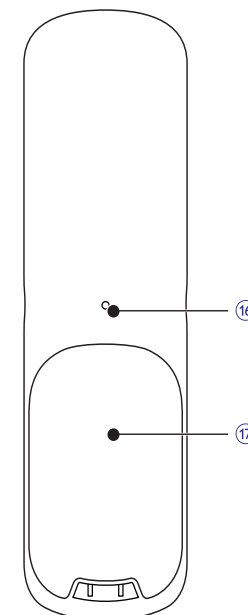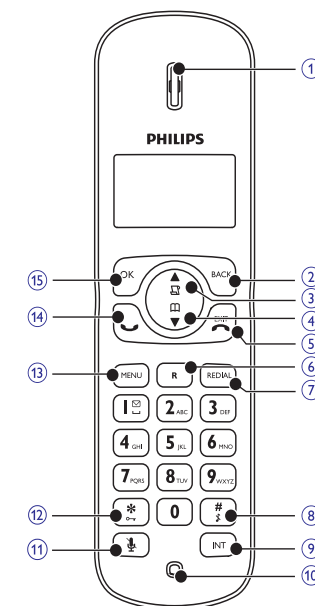

Märkus

- *Mõningates riikides peate ühendama telefoniliini adapteri telefoniliini juhtmega, seejärel ühendama liinijuhtme telefoni pesasse.

Märkus

- **Mitme telefonitoruga pakendites on lisa telefonitorud ja laadijad ja vooluadapterid.

2 TEIE CD170/CD175

1	Kuular	
2	BACK	- Kustutab teksti või numbraid. - Tühistab toimingu.
3		- Kerib menüüs üles. - Suurendab kuulari/kõlari helitugevust. - Siseneb kõnelogisse.
4		- Kerib menüüs alla. - Vähendab kuulari/kõlari helitugevust. - Siseneb telefoni-raamatusse.
5	EXIT 	- Lõpetab kõne. - Väljub menüüst/funktsioonist. - Vajutage ja hoidke, et lülitada telefonitoru välja. - Saadab vilkuva signaali.
6		Lülitab kõlari sisse/välja.
7	REDIAL	Siseneb numbri uuesti valimise nimekirja ja valib hiljutise numbri.
8		- Vajutage, et panna pausile. - Vajutage ja hoidke, et helinat sisse/välja lülitada.
9	INT	- Sooritage sisevõrgu kõne. - Vajutage ja hoidke, et teha konverentsikõne.

10	Mikrofon	
11		Summutab / lülitab taas sisse mikrofoni.
12		Vajutage ja hoidke, et lukustada/lahti lukustada klahve.
13	MENU	Ligipääs peamenüüsse.
14		Tehke ja võtke vastu kõnesid.
15		- Kinnitage valik. - Sisenege valikute menüüsse.
16	Valjuhääldi	
17	Patারেide laegas	

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Teated

Teade on see, mida helistaja kuuleb, kui automaatvastaja vastab kõnele. Automaatvastajal on kaks eelsalvestatud teadet: **[ANSW. & RECORD]** režiim ja **[ANSWER ONLY]** režiim.

Teate salvestamine

Maksimaalne teate pikkus, mida saate salvestada, on kolm minutit. Uus salvestatud teade asendab automaatselt vanad.

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] >** **[ANNOUNCEMENT]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[ANSW. & RECORD]** või **[ANSWER ONLY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[RECORD]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Kui kuvatakse **[RECORDING]**, alustage salvestamist.
- Vajutage **OK**, et lõpetada salvestamine või salvestamine lõppeb kolme minuti pärast.
 - Saate kuulata salvestatud teadet telefonitorust.

Märkus

- Taastamaks eelsalvestatud teadet, kustutage oma praegune teade.

Märkus

- Rääkige mikrofoni lähedal, kui salvestate teadet.

Teate kuulamine

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] >** **[ANNOUNCEMENT]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[ANSW. & RECORD]** või **[ANSWER ONLY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[PLAY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Saate kuulata praegust teadet.

Märkus

- Te ei saa teadet enam kuulata, kui võtate vastu sisse tuleva kõne.

Teate kustutamine

- Vajutage **MENU**.
- Valige **[ANSW MACHINE] >** **[ANNOUNCEMENT]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[ANSW. & RECORD]** või **[ANSWER ONLY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- Vajutage **OK**, et kinnitada.
- Eelsalvestatud teade taastatakse.

Märkus

- Eelseadistatud teateid ei saa kustutada.

Jäetud teade (ICM)

Iga teade saab olla kuni 3 minutit pikk. Kui saate uue teate, hakkab uue teate indikaator vilkuma automaatvastajal ja telefonitorul kuvatakse teavitus.

Märkus

- Kui võtate telefoni samal ajal, kui helistaja jätab teile teadet, lõppeb salvestamine ning saate rääkida helistajaga otse.

Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[ANSWER ONLY]** režiimile. Kustutage vanad teated, et salvestada uusi.

14 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA

Märkus

- Olemas vaid CD175.

Teie telefonil on automaatvastaja, mis salvestab sisse lülitatuna vastamata kõned. Vaikimisi on automaatvastaja seadistatud **[ANSW.&RECORD]** (vasta ja salvesta) režiimile. Pääsete automaatvastajale ligi ka eemalt ja saate muuta automaatvastaja seadistusi telefonitoruga automaatvastaja menüüs.

LED indikaator süttib baasjaamal, kui automaatvastaja on sisse lülitatud.

Automaatvastaja sisse/välja lülitamine

Saate lülitada sisse/välja automaatvastajat läbi baasjaama või telefonitoru.

Läbi telefonitoru

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ANSW MACHINE] > [ANSW. ON/OFF]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Läbi baasjaama

- 1 Vajutage ooteolekus $\frac{ON}{OFF}$, et lülitada sisse/välja automaatvastajat.

Märkus

- Kui automaatvastaja on sisse lülitatud, vastab see kõnele teatud kutsungite arvu järel vastavalt kutsungi viivituse seadistustele.

Automaatvastaja keele valimine

Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid mitme keelega mudelitel.

Automaatvastaja keel on teadete keel.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ANSW MACHINE] > [SETTINGS] > [LANGUAGE]**.
- 3 Vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Valige keel, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Vastamise režiimi seadistamine

Saate seadistada automaatvastajat ja valida, kas helistajad saavad jätta teateid. Valige **[ANSW.&RECORD]** (vasta ja salvesta), kui lubate helistajal jätta teateid. Valige **[ANSW ONLY]** (ainult vasta), kui helistajad ei saa jätta teateid.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ANSW MACHINE] > [ANSWER MODE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige vastamise režiim, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.


Märkus

- Kui mälu on täis, lülitub automaatvastaja automaatselt **[ANSWER ONLY]** (ainult vasta) režiimile.

2 TEIE CD170/CD175


Ülevaade baasüksusest

Cd170

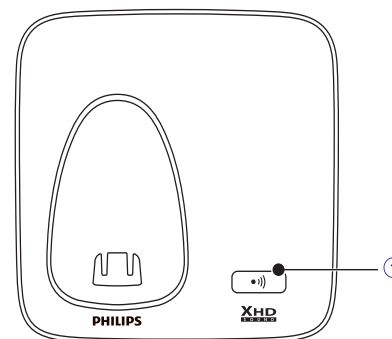

- 1 •••)
 - Leiab telefonitoru.
 - Siseneb registreerimise režiimi.

Cd175

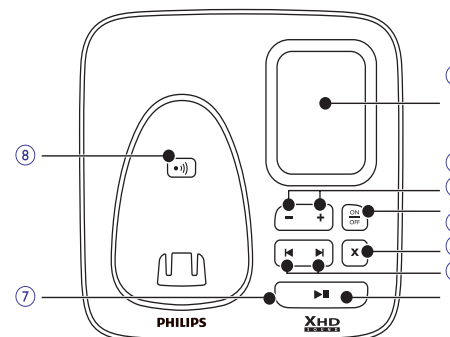

- 1 Valjuhääldi
- 2 $\pm / -$
 - Suurendab/vähendab kõlarite helitugevust.
- 3 $\frac{ON}{OFF}$
 - Lülitab automaatvastaja sisse/välja.
- 4 **X**
 - Kustutab teated.
- 5 $\triangleright / \triangleleft$
 - Kiirkerimine edasi/tagasi taasesituse ajal.
- 6 $\triangleright \blacksquare$
 - Taasesitab teateid.
 - Lõpetab teadete taasesitamise.
- 7 LED indikaator
 - Aeglane vilkumine 1sekundilise intervalliga:**
 - Lugemata teade.
 - Käimasolev kaugtoiming läbi telefonitoru.
 - Kiire vilkumine 0.5sekundilise intervalliga:**
 - Automaatvastaja mälu on täis.
 - Stabiilne:**
 - Automaatvastaja on sees.
 - Töötav automaatvastaja funktsioon.
 - Käigus olev kaugfunktsioon telefonitoruga
- 8 •••)
 - Leiab telefonitoru.
 - Käimasolev automaatvastaja toiming
 - Siseneb registreerimise režiimi.

2 TEIE CD170/CD175

Ekraani ikoonid

Ooteolekus näitavad ikoonid ekraanil, mis funktsioonid on telefonitorul saadaval.

Ikoon	Kirjeldus
	Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi). Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.
	Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea aegu tühi ja vajab laadimist.
	See kuvab telefonitoru ja baasjaama vahelists ühenduse tugevust. Mida rohkem kriipsukesi kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.

	Toimub kõne.
	Äratus on aktiveeritud.
	Helin on välja lülitatud.
	Automaatvastaja.
	On kuulamata häälsõnum.
	Kerige üles enamateks valikuteks.
	Kerige alla enamateks valikuteks.
	Rohkem sümboleid või numbreid paremal pool.
ECO	ECO režiim on aktiveeritud.

13 EDASIJÕUDNUTE SÄTTED

Telefonitoru maha registreerimine

- 1 Kui kaks telefonitoru jagavad sama baasjaama, saate maha registreerida ühe telefonitoru.
- 2 Vajutage **MENU**.
- 3 Valige **[ADVANCED SET] > [UNREGISTER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage süsteemi PIN (eelseadistatud PIN on 0000). Vajutage **BACK**, et eemaldada number.
- 5 Valige telefonitoru number, mida soovite maha registreerida.
- 6 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitoru on maha registreeritud.

* Nõuanne

- Telefonitoru number kuvatakse telefonitoru nime kõrval ooteolekus.

Tehaseseadmete taastamine

Saate taastada tehase seadistused oma telefonil.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [RESET]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitoru kuvab kinnitavat teadet.
- 3 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kõik seadistused on algseadistatud.
↳ Kuvatakse tervitusekraan.

* Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks tehaseseadistustest vaadake peatükki "Tehaseseadistused".

12 LISA FUNKTSIOONID

↳ Kõik telefonitorud lõpetavad helisemise või

- 3 Vajutage  /  telefonitorul, et lõpetada helisemine.

13 EDASIJÕUDNUTE SÄTTED

Audio kvaliteedi parandamine

XHD (ekstreemne kõrgdefiniitsioon) helirežiim on eksklusiivne omadus, mis kannab hi-fi signaale telefonitorusse. See muudab telefonivestlused nagu päris-elu vestlusteks.

Ooteolekus:

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [XHD SOUND]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]/[OFF]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistuse salvestatakse.

Kõne ajal:

- 1 Vajutage **OK**, et siseneda valikute menüüsse.
- 2 Muutke XHD seadistused.
- 3 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused muudetakse.

Telefonitoru registreerimine

Saate registreerida lisatelefonitorusid baasjaamale. Baasjaamale saab registreerida kuni 4 telefonitoru.

Automaatne registreerimine

- 1 Pange telefonitoru baasjaama.
↳ Telefonitoru märkab baasjaama ja alustab automaatselt registreerimisega.
↳ Registreerimine lõppeb vähem kui 2 minutiga. Baasjaam määrab telefonitorule automaatselt telefonitoru numbri.

Manuaalne registreerimine

Kui automaatne registreerimine ei õnnestu, registreerige oma telefonitoru manuaalselt baasjaamaga.

- 1 Vajutage **MENU** telefonitorul.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [REGISTER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Vajutage ja hoidke **••** baasjaamal 5 sekundit (automaatvastajaga mudelitel kuulete kinnitavat piiksu).
- 4 Sisestage süsteemi PIN kood. Vajutage **BACK**, et teha parandusi.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada PIN.
↳ Registreerimine lõppeb vähem kui 2 minutiga. Baasjaam määrab telefonitorule automaatselt telefonitoru numbri.

Märkus

- Kui PIN on vale või baasi ei leita teatud aja jooksul, kuvatakse telefonitoru ekraanil teade. Korra üldmainitud protseduure, kui registreerimine ei õnnestu.

Märkus

- Eelseadistatud PIN on 0000. Seda ei saa muuta.

3 ALUSTAMINE

Ettevaatust

- Veenduge, et olete lugenud ohutusalasaid nõuandeid "Oluline" peatükis, enne telefonitoru ühendamist ja installeerimist.

Baasjaama ja laadija ühendamine

Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu näitajad vastavad näitajatele, mis on trükitud telefoni taga- või alaossa.
- Kasutage vaid kaasas olevat vooluadapterit akude laadimiseks.


Märkus

- Kui ostate digitaalse liini (DSL) teenust: kiire internetiühendus läbi telefoniliini, installeerige DSL filter telefoni liinijuhtme ja voolujuhtme vahele. Filter vähendab müra ja helistaja ID probleeme, mida tekitab DSL interferents. Lisainformatsiooni saamiseks DSL filtrite kohta, võtke ühendust oma DSL teenusepakkujaga.
- Tüüpplaat asub baasjaama alaosas.

- 1 Ühendage vooluadapteri otsad:
 - DC sisendisse baasjaama alaosas.
 - Seinakontakti.
- 2 Ühendage vooluadapteri otsad (mitme telefonitoruga pakkidele):
 - DC sisendisse lisa laadija alaosas.
 - Seinakontaktiga.

3 Ühendage telefoni liinijuhtme otsad:

- Telefoni pesasse baasjaama alaosas.
- Telefoniliini pesasse seinas.

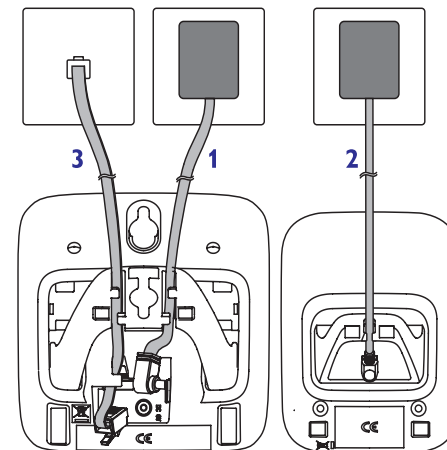

Telefonitoru installeerimine

Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Kasutage vaid kaasas olevaid patareisid.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erinevate tootjate ja erinevat tüüpi patareisid.

Märkus


- Laadige akusid 16 tundi enne esmakordset kasutamist.

Hoiatus

- Kontrollige patareide polaarsuseid enne patareide sisestamist patareide laekasse. Valesti paigaldatud polaarsused võivad kahjustada toodet.


3 ALUSTAMINE

- 1 Patareid on juba paigaldatud telefonitorusse. Enne laadima hakkamist tõmmake patareide kleepriba patareide kattelt maha.

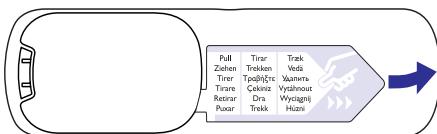

- 2 Asetage telefonitoru baasjaamale, et laadida telefonitoru. Kui telefonitoru on õigesti paigaldatud baasjaama, kuulete ühendumise heli.

↳ Telefonitoru hakkab laadima.

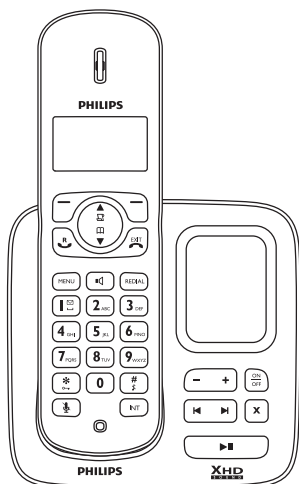

Märkus

- Telefonitoru soojenemine laadimise ajal on normaalne.

Patareide laetuse taseme kontrollimine

Patareide ikoon kuvab patareide hetke laetuse taset.



Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi).

Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.



Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea aegu tühi ja vajab laadimist.

Telefonitorud lülituvad välja, kui patareid on tühjad. Kui räägite telefoniga, kuulete hoiatussignaale, kui patareid on pea-aegu tühjad. Kõne katkestatakse pärast hoiatust.

Riigi määramine

Telefoni käivitamiseks valige oma riik.

- 1 Kui näete tervitusteksti, vajutage **[OK]**.
- 2 Valige oma riik, vajutage **[OK]**, et kinnitada.
↳ Riigi seadistused salvestatakse.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
↳ Telefon on nüüd kasutamiseks valmis.
↳ Kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks hiljem vajutage **[BACK]**, et jätta vahele seda seadistust.

12 LISA FUNKTSIOONID

Teie telefon pakub lisafunktsioone, mis aitavad teil olla organiseeritud ja informeeritud, olles liikumises.

Automaatne kell

Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

See sünkroniseerib kuupäeva ja kellaaega telefonil avaliku telefonivõrgu kellaaega (PSTN) automaatselt. Kuupäeva sünkroniseerimiseks, kontrollige, et aasta on õige.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [AUTO CLOCK]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees)/ **[OFF]** (väljas). Vajutage **OK**.
↳ Seadistused on salvestatud.

Äratuskell

Teie telefoni on sisse ehitatud äratuskell. Vaadake alljärgnevat informatsiooni, et seadistada äratuskell.

Äratuse määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [ALARM]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage äratuse aeg.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Äratus on määratud ja kuvatakse ekraanil.

Nõuanne

- Vajutage / , et vahetada **[AM]** (enne lõunat) / **[PM]** (pärast lõunat) vahel.

Äratuse välja lülitamine

Äratuse helisemise ajal

- 1 Vajutage ükskõik millist nuppu, et äratust välja lülitada.

Enne äratuse helisemist

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [ALARM]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[OFF]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Äratuse meloodia valimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [ALARM TONE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige uus meloodia, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Märkus

- Äratuse helitugevus on sama tugev, kui telefoni helisemise ajalgi. Kui helisemine on summutatud, on äratuse helitugevus 1.

Klahvilukud

Saate lukustada klahvid, et vältida kogemata klahvidele vajutamist.

Klahviluku aktiveerimine

- 1 Vajutage ja hoidke ooteolekus.
↳ Klahvid on lukustatud.

Märkus

- Kui klahvid on lukustatud, ei saa helistada. Saate siiski vastata sissetulevatele kõnedele. Klahvid on lukust lahti kõne ajal, kuid lukustatakse automaatselt pärast kõne lõppemist.

Klahviluku deaktiveerimine

- 1 Vajutage ja hoidke .
↳ Klahvid on lukust lahti.

Telefonitoru asukoha määramine

- 1 Vajutage baasjaamal.
↳ Kõik baasjaamaga ühendatud telefonitorud helisevad.
- 2 Vajutage baasjaamal uuesti, et lõpetada helisemine.

11 KÕNE FUNKTSIOONID

Suunakoodi aktiveerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [CARRIER CODE]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Sisestage suunakood, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus on salvestatud.

Suunakoodi deaktiveerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [CARRIER CODE]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Kustutage kõik numbrid, vajutage **BACK**, seejärel **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Esimene kutsung

Kui olete tellinud helistaja ID teenuse teenusepakkujalt, saate summutada esimese helina, enne helistaja ID kuvamist ekraanile. Kui telefon on algseadistatud, saab see automaatselt märgata, kas helistaja ID teenus on tellitud või mitte ja summutada esimest helinat. Saate muuta seadistust, et see sobiks teie eelistustega. See funktsioon on saadaval vaid esimese kutsungi toega telefonidele.

Esimese kutsungi sisse/välja lülitamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [FIRST RING]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.

Märkus

- Et algseadistada esimest kutsungit, minge algseadistamise menüüsse.

ECO režiim

ECO režiim vähendab telefonitoru ja baasjaama ülekandevoolu.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [ECO]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused on salvestatud.
↳ ECO kuvatakse.

Märkus

- Kui ECO on aktiveeritud, võib väheneda ühenduse vahemaa telefonitoru ja baasjaama vahel.

3 ALUSTAMINE

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [SET DATE/TIME]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Vajutage numbriklahve, et sisestada kuupäev, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kellaaja seadistamise menüü.
- 4 Vajutage numbriklahve, et sisestada kellaag.
- Kui aeg on 12-tunnises formaadis, vajutage  , et valida **[AM]** või **[PM]**.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada.

Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[CLOCK&ALARM] > [SET FORMAT]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[DATE FORMAT]** (kuupäeva formaat) või **[TIME FORMAT]** (kellaaja formaat).
- 4 Valige seadistus. Valige kuupäeva seadistusena **[DD/MM][MM/DD]** (päev/kuu)(kuu/päev) ning **[12 HOURS]** (12 tundi) või **[24 HOURS]** (24 tundi) aja kuvamiseks. Seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus on salvestatud.

Kuupäeva ja kellaaja kuvamine

- 1 Vajutage ja hoidke **OK**.
- 2 Vajutage ja hoidke **OK** uuesti, et kuvada telefonitoru nime.

Mis on ooteolek?

Telefon on ooteolekus, kui seda ei kasutata aktiivselt. Ooteolekus ekraanil kuvatakse telefonitoru nime, telefonitoru numbrit, kuupäeva ja kellaaga, signaali ikooni ja patareide ikooni.

Levi tugevuse kontrollimine

 See kuvab baasjaama ja telefonitoru vahelist signaali tugevust. Mida rohkem pulki kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.

- Kontrollige, et telefonitoru on ühendatud baasjaamaga enne kõnede tegemist või vastu võtmist ning telefonifunktsioonide kasutamist.
- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on levist väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

Telefonitoru sisse/välja lülitamine

- Vajutage ja hoidke , et lülitada välja telefonitoru. Telefonitoru ekraan lülitub välja.

Märkus

- Kui telefonitoru on välja lülitatud, ei saa kõnesid vastu võtta.
- Vajutage ja hoidke , et lülitada telefonitoru sisse. Telefonitoru sisse lülitumine võtab mõned sekundid aega.

4 TELEFONIKÕNED

Märkus

- Voolukatkestuse ajal ei saa telefoniga teha hädaabikõnesid.

Nõuanne

- Kontrollige signaali tugevust enne kõne tegemist ning kõne tegemise ajal. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Levi tugevuse kontrollimine".

Helistamine

Saate helistada alljärgnevatel viisidel:

- Kiirkõne
- Enne helistamist telefoninumbri valimine
- Viimase numbrist uuesti valimine
- Uuesti valimiste nimekirjast helistamine
- Telefoniraamatu nimekirjast helistamine
- Kõnelogist helistamine

Kiirkõne

- 1 Vajutage .
- 2 Sisestage telefoninumber.
 - ↳ Telefoninumbri helistatakse.
 - ↳ Hetkel toimuva kõne kestvus kuvatakse.

Enne helistamist telefoninumbri valimine

- 1 Sisestage telefoninumber.
 - Numbrist kustutamiseks vajutage **[BACK]**.
 - Tühiku tegemiseks vajutage ja hoidke .
- 2 Vajutage , et telefoninumbri helistada.

Viimase numbrist uuesti valimine

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage **REDIAL**.
- 3 Vajutage **OK**.
 - ↳ Viimati kasutuses olnud telefoninumbri helistatakse.

Taasvalimise nimekirjast helistamine

Saate helistada taasvalimise nimekirjas olevatele telefoninumbritele.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Kõne taasvalimine".

Telefoniraamatu nimekirjast helistamine

Saate helistada telefoniraamatu nimekirjas olevatele telefoninumbritele.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefoniraamatust helistamine".

Kõnelogist helistamine

Saate helistada vastu võetud ning vastamata kõnede logist.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Tagasi helistamine".

Märkus

- Kõnetaimer kuvab hetkel käimas oleva kõne kestvust.

Märkus

- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on levist väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

11 KÕNE FUNKTSIOONID

Telefon toetab mitmeid kõnega seotud funktsioone, mis aitavad kõnesid hallata.

Numbri valimise režiim

Märkus

- See funktsioon kehtib vaid mudelitele, mis toetavad nii tooni kui ka pulsi valimist.

Valimise režiim on telefoni signaali kasutus teie riigis. Telefon toetab tooni (DTMF) ja pulsi (pöörd) valimist. Konsulteerige teenusepakkujaga lisainformatsiooni saamiseks.

Numbri valimise režiimi määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [DIAL MODE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige numbrist valimise režiim, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistused on salvestatud.

Märkus

- Kui teie telefon on pulsi valimise režiimil, vajutage  kõne ajal ajutiseks tooni režiimiks. Kuvatakse . Numbrist, mis selle kõne jaoks on sisestatud, saadetakse välja kui tooni signaalid.

Tagasihelistamise kestvuse valimine

Kontrollige, et tagasi helistamise aeg on õigesti seadistatud, enne kui saate vastata teisele kõnele. Tavalisel juhul on telefon eelseadistatud tagasihelistamise kestvusega. Saate valida 3 valiku vahel: **[SHORT]** (lühike), **[MEDIUM]** (keskmine) ja **[LONG]** (pikk). Valikute arv varieerub riigiti. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma teenusepakkujaga.

Tagasihelistamise kestvuse määramine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [RECALL TIME]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige valik, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistused on salvestatud.

Piirkonnakoodi muutmine

Märkus

- See funktsioon on vaid piirkonnakoodide toega mudelitel.

Saate määrata piirkonnakoodi (kuni 5 numbrimärki). Piirkonnakood eemaldatakse automaatselt sisse tulevalt kõnelt, kui sellel on sama piirkonnakood kui teilgi. Sellisel juhul salvestatakse telefoninumber kõnelogisse ilma piirkonnakoodita.

Automaatse piirkonnakoodi eemaldamise aktiveerimine/deaktiveerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[ADVANCED SET] > [AREA CODE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Sisestage piirkonnakood, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Seadistus on salvestatud.

Suunakood

Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid suunakoodi toega mudelitel.

Mõned teenusepakkujad nõuavad suunakoodi, kui helistate kohalikust piirkonnast välja poole. See funktsioon võimaldab automaatselt määrata, kas suunakoodi on vaja, kui helistate tagasi sissetulevate kõnede telefonilogist.

Nõuanne

- Suunakood sisaldab 2 kuni 3 numbrit. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

10 ISE-MÄÄRATLETAVALD SEADISTUSED

Muutke neid seadistusi, et personaliseerida oma telefoni.

Telefoni ekraani personaliseerimine

Telefonitorule nime andmine

Telefonitoru nimi võib olla kuni 10 tähemärki pikk. Seda kuvatakse telefonitoru ekraanil ooteolekus.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Sisestage või muutke nime. Tähemärgi kustutamiseks vajutage **BACK**.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Ekraani keele seadistamine

☰ Märkus

- See funktsioon on vaid mitme keelega mudelitel.
- Valikus olevad keeled varieeruvad riigiti.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [LANGUAGE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige keel, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Heli personaliseerimine

Telefonitoru helina muutmine

Saate valida 10 erineva helina seast.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING TONES]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige helin, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Telefonitoru helina tugevuse muutmine

Saate valida 5 erineva helina tugevuse vahel või **[OFF]** (väljas).

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING VOLUME]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige helina tugevus, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

✱ Nõuanne

- Helina välja lülitamiseks vajutage ja hoidke **#** ooteolekus. **🔊** Kuvatakse ekraanil.

Klahvitoonide muutmine

Klahvitoonid on heli, mis tekib, kui vajutate telefonitoru nuppudele.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [KEY BEEP]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused salvestatakse.

Baasjaamaga ühildumise heli muutmine

Baasjaamaga ühildumise heli kostub, kui asetate telefonitoru baasjaama/laadijasse.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONE] > [DOCKING TONE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

4 TELEFONIKÕNED

Kõne lõpetamine

Saate lõpetada kõne alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage **EXIT** või
- Asetage telefonitoru baasjaama või laadimisalusele kui automaatne kõne katkestus on aktiveeritud.

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage **📞** või **📞**, et kõne vastu võtta.

☰ Märkus

- Helistaja ID teenus on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkuvalt.

Kõikide sisse tulevate kõnede helinate välja lülitamine

On kaks viisi, kuidas helina tooni välja lülitada:

- 1 Vajutage ja hoidke **🔊** ooteolekus. **🔊** kuvatakse ekraanil.
- 2 Kui telefon heliseb, vajutage **BACK**.

Kuulari helitugevuse kohandamine

Vajutage **🔊** või **🔊**, et kohandada helitugevust kõne ajal.

- ↳ Kuulari helitugevus muudetakse ja telefoni kõneoleku ekraan ilmub taas.

Mikrofoni summutamine

- 1 Vajutage **🔊** kõne ajal.
↳ Telefonitorul kuvatakse **[MUTE ON]**.
↳ Helistaja ei kuule teid, aga teie kuulete teda ikka edasi.
- 2 Vajutage **🔊** uuesti, et summutusfunktsioon välja lülitada.
↳ Saate nüüd suhelda helistajaga.

Kõlari sisse ja välja lülitamine

Vajutage **📞**.

Teise kõne tegemine

☰ Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

- 1 Vajutage **📞** kõne ajal.
↳ Esimene kõne pannakse ootele.
- 2 Valige teine number.
↳ Ekraanile sisestatud numbrile helistatakse.

Teisele kõnele vastamine

☰ Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

Kui kuulete perioodilist piiksumist, mis annab märku sisse tulevast kõnest, saate vastata kõnele alljärgnevatel viisidel:

- 1 Vajutage **📞** ja **2_{ABC}**, et vastata kõnele.
↳ Esimene kõne pannakse ootele ja te olete ühendatud teise kõnega.
- 2 Vajutage **📞** ja **1_☒**, et lõpetada käimasolev kõne ning vastata teisele kõnele.

Kõnede vahel vahetamine

Saate lülituda kord ühele kord teisele kõnele:

1. Vajutage **📞** ja **2_{ABC}** või

4 TELEFONIKÕNED

Konverentsikõne tegemine

Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkuvalt lisatasude kohta.

olete ühendatud kahe kõnega, vajutage **R**, seejärel vajutage **3** DEF.

- ↳ Kaks kõne ühendatakse ja luuakse konverentsikõne.

5 SISETELEFON JA KONVERENTSI KÕNED

Sisekõne (interkom) on kõne teisele telefonitorule, mis jagab sama baasjaama. Konverentsikõne sisaldab lisaks teile veel teist telefonitoru kasutajat ja välist helistajat.

Helistamine teisele telefonitorule

Märkus

- Kui baasjaamal on vaid kaks registreeritud telefonitoru, vajutage **INT**, et helistada teisele telefonitorule.

- 1 Vajutage **INT**.
 - ↳ Kuvatakse sisekõne jaoks saadaval olevad telefonitorud.
- 2 Valige telefonitoru number, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Valitud telefonitoru heliseb.
- 3 Vajutage  valitud telefonitorul.
 - ↳ Sisekõne on algatatud.
- 4 Vajutage  ^{EXIT}, et tühistada või lõpetada sisekõne.

Märkus

- Kui valitud telefonitorul on teine kõne, kuulete kinnist tooni.

Helistamise ajal

Saate kõne ajal vahetada telefonitorusid, millega räägite:

- 1 Vajutage **INT**.
- 2 Helistaja pannakse ootele.
- 3 Valige telefonitoru number, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Oodake, kuni liini teises otsas vastatakse teie kõnele.

Kõnede vahel vahetamine

Vajutage **INT**, et vahetada välise ja sisekõne vahel.

9 TAASVALIMISE NIMEKIRI

Taasvalimise nimekirjas salvestatakse valitud numbrid. See sisaldab nimesid ja/või numbreid, kellele olete helistanud. See telefon saab salvestada kuni 5 taasvalimise kõnet.

Taasvalimise andmete vaatamine

- 1 Vajutage **REDIAL**.

Kõne taasvalimine

- 1 Vajutage **REDIAL**.
- 2 Valige andmed, millele soovite helistada. Vajutage .
 - ↳ Numbrile helistatakse.

Taasvalimise andmete salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage **REDIAL**, et siseneda valitud kõnede nimekirja.
- 2 Valige salvestis, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[SAVE NUMBER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 5 Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Andmed salvestatakse.

Taasvalimise andmete kustutamine

- 1 Vajutage **REDIAL**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- 2 Valige andmed, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide taasvalimise andmete kustutamine

- 1 Vajutage **REDIAL**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
- 2 Vajutage **OK**, et siseneda valikute menüüsse.
- 3 Valige **[DELETE ALL]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik andmed kustutatakse.

8 KÕNELOGI

Kõnelogisse salvestatakse kõnede ajalugu kõikidest vastamata ja vastu võetud kõnedest. Sisse tulevate kõnede logi sisaldab helistaja nime ja numbrit, kõne kellaega ja kuupäeva. See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkuja juurest.

Telefon saab salvestada kuni 10 kõnelogi sisendit. Kui helistaja pole salastanud oma numbrit, saate näha tema nime või numbrit. Kõnede salvestised kuvatakse kronoloogilises järjestuses, viimati saadud kõne nimekirja alguses.

Märkus

- Kontrollige, et kõnelogis olev number on kehtiv, enne kui helistate tagasi otse nimekirjast.

Kõneandmete vaatamine

- 1 Vajutage .
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Valige andmed, seejärel vajutage **OK** ja valige **[VIEW]**, et vaadata olemasolevat informatsiooni.

Kõneandmete salvestamine telefoniraamatusse

- 1 Vajutage .
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Valige salvestis, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[SAVE NUMBER]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 5 Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Andmed salvestatakse.

Helistamise andmete kustutamine

- 1 Vajutage .
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Valige andmed, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide kõnede andmete kustutamine

- 1 Vajutage .
↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
- 2 Vajutage **OK**, et siseneda valikute menüüsse.
- 3 Valige **[DELETE ALL]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kõik andmed kustutatakse.

Kõnele tagasi helistamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige andmed nimekirjast.
- 3 Vajutage , et helistada.

5 SISETELEFON JA KONVERENTSI KÕNED

Kõne suunamine

- 1 Vajutage **INT** kõne ajal.
- 2 Valige telefonitoru number, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Vajutage  ^{EXIT}, kui teine pool vastab teie kõnele.
↳ Kõne on nüüd suunatud valitud telefonitorule.

Konverentsikõne

3 osalisega konverentsikõne toimub teie, teise telefonitoru kasutaja ja väljast poolt helistajate vahel. Selleks on vaja kahte telefonitoru, mis on registreeritud sama baasjaamaga.

Välise kõne ajal

- 1 Vajutage **INT**, et algatada sisekõne.
↳ Kuvatakse sisekõneks saadaval olevad telefonitorud.
↳ Väline helistaja pannakse ootele.
- 2 Valige või sisestage telefonitoru number, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Valitud telefonitoru heliseb.
- 3 Vajutage  valitud telefonitorul.
↳ Sisekõne on algatatud.

- 4 Vajutage ja hoidke **INT** telefonitorul.
↳ Teil on nüüd kolme osalisega konverentsikõne välise helistajaga ja valitud telefonitoruga.
- 5 Vajutage  ^{EXIT}, et lõpetada konverentsikõne.

Konverentsikõne ajal

- 1 Vajutage **INT**, et panna väline kõne ootele ja minna tagasi sisekõnele.
↳ Väline kõne pannakse ootele.
- 2 Vajutage **INT**, et vahetada välise ja sisekõne vahel.
- 3 Vajutage ja hoidke **INT**, et luua konverentsikõne uuesti.

Märkus

- Kui üks telefonitoru pannakse ära konverentsi kõne ajal, säilib ühendus teise telefonitoru ja välise kõne vahel.

6 TEKST JA NUMBRID

Saate sisestada teksti ja numbreid telefonitoru nime, telefoniraamatu andmete ja teiste menüü operatsioonide jaoks.

Teksti ja numbrite sisestamine

- 1 Vajutage üks kord või mitu korda tähenumbri- või sümbolipudele, et sisestada valitud märk.
- 2 Vajutage **BACK**, et kustutada märki. Vajutage  / , et liigutada kursorit paremale ja vasakule.

Klahv	Märgid
0	0
1	Tühik - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - . &

7 TELEFONIRAAMAT

Sellel telefonil saab telefoniraamatusse salvestada kuni 50 salvestist. Telefoniraamatule pääseb ligi telefonitoru abil. Igal salvestisel võib olla nimi kuni 12 tähemärki pikk ja number kuni 24 numbrit pikk.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Saate vaadata telefoniraamatut iga kord vaid ühel telefonitorul.

- 1 Vajutage või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et pääseda ligi telefoniraamatu menüüle.
- 2 Valige kontakt ja vaadake olemasolevat informatsiooni.

Salvestiste vaatamine

Saate telefoniraamatu salvestisi vaadata alljärgnevatel viisidel:

- Kontaktide nimekirja kerimine.
- Kontakti esimese tähemärgi sisestamine.

Kontaktide nimekirja kerimine

- 1 Vajutage või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et minna telefoniraamatu menüüsse.
- 2 Vajutage ja , et kerida telefoniraamatu salvestiste nimekirja.

Kontakti esimese tähemärgi sisestamine

- 1 Vajutage või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et minna telefoniraamatu menüüsse.
- 2 Vajutage tähe-numbrimärki, mis vastab soovitud märgile.
 - ↳ Esimene salvestis, mis algab selle tähemärgiga, kuvatakse.

Telefoniraamatust helistamine

- 1 Vajutage või vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[LIST]**, et minna telefoniraamatu menüüsse.

- 2 Valige kontakt telefoniraamatu nimekirjast.

- 3 Vajutage , et helistada.

Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine

- 1 Vajutage **OK**, valige **[PHONEBOOK]**, seejärel vajutage **OK** uuesti, et kinnitada.
- 2 Valige kontakt, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefoninumbrit saab vaadata.

Salvestise lisamine

Märkus

- Kui telefoniraamatu mälu on täis, kuvatakse telefonitorul teavitav sõnum. Kustutage mõned salvestised, et lisada uusi.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK]** > **[NEW ENTRY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Sisestage nimi, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Sisestage number, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Uus salvestis salvestatakse.

7 TELEFONIRAAMAT

* Nõuanne

- Vajutage ja hoidke **#**, et sisestada tühikut.

≡ Märkus

- Telefoniraamat salvestab vaid uue numbri.

* Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas muuta nime ja numbrit, vaadake peatükki "Tekst ja numbrid".

Salvestise muutmine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK]** > **[EDIT ENTRY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige kontakt, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Muutke nime, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 5 Muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on salvestatud.

Salvestise kustutamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK]** > **[DELETE]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 3 Valige kontakt, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teada.
- 4 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on kustutatud.

Kõikide salvestiste kustutamine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Valige **[PHONEBOOK]** > **[DELETE ALL]**, vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teada.
- 3 Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik salvestised on kustutatud (välja arvatud 2 otsese ligipääsu mälu salvestist).

Otsese ligipääsu mälu (kiirvalimise klahvid)

Teil on 2 otsese ligipääsu mälu nuppu (klahvid 1 ja 2). Et valida salvestatud telefoninumbrit automaatselt, vajutage ja hoidke nuppe ooteolekus.

Sõltuvalt riigist, on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud **[1_VOICEMAIL]** (kõneposti number) ja **[2_INFO SVC]** (informatsiooni teenuse number) võrguoperaatori numbreid valima.

Otsese ligipääsu mälu muutmine

- 1 Vajutage **MENU** > **[PHONEBOOK]** > **[EDIT ENTRY]**, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kahte otsese ligipääsu mälu salvestist kuvatakse kontaktide nimekirja kohal.
- 2 Valige otsese mälu ligipääsu salvestis.
- 3 Muutke nime (välja arvatud 1_ ja 2_), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- 4 Muutke numbrit, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Teie uus salvestis on salvestatud.