

Register your product and get support at
www.philips.com/support



AJ5030




KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS


A

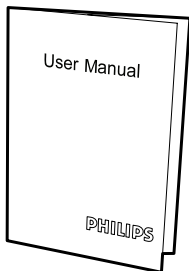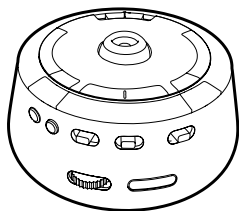


B

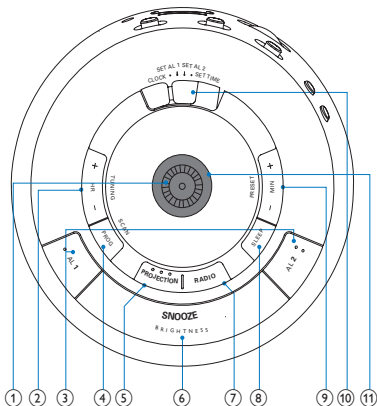


B

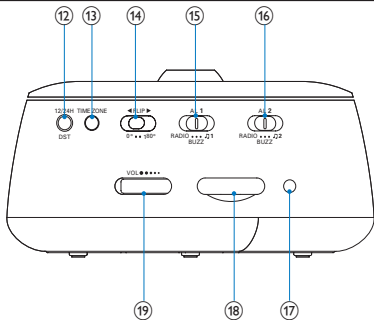

C

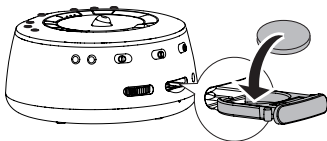

D

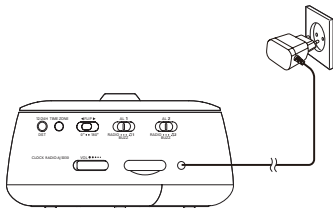

E

①

SET TIME



②

+ HR -



③

- MIN +



④

CLOCK



F

①

RADIO




②

TUNING
+ -



G

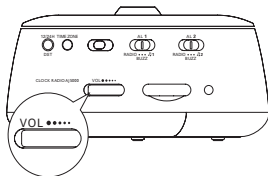

H

1

SET AL 1
SET AL 2



2

+ HR -



3

- MIN +



4

CLOCK



I




J


1



2

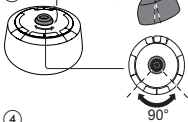

3



4



1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

- Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Әсіресе қуат сымының ашаларын, электр розеткаларын және олардың радиосағаттан шығатын жерлерін басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, осы радиосағатты ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Радиосағаттың қуат сымы немесе ашасы бүлінген болса, оған су тиіп немесе үстіне зат құлаған болса, оған жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және басқаша бүлінген болса, оны жөндеу қажет.
- Осы радиосағаттың үстіне су тамшылауына немкск шашырауына жол беруге болмайды.
- Радиосағаттың үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.

Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- FM радиосын тыңдау;
- уақытты білу;
- зуммер дабылымен, радиомен немесе әуенмен ояту; және
- уақытта қабырғаға немесе төбеге проекцияланған күйде көру.

Қораптың құрамы (A)

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

Негізгі құрылғыны шолу (B)

① Фокустау сақинасы

- Проекцияланған кескіннің анықтығын реттеу.

② HR/TUNING +/-

- Сағатты реттеу.
- FM радио стансаларын баптаңыз.

- ③ **AL1/AL2**
 - Оятқышты қосу немесе өшіру.
 - Оятқыш параметрлерін көру.
- ④ **PROG/SCAN**
 - Радиостанцияларды іздеу/сақтау.
- ⑤ **PROJECTION**
 - Проекторды қосу немесе өшіру.
- ⑥ **BRIGHTNESS/SNOOZE**
 - Оятқышты кейінге қалдыру.
 - Диплей жарықтығын реттеу.
- ⑦ **RADIO**
 - Радиостанцияларды қосу немесе өшіру.
 - Шығып жатқан дабылды өшіру.
- ⑧ **SLEEP**
 - Ұйқы таймерін орнатыңыз.
- ⑨ **MIN/PRESET +/-**
 - Минутты реттеу.
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- ⑩ **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
 - Уақытты/оятқышты орнату.
 - Уақытты көру.
- ⑪ **Проектор**
 - Уақытты қабырғаға немесе төбеге проекциялау.
 - Проекциялау бағытын реттеу.
- ⑫ **12/24H·DST**
 - 12/24 сағаттық пішімді таңдау.
 - Жазғы уақыт (DST) опциясын таңдау.
- ⑬ **TIME ZONE**
 - Уақыт белдеуін таңдау.

- 14 FLIP
 - 0°/180°: проекцияланған кескінді аудару.
- 15 AL1/RADIO·BUZZ · ♪ 1
 - 1-оятқыш үшін дабыл көзін таңдау.
- 16 AL2/RADIO·BUZZ · ♪ 2
 - 2-оятқыш үшін дабыл көзін таңдау.
- 17 Қуат сымы және антенна
- 18 Батарея науасы
- 19 VOL
 - Дыбыс деңгейін реттейді.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Батареяны салу



Абайлаңыз

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяда химиялық заттар бар, сондықтан оларды дұрыс тастау керек.
- Балаларды батареядан аулақ ұстаңыз.



Ескертпе

- Қуат көзі ретінде тек айнымалы ток қуатын пайдалануға болады. Литий CR2032 батареясы тек сақтық мақсатқа арналған.
- Қуат ажыратылған кезде дисплейдің артқы жарығы өшеді.

 көрсетілгенде батареяны көрсетілгендей ауыстыру керек.

Қуатты қосу



Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат кернеуі радиосағаттың артқы немесе түп жағында басылған кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток адаптерін ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қосу және орнату

Радиосағатта «қосу және орнату» мүмкіндігі бар. Қуат қосылғанда сағат автоматты түрде орнатылады.

Уақыт белдеуін таңдау

Радиосағаттың уақыты жергілікті уақытқа сәйкес екенін тексеріңіз. Олай болмаса, уақыт белдеуінің параметрлерін орынға сай реттеңіз.

1 Күту режимінде **TIME ZONE** түймесін басыңыз.

↳ Дисплей панелінде ағымдағы уақыт белдеуінің нөмірі жыпылықтайды.

2 Уақыт белдеуін таңдау үшін **TIME ZONE** түймесін қайта-қайта басыңыз (-1 және +12 арасындағы күйге реттеуге болады).

Еуропа үшін:

Батыс еуропалық уақыт (WET)	+0
Орталық еуропалық уақыт (CET)	+1 (әдепкі)
Шығыс еуропалық уақыт (EET)	+2
Мәскеу стандартты уақыты (MST)	+3

Сағатты орнату (E)

Күту режимінде сағатты қолмен орнатуға болады.

DST (жазғы уақыт) режимін таңдау

Жазғы уақыт (DST) бар елдер үшін радиосағат жазғы уақытты реттеу үшін DST опциясын ұсынады.

Күту режимінде 12/24H DST түймесін екі секунд басып тұрыңыз.

➡ The clock advances by one hour.



Кеңес

- DST режимінен шығу үшін жоғарыдағы әрекетті қайталаңыз.
- 12/24 сағаттық пішімді таңдау үшін **12/24H DST** түймесін қайта-қайта басыңыз.

4 FM радионы тыңдау

FM радио станцияларын реттеу (F)



Ескертпе

- Антеннаны теледидардан, бейнемагнитофоннан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.



Ескертпе

- Радионы қосу/өшіру үшін **RADIO** түймесін басыңыз.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

20-ға дейін FM радиостанциясын сақтауға болады.

1 Радионы қосу үшін **RADIO** түймесін басыңыз.

2 **PROG** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.

- ↳ Радиосағат барлық қол жетімді FM радиостанцияларын сақтайды және бірінші қол жетімді станцияны автоматты түрде таратады.

FM радио станцияларын қолмен сақтау

1 TFM радиостанциясын баптаңыз.

- 2 **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған сан жыпылықтай бастайды.
- 3 Нөмірді таңдау үшін **PRESET +/-** немесе **TUNING +/-** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін **PROG** түймесін қайтадан басыңыз.
- 5 Басқа станцияларды сақтау үшін 1-4-ші қадамдарды қайталаңыз.**ons.**



Ескертпе

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **PRESET +/-** түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу (G)

5 Оятқыш таймерін орнату

Оятқыш уақытын орнату (H)

Күту режимінде екі оятқышты әр түрлі уақытта сигнал шығаруға орнатуға болады.

Оятқыш дыбысын таңдау

Оятқыш дыбысы ретінде зуммерді, соңғы тыңдаған радионы немесе радиосағатта сақталған әуенді таңдауға болады.

1-оятқыштың/2-оятқыштың дабыл дыбысын таңдау үшін **AL1/RADIO BUZZ · 🎵 1** немесе **AL2/RADIO BUZZ · 🎵 2** опциясын реттеңіз.

Оятқыш таймерін іске қосу/ажырату ①

- 1 Оятқыш параметрлерін көру үшін **AL1/AL2** түймесін басыңыз.
- 2 Оятқыш таймерін іске қосу немесе ажырату үшін **AL1/AL2** түймесін қайтадан басыңыз.
 - ↳ **AL1** немесе **AL2** оятқыш таймері қосулы болса көрсетіледі және өшірулі болса кетеді.
 - Оятқышты тоқтату үшін сәйкес **AL1/AL2** (немесе **RADIO**) түймесін басыңыз.
 - Оятқыш қоңырау келесі күні қайтадан соғылады.



Ескертпе

- Оятқыш қоңырауы шыққанда **VOL** бұру арқылы дыбыс деңгейін реттеу мүмкін емес.

Оятқыш қоңырауды кейінге қалдыру

Оятқыш дыбысы шыққанда, **SNOOZE** түймесін басыңыз.

- ↳ Оятқыш кейінге қалдырылып, бес минуттан кейін қайтадан шырылдайды.

Оятқыш аралығын (минуттар түрінде) реттеу үшін **SNOOZE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



6 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Осы радиосағат алдын ала орнатылған кезеңнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

Ұйқы таймерінің кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін SLEEP түймесін қайта-қайта басыңыз.

↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда **zZ** көрсетіледі.

Ұйқы таймерін өшіру үшін **SLEEP** түймесін [**OFF**] (өшірулі) көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Уақытты қабырғаға/төбеге проекциялау



Уақытты қабырғаға немесе төбеге проекциялау арқылы бұл радиосағат сізге уақытты қараңғыда көрудің бірегей жолын ұсынады.



Абайлаңыз

- Көздерге зиян тиюі мүмкін! Қызыл жарыққа үздіксіз қарамаңыз.



Ескертпе

- Бастау алдында **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIMECLOCK** мәніне ауыстырыңыз.

- 1 Проекторды қосу үшін **PROJECTION** түймесін басыңыз..
- 2 Проекциялау бағытын реттеу үшін проекторды бұрыңыз.
- 3 Кескіннің анықтығын реттеу үшін фокустау сақинасын бұрыңыз.
- 4 Проекцияланған кескінді аудару үшін **FLIP** солға немесе оңға ауыстырыңыз.



Кеңес

- Проекторды өшіру үшін **PROJECTION** түймесін қайтадан басыңыз.

Диплей жарықтығын реттеу

Әр түрді жарықтық деңгейлерін таңдау үшін **BRIGHTNESS** түймесін қайта-қайта басыңыз: жоғары, орташа және төмен.

7 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	0,6 Вт RMS
-----------------------	------------

Теңшегіш

Реттеу ауқымы	FM: 87,5 - 108 МГц
Сезімталдық - Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	FM: <22 дБб
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	FM: <28 дБб
Гармоникалық мазмұн	FM: <3 %
Шу коэффициентіне сигнал	FM: >45 дБ

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	100-240 В~, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	<3 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	<1 Вт
Мөлшері - Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	136 x 66 x 136 мм
Салмағы - Қорабымен	0,6 кг
- Негізгі құрылғы	0,4 кг

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

епілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын түгелдей созыңыз.

9 Ескерту



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

2015 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Gibson кез келген уақытта бұрынғы жеткізілген жабдықтарды тиісінше реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

