

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Antena de cable de
FM



Antena de cable de
MW



Mando a distancia

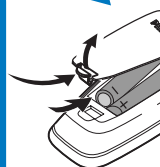

Guía de Inicio Rápido



Manual del usuario

PHILIPS

Reproducción de un disco

1

Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2


Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.

3

Pulse **DISC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el control remoto) para reproducir un disco solamente y pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.

4

Para parar la reproducción, pulse **STOP ■**.

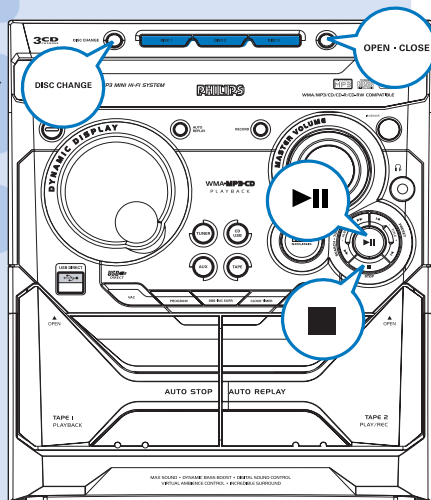

Programación y sintonización de emisoras de radio

1


Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse **◀ | ▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

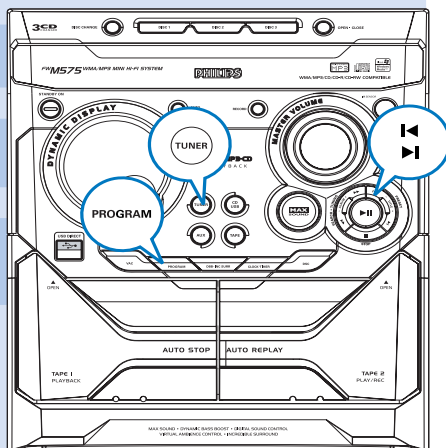

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **CD/USB** una o más veces para seleccionar **USB** (en el mando a distancia, pulse **USB DIRECT**).
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

