

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BDP9100



DK/NO Blu-Ray Disc™-afspiller

5

PHILIPS

Important notes for users in U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded plug. Should it become necessary to replace the main fuse, this must be replaced with a fuse of same value as indicated on the plug (example 10A).

1. Remove fuse cover and fuse.
2. The replacement fuse must comply with BS1362 and have the A.S.T.A. approval mark. If the fuse is lost, contact your dealer in order to verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.

In order to maintain conformity to the EMC directive, the mains plug on this product must not be detached from the mains cord.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio BDP9100, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.



Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



The USB-IF logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Official DivX® Ultra Certified product. Plays all versions of DivX® video (including DivX® media files and the DivX® Media Format.



'DVD-VIDEO' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



'Blu-ray Disc' and *Blu-ray Disc* are trademarks.



TRUEHD

DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and HTS-HD Master Audio | Essential are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Java

POWERED

Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.



BONUSVIEW™ 'BD LIVE' and 'BONUSVIEW' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'AVCHD' and the 'AVCHD' logo are trademarks of Matsushita Electric Industrial Co., Ltd and Sony Corporation.



'x.v.Colour' is a trademark of Sony Corporation.

Indhold

1	Vigtigt	6
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	6

2	Produktet	8
	Apparatet i hovedtræk	8
	Produktoversigt	9

3	Tilslutning	12
	Tilslut til Philips A/V-modtager (HTR9900)	12
	Tilslutning af video-/lydkabler	13
	Før lyden til andre enheder	14
	Tilslutning af USB-enhed	16
	Tilslutning til LAN	16
	Tilslut netledningen	16

4	Kom i gang	17
	Sæt batterier i fjernbetjeningen	17
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	18
	Brug af startmenuen	18
	Vælg menusproget	18
	Opsætning af netværk	19
	Brug Philips EasyLink	19

5	Afspilning	20
	Diskafspilning	20
	Videoafspilning	21
	Musikafspilning	25
	Fotoafspilning	26
	Afspil fra USB-enhed	27

6	Indstillings-justering	28
	Videoindstilling	28
	Lydindstilling	30
	Ops præferencer	31
	EasyLink-opsætning	33
	Avanceret opsætning	34

7	Yderligere oplysninger	36
	Opdater software	36
	Vedligeholdelse	36
	Specifikationer	37

8	Fejlfinding	38
----------	--------------------	-----------

9	Ordliste	40
----------	-----------------	-----------

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Advarsel!

- Fare for overophedning! Installer aldrig denne enhed et indelukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst 10 cm rundt om enheden til ventilation. Sørg for at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på enheden.
- Placer aldrig denne enhed, fjernbetjening eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Benyt kun apparatet indendørs. Hold apparatet på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Enheden bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til apparatet i tordenvejr.
- Hvis stikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Produktet overholder følgende direktiver og anvisninger: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Kassering



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når du ser affaldsspandssymbolet med krydset på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF:



Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg de lokale regler for indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Den korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre potentiel negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

Copyright-meddelelse



Dette produkt indeholder teknologi med copyright-beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske patenter og anden immateriel ejendom tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privat brug og anden visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

2 Produktet

Vi ønsker tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere apparatet på www.philips.com/welcome.

Apparatet i hovedtræk

Philips Easylink

Din Blu-ray-diskafspiller understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.

Underholdning i high definition

Se diske med indhold i high definition på HDTV'et (High Definition Television), tilslut det med et højhastigheds HDMI-kabel (1.3 eller kategori 2). Du kan nyde fremragende billedkvalitet i en opløsning på op til 1080p med en billedhastighed på 24 billeder pr. sekund med progressiv scan-output.

High fidelity 5.1 kanals surroundlyd

Denne Blu-ray-diskafspiller understøtter lyd i high definition som f.eks. Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio. Hvis du vil have det optimale ud af dem, skal du slutte denne Blu-ray-diskafspiller til en analog 5.1-kanals AV-modtager/-forstærker og højttalere for at få fuld 5.1-kanals surroundlyd.

BONUSVIEW/PIP (Picture-In-Picture)

Dette er en ny BD-Video-funktion, som spiller den primære og sekundære video samtidig. Blu-ray-afspillere med Final Standard Profile- eller Profile 1.1-specifikationer kan afspille bonusvisningsfunktioner.

BD-Live

Slut denne Blu-ray-diskafspiller til filmstudiets websted via LAN-porten for at få adgang til et udvalg af opdateret indhold (f.eks. opdaterede trailere og eksklusive features). Du kan også aktivere status for næste generation af muligheder som f.eks. download af ringetone/tapet, peer-to-peer-interaktion, live-begivenheder og spil.

Opskaler DVD for at opnå forbedret billedkvalitet

Se diskene i den højeste tilgængelige billedkvalitet for HDTV'et. Video-upscaling øger opløsningen for standard-diske til high definition på 1080p over en HDMI-forbindelse. Du får et mere virkelighedstro billede med mange detaljer og øget skarphed.


Områdekoder

Du kan afspille diske med følgende områdekoder.

Område	Områdekode	
	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien- Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Australien, New Zealand, Latinamerika		
Rusland, Indien		
Kina		

Produktoversigt

Fjernbetjening

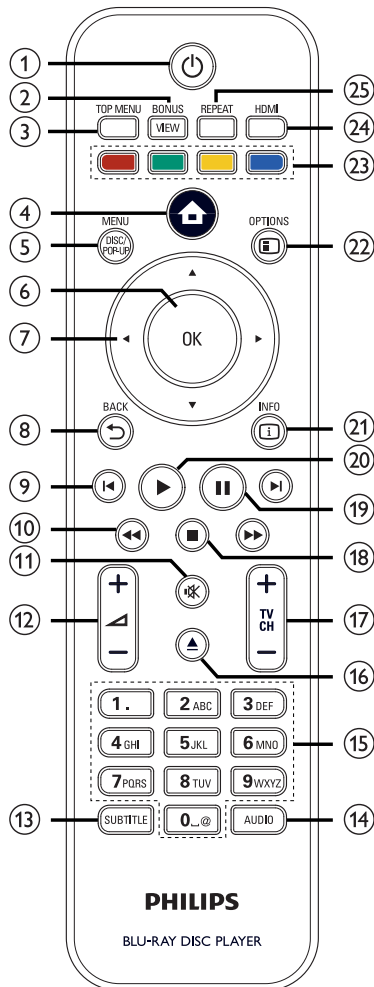

- ①  (Standby-tændt)
- Tænder for Blu-ray-diskafspilleren eller skifter til standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, skal du skifte til standby på Blu-ray-diskafspilleren og alle EasyLink-enheder. Vær opmærksom på, at du skal holde  (Standby-tændt) nede i mindst 3 sekunder for at gøre dette.
- ② **BONUSVIEW**
- Tænder eller slukker sekundær video i et lille skærmvindue under afspilning (gælder kun BD-Video som understøtter BONUSVIEW- eller Picture-in Picture-funktion).
- ③ **TOP MENU**
- **BD:** viser topmenuen.
 - **DVD:** viser titelmenuen.
- ④  (Startmenu)
- Åbner startmenuen.
- ⑤ **DISC MENU/POP-UP MENU**
- **BD:** åbner eller lukker pop-up-menuen.
 - **DVD:** åbner eller lukker diskmenuen.
- ⑥ **OK**
- Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ⑦  (Navigationsknapper)
- Navigerer gennem menuerne.
- ⑧ **BACK** 
- Går til det foregående skærmbillede.
- ⑨  (Forrige/næste)
- Springer til starten af den aktuelle titel eller kapitel. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige titel, det forrige kapitel eller spor.
 - Springer til næste titel, kapitel eller spor.
- ⑩  (Bagud/fremad)
- Søger hurtigt fremad eller tilbage.
- ⑪  (Lydløs funktion)
- Slår TV-lyden fra eller til (gælder kun for PHILIPS-TV).
- ⑫ 
- Skruer op eller ned for lydstyrken (gælder kun for PHILIPS-TV).
- ⑬ **SUBTITLE**
- Vælger et undertekstsprog på en disk.
 - Hvis indstillingen for TV-skærmen på denne afspiller er angivet til **[Cinema 21:9]**, vises undertekstmenuen.
- ⑭ **AUDIO**
- Vælger et sprog for lyd eller en lydkanal på en disk.
 - Hvis indstillingen for TV-skærmen på denne afspiller er angivet til **[Cinema 21:9]**, vises lydindstillingsmenuen.
- ⑮ **Alfanumeriske knapper**
- Vælger et emne, der skal afspilles.
 - Indtaster værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
- ⑯  (Åbn/luk)
- Åbner eller lukker diskskuffen.
- ⑰ **TV CH** 
- Vælger en TV-kanal (gælder kun for PHILIPS-TV).
- ⑱  (Stop)
- Stopper afspilningen.
- ⑲  (Pause)
- Sætter afspilningen på pause.
 - Flytter billedet, der er blevet sat på pause, et trin frem.

- ⑳ ► (Afspilning)
- Starter eller genoptager afspilning.

- ㉑ INFO
- Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken.


- ㉒ OPTIONS
- Åbner eller lukker menuen afspilningstilstande.

- ㉓ Farveknapper
- **BD**: vælger opgaver og indstillinger.

- ㉔ HDMI
- Vælger indstillingen HDMI-videopløsning

- ㉕ REPEAT
- Aktiverer eller deaktiverer gentagelses- eller blandingsfunktioner.

Hovedenhed

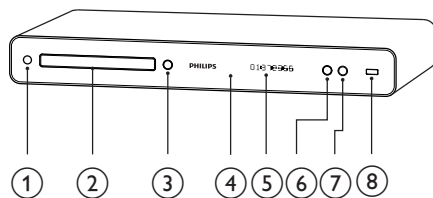

- ① (Standby-tændt)
- Tænder for Blu-ray-diskafspilleren eller skifter til standby.
- ② **Diskskuffe**
- ③ ▲ (Åbn/Luk)
- Åbner eller lukker diskskuffen.
- ④ **IR-sensor**
- Opfanger signaler fra fjernbetjeningen. Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor.
- ⑤ **Display**
- ⑥ ► (Afspilning)
- Starter eller genoptager afspilning.
- ⑦ || (Pause)
- Sætter afspilningen på pause.
 - Flytter billedet, der er blevet sat på pause, et trin frem.
- ⑧ (USB)-stik
- Tilslutter en understøttet USB-enhed.

3 Tilslutning

Opret følgende tilslutninger for at bruge din Blu-ray-diskafspiller.

Grundlæggende tilslutninger:

- Tilslut til Philips HTR9900 High Definition A/V-modtager (hvis den er tilgængelig)

Eller

- Tilslut til TV (video/lyd)

Øvrige tilslutninger:

- Før lyden til andre enheder:
 - Flerkanalsreceiver
 - Digital forstærker/modtager
 - Analogt stereosystem
- USB-enhed
- LAN (netværk)

Bemærk

- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.

Tip

- Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit TV - afhængigt af tilgængelighed og dine behov. Der findes en omfattende interaktiv guide til at hjælpe med at tilslutte dit produkt på www.connectivityguide.philips.com.

Advarsel!

- Placer ikke Blu-ray-diskafspilleren oven på eller under modtageren/forstærkeren eller andre elektroniske enheder for at undgå overophedning.


Tilslut til Philips A/V-modtager (HTR9900)

Når du tilslutter denne Blu-ray-diskafspiller til Philips HTR9900 High Definition A/V-modtageren, kan du få glæde af en ægte HD-biografoplevelse.



Bemærk

- Hvis denne Blu-ray-diskafspiller er tilsluttet til Philips HTR9900 eller en anden HDMI-understøttet modtager/forstærker, kræves der ikke yderligere video- og lydtilslutninger mellem denne afspiller og dit TV.

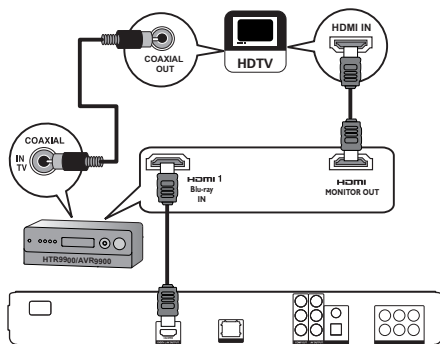


- 1 Tilslut et HDMI-kabel til **HDMI**-stikket på denne afspiller og **HDMI 1-Blu-ray IN**-stikket på modtageren.
- 2 Tilslut et andet HDMI-kabel (medfølger ikke) til **HDMI-MONITOR OUT**-stikket på modtageren og HDMI-indgangsstikket på TV'et.
- 3 Tilslut et koaksialkabel (medfølger ikke) til **COAXIAL-IN TV**-stikket på modtageren og **COAXIAL/DIGITAL**-udgangsstikket på TV'et.
 - Denne forbindelse fører lyden fra TV'et gennem Philips A/V-modtageren.

Tilslutning af video-/lydkabler

Tilslut denne Blu-ray-diskafspiller til TV'et for at se disken blive afspillet. Vælg den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter.

- **Mulighed 1:** Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- **Mulighed 2:** Tilslutning til komponentvideostikket (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).
- **Mulighed 3:** Tilslutning til composite video (til standard-TV).

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

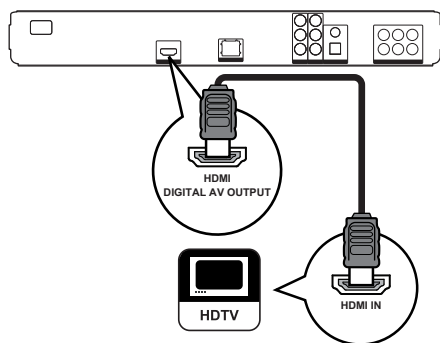


- 1 Tilslutning af et HDMI-kabel til **HDMI**-stikket på afspilleren og **HDMI**-indgangsstikket på TV'et.



Tip

- Hvis TV'et kun har en DVI-stik, skal du tilslutte via en HDMI/DVI-adapter. Tilslutning af et lydkabel til lydoutput.
- Du kan optimere videooutputtet. Tryk på **HDMI** for at vælge den bedste opløsning TV'et kan understøtte.
- Anvend HDMI kategori 2-kabelt (højhastigheds HDMI-kabel) for optimal video- og lydudgang.
- Hvis du vil afspille digitale videobilleder fra en BD-Video eller DVD-video via en HDMI-tilslutning, er det nødvendigt, at både afspilleren og skærmenheden (eller en AV-modtager/-forstærker) understøtter et copyright-beskyttelsessystem HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Denne type tilslutning giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til komponentvideostikket

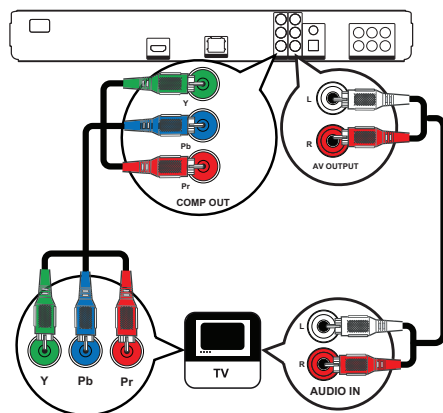


- 1 Tilslut komponent-videokablerne (medfølger ikke) til **Y Pb Pr**-stikket på denne afspiller og **COMPONENT VIDEO**-indgangsstikkene på TV'et.
- 2 Slut lydkablet til **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-stikkene på afspilleren og **AUDIO**-indgangsstikken på TV'et.



Tip

- Komponent-videoindgangen på TV'et kan være mærket Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV.
- Denne type forbindelse giver god lyd-kvalitet.

Mulighed 3: Tilslutning til composite video-stikket

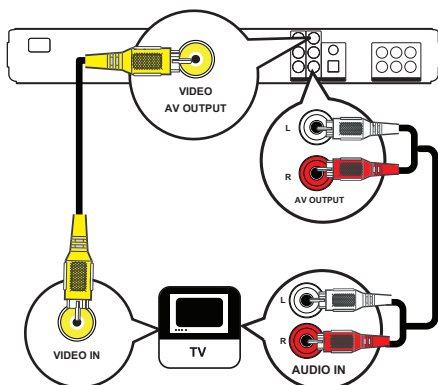

- 1 Tilslut et composite video-kabl til **VIDEO**-stikket på afspilleren og **VIDEO**-indgangsstikket på TV'et.
- 2 Slut lydkablet til **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-stikkene på afspilleren og **AUDIO**-indgangsstikken på TV'et.




Tip

- Videoindgangen på TV'et kan være mærket med enten A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.
- Denne type tilslutning giver standard billedkvalitet.

Før lyden til andre enheder

Før lyden fra denne Blu-ray-diskafspiller til andre enheder for at forbedre lydafspilningen.

Tilslutning til modtager med flere kanaler

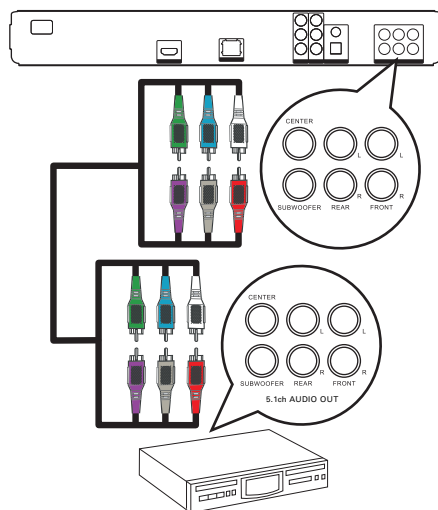

- 1 Tilslut 5.1-kanals lydkablerne (medfølger ikke) til **5.1CH AUDIO OUTPUT**-stikkene på afspilleren og de tilsvarende **AUDIO**-indgangsstik på enheden.




Tip

- Du kan optimere udgangen fra højttalerne (se "Justering af indstillinger" > **[Lydindst.]** > **[Højttalerops.]**).


Tilslutning til digital forstærker/ modtager

Tilslutning til koaksialstik

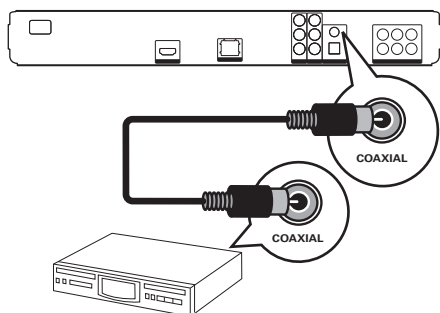


- 1 Tilslut et koaksialkabel (medfølger ikke) til **COAXIAL**-stikket på afspilleren og **COAXIAL/DIGITAL**-indgangsstikket på enheden.

Tilslutning via optisk stik

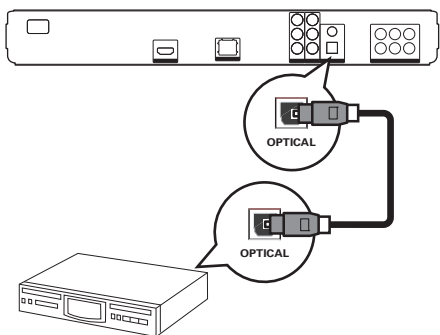


- 1 Tilslut et optisk kabel (medfølger ikke) til **OPTICAL**-stikket på afspilleren og **OPTICAL/DIGITAL**-indgangsstikket på enheden.

Tilslutning til analogt stereosystem

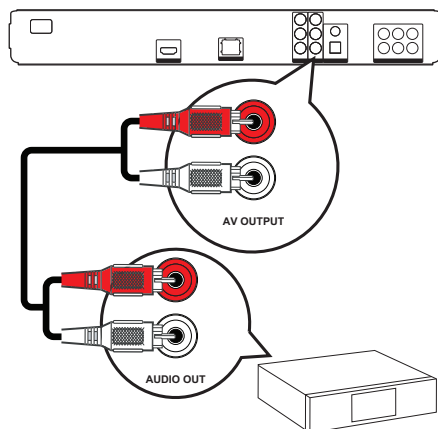

- 1 Slut lydkablet til **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-stikkene på afspilleren og **AUDIO**-indgangsstikken på enheden.

Tilslutning af USB-enhed

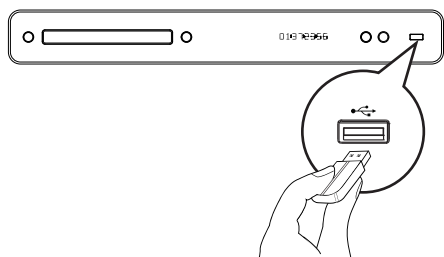


- 1 Slut USB-enheden til  (USB)-stikket på afspilleren.

Bemærk

- Denne afspiller kan kun afspille/vise MP3-, WMA-/WMV9-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.
- Tryk på **HOME**, vælg **[USB]** i menuen for at få adgang til indholdet og afspille filerne.

Tilslutning til LAN

Slut afspilleren til netværket, så du kan få glæde af softwareopdateringer og BD-Live-programmer.

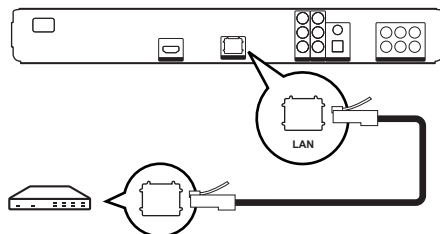

- 1 Slut netværkskablet (medfølger ikke) til **LAN**-stikket på afspilleren og LAN-stikket på modem eller router med bredbånd.

Bemærk

- Adgangen til Philips' websted mhp. softwareopdateringer tillades muligvis ikke afhængigt af den anvendte router eller internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.

Tilslut netledningen


Advarsel!

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt bag på undersiden af enheden.

- 1 Slut netledningen til stikkontakten, når alle de nødvendige stik er sat i..
↳ Afspilleren er klar til at blive opsat til brug.

4 Kom i gang

Sæt batterier i fjernbetjeningen

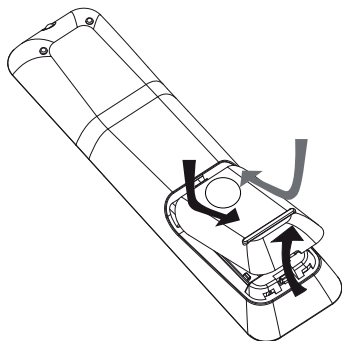

- 1 Skub batteridækslet af bag på fjernbetjeningen.
- 2 Isæt to medfølgende batterier (AAA). Sørg for, at **+** og **-** enden af batterierne svarer til markeringerne inden i kammeret.
- 3 Skub dækslet tilbage på plads.



Bemærk

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Navigering i menuen

- 1 Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på afspilleren, og vælg den ønskede funktion.
- 2 Anvend følgende knapper på fjernbetjeningen for at navigere i menuerne på skærmen.

Knap	Handling
▲ ▼	Gå op eller ned.
◀ ▶	Gå til venstre eller højre.
OK	Bekræft et valg.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Indtast tal.
⬅	Tilbage til startmenuen.

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på  for at tænde Blu-ray-diskafspilleren.
- 2 Tænd for TV'et, og skift til den rigtige videokanal på en af følgende måder:
 - Gå til den laveste kanal på TV'et, og tryk derefter på knappen kanal ned, indtil du ser PHILIPS-skærmen eller startmenuen.
 - Tryk gentagne gange på  **SOURCE**-knappen på fjernbetjeningen til TV'et.



Tip

- Videokanalen findes mellem de sidste og de første kanaler, og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI osv. Se brugervejledningen til TV'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger den korrekte indgang på TV'et.

Brug af startmenuen



Tryk på  (startmenu).

- Vælg **[Afspil Disc]** for at starte diskafspilning.
- Vælg **[USB]** for at se USB-indholdet.
- Vælg **[Indstil.]** for at åbne opsætningsmenuen.


Vælg menusproget



Bemærk

- Spring denne indstilling over, hvis afspilleren er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV. Den skifter automatisk til det samme OSD-menusprog som dine TV-indstillinger.

- 1 I startmenuen skal du vælge **[Indstil.]** og trykke på **OK**.
- 2 Vælg **[Præference indstillinger]**, og tryk derefter på **►**.
- 3 Vælg **[OSD-sprog]**, og tryk derefter på **►**.

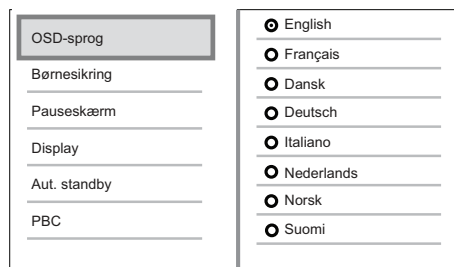

- Sprogindstillingerne afhænger af land og område. De svarer muligvis ikke til den viste illustration.

- 4 Tryk på   for at vælge et sprog, og tryk derefter på **OK**.




Tip

- Du kan indstille standardsproget for DVD-diskmenuen (se "Justering af indstillinger" > **[Videoindst.]** > **[Diskmenu]**).

Opsætning af netværk

Følg nedenstående trin for at konfigurere netværksforbindelsen til softwareopdateringer og bruge DB-Live-programmer.

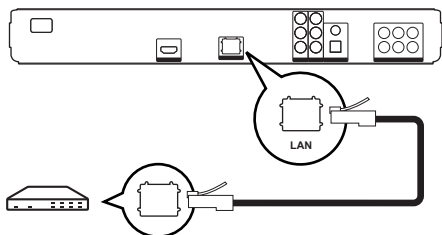

- 1 Slut denne Blu-ray-diskafspiller til bredbåndsmodemet eller -routeren. Sørg for at netværkskablet er ordentligt tilsluttet, og at routeren er tændt.
- 2 I startmenuen skal du vælge **[Indstil.]** og trykke på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanc. opsæt.]**, og tryk derefter på **►**.
- 4 Vælg **[Netværk.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Næste]** i menuen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Blu-ray-diskafspilleren begynder at registrere, om der er forbindelse til netværket.
 - Hvis testen af forbindelsen mislykkes, skal du vælge **[Prøv igen]** og trykke på **OK** for at oprette forbindelse til netværket igen.
- 6 Når forbindelsen er oprettet, tildeles en IP-adresse automatisk.
 - Hvis der ikke tildeles en IP-adresse, skal du vælge **[Prøv igen]** og trykke på **OK** for at få tildelt IP-adressen igen.
- 7 Vælg **[Udfør]** i menuen, og tryk derefter **OK** for at afslutte.



Bemærk

- Denne afspiller understøtter ikke automatisk registrering af krydskabler.
- Hentning af BD-Live-indhold fra internettet kan tage lidt tid afhængigt af filstørrelsen og internetforbindelsens hastighed.

Brug Philips EasyLink

Din Blu-ray-diskafspiller understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af følgende Philips EasyLink-styrefunktioner.

EasyLink

Slå alle EasyLink-funktioner til eller fra.

Afspilning med ét tryk

Når du trykker på knappen **AFSPIL**, tænder TV'et og Blu-ray-diskafspilleren. Diskafspilning starter, hvis der er en disk i Blu-ray-diskafspilleren, og TV'et skifter automatisk til den korrekte kanal for at vise videoindholdet.

Standby med ét tryk

Når du holder knappen **STANDBY**  på fjernbetjeningen nede, skifter denne afspiller og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby samtidig (hvis standby med ét tryk understøttes).

5 Afspilning

Diskafspilning

! Advarsel!

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.


- 1 Tryk på  for at åbne diskskuffen.
- 2 Indsæt en disk med etiketsiden opad.
 - På dobbeltsidede diske skal den side, der skal afspilles, vende opad.
- 3 Tryk på  for at lukke diskrummet og starte afspilningen.
 - For at se diskafspilningen skal du tænde for TV'et på den korrekte kanal for denne Blu-ray-diskafspiller.
 - Stop afspilningen ved at trykke på .

≡ Bemærk

- Kontrollér, hvilken slags diske der understøttes (se "Specifikationer" > "Afspilningsmedier").
- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste adgangskoden, før den låste eller begrænsede disk kan afspilles (se "Justering af indstillinger" > "Opsætning af præferencer" > **[Børnesikring]**).
- Hvis du sætter en disk på pause eller stopper den, vises pauseskærmen efter 10 minutter uden aktivitet. Tryk på en tilfældig knap for at deaktivere pauseskærmen.
- Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 30 minutter, efter at du har sat en disk på pause eller stoppet den, skifter afspilleren automatisk til standbytilstand.

Oplysninger om diskindhold

Indholdet på en disk er normalt opdelt i afsnit eller mapper (grupper med titler/filer) som vist nedenfor.

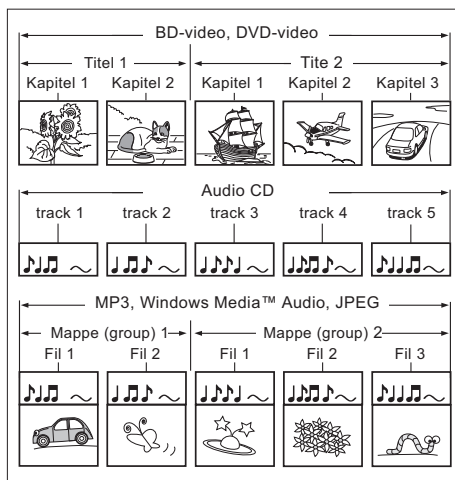

- "Mapper" henviser til grupper med filer.
- "Spor" henviser til det indhold, der er optaget på lyd-CD'en.
- "Filer" henviser til indholdet på en disk, der er optaget i MP3, Windows Media™ Audio/Video eller JPEG-filformat.

Videoafspilning

Kontrol af videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
	Sætter afspilningen på pause.
	Starter eller genoptager afspilning.
	Stopper afspilningen. • Startmenuen vises.
	Springer til næste titel eller kapitel.
	Springer til starten af den aktuelle titel eller kapitel. Tryk to gange for at springe til den forrige titel eller kapitel.
 	Søger hurtigt frem (højre) eller hurtigt tilbage (venstre). • Tryk flere gange for at ændre søgehastighed. • I pausetilstand, langsom afspilning baglæns eller fremad.

Bemærk

- Diskafspilning starter altid fra det sted, hvor den sidst stoppede. Du kan afspille fra begyndelsen ved at trykke på **OK**, mens meddelelsen vises.
- For BD-diske med Java-program er funktionen genoptag ikke tilgængelig.

Skift videoafspilning


- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at ændre videoafspilning.

Knap	Handling
	Vælger et lydprog eller kanal på en disk.
	Vælger et undertekstsprog på en disk.
	Aktiverer eller deaktiverer gentagelses- eller blandingsfunktioner. • Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen. • Ved VCD'er er gentag afspilning kun muligt, når PBC-tilstanden er slået fra.
	Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken.
	Åbner eller lukker menuen afspilningstilstande. • Skift afspilningstilstande her uden at afbryde diskafspilning. F.eks. Zoom, Tidssøgning
	Slår sekundær video i et lille skærmvindue fra eller til. • Kun tilgængelig for BD-Video, som understøtter BONUSVIEW- eller Picture-in Picture-funktionen.

Bemærk

- Nogle handlinger kan muligvis ikke udføres på alle diske. Læs de oplysninger, der følger med disken, for at få flere oplysninger.

Skærmmenu

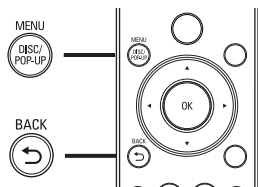

BD-Videoiske:

- **TOP MENU** stopper videoafspilningen og viser diskmenuen. Denne funktion afhænger af disken.
- **POP-UP MENU** giver adgang til BD-Video-diskmenuen uden at afbryde disk afspilningen.

DVD-videoiske:

- **DISC MENU** viser diskoplysninger og guider dig gennem de tilgængelige funktioner på disken.
- **TOP MENU** viser indholdet på disken.

VCD/SVCD/DivX-disk:

- **DISC MENU** viser indholdet på disken.



Tip

- Hvis PBC er slået fra, springer VCD'en/SVCD'en over menuen og starter afspilningen fra første titel. Tænd PBC-indstillingen, hvis du vil vise menuen inden afspilning (se "Justering af indstillinger" - [Præference indstillinger] > [PBC]).

Vælg en titel/et kapitel

- 1 Under afspilning skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Titler]** eller **[Kapitler]** i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg titel- eller kapitelnummer, og tryk derefter på **OK**.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Tidssøgning]** i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Alfanumeriske knapper** for at ændre det tidspunkt, du vil springe til, og tryk derefter på **OK**.

Zoom ind/ud

- 1 Under afspilning skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Zoom]** i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationsknapperne** (◀▶) for at vælge en zoomfaktor; og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **navigationsknapperne** for at panore i det zoomede billede.
 - Annuller zoomtilstanden ved at trykke på **BACK**, eller tryk på **OK** for at vise zoomfaktorlinjen, og tryk derefter gentagne gange på ◀, indtil zoomfaktor [1X] er valgt.

Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit

- 1 Under afspilning skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Gentag A-B**] i menuen, tryk derefter på **OK** for at indstille startpunktet.
- 3 Spol videoafspilningen frem, og tryk derefter på **OK** for at indstille slutpunktet.
↳ Gentag afspilning starter.
 - For at annullere gentagen afspilning skal du trykke på **OPTIONS**, vælge [**Gentag A-B**] og trykke på **OK**.



Bemærk

- Det er kun muligt at markere et afsnit, der skal gentages, inden for et spor/titel.

Se videoafspilningen fra forskellige kameravinkler

- 1 Under afspilning skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Vinkelliste**] i menuen, og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg en vinkelfunktion, og tryk på **OK**.
↳ Afspil ændringer for den valgte vinkel.



Bemærk

- Gælder kun diske, som indeholder scener optaget i flere vinkler

Skift visning af undertekster

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du indstiller **[TV-skærm]** til **[Cinema 21:9]** (se "Indstillingsjustering" > "Opsætning af video").

- 1 Tryk på **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Skift undertekst**] i menuen, og tryk derefter på ►.
- 3 Tryk på **Navigationsknapperne** (▲▼) for at skifte undertekst, og tryk derefter på **OK**.



Tip

- Du kan trykke på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen for få adgang til funktionen Skift undertekst.
- Skift undertekst understøttes ikke for DivX-video med eksterne undertekster.
- Indstillingen for Skift undertekst vil ikke blive gemt, efter at disken er blevet fjernet.


Afspil BD-Video

Blu-ray-video har større kapacitet og understøtter funktioner som f.eks. high definition-video, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer og meget mere.

- 1 Ilæg en BD-Videodisk.
- 2 Tryk på , vælg [**Afspil disk**], og tryk på **OK**.
- 3 Start afspilning automatisk, eller vælg en afspilningsfunktion i menuen, og tryk **OK** for at starte afspilningen.
 - Under afspilningen kan du trykke på **TOP MENU** for at få vist yderligere oplysninger, funktioner eller indhold, som er gemt på disken.
 - Under afspilningen kan du trykke på **POP-UP MENU** for at vise diskmenuen uden at afbryde diskafspilningen.

Nyd BONUSVIEW

Med en disk, som har funktionen BONUSVIEW eller Picture-In-Picture, kan du med det samme se ekstra indhold (f.eks. kommentarer) i et lille skærmvindue.

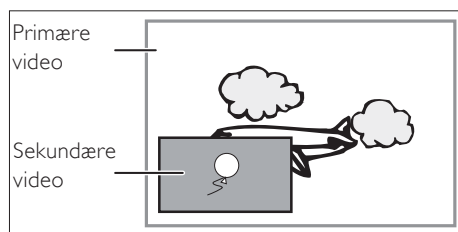

- 1 Tryk på **BONUSVIEW** for at tænde det sekundære videovindue.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 3 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]** i menuen, og tryk på ►.
- 4 Vælg det sprog, der skal afspilles, og tryk på **OK**.

Nyd BD-Live

(gælder kun BD-Live aktiveret BD-Video)

Ekstra indhold, som f.eks. filmtrailer, undertekster osv., kan downloades til denne afspillers lokale lagring. Specielle videodata kan afspilles, mens de downloades.

Når der afspilles diske, der understøtter BD-Live, vil afspillerens eller diskens ID muligvis blive sendt til udbyderen af indholdet via internettet. De tjenester og funktioner, som udbydes, varierer afhængigt af disken.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Du kan nyde DivX-video på denne certificerede Blu-Ray-diskafspiller.

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder DivX-videoer.
- 2 Tryk på , vælg **[Afspil disk]** eller **[USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en titel, der skal afspilles, og tryk derefter på ►.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere videoafspilningen.

Knap	Handling
	Vælger et lydsprog eller en lydkanal.
	Vælger et undertekstsprog.
	Stopper afspilningen.

Bemærk

- Du kan kun afspille DivX-videoer, der er lejet eller købt med samme DivX-registreringskode som på denne afspiller (se "Justering af indstillinger" - **[Avanc. opsæt.]** > **[DivX(R) VOD-kode]**).
- Du kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.
- Denne afspiller kan vise op til 45 tegn i en undertekst.

Musikafspilning

Betjen et spor

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene sporet.

Knap	Handling
	Sætter afspilningen på pause.
	Starter eller genoptager afspilning.
	Stopper afspilningen.
	Springer til næste spor.
	Springer til starten af det aktuelle spor. Tryk to gange for at springe til det forrige spor.
	Vælger et emne, der skal afspilles.
	Søger hurtigt frem (højre) eller hurtigt tilbage (venstre). • Tryk flere gange for at ændre søgehastighed.
	Aktiverer eller deaktiverer gentagelses- eller blandingsfunktioner.

Bemærk

- Ved nogle kommercielle lyddiske genoptages diskafspilningen altid fra det punkt, hvor den sidst blev stoppet. For at starte afspilningen fra første spor skal du trykke på **OK**.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er en form for højt komprimerede lydfiler (filer med filtypenavnet .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på , vælg **[Afspil disk]** eller **[USB]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et spor, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til hovedmenuen.



Bemærk

- Kun den første session afspilles for diske, der er optaget i flere omgange.
- Denne afspiller understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albumets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Nogle WMA-filer er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) og kan ikke afspilles på denne afspiller.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for denne afspiller, vil ikke blive vist eller afspillet.

Fotoafspilning

Afspil fotos som diasshow

Denne afspiller kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på , vælg **[Afspil disk]** eller **[USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg den mappe/album, du vil afspille.
 - Tryk på **INFO** for at se fotooplysningerne.
 - Tryk på **navigationstasterne** for at vælge et foto.
 - Tryk på **OK** for at få vist det valgte billede og starte diasshow.
- 4 Tryk på **▶** for at starte afspilning af diasshow.



Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et. Dette skyldes det store antal sange/fotos, der findes på en disk/USB-enhed.
- Denne afspiller kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, hvilket også er formatet i de fleste digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for denne afspiller, vil ikke blive vist eller afspillet.

Betjen afspilning af fotos

- 1 Afspil diasshow med fotos.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene fotos.

Knap	Handling
	Drejer billedet mod uret.
	Drejer billedet med uret.
	Vender billedet på hovedet.
	Vender billedet venstre-til-højre (spejlvendt billede)
	Stopper afspilningen.



Bemærk

- Nogle handlinger kan muligvis ikke udføres med alle diske eller filer.

Indstil intervallet for diasshow og animation

- 1 Tryk på **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Varighed pr. dias**] i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg varigheden pr. dias, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg [**Diasanimation**] i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg den type diasanimationseffekt, du ønsker at anvende, og tryk derefter på **OK**.

Afspilning af musikdiasshow


Afspil MP3/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler samtidigt for at lave et musikdiasshow. MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 3 Gå til fotomappen/albummet og tryk på **OK** for at starte afspilning af diasshow.
↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
↳ Lyden fortsætter med at spille til slutningen af disken.
 - Stop afspilningen ved at trykke på ■.
 - Stop musikafspilningen ved at trykke på ■ igen.

Afspil fra USB-enhed

Denne afspiller afspiller/viser MP3-, WMA-/WMV-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer på følgende USB-enheder:

- flashdrev
- hukommelseskortlæser
- HDD (ekstern strømkilde er nødvendig)
- Digitalkamera

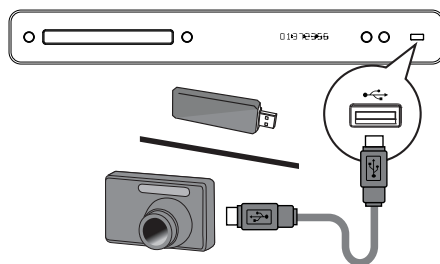

- 1 Slut en USB-enhed til (USB)-stikket.
- 2 Tryk på **HOME**, vælg [**USB**], og tryk derefter på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk derefter på ►.
↳ Afspilning starter (se "Musikafspilning", "Fotoafspilning" og "Videoafspilning" for flere oplysninger).
 - Stop afspilningen ved at trykke på ■ eller fjerne USB-enheden.



Bemærk

- Hvis enheden ikke passer til USB-stikket, kan du tilslutte den via et USB-forlængerkabel.
- Ikke alle digitalkameraer understøttes. Digitalkameraer, der kræver PC-programinstallation, understøttes ikke.
- Dataformatet NTFS (New Technology File System) understøttes ikke.

6 Indstillings-justering

Du kan tilpasse forskellige former for indstillinger efter eget valg. Se følgende instruktioner for at navigere gennem indstillingsmenuen.

Videointstilling

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Videointdst.]**, og tryk derefter på **►**.

Videointdst.	Lyd	● English
Lydindst.	Undertekst	● Fra
Præference indstillinger	Diskmenu	● English
EasyLink-ops.	TV-format	● 16:9 widescreen
Avanc. opsæt.	HDMI-video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
	Komponent-video	● 480i/576i
	Billedindst.	● Standard
	Sort niveau	● Normal

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[Lyd]

Vælger standardsproget for lyd til diskafspilning.

[Undertekst]

Vælger standardsproget for undertekster til diskafspilning.

[Diskmenu]


Angiver sproget for diskmenuen.

Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.

[TV-format]

Vælg et af følgende TV-formater, som disken kan understøtte.

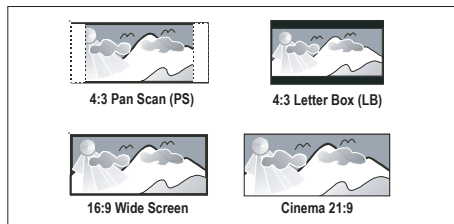

- **[4:3 Panscan]** – Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[4:3 Letterbox]** – Til 4:3-skærm: widescreen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[16:9 widescreen]** – Til bredformat: skærmformat 16:9.
- **[Cinema 21:9]** – Til widescreen-TV: skærmformat 21:9, fjern sorte bjælker i bunden og toppen af skærmen.



Bemærk

- Visning af hjælpetekst er tilgængelig i alle tilstande på nær **[Cinema 21:9]**.
- Funktionen Skift undertekst er kun aktiveret i tilstanden **[Cinema 21:9]**.
- Se brugermanualen til TV'et for at få den optimale TV-oplevelse med Philips Cinema 21:9

[HDMI-video]

Vælger den HDMI-videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

- **[Auto]** – Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede videoopløsning.
- **[Oprin.]** – Indstiller til original videoopløsning.
- **[480/576i, 480/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz]** – Vælger den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.



Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med TV'et, vises en tom skærm. Vent i 15 sekunder for automatisk gendannelse, eller tryk på HDMI gentagne gange, indtil billedet vises.

[Dyb HDMI-farve]

Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmenheden er tilsluttet via et HDMI-kabel, og når det understøtter funktionen med dyb farve.

- **[Auto]** – Aktiveres automatisk, hvis den tilsluttede skærmenhed understøtter dyb HDMI-farve.
- **[Til]** – Nyd levende billeder i over en milliard farver på et TV med Deep Color. Udgangsstandard på 12-bit farve, som reducerer posteriseringseffekten.
- **[Fra]** – Udgangsstandard på 8-bit farve.

[Komponent-video]

Vælger den komponent-videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

- **[480/576i, 480/576p, 720p, 1080i]** – Vælger den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.



Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med TV'et, vises en tom skærm. Vent i 15 sekunder på automatisk genoprettelse.

[Billedindst.]

Vælger et forudindstillet sæt indstillinger for billedfarver.

- **[Standard]** – den originale farveindstilling.
- **[Levende]** – Levende farver.
- **[Kølig]** – Bløde farver.
- **[Action]** – Skarpe farver. Øger detaljerne i de mørke områder, ideelt til actionfilm.
- **[Animation]** – Kontrastfarver. Ideel til animerede film.

[Sort niveau]

Forbedrer den sorte farvekontrast.

- **[Normal]** – Normalt sort niveau.
- **[Forbedret]** – Øger det sorte niveau.

Lydindstilling

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lydindst.]**, og tryk derefter på **►**.

Videoindst.	Natfunk.	● Fra
Lydindst.	HDMI-lyd	● Auto
Præference indstillinger	Digital lyd	● Auto
EasyLink-ops.	PCM-nedsampling	● Til
Avanc. opsæt.	Højttalerops.	●

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[Natfunk.]

Gør højt lydniveau blødere og blødt lydniveau højere, så du kan se disken ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- **[Auto]** – Tilgængelig for spor med Dolby True HD-lyd.
- **[Til]** – Til dæmpet visning om natten
- **[Fra]** – Nyd surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.

Bemærk

- Gælder kun DVD-video og BD-video optaget med Dolby.

[HDMI-lyd]

Vælger indstillingen for HDMI-lydudgang, når du slutter afspilleren til TV-/lydenheden via et HDMI-kabel.

- **[Bitstream]** – Vælger den bedste originale HD-lydoplevelse (kun via en HD-lydkompatibel modtager).
- **[Auto]** – Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede lydformat.

[Digital lyd]

Angiv lydformatet for lydudgangen fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).

- **[Auto]** – Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede lydformat.
- **[PCM]** – Lydenheden understøtter ikke flerkanaalsformater. Lyden er konverteret til to-kanallyd.
- **[Bitstream]** – Vælger den originale lyd, så du kan opleve Dolby- eller DTS-lyd (Den særlige BD-Video-lyd er deaktiveret).

Bemærk

- Sørg for, at lydformatet understøttes af disken og den tilsluttede lydenhed (forstærker/modtager).
- Når **[Bitstream]** vælges, slås lyden fra for interaktiv lyd fra BD-diske og lyd fra PIP.

[PCM-nedsampling]

Angiver samplingshastigheden for PCM-lyden fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).

- **[Til]** – PCM-lyd over 96 kHz PCM vil blive samplet ned til 48 kHz.
- **[Fra]** – For BD eller DVD optaget i LPCM uden copyrightbeskyttelse - to-kanals lydsignaler op til 96 kHz lyder som LPCM-signaler uden konvertering.

[Højttalerops.]

Optimerer det tilsluttede højttalersystems surround-output.

Indstilling	Beskrivelse
[Layout]	Aktiverer testtonen for højttalere og subwoofer.
[Højttalerafstand]	Angiver tidsforsinkelsen for subwoofer; center- og baghøjttaleren, hvis de er placeret tættere på lyttepositionen, så lyden fra alle højttalere når lyttepositionen på samme tid.
[Højttalerlyds.]	Angiver lydstyrkeniveauet for hver højttaler og subwoofer for at få den ideelle lydbalance.
[Frekvens]	- Indstiller højttalerstørrelsen for [Front (V+H)], [Center] og [Bag (V+H)]. - Vælger [Stor] størrelse for højttalere, som kan producere lavfrekvenssignaler under 120 Hz. - Vælger [Ingen høj.], hvis der ikke er tilsluttet højttaler. - Vælger subwoofer [Til] eller [Fra]. - Hvis fronthøjttalerne er sat til [Lille], er subwoofers indstilling [Til], og den kan ikke ændres. - Hvis subwooferen er sat til [Fra], er indstillingen for fronthøjttalerne [Stor], og den kan ikke ændres.

**Tip**

- Der lyder en testtone fra den højttaler, der bliver justeret.
- Der skal være 1 ms for hver 30 cm mellem højttaler og lytteposition.

Ops præferencer

- Tryk på .
- Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- Vælg **[Præference indstillinger]**, og tryk derefter på **►**.

Videoindst.	OSD-sprog	● English
Lydindst.	Børmesikring	● Fra
Præference indstillinger	Pauseskærm	● Fra
EasyLink-ops.	Skift PIN	●
Avanc. opsæt.	Display	● Normal
	Aut. standby	● Til
	PBC	● Til

- Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

**Bemærk**

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[OSD-sprog]

Vælger standardsproget for skærmmenuen.

[Børnesikring]

Begræns adgangen til DVD'er, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

For at få adgang skal du indtaste din seneste adgangskode eller "0000" via tastaturet på TV'et.



Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau, der er over det niveau, du har angivet i **[Børnesikring]**, skal der bruges en adgangskode for at spille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. For at give tilladelse til at afspille alle diske skal du vælge "8" for DVD-video og BD-Video.
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

[Skift PIN]

Angiver eller ændrer adgangskode.

1. Tryk på **taltasterne** for at indtaste adgangskoden eller den sidst indstillede adgangskode.
- Hvis du glemmer adgangskoden skal du indtaste "0000", og derefter trykke på **OK**.
2. Indtast den nye adgangskode.
3. Indtast den samme adgangskode igen.
4. Flyt til **[Bekræft]** i menuen, og tryk på **OK**.

[Pauseskærm]

Slår pauseskærm til eller fra. Forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at det samme billede vises for længe.

- **[Til]** – Indstiller pauseskærmen til aktivering efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand).
- **[Fra]** – Deaktiverer pauseskærmen.

[Display]

Vælger lysstyrkeniveauet for frontpanelets display.

- **[Dæmp]** – for at dæmpe displayet.
- **[Normal]** – Normal lysstyrke.

[Aut. standby]

Slår automatisk standby-tilstand til eller fra. Det er en energibesparende funktion.

- **[Til]** – Skifter til standby efter 30 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stop-tilstand).
- **[Fra]** – Deaktiver automatisk standby-tilstand.

[PBC]

Slår indholdsmenuen fra eller til på VCD'er/ SVCD'er med PBC-funktionalitet (playback control).

- **[Til]** – Viser indeksmenuen, når du ilægger en disk til afspilning.
- **[Fra]** – Springer menuen over, og starter afspilning fra den første titel.

EasyLink-opsætning

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink-ops.]**, og tryk derefter på .

Videoindst.	EasyLink	•
Lydindst.	Afsp. m 1 tryk	• Til
Præference indstillinger	Standby m 1 tryk	• Til
EasyLink-ops.		•
Avanc. opsæt.		•
		•
		•

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[EasyLink]

Din Blu-ray-diskafspiller understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.

- **[Til]** – Slår EasyLink-funktioner til.
- **[Fra]** – Slår EasyLink funktioner fra.

[Afsp. m 1 tryk]

Når du trykker på knappen **AFSPIL**, tænder TV'et og Blu-ray-diskafspilleren. Diskafspilning starter, hvis der er en disk i Blu-ray-diskafspilleren, og TV'et skifter automatisk til den korrekte kanal for at vise videoindholdet.

- **[Til]** – Slår funktionen afspilning med et tryk til.
- **[Fra]** – Slår funktionen afspilning med et tryk fra.

[Standby m 1 tryk]

Når du holder **STANDBY**-knappen nede, skifter alle de tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis standby med ét tryk understøttes).

- **[Til]** – Slår funktionen standby med et tryk til.
- **[Fra]** – Slår funktionen standby med et tryk fra.

Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Avanceret opsætning

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanc. opsæt.]**, og tryk derefter på .

Videoindst.	Sik. for BD-Live	● Fra
Lydindst.	Netværk	●
Præference indstillinger	Download software	●
EasyLink-ops.	Ryd lokal lagring	●
Avanc. opsæt.	DivX® VOD-kode	●
	Versionsopl.	●
	Gendan fabriksindstillinger	●

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider:

[Sik. for BD-Live]

Du kan begrænse internetadgangen ved brug af BD-AV eller BD-R/RE.

- **[Til]** – Internetadgang er forbudt for alt BD-Live-indhold.
- **[Fra]** – Internetadgang er tilladt for alt BD-Live-indhold.

[Netværk]

Konfigurerer forbindelsen til eksternt netværk til download af BD-Live-programmer. Den guider dig trinvis igennem en procedure for netværksinstallation.

Bemærk

- Der findes en mere detaljeret beskrivelse, se "Sådan kommer du i gang" > "Konfigurer netværk".

[Download software]

Opdaterer software for at udvide afspilningen på denne afspiller (såfremt en nyere version er tilgængelig på Philips' websted).

- **[USB]** – Downloader software via USB.
- **[Netværk]** – Downloader software via netværket.

Bemærk

- Der findes en mere detaljeret beskrivelse, se "Yderligere oplysninger" > "Opdatering af software".

[Ryd lokal lagring]

Reformaterer og sletter indholdet på den lokale lagring, hvis pladsen ikke er tilstrækkelig til at downloade filer fra BD-Live eller få adgang til BD-Live-indhold.

Bemærk

- Hvis du rydder lokal lagring, er tidligere downloads fra BD-Live ikke længere tilgængelige.

[DivX® VOD-kode]

Viser DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast afspillerens DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. De DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

[Versionsopt.]

Viser softwareversionen for afspilleren.



Tip

- Disse oplysninger kræves, når du vil finde ud af, om den nyeste softwareversion, som du vil downloade og installere på afspilleren, er tilgængelig på Philips' websted.

[Gendan fabriksindstillinger]

Nulstiller alle indstillinger på afspilleren, undtagen indstillingen [Børnesikring].

7 Yderligere oplysninger

Opdater software

Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne afspillerens aktuelle softwareversion med den seneste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanc. opsæt.]** > **[Versionsopl.]**, og tryk derefter på **OK**.

Opdatering af softwaren via netværk

- 1 Forbered netværksforbindelsen, se afsnittet "Sådan kommer du i gang" > "Konfigurer netværk" for detaljerede oplysninger.
- 2 I startmenuen skal du vælge **[Indstil.]** > **[Avanc. opsæt.]** > **[Download software]** > **[Netværk]**.
- 3 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er færdig, går afspilleren automatisk i standby.
- 4 Vi anbefaler, at du tager netledningen ud af stikkontakten et par sekunder og sætter den i igen for at genstarte systemet.

Opdatering af software via USB

- 1 Gå til www.philips.com/support for at kontrollere den nyeste softwareversion, der er tilgængelig for afspilleren.
- 2 Download softwaren på et USB-flashdrev.
- 3 Isæt USB-flashdrevet i denne afspiller.
- 4 I startmenuen skal du vælge **[Indstil.]** > **[Avanc. opsæt.]** > **[Download software]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er færdig, går afspilleren automatisk i standby.
- 6 Vi anbefaler, at du tager netledningen ud af stikkontakten et par sekunder og sætter den i igen for at genstarte systemet.



Advarsel!

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB'en, når softwareopdateringen er i gang, da det kan beskadige afspilleren.

Vedligeholdelse



Advarsel!

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker eller antistatisk spray beregnet til diske og afspiller.

Rengøring af diske

Rens disken med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Specifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Afspilningsmedier

- BD-Video, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-flashdrev

Medfølgende tilbehør

- Lynhåndbog
- Fjernbetjening og batterier
- HDMI kategori 2-kabel
- Lyd/videokabel
- Strømkabel
- Brugervejledning (udskrevet kopi og CD til PC eller MAC)

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Composite video-udgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- Komponent-videoudgang: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
 - Y: 1 Vp-p (75 ohm)
 - Pb: 0,7 V-pp (75 ohm)
 - Pr: 0,7 V-pp (75 ohm)
- HDMI-udgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- 2-kanals analog udgang
 - Lyd foran V+H: 2 Vrms (> 1 kohm)
- 5,1-kanals analog udgang
 - Lyd foran V+H: 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Lydsurround V+H: 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Lyd i midten: 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Lyd i subwoofer: 1,15 Vrms (> 1 kohm)
- Digital udgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Optisk, koaksial
- HDMI-udgang:
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa: 220 ~230 V ~AC, ~50 Hz
- Strømforbrug: 32 W
- Strømforbrug i standbytilstand: 0,25 W
- Mål (b x h x d): 435 x 58 x 308 (mm)
- Nettovægt: 3,9 kg

Specifikation for laser

- Lasertype:
 - BD-laserdiode: InGaN/AlGaIn
 - DVD Laser Diode: InGaAlP
 - CD Laser Diode: A IGaAs
- Bølgelængde:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +13 nm/-10 nm
 - CD: 790 +15 nm/-15 nm
- Udgangseffekt:
 - BD: Maks. værdi: 20 mW
 - DVD: Maks. værdi: 7 mW
 - CD: Maks. værdi: 7 mW

8 Fejlfinding



Advarsel!

- Risiko for stød. Kabinettet bør aldrig tages af afspilleren.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl ved brug af afspilleren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere din Blu-ray-diskafspiller og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på Blu-ray-diskafspilleren. Modelnummeret og serienummeret findes bagpå eller på undersiden af afspilleren. Skriv numrene her:

Model Nr. _____

Serienr. _____

Hovedenhed

Fjernbetjeningen reagerer ikke.

- Slut afspilleren til stikkontakten.
- Ret fjernbetjeningen mod afspillerens IR-sensor.
- Isæt batterierne korrekt.
- Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

Billede

Intet billede

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil Philips-skærmen vises.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Hvis afspilleren er tilsluttet den uautoriserede skærmehed med et HDMI-kabel, kan lyd-/videosignalet muligvis ikke frembringes.
- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer **[HDMI-video]-**indstillingen, skal du trykke på **HDMI** på fjernbetjeningen gentagne gange, indtil billedet vises.

Intet high definition-videosignal på TV'et.

- Kontroller, at disken indeholder high definition-video
- Kontroller, at disken understøtter high definition-video.

Lyd

Ingen lydudgang fra TV'et.

- Kontroller, at lydkablet er tilsluttet til lydindgangen på TV'et.
- Tildel lydindgange for TV'et til den tilsvarende videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugerhåndbogen til TV'et.

Ingen lyd fra lydenhedens højttalere (hjemmebiografssystem/forstærker/modtager).

- Kontroller, at lydkablet er tilsluttet til lydindgangen på lydenheden.
- Indstil lydenheden på den rigtige lydindgangskilde.

Ingen 5.1-kanal lyd fra lydenhedens højttalere

- Kontroller, at disken indeholder 5.1-kanal lyd.
- Kontroller, at lydenheden understøtter 5.1-kanal lyd.
- Sørg for, at lydformatet understøttes af disken og den tilsluttede lydenhed (forstærker/modtager).

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

Underteksten bliver stadig afskåret, efter at jeg har skiftet undertekst.

- Sørg for, at TV-skærmen er indstillet til [Cinema 21:9].
- Ved nogle film placeres undertekster i forskellige positioner. Skift undertekst under afspilning igen, hvis det er nødvendigt.

Afspilning

Dysken kan ikke afspilles.

- Kontroller, at afspilleren understøtter disken. Se "Specifikationer".
- Kontroller, at afspilleren understøtter områdekoden for din DVD eller BD.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.
- Rengør disken.

Datafiler (JPEG, MP3, WMA) kan ikke afspilles eller læses.

- Kontroller, at datafilen er optaget i UDF-, ISO9660- eller JOLIET-format.
- Kontroller, at den valgte gruppe (mappe) ikke indeholder mere end 9.999 filer for DVD og 999 filer for CD.
- Kontroller, at JPG-filtypen er .jpg, .JPG, .jpeg eller .JPEG.
- Kontroller, at MP3/WMA filtypenavnet er .mp3 eller .MP3, og .wma eller .WMA for Windows Media™ Audio.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Sørg for at filtypen er korrekt.

Indholdet på USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med afspilleren.
- Drevet er formateret med et andet filsystem, der ikke understøttes af enheden (f.eks. NTFS).
- Den maksimale understøttede hukommelsess størrelse er 160 GB.

"Adgang forbudt"-skilt vises på TV'et.

- Funktionen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at afspilleren er sluttet til et Philips EasyLink TV, og at [EasyLink] er indstillet til [Til].

Kunne ikke få adgang til BD-Live-funktion.

- Kontroller netværksforbindelsen, eller sørg for, at netværket er konfigureret.
- Ryd lokal lagring.
- Kontroller, at BD-disken understøtter BD Live-funktionen.

9 Ordliste

Billedformat

Billedformat henviser til længde gange højde-forholdet på TV-skærme. Forholdet for et standard-TV er 4:3, mens forholdet for et high definition-TV eller widescreen-TV er 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

AVCHD

AVCHD er et nyt (standard) high definition-format for videokameraer, som kan bruges til at optage og afspille HD-billeder med høj opløsning.

Blu-ray-disk (BD)

Blu-ray-disk er den næste generation af optiske videodiske, der kan lagre fem gange flere data end en almindelig DVD. Den store kapacitet gør det muligt at udnytte funktioner, som f.eks. high definition-videoer, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer mm.

BONUSVIEW

Dette er en BD-Video (Final Standard Profile- eller Profile 1.1), som understøtter interaktivt indhold, som er optaget på disken, f.eks. picture-in-picture.

Det betyder, at du altid kan afspille den primære og den sekundære video samtidig.

Digital lyd

Digital lyd er et lydsignal, der er konverteret til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres via to kanaler.

DivX-video

DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

DivX Video-On-Demand

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-video.

DTS

Digital Theatre Systems. Et system til surroundlyd, som leverer 5.1-kanalers diskret digital lyd i brugerelektronik og softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby Digital.

Dolby Digital

Et system til surroundlyd udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, der giver sikker overførsel af digitalt indhold mellem enheder (for at forhindre krænkelse af ophavsret).

HDMI

High Definition Multimedia Interface (HDMI) er en højhastigheds digital grænseflade, der kan overføre ukomprimeret højopløsningsvideo og digital multikanal lyd. Det giver høj billed- og lyd kvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI. Som det kræves af HDMI-standarden, giver det intet video- eller lydoutput, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

JPEG

Et meget almindeligt, digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filformatet kendes på filtypenavnene ".jpg" eller ".jpeg".

LAN (Local Area Network)

En gruppe forbundne enheder i en virksomhed eller et hjem. Angiver grænserne for et bestemt netværk.

Lokal lagring

Dette lagringssted vælges som destination for underordnet indhold til sekundær afspilning.

MP3

Et filformat med et komprimeringssystem til lyddata. MP3 er en forkortelse af Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

PBC

Afspilningskontrol. Et system, hvor du navigerer i Video CD/Super VCD ved hjælp af skærmmenuer, der er optaget på disken. Det giver interaktiv afspilning og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkode-system.

Områdekode

Et system, der kun tillader afspilning af diske i det område, de er angivet til. Denne enhed kan kun afspille diske, som har kompatible områdekoder. Du kan se enhedens områdekode på produktetiketten. Nogle diske er kompatible med flere områder (eller ALLE områder).

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes med Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".wma".

