

D160  
D165



## Kratek uporabniški priročnik

**PHILIPS**

# Pomembna varnostna navodila

### Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izkločite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
- TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.

- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.
- Ko slušalka zveni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

### Skrb za okolje

Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij



Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.

## 1 Pregled

### Med klicem


- MENU OK** Odpiranje menija z možnostmi.
- REDIAL** Dostop do seznama za ponovno izbiranje.
- REDIAL** Dostop do seznama za ponovno izbiranje.
- REDIAL** Nastavitev glasnosti.
- REDIAL** Končanje klica.
- #** Vnos premora (pridržite).
- R** Ponovno kličite (odvisno od omrežja).
- REDIAL** Izklop/vklop zvoka mikrofona.

### V meniju


- MENU OK** Potrditev / izbira / Odpiranje menija z možnostmi.
- REDIAL** Prekliči / Nazaj
- REDIAL** Gor/dol
- REDIAL** Izhod iz menija.

### Stanje pripravljenosti

- MENU OK** Vstop v glavni meni.
- REDIAL** Dostop do seznama za ponovno izbiranje.
- REDIAL** Imenik
- REDIAL** Dnevnik klicev
- REDIAL** Klicanje in sprejemanje klicev.
- REDIAL** Vklop ali izklop slušalke (pridržite).
- \*INT** Opravljanje notranjega klica (pridržite).
- 0** Zaklenite/odklenite tipkovnico (pridržite).
- 0** Za D165: Pritisnite za predvajanje novega sporočila v telefonskem odzivniku. / Dostop do menija telefonskega odzivnika.
- 0** Za D165: Pritisnite za predvajanje novega sporočila v telefonskem odzivniku. / Dostop do menija telefonskega odzivnika.
- 0** Za D165: Pritisnite za predvajanje novega sporočila v telefonskem odzivniku. / Dostop do menija telefonskega odzivnika.
- 0** Pri nanašanju besedila
- REDIAL** Brisanje besedila.
- 0** Vnos presledka.

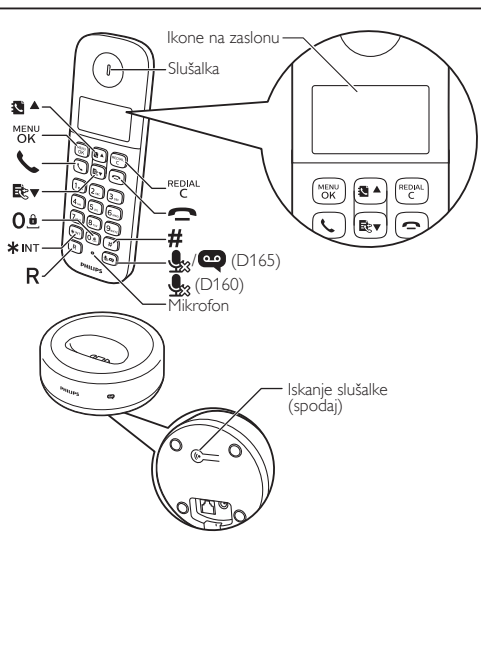

## 2 Povezava z drugimi napravami

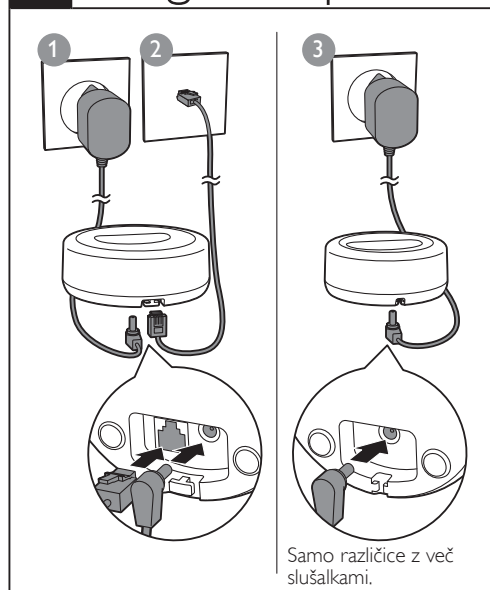


### Ikonice na zaslonu

- ||** Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
- ☎** Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
- ☎** V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
- ☎** Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev v dnevniku. Med pregledovanjem pregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
- ☎** Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
- 🔔** Zvonjenje je izklopljeno.
- 📞** Za D165: Telefonski odzivnik: utripa, ko imate novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
- 📧** Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru novih sporočil in sveti, ko so sporočila predvajana. \* Ta storitev je odvisna od omrežja.
- ▶** Prikaže se, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu ali zvišate/znižate glasnost.
- ▶** Desno je še več števk. Pritisnite gumb **REDIAL** za branje.

## 3 Začetek uporabe


### Vstavljanje baterij

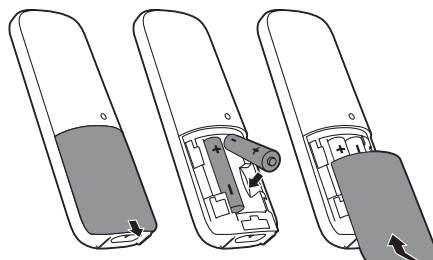

### Konfiguriranje telefona

- 1 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 2 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 3 Nastavite datum in čas.
  - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko **REDIAL** / **REDIAL**, da izberete **[AM]** ali **[PM]** (odvisno od države).

### Polnjenje telefona

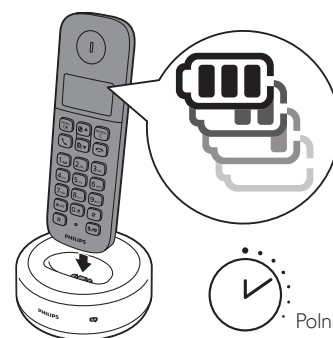

**||||** > 70%

**||||** 40% - 70%

**|||** 10% - 40%

**|** Utripa: šibka baterija

Premika: polnjenje v teku



Polnite 8 ur

# 4 Uporaba

## Imenik

### Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko **MENU** **OK**.
- 2 Izberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

### Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite tipko **↔**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **☎**.

### Vnosi z neposrednim dostopom

Na voljo sta do 2 vnosa z neposrednim dostopom (tipki 1 in 2). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pritisnite in držite tipko v stanju pripravljenosti.

Glede na državo sta tipki 1 in 2 prednastavljeni na številko telefonskega predala in številko informacijskih storitev ponudnika storitev (odvisno od omrežja).

## Dnevnik klicev

### Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite tipko **↔**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **☎**.

### Pokaži zapis

Pritisnite **↔** > **MENU** **OK** > **[POGLED]**.

### Shrani zapis

- 1 Pritisnite **↔** > **MENU** **OK** > **[SHRANI ŠTEV.]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite **↔** > **MENU** **OK** > **[ZBRIŠI]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

## Seznam ponovnih klicev

### Klicanje s seznamom ponovnih klicev

- 1 Pritisnite tipko **REDIAL** **C**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite **☎**.

### Shrani zapis

- 1 Pritisnite **REDIAL** **C** > **MENU** **OK** > **[SHRANI ŠTEV.]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite **REDIAL** **C** > **MENU** **OK** > **[ZBRIŠI]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

## Telefonski odzivnik (samo za D165)

### Snemanje obvestila

- 1 Pritisnite **MENU** **OK** > **[ODZIVNIK]** > **[OBVESTILO]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

## Poslušanje dohodnih sporočil

Pritisnite **MENU** **OK** > **[ODZIVNIK]** > **[PREDVAJAJ]**.

## Izbris dohodnega sporočila

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite **MENU** **OK**, da odprete meni z možnostmi.
- 2 Izberite **[ZBRIŠI]** in pritisnite **MENU** **OK** za potrditev.

## Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- 1 Pritisnite in za 10 sekund pridržite tipko **☎** na osnovni enoti.
- 2 Pritisnite tipko **MENU** **OK**.
- 3 Izberite **[STORITVE]** > **[REGISTER]** in pritisnite **MENU** **OK** za potrditev.
- 4 Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).
- 5 Pritisnite **MENU** **OK** za potrditev kode PIN/gesla.
  - ↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

## Obnovev privzetih nastavitvev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Pritisnite tipko **MENU** **OK**.
- 2 Izberite **[STORITVE]** > **[PONASTAVI]** in pritisnite **MENU** **OK** za potrditev.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

### Opomba

- Originalno kodo PIN/geslo lahko pridobite po naslednjem postopku.

## Tehnični podatki

### Baterija

Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA NiMH 1,2V 300 mAh  
Uporabite le priložene baterije.

### Adapter (Osnovna enota in polnilnik)

	Vhod:	Izhod:
Meic:	100-240 V~	6 V DC,
MNO063-E060040	50/60 Hz, 200 mA	400 mA
HuaJin:	100-240 V~	6 V DC,
HJ-0600400P1-EU	50/60 Hz, 150 mA	400 mA

Imenik s 50 vnosi

Dnevnik klicev z 20 vnosi

Čas pogovorov: 10 ur

Čas pripravljenosti: 200 ur


Izhodna moč RF: < 24 dBm

Frekvenčni pas: 1880 MHz ~ 1900 MHz

### Opomba

- Namestite lahko filter DSL (digitalna naročniška linija), da preprečite šume in težave z ID-jem klicatelja zaradi motenj DSL.
- Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## i

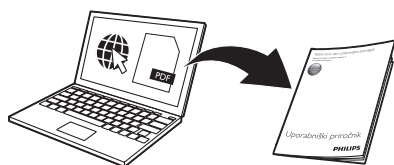

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Za dostop do spletnih navodil za uporabo potrebujete referenčno številko modela, ki je navedena na spodnjem delu osnovne enote.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited  
Vse pravice pridržane.  
Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.  
Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.

UMS\_D160/165  
53\_SL\_V1.0

## ? Pogosta vprašanja

### Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[NEPRIJAVLJEN]**, registrirajte slušalko. (Oglejte si razdelek »Registriranje dodatnih slušalk«).

### Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

- Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti **MENU** **OK** > **[STORITVE]** > **[ODJAVA]**, da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.
- Če registracija ne uspe, napajalni adapter izključite iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15 sekund in nato ponovite postopek registracije.

### Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite **☎**, da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite **MENU** **OK**, da odprete zaslon glavnega menija.
- 3 Na zaslonu se pojavijo naslednje možnosti:

<b>[CONFIG.TEL.]</b> > <b>[LIMBA]</b>
<b>[KONF.TELEF.]</b> > <b>[JEZYK]</b>
<b>[NAST.TEL.]</b> > <b>[JAZYK]</b>
<b>[TEL.BEALL.]</b> > <b>[NYELV]</b>
<b>[PHONE.SETUP]</b> > <b>[LANGUAGE]</b>
<b>[NAST.TELEF.]</b> > <b>[JEZYK]</b>
<b>[POST.TEL.]</b> > <b>[JEZYK]</b>
<b>[NASTAV.TEL.]</b> > <b>[JAZYK]</b>
<b>[HACTP.TEA.]</b> > <b>[E3MK]</b>
<b>[POST.TEL.]</b> > <b>[JEZYK]</b>

- 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.
- 5 Izberite svoj jezik.

### Slušalka je v stanju iskanja ali ni na voljo. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
- Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.

### Ne morem spremeniti nastavitvev glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

### Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

### Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavev potrditvenega tona vklopljena. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni zvok.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove.

### Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

### Slušalka ne zvoní.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

### ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitve in aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.