

Vítejte

Průvodce rychlým startem



1

Připojte

2


Zapněte

3


Užívejte

PHILIPS


Vybalení

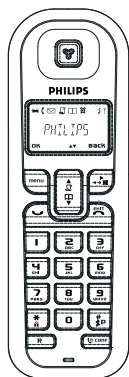


Sluchátko
DECT 122

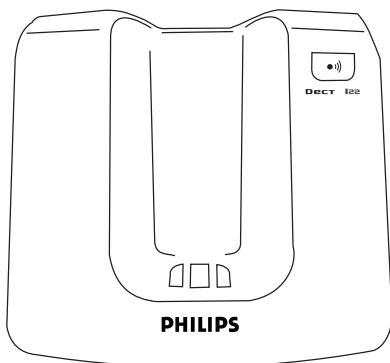

Základna
DECT 122



Napájecí
adaptér



Propojovací
kabel



Dobíjecí
baterie



Průvodce
rychlým startem



Uživatelská
příručka



Záruční list

V některých sadách se dodávají další sluchátko, nabíječ, další kabely a akumulátory.


Používejte vždy přiložené
kabely a akumulátory.

I

Připojte

A

Připojte základnu

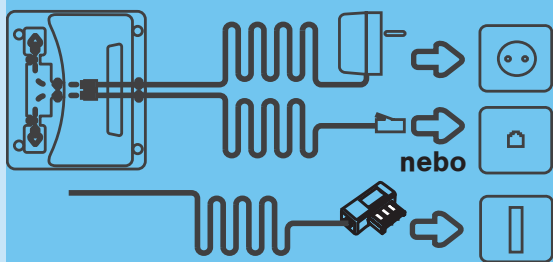

- Zástrčku napájecího adaptéru zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Zástrčku propojovacího kabelu telefonní linky zapojte do zásuvky na spodní straně základny.
- Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky.
- Propojovací kabel zapojte do telefonní zásuvky.


2

Zapněte

Používejte vždy nabíjecí baterie.


A

Vložte baterie

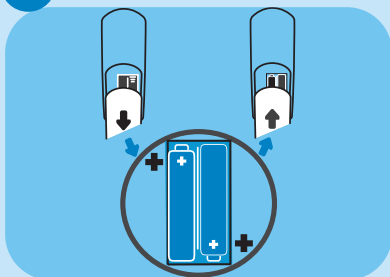

B

Sluchátko nabíjejte po dobu 24 hodin

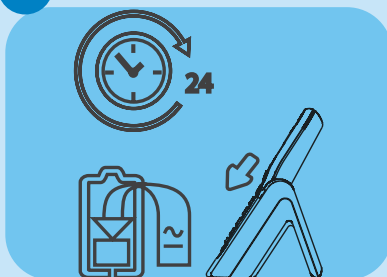

Nastavení data a času

1. Stiskněte .

2. Stiskem dolů  vyberte **HODINY/BUDÍK**.

3. Stiskem  zobrazte **DATUM A ČAS**.

4. Stiskněte  a zadejte aktuální datum.

5. Stiskněte  a zadejte aktuální čas.

6. Stiskem  potvrďte nastavení.

3

Užívejte

Provedení hovoru

Stiskněte  a vytočte číslo.

TIP: Číslo můžete zvolit před aktivací linky.

Přijetí hovoru

Stiskněte .

Nastavení hlasitosti sluchátka během hovoru

Stiskem Nahoru nebo Dolů  zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Volba vyzváněcí melodie sluchátka

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskem  vyberte **TÓNY SLUCH.**
3. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **MELODIE ZVON.**
4. Stiskněte , melodie se přehrává.
5. Stiskem Nahoru nebo Dolů  se přesouváte v seznamu melodií.
6. Stiskem  potvrďte volbu.

Uložení jména & čísla do seznamu

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **TELEF.SEZNAM.**
2. Stiskem  vyberte **PŘIDEJ ČÍSLO.**
3. Stiskněte  a zadejte jméno.
4. Stiskem  jméno uložte.
5. Zadejte číslo a stiskem  je uložte.

Nastavení a změna nastavení budíku

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **NASTAV BUDÍK**.
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte **VYPNOUT, JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**.
4. Stiskem  potvrďte volbu.

Vyberete-li **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**:

Zadejte čas a stiskem  potvrďte.

TIP: Zvonící budík umlčíte stiskem kteréhokoli tlačítka.

Přejmenování sluchátka

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  vyberte **JMÉNO SLUCH..**
3. Stiskněte  a zadejte jméno (zadání textu viz návod, str. 10).
4. Stiskem  potvrďte volbu.

Řešení problémů

Celkový přehled naleznete v návodu k použití na str. 25.

Problém

- Není volací tón.
- Špatná kvalita zvuku.
- Na displeji se nezobrazují symboly.
- Chybí identifikace volajícího, špatná kvalita širokopásmového DSL Internetu.

Tip

- Zkontrolujte připojení.
- Použijte přiložený propojovací kabel.
- Přemístěte základnu tak, aby byla vzdálena nejméně 1 m od elektrických spotřebičů.
- Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
- Nabijte baterie.
- Zkontrolujte, zda je v každé telefonní zásuvce v domě přímo zapojen DSL filtr.
- Zkontrolujte, zda jsou modem a telefon zapojeny ve správných zásuvkách filtru (každý ve své).
- Filtry mohou být vadné, vyměňte je a znovu vyzkoušejte.

Potřebujete pomoc?

Návod k použití

Prostudujte si návod k použití, přiložený u vašeho DECT 122.

Pomoc online

www.p4c.philips.com