

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

CD255
SE255



SK Telefónny Záznamník



Upozornenie

Používajte iba nabíjateľné batérie.

Slúchadlo pred použitím nabíjajte 24 hodín.

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	4		
1.1	Požiadavky na napájanie	4	4.1.4	Hovor zo záznamu hovorov 20
1.2	Zhoda s predpismi	5	4.1.5	Hovor z telefónneho zoznamu 20
1.3	Použitie zhody s normou GAP	5	4.1.6	Vytáčanie z telefónneho zoznamu počas telefonovania 21
1.4	Recyklácia a likvidácia	6	4.1.7	Hovor pomocou pamäte s priamym prístupom 21
1.5	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia (EMF)	6	4.1.8	Vstup do Prerušenia vytáčania 21
2	Váš telefón	8	4.2	Odpovedanie na hovor 21
2.1	Čo je v krabici	8	4.2.1	Odpovedanie bez pomoci rúk 21
2.2	Prehľad telefónu	9	4.2.2	Čakanie na hovor 22
2.3	Ikonky na displeji	12	4.3	Ukončenie hovoru 22
2.4	Prehľad základnej stanice	13		
3	Začíname	14	5	Rozšírené použitie vášho telefónu 23
3.1	Zapojte základnú stanicu	14	5.1	Zapnutie/vypnutie slúchadla 23
3.2	Inštalovanie telefónu	15	5.2	Blokovanie/aktivovanie klávesnice 23
3.2.1	Inštalovanie batérií	15	5.3	Zadávanie textu alebo čísel 23
3.2.2	Nabíjanie batérií	15	5.4	Prebiehajúci hovor 23
3.3	Uvítací režim	16	5.4.1	Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo reproduktora 23
3.4	Použitie multibalenia	16	5.4.2	Vypnutie/Zapnutie mikrofónu 24
3.5	Štruktúra ponuky	17	5.4.3	Aktivovanie/Deaktivovanie režimu hlasného odposluchu 24
4	Použitie telefónu	20		
4.1	Uskutočnenie hovoru	20		
4.1.1	Pred vytočením	20		
4.1.2	Priame vytáčanie	20		
4.1.3	Hovor zo zoznamu opakovaného vytáčania	20		

5.5	Použitie telefónneho zoznamu	24	5.7.4	Odstránenie všetky záznamy v zozname hovorov	29
5.5.1	Uloženie kontaktu v telefónnom zozname	24	5.8	Použitie Intercom komunikácie	29
5.5.2	Vstup do telefónneho zoznamu	24	5.8.1	Intercom volanie na druhý telefón	29
5.5.3	Upravovanie záznamu v telefónnom zozname	25	5.8.2	Prepojenie externého hovoru na iné slúchadlo	30
5.5.4	Odstránenie záznamu v telefónnom zozname	25	5.8.3	Prijatie externého hovoru počas intercom komunikácie	30
5.5.5	Odstráňte všetky záznamy v telefónnom zozname	25	5.8.4	Prepínanie medzi interným a externým hovorom	30
5.5.6	Pamäť s priamym prístupom	26	5.8.5	Uskutočnenie konferenčného hovoru s troma účastníkmi	30
5.6	Použitie zoznamu opakovaného vytáčania	26	5.9	Spájanie	31
5.6.1	Vstup do zoznamu opakovaného vytáčania	27	5.10	Režazové vytáčanie	31
5.6.2	Uloženie opakovane vytočeného čísla do telefónneho zoznamu	27	5.11	Nastavenie hodín a budíka	31
5.6.3	Odstránenie opakovane vytočeného čísla	27	5.11.1	Nastavenie dátumu a času	31
5.6.4	Odstránenie všetkých opakovane vytočených čísel	27	5.11.2	Nastavenie formátu času a dátumu	32
5.7	Použitie záznamu hovorov	28	5.11.3	Nastavenie budíka	32
5.7.1	Prístup do záznamu hovorov	28	5.11.4	Nastavenie zvuku budenia	32
5.7.2	Uloženie záznamu v zozname hovorov do telefónneho zoznamu.	28	6	Osobné nastavenia	33
5.7.3	Odstránenie záznamu v zozname hovorov	29	6.1	Zmena mena slúchadla	33
			6.2	Tóny slúchadla	33
			6.2.1	Nastavenie hlasitosti zvonenia	33
			6.2.2	Nastavenie melódie zvonenia	33

6.2.3	Aktivovanie/Deaktivovanie Tlačidla pípnutia	34
6.3	Zmena jazyka na displeji	34
6.4	Deaktivovanie/Aktivovanie automatického ukončenia hovoru	34

7	Rozšírené prednastavenia	34
7.1	Zmena PIN kódu	34
7.2	Register	35
7.3	Odregistrovanie	36
7.4	Vyberte si Krajinu	36
7.5	Resetovanie zariadenia	36
7.6	Nastavenie predvoľby	37
7.7	Zmena času opakovania hovoru	37
7.8	Zmena režimu vytáčania	38
7.9	Nastavenie odhalenia prvého zvonenia	38
7.10	Predvolené nastavenia	38

8	Telefónny záznamník (TAM)	39
8.1	Prehrávanie správ	39
8.1.1	Prehrávanie správ pomocou slúchadla	39
8.2	Odstránenie všetkých správ	40
8.3	Zapnite/vypnite záznamník	40
8.4	Prehrávať, Nahrávať alebo Odstrániť odchádzajúcu správu	41
8.5	Nastavenie režimu príjmu	41

8.6	Nastavenia záznamníka	42
8.6.1	Oneskorené zvonenie	42
8.6.2	Vzdialený prístup	42
8.6.3	Odposluch slúchadla	43
8.6.4	Nastavenie jazyka odchádzajúcej správy	44

9	Technické údaje	44
----------	------------------------	-----------

10	Často kladené otázky	45
10.1	Napájanie	45
10.2	Nastavenie	45
10.3	Zvuk	46
10.4	Reakcie výrobku	46

11	Register	48
-----------	-----------------	-----------

1 Dôležité

Pred použitím telefónu si prečítajte tento návod na použitie. Obsahuje dôležité informácie a poznámky o vašom telefóne.

1.1 Požiadavky na napájanie

- Pre tento výrobok je potrebné napájanie 100-240 V striedavého prúdu. V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie sa môže komunikácia prerušiť.
- Elektrická sieť je nebezpečná. Nabíjačka sa dá vypnúť iba odpojením elektrického vedenia zo siete. Vždy skontrolujte, či je k elektrickému vedeniu jednoduchý prístup.
- Napätie na sieti sa klasifikuje ako TNV-3 Napätie telekomunikačnej siete a je určené normou EN 60-950.



Upozornenie

Poškodeniu alebo zlyhaniu sa vyhnite, ak:

- Zabezpečte, aby sa napájacie kontakty alebo batéria nedotýkali kovových predmetov.
- Nikdy nepoužívajte inú batériu, ako je tá, ktorá bola dodaná s výrobkom, alebo ktorú odporúča Philips: nebezpečenstvo explózie.
- Vždy používajte káble, ktoré sú dodané s výrobkom.

- Aktivácia funkcie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú hladinu: dávajte pozor, aby ste nemali slúchadlo veľmi blízko pri uchu.
- Toto zariadenie nie je prispôsobené na možnosť núdzového volania, keď je prerušená dodávka elektrického prúdu. Na núdzové volanie je nutné urobiť náhradné riešenie.
- Telefón nevystavujte nadmernému teplu, ktoré môže spôsobiť kúrenie alebo priame slnečné žiarenie.
- Dávajte pozor, aby vám telefón nepadol, alebo naň žiadny predmet nepadol.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzínu alebo brúsnych materiálov. Tieto môžu zariadenie poškodiť.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Dávajte pozor, aby sa výrobok nedostal do kontaktu s malým kovovými predmetmi. Toto môže znížiť kvalitu zvuku a poškodiť výrobok.
- Výrobok neotvárajte, môžete byť vystavení vysokému napätiu.
- Neotvárajte, môžete byť vystavení vysokému napätiu.
- Nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s tekutinou.
- Používajte iba s priloženými batériami.

- Informácie o nabíjateľných batériách
Ni-MH batérie, 2 ks typu AAA, 1,2 V, 600 mAh
- Používajte iba s priloženým sieťovým zdrojom.
- Informácie o sieťovom zdroji pre základnú stanicu
Príkon: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Výkon: DC6V/0,5A
JOD-SWR-07340
JODEN
- Informácie o sieťovom zdroji pre nabíjačku
(iba balenie s viac slúchadlami)
Príkon: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
Výkon: DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN
- Pri zámene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.

Prevádzková teplota a teplota pri skladovaní:

- Používajte na mieste, kde je vždy teplota medzi 0 a 35°C (32 to 95°F).
- Skladujte na mieste, kde je vždy teplota medzi -20 a 70°C (-4 to 158°F).
- Pri nízkych teplotách sa môže skrátiť životnosť batérie.

1.2 Zhoda s predpismi

Spoločnosť Philips prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam Smernice 1999/5/EC. Tento výrobok sa môže pripojiť iba k analógovej telefónnej sieti v krajinách, ktoré sú uvedené na obale. Prehlásenie o zhode s predpismi nájdete na stránke www.p4.philips.com.

1.3 Použitie zhody s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všetky DECT™ GAP slúchadlá a základné stanice zodpovedajú minimálne prevádzkovej norme nezávisle od výrobcu. Vaše slúchadlo a základná stanica zodpovedajú GAP a preto majú garantované minimálne nasledovné funkcie: registrácia slúchadla, obsadenie linky, prijatie hovoru a vytáčanie. Je možné, že vyššie funkcie nebudú dostupné, ak so svojou základnou stanicou nepoužívate slúchadlo modelu, ktorý je popísaný v tomto návode. Ak chcete registrovať a používať slúchadlo s inou GAP štandardnou základnou stanicou, najprv postupujte podľa pokynov od výrobcu. Potom postupujte podľa pokynov uvedených na strane 35. Ak chcete registrovať iné slúchadlo k vašej telefónnej základni, základnú stanicu dajte do registračného režimu (strana 35) a potom postupujte podľa pokynov od výrobcu.

1.4 Recyklácia a likvidácia

Pokyny k likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Za účelom zabezpečenia recyklácie produktov najlepšimi dostupnými spracovateľskými, obnovovacími a recyklačnými technológiami vstúpila do platnosti Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorej úlohou je zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

Toto zariadenie je naprojektované a vyrobené z materiálov a komponentov vysokej kvality, ktoré je možné recyklovať a opakovane používať. Odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikvidujte v netriedenom komunálnom odpade.

Informujte sa o miestnych strediskách prevádzkujúcich recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení označených týmto symbolom:



Využite niektorú z nasledovných možností likvidácie:

1. Kompletné zariadenie (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) odovzdajte do zberného strediska zriadeného v zmysle smernice OEEZ.
2. Ak realizujete nákup zariadenia výmenou za staré zariadenie, kompletne staré zariadenie

odovzdajte predajcovi. V zmysle smernice OEEZ je povinný staré zariadenie prevziať.

Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.

Pokyny na likvidáciu batérií:

Batérie by sa nemali likvidovať s bežným domácim odpadom.



Informácie na obale:

Philips vyznačil na obale bežné symboly na propagáciu recyklovania a vhodnej likvidácie prípadného odpadu.



Finančný príspevok sa zaplatil do združeného celoštátneho systému obnovy a recyklovania.



Označený obalový materiál je možné recyklovať.

1.5 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia (EMF)

1. Philips Royal Electronics vyrába a predáva pre zákazníkov veľa výrobkov, ktoré zvyčajne, ako aj iné elektronické zariadenia, vysielať a prijímajú elektro-magnetické signály.
2. Jednou z hlavných obchodných zásad spoločnosti Philips je spraviť pre ich výrobky všetky nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby tieto zodpovedali všetkým

príslušným legislatívnym požiadavkám a aby spadali do EMF noriem, ktoré sa týkajú výrobkov v čase ich výroby.

3. Philips sa zaväzuje, že bude vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú žiadne nežiadúce zdravotné účinky.
4. Spoločnosť Philips prehlasuje, že ak sa jej výrobky správne používajú, sú podľa súčasne dostupných vedeckých dôkazov bezpečné.
5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu v rozvoji medzinárodných EMP a bezpečnostných noriem, ktoré umožňujú spoločnosti Philips predpokladať ďalší vývoj v normovaní pre rýchlu integráciu jej výrobkov.

2 Váš telefón

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!

Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

2.1 Čo je v krabici



Slúchadlo




Základná stanica



Kryt batérií



2 AAA nabíjateľné batérie



Napájanie elektrickej energie



Kábel na linku*



Návod na použitie



Záruka



Príručka rýchlym spustením




Poznámka

* V krabici môže nájsť adaptér na linku, ktorý sa dodáva oddelene od kábla na linku. **V takom prípade musíte pripojiť adaptér na linku ku káblu na linku skôr, ako zapojíte kábel na linku do zásuvky na linku.**

Pri baleniach s viacerými slúchadlami nájdete navyše jeden alebo viac slúchadiel, krytov na batériu, nabíjačiek s jednotkou napojenia na elektrickú energiu a nabíjateľných batérií.

2.2 Prehľad telefónu

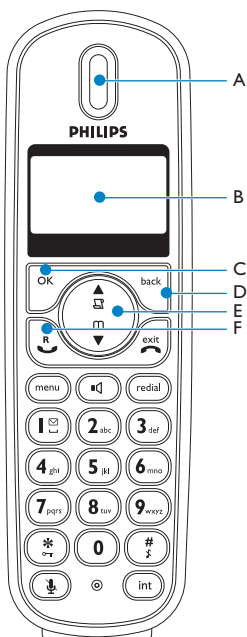

A Slúchadlo

B Displej

Ikony na displeji si pozrite na strana 12.

C OK tlačidlo

V režime nečinnosti: Pri dlhom stlačení sa pohybujete medzi zobrazením mena slúchadla a dňom/časom.

V iných režimoch: Zvoľte si funkciu zobrazenú na obrazovke. Tiež sa používa na potvrdenie zadání (napr. pri nastavení dátumu a času).

D Tlačidlo Spät/Vymazanie

Stlačte a vymažete písmeno alebo číslo pri zadávaní. Pri dlhom stlačení vymažete všetko.

Pri nastavovaní ponuky stlačte a prejdite na predchádzajúcu úroveň ponuky (zobrazí sa **BACK**).

Keď sa zobrazí ►, stlačte a uvidíte písmená/čísla napravo od tých, ktoré sú zobrazené.

E Navigačné tlačidlá

V režime nečinnosti: Postupujte smerom hore pre prístup k záznamu hovoru a smerom dolu pre prístup k telefónnemu zoznamu.

Počas hovoru: Postupujte smerom hore/dolu a zvýšite alebo znížite hlasitosť slúchadla a reproduktora. Editovanie a zadávanie: Prejdite na predošlý znak ▲ alebo nasledujúci znak ▼.


V iných režimoch: Postupujte smerom hore/dolu v zozname ponuky a choďte na predchádzajúci alebo nasledujúci záznam v telefónnom zozname, v zozname opakovaného vytáčania alebo v zázname hovoru.

F Tlačidlo pre hovor/opakovaný hovor

Uskutočnite externý hovor alebo odpovedajte na prichádzajúci externý alebo interný hovor.

Počas hovoru: Aktivujte funkciu opakovaného hovoru.

V iných režimoch: Vytočte zvolené číslo z telefónneho zoznamu, zo zoznamu opakovaného vytáčania alebo zo záznamu hovoru.

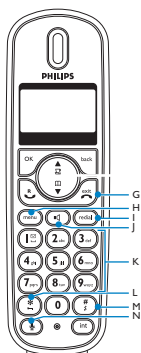

G Tlačidlo ukončenia hovoru a ukončenie z ponuky

V režime nečinnosti: Pri dlhom stlačení (5 sekúnd) vypnete slúchadlo.

Keď je slúchadlo vypnuté: Pri dlhom stlačení (1 sekunda) slúchadlo zapnete.

Počas hovoru: Ukončíte hovor.

V iných režimoch: Pri dlhom stlačení sa vrátite do režimu nečinnosti. Pri krátkom stlačení prejdete na predchádzajúcu úroveň v ponuke.

H Tlačidlo ponuky

V režime nečinnosti: Prejdite do hlavnej ponuky.

I Tlačidlo opakovaného vytáčania

Prístup do Zoznamu opakovane volaných čísel v režime nečinnosti. Pri uskutočnení hovoru stlačte pre vytáčenie posledného volaného čísla.

J Tlačidlo hlasného odposluchu



V režime nečinnosti: Zapnite hlasný odposluch a vytočte číslo.

Odpovedajte na prichádzajúci hovor pomocou režimu handsfree.

Počas hovoru: Spínač zapnutia/vypnutia hlasného odposluchu.

K Tlačidlá s číslicami

Použite na vytáčanie čísel a písanie znakov.

Pri dlhom stlačení tlačidla (123) alebo (2) vytočíte priamo číslo z pamäti.

L */Tlačidlo pre zablokovanie klávesnice

V režime nečinnosti: Pri dlhom stlačení zablokujete/aktivujete klávesnicu.

Vytáčanie alebo upravovanie: Stlačte a zadajte “*”.

Vyvesenie: Pri dlhom stlačení dočasne zapnete tónové (DTMF) vytáčanie ak používate pulzné.


M #/Tlačidlo ON/OFF zapnutia/vypnutia zvonenia a prerušenia hovoru

V režime nečinnosti: Stlačte a podržte, zvonenie zapnete/vypnete.

Vytáčanie alebo upravovanie: Dlhým stlačením sa hovor preruší. Krátkym stlačením vložíte “#” (Na displeji sa objaví # ako Ľ.).

N Tlačidlo vypnutia zvuku

Vypnite/zapnite mikrofón.

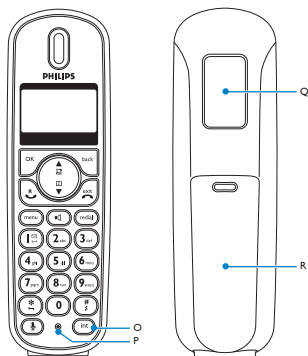

O Tlačidlo prepojenia hovoru a intercom komunikácie int

V režime nečinnosti: Uskutočnenie interného hovoru.

Počas hovoru: Krátkym stlačením podržte linku a vyvolajte druhé slúchadlo. Dlhým stlačením nastavíte konferenciu medzi externým volaním a dvoma slúchadlami.

P Mikrofón


Q Hlasný odposluch

⚠ Upozornenie

Aktivácia funkcie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú hladinu: Dávajte pozor, aby ste nemali slúchadlo veľmi blízko pri uchu.

R Kryt na batérii

2.3 Ikonky na displeji

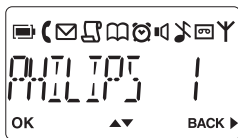

Označuje, že batéria je úplne nabitá. Táto ikonka bliká počas nabíjania a pri slabej batérii.



Keď je ikonka prázdna, batéria je takmer vybitá.

Poznámka

Ak UPOZORNENIE BATT svieti spolu s blikajúcou ikonkou batérie, v slúchadle je nesprávny typ batérií. Vymeňte batérie za správny typ.



Bliká počas prichádzajúceho hovoru. Stály ON počas hovoru.



Označuje nové a zmeškané hovory v záznamoch hovorov. Bliká po zmeškaní hovorov.



Bliká po prijatí novej hlasovej správy.



Objaví sa pri vstupe do telefónneho zoznamu.



Objaví sa pri aktivovaní budíka.



Objaví sa pri aktivovaní hlasného odposluchu.



Objaví sa pri aktivovaní vypnutého zvonenia.



Objaví sa pri aktivovaní záznamníka. Bliká v prípade, keď záznamník nahral odkazy. Bliká rýchlo, keď je pamäť záznamníka plná.



Označuje, že slúchadlo je registrované a je v dosahu základnej stanice. Ikonka bliká, keď je slúchadlo mimo dosahu základne alebo keď základňu hľadá.



Objaví sa pri vyžiadaní potvrdenia operácie. Na potvrdenie stlačte tlačidlo priamo dolu.



Označuje viac dostupných možností v zozname alebo možnosť nastavenia hlasitosti.




Objaví sa pri režime ponuky. Stlačte tlačidlo dolu a vrátite sa na predchádzajúcu úroveň v ponuke, alebo pri zadávaní odstránite znak alebo číslo.



Označuje, že je viac čísel alebo písmen smerom doprava vedľa tých, ktoré sú zobrazené.

2.4 Prehľad základnej stanice

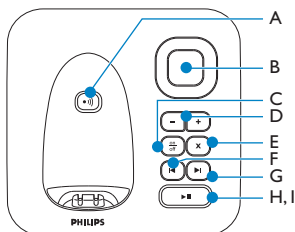

A Tlačidlo vyvolania (●||)

Slúchadlo spájania.

Pri dlhom stlačení sa začne registračný proces.

B Reproduktor

C Tlačidlo On/Off zapnutia/vypnutia (on/off)

Krátkym stlačením záznamník zapnete/vypnete.

D Tlačidlá pre nastavenie hlasitosti (-/+)

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti reproduktora.

Počas prehrávania je dostupných 5 úrovní hlasitosti. Počas režimu nečinnosti a pri odposluchu hovoru je dostupných 5 úrovní hlasitosti a možnosť úplného vypnutia.

E Tlačidlo na vymazávanie (x)

Krátkym stlačením vymažete aktuálnu správu pri prehrávaní správ. Dlhým stlačením (2 sekundy) vymažete v režime nečinnosti všetky staré správy. Nové správy sa nevymažú.

F Tlačidlo na spätný pohyb (◀)

Ak tlačidlo stlačíte v priebehu 1 sekundy pri prehrávaní aktuálnej

správy, prejdete na predchádzajúcu správu.

Ak tlačidlo stlačíte po uplynutí 1 sekundy pri prehrávaní aktuálnej správy, prehrá sa znovu aktuálna správa.

G Tlačidlo na posun dopredu (▶)

Prejdite na nasledujúcu správu počas prehrávania správ.

H Tlačidlo Prehrávania/Zastavenia (▶|)

Prehrávanie správ v telefóne (prvá nahraná správa sa prehrá ako prvá.) Medzi jednotlivými správami zaznie malé pípnutie a dvojité pípnutie po prehraní všetkých správ.

Zastavenie prehrávania správ.

I LED indikačné svetielko

Pomalé blikanie (1-sekundový interval): Označuje, že máte nové správy. Rýchle blikanie (0,5-sekundový interval): Označuje plnú pamäť záznamníka.


Svieti bez prerušovania: Označuje, že záznamník je zapnutý.

Vypnuté: keď je záznamník vypnutý.


3 Začínáme

3.1 Zapojte základnú stanicu

- 1 Základnú stanicu umiestnite do centrálnej polohy v blízkosti zásuvky na telefónnu linku a elektrickej zásuvky.
- 2 Zapojte kábel na linku a napájací kábel k zdroju do príslušných konektorov na zadnej strane základnej stanice.

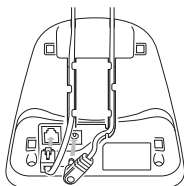

- 3 Druhý koniec kábla na linku a napájacieho kábla zapojte do príslušných zásuviek.

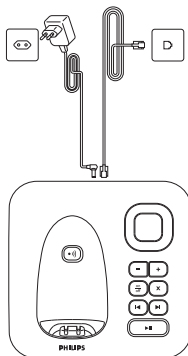

Poznámka

Je možné, že adaptér na linku nie je zapojený ku káblu na linku. V takom prípade je nutné napojiť najprv adaptér na linku s káblom na linku, a až potom zapojiť kábel na linku do zásuvky na linku.

Upozornenie

Základnú stanicu neumiestňujte v blízkosti veľkých kovových predmetov, ako kovové skrine, radiátory alebo elektrické spotrebiče. Toto môže znížiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými vnútornými a vonkajšími stenami môžu nepriaznivo vplývať na prenos signálov do a od základne.

Upozornenie

Elektrická energia sa využije až vtedy, keď je sieťový adaptér zapojený do zariadenia a do elektrickej zásuvky. Odpojenie zariadenia od elektrickej energie je možné iba odpojením

sieťového adaptéra z elektrickej zásuvky. A preto sa uistite, či máte k elektrickej zásuvke jednoduchý prístup. Sieťový adaptér a kábel telefónnej linky musia byť správne zapojené. Nesprávne zapojenie môže zariadenie poškodiť. Použite vždy iba kábel telefónnej linky, ktorý je priložený k zariadeniu. V opačnom prípade je možné, že tón vytáčania nebude fungovať.

3.2 Inštalovanie telefónu

Pred použitím slúchadla doň vložte nabitú batériu.

Upozornenie


Pre použitím slúchadla sa batérie musia nabiť na základnej stanici.

3.2.1 Inštalovanie batérií


Upozornenie

Vždy používanie AAA nabíjateľné batérie, ktoré sú priložené k zariadeniu. Ak namiesto nabíjateľných batérií používate alkalické batérie, na displeji sa zobrazí **“VAROVANIE”** a ikonka batérie bude blikať rýchlo.

- 1 Potiahnite kryt na batérii.



- 2 Batérie vložte so správnou polaritou tak, ako je to znázornené a znovu nasadíte kryt.

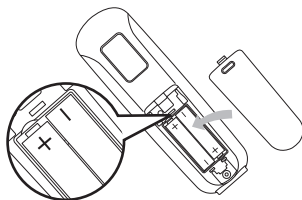

3.2.2 Nabíjanie batérií

Upozornenie

Slúchadlo sa musí nabíjať minimálne 24 hodín pred prvým použitím. Keď sa batéria začne vybitá, senzor vybitia batérie vás na to upozorní zvukovým signálom a blikaním ikonky batérie. Ak je batéria skoro vybitá, telefón sa po krátkom zvukovom signále automaticky vypne a prebiehajúca funkcia sa neuloží.

- 1 Slúchadlo položte na nabíjaciú vidlicu na základnej stanici. Ak je slúchadlo správne umiestnené, ozve sa pípnutie.
- 2 Ikonka batérie  na displeji počas nabíjania bliká.
- 3 Ikonka batérie  prestane blikať, keď je slúchadlo úplne nabitá.

Poznámka

Optimálna doba upotrebitelnosti batérie sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia (viac ako 15 hodín) a vybitia, t.j. približne 12 hodín hovoru a 150 hodín v pohotovostnom režime. Dosah telefónu v interiéri a exteriéri je do 50 metrov a 300 metrov jednotlivito.

Keď sa slúchadlo nachádza ďalej ako je prevádzkový dosah, začne blikať ikonka antény Ψ.

* Rada

Keď budete telefonovať na hranici dosahu telefónu, je možné, že konverzácia bude prerušovaná. Prejdite bližšie k základni.

3.3 Uvítací režim

Pred prvým použitím slúchadla je nutné toto nastaviť podľa krajiny, v ktorej sa používa. Po niekoľkých minútach nabíjania sa objaví slovo **VITAJTE** v rôznych jazykoch. Pri nastavení telefónu postupujte podľa nasledovných krokov:

☰ Poznámka

V závislosti od krajiny je možné, že obrazovka **VITAJTE** sa neobjaví. V takom prípade nie je potrebné vybrať krajinu/operátora/jazyk nastavenia. Aj bez definovania krajiny môžete uskutočňovať odchádzajúce alebo prijímať prichádzajúce hovory.

- 1 Stlačte  na zobrazenie zoznamu krajín.
- 2 Prejdite  smerom hore a dolu a nájdite svoju krajinu.
- 3 Stlačte  a potvrdte voľbu. (ČAKÁM... sa zobrazí počas automatickej konfigurácie predvoleného nastavenia linky a ponuky jazyka pre zvolenú krajinu.)

- 4 Výrobok teraz prejde do **DÁTUM/ČAS** ponuky. Zadaťte aktuálny dátum (DD/MM) a stlačte  na potvrdenie.

- 5 Zadaťte aktuálny dátum (HH-MM) a stlačte  na potvrdenie. (Formát zobrazenia času, 12 hod. alebo 24 hod., závisí od zvolenej krajiny. Ak si zvolíte 12 hodinový formát času, použijete ) a prejdite medzi AM a PM.)

- Ozve sa tón potvrdenia. Telefón potom prejde priamo do režimu nečinnosti a je pripravený na použitie. Ak máte viac slúchadiel, nastavenie platí automaticky pre všetky slúchadlá.

* Rada

Môžete zmeniť nastavenia svojej krajiny (viď. strana 36) a formát času (viď. strana 32) kedykoľvek po prvej konfigurácii.

3.4 Použitie multibalenia

Ak ste si kúpili multibalenie, budete mať slúchadlá, batérie, sieťové adaptéry a AAA nabíjateľné batérie navyše.

- 1 Nabíjačky zapnite do sieťových zásuviek.
- 2 Nainštalujte batérie priložené k slúchadlám.
- 3 Slúchadlá umiestnite na nabíjačky a nabíjajte batérie.


3.5 Štruktúra ponuky


Doleuvedená tabuľka zobrazuje ponuku vášho telefónu.


Stlačte tlačidlo ponuky  na zadanie každej možnosti. Stlačte  a prejdete na predchádzajúcu úroveň v ponuke.

Použite navigačné tlačidlá  pre pohyb v rámci ponuky.

Ponuky

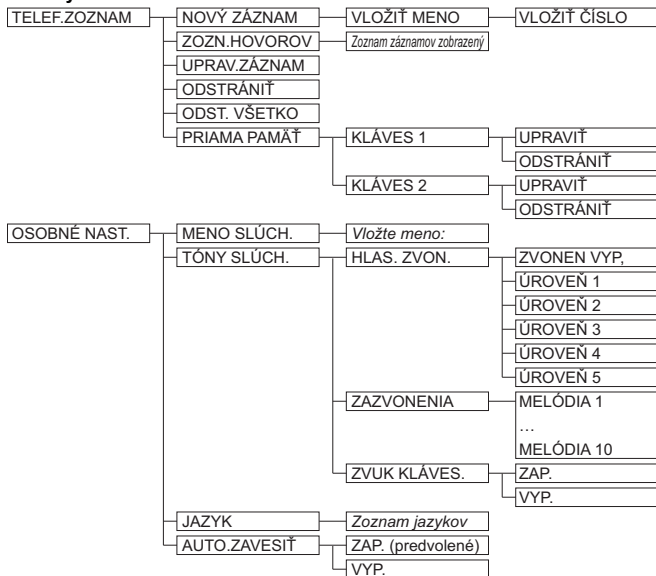

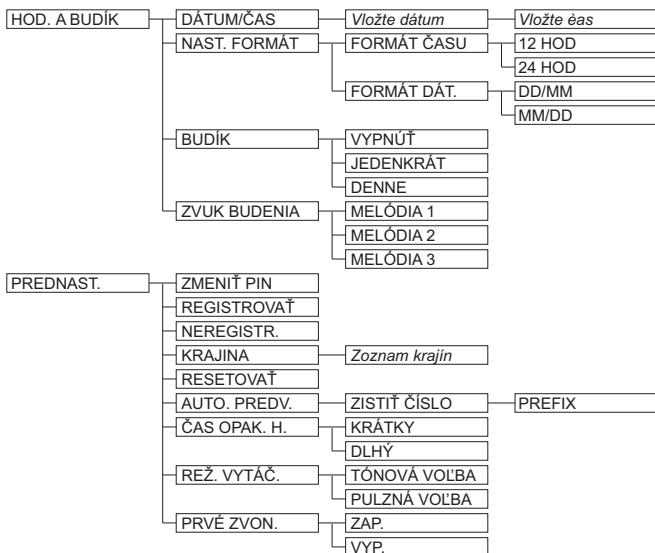

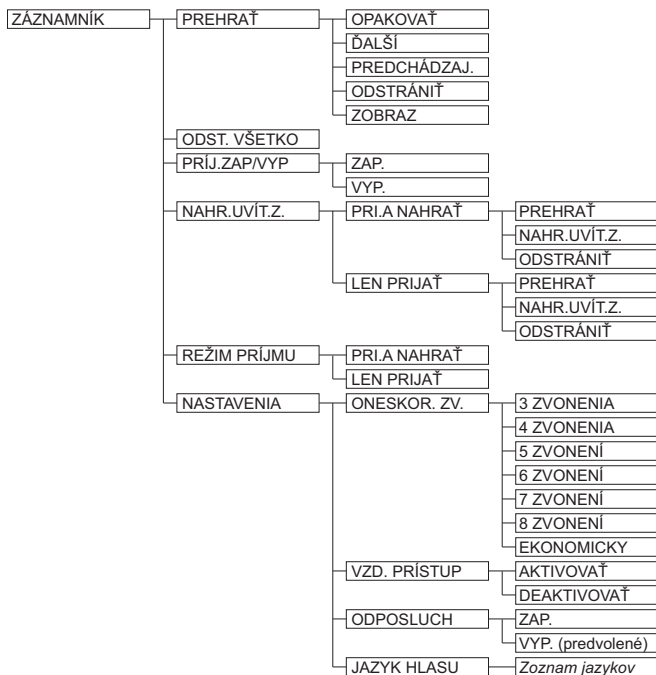

4 Použitie telefónu

4.1 Uskutočnenie hovoru

4.1.1 Pred vytočením

- 1 Vytočte číslo (maximálne 24 číslic).
- 2 Stlačte .
 - Hovor sa začne.

* Rada

Na začiatok vytáčaného čísla môžete pred vytočením zadať predvoľbu, viď. “Nastavenie predvoľby” na strane 37 pre viac informácií.

4.1.2 Priame vytáčanie

- 1 Zdvihnite slúchadlo a stlačte  (alebo stlačte  a začnite telefonovať v režime reproduktora.)
- 2 Vytočte číslo.
 - Hovor sa začne.

4.1.3 Hovor zo zoznamu opakovaného vytáčania

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti.
- 2 Prejdite  k záznamu v zozname opakovaného vytáčania.
- 3 Stlačte .
 - Hovor sa začne.

4.1.4 Hovor zo záznamu hovorov

Poznámka

Aby ste mohli vidieť číslo alebo meno volajúceho v zázname hovorov, musíte si predplatiť identifikáciu volajúceho. (Viď. “Prístup do záznamu hovorov” na strane 28.)

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti.
- 2 Prejdite  k záznamu v zozname hovorov.
- 3 Stlačte .
 - Hovor sa začne.

4.1.5 Hovor z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti.
- 2 Prejdite  do záznamom v telefónnom zozname.
- 3 Stlačte .
 - Hovor sa začne.

* Rada

Namiesto prechádzania  a hľadania v záznamoch telefónneho zoznamu môžete stlačiť číselné tlačidlo korešpondujúce s prvým písmenom požadovaného záznamu. Napríklad, stlačením  sa zobrazia záznamy začínajúce písmenom A. Opätovným stlačením  sa zobrazia záznamy začínajúce písmenom B, atď.

4.1.6 Vytáčanie z telefónneho zoznamu počas telefonovania

Môžete uskutočniť hovor z telefónneho zoznamu počas telefonovania. Túto funkciu môžete použiť napr. pri posielaní klapy.

- 1 Počas telefonovania stlačte  a vojdete do telefónneho zoznamu mien.
- 2 Prejdite mená v telefónnom zozname .
- 3 Stlačte  a vytočte číslo.

4.1.7 Hovor pomocou pamäte s priamym prístupom

V režime nečinnosti a dlhým stlačením tlačidla  alebo  vytočíte číslo z pamäte s priamym prístupom.

Poznámka

Vid'. časť 5.5.6 pre pokyny ohľadne uskladnenia, upravovania a vymazávania čísel z pamäte s priamym prístupom.

4.1.8 Vstup do Prerušenia vytáčania

Dlhým stlačením  po zadaní jedného alebo viac číslíc prerušíte vytáčanie.

4.2 Odpovedanie na hovor

Nebezpečenstvo

Keď telefón zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo veľmi blízko pri uchu. Hlasné zvonenie môže poškodiť váš sluch.

Keď telefón zvoní, stlačte .

- Hovor sa začne.

Poznámka

Prichádzajúci hovor má oproti ostatným udalostiam prioritu. Počas prichádzajúceho hovoru sa prerušia iné prebiehajúce funkcie, ako napr. nastavovanie telefónu, prechádzanie v ponuke, a pod.

4.2.1 Odpovedanie bez pomoci rúk

Nebezpečenstvo

Aktivácia funkcie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú hladinu: Dávajte pozor, aby ste nemali slúchadlo veľmi blízko pri uchu.

Keď telefón zazvoní, stlačte .

- Aktivuje sa funkcia hlasného odposluchu.

4.2.2 Čakanie na hovor

Ak ste si predplatili službu Čakanie na hovor, slúchadlo bude vydávať pípajúci tón a tým vás bude informovať o druhom prichádzajúcom hovore. Ak máte predplatenú službu identifikácie volajúceho (CLI), na displeji sa tiež zobrazí číslo a meno druhého volajúceho. Viac informácií o tejto službe získate od svojho poskytovateľa siete.

Ak chcete odpovedať na druhý hovor, stlačte  a potom , čím preberiete hovor druhý hovor.

- Prvý hovor sa podrží a prepojí sa druhý hovor.

ALEBO

Stlačte  a potom , čím ukončíte prebiehajúci hovor a preberiete druhý hovor.

4.3 Ukončenie hovoru

Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte .

- Hovor sa ukončí.

Rada

Keď je zapnuté automatické prerušenie hovoru, stačí slúchadlo položiť naspäť na základnú stanicu alebo nabíjačku a hovor sa ukončí. Táto funkcia je aktivovaná predvoleným nastavením.

Poznámka

Trvanie hovoru (MM-SS) sa zobrazí na displeji na pribl. 5 sekúnd.

5 Rozšírené použitie vášho telefónu

5.1 Zapnutie/vypnutie slúchadla

Stlačte  aspoň na jednu sekundu a slúchadlo sa zapne. Ak ho chcete vypnúť, v režime nečinnosti stlačte a podržte  aspoň na 5 sekúnd.

5.2 Blokovanie/aktivovanie klávesnice

Stlačte a podržte  na 3 sekundy a klávesnica sa zablokuje do/aktivuje z režimu nečinnosti.

5.3 Zadávanie textu alebo čísel

Keď si zvolíte políčko, do ktorého môžete zadať text, písmená, ktoré sú vytlačené na príslušných tlačidlách, môžete vpisovať stlačením tlačidiel jeden alebo viackrát. Napríklad, na zadanie mena "PAUL":

1 Stlačte  jedenkrát: P

2 Stlačte  jedenkrát: PA

3 Stlačte  dvakrát: PAU

4 Stlačte  trikrát: PAUL

Dole uvedená tabuľka obsahuje zadávanie znakov pri vpisovaní textu alebo čísel:

Tlačidlá	Zadávané znaky
	0 / + - * \
	medzera # < >
	A B C 2 Æ
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6 Ñ
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9 Ø

Poznámka

Na displeji sa objaví # ako .

Rada

Stlačte  a vymažete poslednú číslicu alebo písmeno, ktoré ste zadali. Keď tlačidlo  podržíte, vymažete všetko, Edo ste zadali.

5.4 Prebiehajúci hovor

Počas hovoru sú dostupné niektoré možnosti. Dostupné sú nasledovné možnosti:

5.4.1 Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo reproduktora

Počas hovoru stlačte  a vyberte si od **ÚROVEŇ 1** až do **ÚROVEŇ 5**.

5.4.2 Vypnutie/Zapnutie mikrofónu

Keď je mikrofón vypnutý, účastník hovoru vás nepočuje.

- 1 Počas hovoru stlačte  a mikrofón sa vypne.
- 2 Stlačením  znovu zapnete mikrofón.

5.4.3 Aktivovanie/Deaktivovanie režimu hlasného odposluchu

Nebezpečenstvo

Aktivácia funkcie handsfree môže náhle zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú hladinu: Dávajte pozor, aby ste nemali slúchadlo veľmi blízko pri uchu.

- 1 Počas hovoru stlačte  a režim hlasného odposluchu sa aktivuje.
- 2 Znovu stlačte  a deaktivujete režim reproduktora.

5.5 Použitie telefónneho zoznamu

Do pamäte vášho telefónu môžete uložiť 100 záznamov. Každý záznam v telefónnom zozname môže obsahovať telefónne číslo s maximálne 24 číslicami a meno s 12 písmenami.

Poznámka

Ak máte viac slúchadiel, do telefónneho zoznamu viete vojsť iba po jednom.

5.5.1 Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , stlačte  a zadajte **NOVÝ ZÁZNAM**.
- 2 **VLOŽIŤ MENO** sa zobrazí na displeji.
- 3 Zadajte meno nového telefonického kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte .
- 4 Na displeji sa zobrazí **ULOŽIŤ ČÍSLO**.
- 5 Zadajte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte .
 - Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Stlačte  a vymažete poslednú zadanú číslicu alebo písmeno. Alebo dlhým stlačením odstránite všetko.

Rada

Ak je pamäť plná, nie je možné do telefónneho zoznamu uložiť nový záznam. V takom prípade musíte vymazať existujúce záznamy, aby ste uvoľnili miesto pre nové záznamy.

5.5.2 Vstup do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti a prejdite  na prehliadanie telefónneho zoznamu.
 - Záznamy v telefónnom zozname budú zoradené v abecednom poradí.

- 2 Detaily si prezriete stlačením . Stlačte a zobrazia sa zostávajúce číslice, ak má záznam viac ako 12 číslic.

*** Rada**

Namiesto prechádzania a hľadania v záznamoch telefónneho zoznamu môžete stlačiť číselné tlačidlo korešpondujúce s prvým písmenom požadovaného záznamu. Napríklad, stlačením sa zobrazia záznamy začínajúce písmenom A. Opätovným stlačením sa zobrazia záznamy začínajúce písmenom B, atď.

5.5.3 Upravovanie záznamu v telefónnom zozname

- 1 Stlačte v režime nečinnosti, prejdite k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , prejdite k **UPRAV.ZÁZNAM** a stlačte .
- 2 Prejdite a zvolte záznam, ktorý upravíte.
- 3 Stlačte a zobrazí sa meno. Upravte meno a stlačte na potvrdenie.
- 4 Upravte číslo a stlačte na potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia.

5.5.4 Odstránenie záznamu v telefónnom zozname

- 1 Stlačte v režime nečinnosti, prejdite k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , prejdite k **ODSTRÁNIŤ** a stlačte .
- 2 Prejdite a zvolte záznam, ktorý chcete zmazať a stlačte .
- 3 **ODSTRÁNIŤ?** sa zobrazí na displeji. Stlačte znovu a potvrdte vymazanie.
 - Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Stlačte a zrušte vymazanie. Displej sa vráti na telefónny zoznam.

5.5.5 Odstráňte všetky záznamy v telefónnom zozname

- 1 Stlačte v režime nečinnosti, prejdite k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte .
- 2 Prejdite k **ODST. VŠETKO** a stlačte .
- 3 **ODSTRÁNIŤ?** sa zobrazí na displeji. Stlačte znovu a potvrdte vymazanie.
 - Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Stlačte a zrušte vymazanie. Displej sa vráti na telefónny zoznam.

5.5.6 Pamäť s priamym prístupom

V pamäti telefónneho zoznamu sú 2 čísla s priamym prístupom (Tlačidlá  a ). Dlhým stlačením tlačidiel v režime nečinnosti sa automaticky vytočí uložené telefónne číslo.

Poznámka

V závislosti od vašej krajiny môže vaše slúchadlo obsahovať vstupy v prednastavenom telefónnom zozname pod názvom **HLAS. POSTA** a/alebo **INFO 1**. V takom prípade sú tieto vstupy nastavené v pamäti s priamym prístupom pod tlačidlom  (pre **HLAS. POSTA**) a/alebo tlačidlom  (pre **INFO 1**). Ak máte tieto služby predplatené, umožňuje vám to vytočiť číslo pre prístup k hlasovej schránke a/alebo číslo pre prístup k informáciám pomocou tlačidla  a/alebo .

5.5.6.1 Doplnenie/Upravovanie pamäte s priamym prístupom

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , prejdite  k **PRIAMA PAMÄŤ** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **KLÁVES 1** alebo **KLÁVES 2** a stlačte .
 - Zobrazí sa uložené číslo (ak nejaké je).
- 3 Stlačte  a vojdite do ponuky priamej pamäte.
- 4 Stlačte  a vojdite do **UPRAVIŤ**.

- 5 Prejdite  a zvolte meno, potom stlačte  a potvrďte.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

5.5.6.2 Odstránenie pamäte s priamym prístupom

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , prejdite  k **PRIAMA PAMÄŤ** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **KLÁVES 1** alebo **KLÁVES 2** a stlačte .
 - Zobrazí sa uložené číslo (ak nejaké je).
- 3 Stlačte  a vojdite do ponuky priamej pamäte.
- 4 Prejdite  k **ODSTRÁNIŤ** a stlačte .
- 5 Na displeji sa zobrazí **POTVRDIŤ?**.
- 6 Stlačte  znovu a potvrďte vymazanie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

5.6 Použitie zoznamu opakovaného vytáčania

V zozname opakovaného vytáčania je 10 posledných vytočených čísel. Maximálne 24 číslíc sa môže zobrazíť v každom zázname.

5.6.1 Vstup do zoznamu

opakovaného vytáčania

- 1 Stlačte  a choďte na zoznam opakovaného vytáčania a prejdite  a prezrite si zoznam opakovaného vytáčania.

- Posledné vytočené číslo sa zobrazí ako prvé v zozname opakovaného vytáčania. Ak je to číslo, ktoré sa nachádza v telefónnom zozname, namiesto čísla a zobrazí meno.

Poznámka

Stlačte  a vrátite sa do režimu nečinnosti.

5.6.2 Uloženie opakovane vytočeného čísla do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte , v režime nečinnosti, prejdite  a zvolte záznam. Potom stlačte , stlačte  a zadajte **ULOŽIŤ ČÍSLO**.
- 2 **VLOŽIŤ MENO** sa zobrazí na displeji.
- 3 Zadajte meno telefonického kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte .
- 4 **ULOŽIŤ ČÍSLO** sa zobrazí a zvolené číslo zo zoznamu opakovane volaných čísel sa objaví v číselnom políčku. Teraz môžete číslo podľa potreby upraviť.

- 5 Stlačte .

- Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na zoznam opakovane volaných čísel.

Poznámka

Stlačte  a vymažete poslednú zadanú číslicu alebo písmeno. Alebo podržte a vymažete všetko.

5.6.3 Odstránenie opakovane vytočeného čísla

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti a prejdite  na záznam.
 - 2 Stlačte  a vojdete do možností zoznamu opakovane volaných čísel.
 - 3 Prejdite  k **ODSTRÁNIŤ** a stlačte .
 - 4 **ODSTRÁNIŤ** sa zobrazí na displeji. Stlačte  znovu a potvrdíte vymazanie.
- Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Stlačte  a zrušte vymazanie. Displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku vyššej úrovne.

5.6.4 Odstránenie všetkých opakovane vytočených čísel

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti a stlačte .
- 2 Prejdite  k **ODST. VŠETKO** a stlačte .

- 3 POTVRDIŤ?** sa zobrazí na displeji. Stlačte  znovu a potvrdíte vymazanie.

- Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Stlačte  a zrušte vymazanie. Displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku vyššej úrovne.

5.7 Použitie záznamu hovorov

Záznam hovorov uloží posledných 20 externých hovorov a novú prijatú hlasovú poštu. Keď prechádzajte zoznam volaní, ikonka  bude blikať pri nových a neodpovedaných hovoroch a bude svietiť neprerušovanie pre odpovedané hovory. Ak máte predplatenú identifikáciu volajúceho, a tento nemá utajené telefónne číslo, zobrazí sa meno alebo telefónne číslo volajúceho.

Poznámka

Ak má volajúci utajené telefónne číslo alebo ak sieť neposkytuje informácie o dátume a čase, nebudú sa v zázname hovorov tieto informácie zobrazovať. Ak nemáte predplatenú službu identifikácie volajúceho, nezobrazia sa v zázname hovorov žiadne informácie.

5.7.1 Prístup do záznamu hovorov

- 1** Stlačte  v režime nečinnosti a prejdite  na prehliadanie záznamu hovorov.
 - Hovory (zmeškané aj prijaté) sa zobrazia v chronologickom poradí v zozname od najposlednejšieho volania hore.
- 2** Detaily si prezriete stlačením .
- 3** Zobrazí sa **ZOBRAZ**. Stlačte .
- 4** Stlačte opakovane  a prejdite cez informácie o prijatom čase (dátum a čas), čísle a mene volaného. Stlačte kedykoľvek  a vrátite sa do zoznamu hovorov

5.7.2 Uloženie záznamu v zozname hovorov do telefónneho zoznamu.

- 1** Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  a zvolte si záznam. Potom stlačte , prejdite  a zvolte **ULOŽIŤ ČÍSLO** a stlačte .
- 2** **VLOŽIŤ MENO** sa zobrazí na displeji.
- 3** Zadajte meno telefonického kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte .
- 4** **ULOŽIŤ ČÍSLO** sa zobrazí a zvolené číslo zo zoznamu opakovane volaných čísel sa objaví v číselnom políčku. Teraz môžete číslo podľa potreby upraviť.

- 5 Stlačte .
- Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na zoznam volaných čísel.

Poznámka

Stlačte  a vymažete poslednú zadanú číslicu alebo písmeno.

5.7.3 Odstránenie záznamu v zozname hovorov

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  a zvolte si záznam. Potom stlačte , prejdite  k **ODSTRÁNIŤ** a stlačte .
- 2 **ODSTRÁNIŤ** sa zobrazí na displeji. Stlačte , znovu a potvrďte vymazanie.
- Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Stlačte  a zrušte vymazanie. Displej sa vráti na zoznam hovorov.

5.7.4 Odstránenie všetkých záznamov v zozname hovorov

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti a stlačte .
- 2 Prejdite  k **ODST. VŠETKO** a stlačte .
- 3 Na displeji sa zobrazí **POTVRDIŤ?** Stlačte  znovu a potvrďte vymazanie.
- Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Stlačte  a zrušte vymazanie. Displej sa vráti na zoznam hovorov.

5.8 Použitie Intercom komunikácie

Upozornenie

Intercom komunikácia a prepojenie hovoru je možné iba ak máte minimálne 2 slúchadlá registrované k jednej základnej stanici. Umožňuje vám zdarma interne telefonovať, prepájať externé hovory z jedného telefónu na druhý a použiť možnosť konferenčného hovoru.

5.8.1 Intercom volanie na druhý telefón

Poznámka

Ak váš telefón nie je z radu CE250/255 alebo SE250/255, je možné, že táto funkcia nebude dostupná.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti.
- Ak máte dve slúchadlá, druhé slúchadlo sa automaticky vyvolá.
 - INT 2345 * sa zobrazí, s číslom slúchadla, ktoré je voľné pre intercom komunikáciu (* označuje všetky slúchadlá).
- 2 Ak máte viac ako 2 registrované slúchadlá, zadajte číslo slúchadla (tlačidlá  - ).
- Stlačením  zavoláte všetky slúchadlá naraz.
- 3 Stlačte  na volanom slúchadle.
- Prebieha intercom komunikácia.

5.8.2 Prepojenie externého hovoru na iné slúchadlo

- 1 Počas hovoru stlačte , čím externý hovor podržíte (volajúci vás nepočuje).
- 2 Zadajte číslo slúchadla (tlačidlo  - ), na ktoré chcete prepojiť externý hovor.
- 3 Stlačte  na slúchadle a prijmete tak interný hovor, počas ktorého obaja interní účastníci môžu hovoriť naraz.
 - Prebieha intercom komunikácia.
- 4 Stlačte  na prvom slúchadle a prepojte externý hovor na volané slúchadlo.
 - Externý hovor je prepojený.



Poznámka

Ak druhé slúchadlo nikto nezdvihne, stlačte  a externý hovor sa vráti k vám.

5.8.3 Prijatie externého hovoru počas intercom komunikácie

- 1 Ak sa počas intercom komunikácie ozve tón nového volania, prichádza nový externý hovor.
- 2 Stlačte  a prijmete externý hovor a zároveň ukončíte intercom komunikáciu.
 - Hovor sa začne.

5.8.4 Prepínanie medzi interným a externým hovorom

Počas hovoru stlačte  a prepínajte medzi interným a externým hovorom.

5.8.5 Uskutočnenie konferenčného hovoru s tromi účastníkmi

Funkcia konferenčného hovoru umožňuje prijať jeden externý hovor na dvoch slúchadlách (v intercom komunikácii). Traja účastníci komunikujú, ale nie je potrebná žiadna sieť.

- 1 Počas hovoru stlačte , čím externý hovor podržíte (volajúci vás nepočuje).
- 2 Zadajte číslo slúchadla (tlačidlo  - ), na ktorom chcete uskutočniť konferenčný hovor.
- 3 Stlačte  na slúchadle a prijmete tak interný hovor, počas ktorého obaja interní účastníci môžu hovoriť naraz.
 - Prebieha intercom komunikácia.
- 4 Na prvom slúchadle stlačte a podržte  na 2 sekundy, začne sa konferencia s tromi účastníkmi.
 - Keď sa začne konferenčný hovor na displeji sa zobrazí **KONFERENCIA**.

5.9 Spájanie

Funkcia spájania vám umožní nájsť stratené slúchadlo, ak sa toto nachádza v dosahu a batérie v ňom nie sú vybité.

- 1 Stlačte  na základnej stanici.
 - Všetky registrované slúchadlá začnú zvonit.

- 2 Po nájdení stlačte ktorékoľvek tlačidlo na slúchadle a spájanie sa ukončí.

Poznámka

Ak sa v priebehu 30 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, slúchadlo a základná stanica sa automaticky vrátia do režimu nečinnosti.

Rada

Znovu stlačte  na základnej stanici a spájanie sa zastaví.

5.10 Reťazové vytáčanie

Táto funkcia vám umožňuje vytočiť počas hovoru klapku k číslu, ktoré je už uložené v telefónnom zozname.

- 1 Stlačte , obsaďte si linku a stlačte , otvorí sa telefónny zoznam.
 - Záznamy v telefónnom zozname budú zoradené v abecednom poradí.
- 2 Prejdite na  a zvolte záznam. Potom stlačte .
- 3 Zadajte klapku.
 - Každá číslica pri vytáčaní bliká.

5.11 Nastavenie hodín a budíka

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť vo vašom telefóne dátum, čas a budík. Predvolený dátum a čas je 01/01 a 00:00.

5.11.1 Nastavenie dátumu a času

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **HOD. A BUDÍK** a stlačte , stlačte  a zadajte **DÁTUM/ČAS**.
- 2 Zobrazí sa posledný uložený dátum. Zadajte aktuálny dátum (DD/MM) a stlačte .
- 3 Zobrazí sa posledný uložený čas. Zadajte aktuálny čas (HH-MM) a stlačte  na potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Predvolený je 24 hodinový formát času. Ak si zvolíte 12 hodinový formát času, použite  a prejdite medzi AM a PM. Ak do políčka pre dátum/čas zadáte neplatnú číslicu, ozve sa tón chybného zadania.

Hodina: 00 do 23; Minúty: 00 do 59
Dátum: 01 do 31; Mesiac: 01 do 12

Upozornenie

Ak je váš telefón pripojený cez adaptér na ISDN linku, dátum a čas sa môže aktualizovať po každom hovore. Dostupnosť aktualizácie dátumu a času závisí na poskytovateľovi vašej siete. Skontrolujte nastavenie dátumu a času v systéme ISDN, prípadne kontaktujte poskytovateľa vašej siete.

5.11.2 Nastavenie formátu času a dátumu

5.11.2.1 Nastavenie formátu času

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **HOD. A BUDÍK** a stlačte .
- 2 Zobrazí sa **DÁTUM/ČAS**. Prejdite  k **NAST. FORMÁT** a stlačte .
- 3 Zobrazí sa **FORMÁT ČASU**. Stlačte , prejdite  a vyberte si **12 HOD.** or **24 HOD.**
- 4 Stlačte  a vyberte si z možností.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na **NAST. FORMÁT** ponuku.

5.11.2.2 Nastavenie formátu dátumu

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **HOD. A BUDÍK** a stlačte .
- 2 Zobrazí sa **DÁTUM/ČAS**. Prejdite  k **NAST. FORMÁT** a stlačte .
- 3 Zobrazí sa **FORMÁT ČASU**. Prejdite  k **FORMÁT DÁT.** a stlačte .
- 4 Prejdite  a zvolte **DD/MM** alebo **MM/DD** a stlačte  pre voľbu z možností.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na **NAST. FORMÁT** ponuku.

5.11.3 Nastavenie budíka

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **HOD. A BUDÍK** a stlačte , prejdite  k **BUDÍK** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **VYPNÚŤ**, **JEDENKRÁT** alebo **DENNE** a stlačte .
- 3 Ak si zvolíte **JEDENKRÁT** alebo **DENNE**, zadajte čas (HH-MM) pre budík a stlačte  na potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.



Poznámka

Keď sa naplní nastavený čas, ozve sa tón budenia, ktorý trvá 1 minútu. Zvuk budenia vypnete stlačením niektorého tlačidla na slúchadle.

5.11.4 Nastavenie zvuku budenia

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **HOD. A BUDÍK** a stlačte , prejdite  k **ZVUK BUDENIA** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **MELÓDIA 1**, **MELÓDIA 2** alebo **MELÓDIA 3** a stlačte  na potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

6 Osobné nastavenia

6.1 Zmena mena slúchadla

Môžete si slúchadlo pomenovať a zobrazíť meno slúchadla v režime nečinnosti. Predvolené meno slúchadla je PHILIPS.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte , a potom znova  a zadajte **MENO SLÚCH.**
- 2 Zobrazí sa meno slúchadla. Stlačte  a odstráňte znaky jeden po druhom. Alebo podržte a vymažete všetko.
- 3 Zadajte nové meno (maximálne 10 znakov) a stlačte  pre potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

6.2 Tóny slúchadla

6.2.1 Nastavenie hlasitosti zvonenia



Nebezpečenstvo

Keď telefón zvoní počas prichádzajúceho hovoru, nedržte slúchadlo veľmi blízko pri uchu. Hlasné zvonenie môže poškodiť váš sluch.

K dispozícii máte 6 úrovní hlasitosti zvonenia (Úroveň 1 až 5 a **ZVONEN VYP.**). Predvolená úroveň je 3.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte . Prejdite  na **TÓNY SLÚCH.** s tlačte , a potom  znova a zadajte **HLAS. ZVON..**
 - 2 Prejdite  a zvolte požadovanú úroveň hlasitosti, potom stlačte  a potvrdte.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.
-  **Poznámka**
Keď sa **ZVONEN VYP.** aktivuje, ikonka  sa zobrazí na displeji.

6.2.2 Nastavenie melódie zvonenia

K dispozícii máte 10 melódií zvonenia vo vašom slúchadle.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **OSOBNÉ NAST.** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **TÓNY SLÚCH.** a stlačte , potom prejdite  k **ZAZVONENIA** a stlačte .
- 3 Prejdite  na požadovanú melódiu a prehraťte si ju.
- 4 Stlačte  pre nastavenie melódie zvonenia.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

6.2.3 Aktivovanie/Deaktivovanie Tlačidla pípnutia

Pri stlačení tlačidla sa ozve krátky tón pípnutia. Môžete aktivovať alebo deaktivovať tlačidlo pípnutia. V prednastavenej voľbe je tlačidlo pípnutia zapnuté.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **OSOBNÉ NAST.** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **TÓNY SLÚCH.** a stlačte , potom prejdite  k **ZVUK KLÁVES.** a stlačte .
- 3 Prejdite  a zvolte **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte  pre potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

6.3 Zmena jazyka na displeji

Vaše slúchadlo podporuje rôzne jazyky na displeji v závislosti od zvolenej krajiny v **VITAJTE** režime.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **OSOBNÉ NAST.** a stlačte , prejdite  k **JAZYK** a stlačte .
- 2 Prejdite  na požadovaný jazyk a stlačte  a potvrdte.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

* Rada

Keď je jazyk na displeji nastavený, možnosti ponuky v slúchadle sa okamžite prepnú na zobrazovanie vo vybranom jazyku.

6.4 Deaktivovanie/Aktivovanie automatického ukončenia hovoru

Ak je ZAP. auto zavesenie, linka sa automaticky uvoľní, ak položíte telefón naspäť na vidlicu.

Ak je auto zavesenie VYP., položením slúchadla naspäť na vidlicu prepnete slúchadlo v režime hovorenia do režimu hlasného odposluchu. Toto vám umožní nabíjať slúchadlo počas volania.

Predvolené nastavenie auto zavesenia je ZAP.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **OSOBNÉ NAST.** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **AUTO.ZAVESIŤ** a stlačte . Zobrazí sa aktuálne nastavenie.
- 3 Prejdite  a zvolte **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte  na potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na **AUTO.ZAVESIŤ** ponuku.

7 Rozšírené prednastavenia

7.1 Zmena PIN kódu

PIN kód sa používa na registráciu/ odregistrovanie slúchadiel.

Predvolený PIN kód je 0000.

Maximálna dĺžka PIN kódu sú 4 znaky. Tento PIN kód sa tiež

používa na ochranu nastavení vo vašom slúchadle. Slúchadlo si vyžiada PIN kód podľa potreby.

Poznámka

Predvolený pin kód je 0000. Ak zmeníte PIN kód, uložte si jeho detaily na bezpečné miesto s jednoduchým prístupom. Nestráťte PIN kód.

- 1** Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  na **PREDNAST.** a stlačte , a potom znovu  a zadajte **ZMENIT PIN.**
- 2** Po vyžiadaní zadajte PIN kód a stlačte  na potvrdenie.
 - Zadaný PIN kód sa na displeji objaví v podobe hviezdičiek (*).
- 3** Zadajte nové meno a stlačte  na potvrdenie zmeny PIN kódu. Ozve sa tón potvrdenia a na chvíľu sa zobrazí **ULOŽENÉ**, potom sa displej vráti do režimu nečinnosti.

Rada

Ak ste zabudli svoj PIN kód, budete musieť resetovať telefón na predvolené nastavenia. Podrobnosti nájdete v časti 7.5 “Resetovanie zariadenia”.

7.2 Register

Ak chcete registrovať ďalšie slúchadlo, alebo ak máte neúmyselne neregistrované slúchadlo a chcete toto slúchadlo registrovať, postupujte podľa doleuvedeného popisu. Toto je postup na registrovanie ďalších

slúchadiel takého modelu, ktorý je popísaný v tomto návode. Postup sa môže líšiť podľa typu slúchadla. V takom prípade sa obráťte na výrobcu takého slúchadla. Dodatočné slúchadlá sa musia pred použitím registrovať na základňu. K jednej stanici je možné registrovať maximálne 5 staníc.

Pred registrovaním alebo odregistrovaním slúchadiel je potrebný PIN kód.

Poznámka

Predvolený PIN kód je 0000.

- 1** Stlačte a približne na 3 sekúnd podržte  na základni. Ozve sa pípnutie, ktoré znamená, že základná stanica je pripravená prijať registráciu.

Poznámka

Ak sa 90 sekúnd so slúchadlom nič neudeje, registrácia sa preruší. V takom prípade zopakujte Krok 1.

- 2** Stlačte  na slúchadle, prejdite  k **PREDNAST.** a stlačte , prejdite  k **REGISTROVAŤ** a stlačte .
- 3** Po vyžiadaní zadajte PIN kód a stlačte  na potvrdenie.

Poznámka

Predvolený PIN kód je 0000.

- 4** **HĽADANIE** sa zobrazí na displeji.
 - Po úspešnej registrácii zaznie tón potvrdenia a základňa automaticky vygeneruje čísla slúchadla (1 až 5).

7.3 Odregistrovanie

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **PREDNAST.** a stlačte , prejdite  k **NEREGISTR.** a stlačte .
- 2 Po vyžiadaní zadajte PIN kód a stlačte  na potvrdenie.

Poznámka

Predvolený PIN kód je 0000.

- 3 Prejdite  a zvolte číslo slúchadla, ktoré odregistrovujete a potom stlačte .
- Zaznie tón potvrdenia označujúci úspešné odregistrovanie. Displej zobrazí **NEREGISTR..**

Poznámka

Ak sa 15 sekúnd so slúchadlom nič neudeje, proces odregistrovania sa preruší a slúchadlo sa vráti do režimu nečinnosti.

Registrované slúchadlo iného typu, ako je model popísaný v tomto návode, môžete vyregistrovať iba pomocou slúchadla, ktoré je popísané v tomto návode.

7.4 Vyberte si Krajinu

Dostupnosť tejto ponuky závisí do vašej krajiny.

Môžete si vybrať inú krajinu ako tú, ktorú ste si vybrali v **VITAJTE** režime.

Poznámka

Po zvolení krajiny sa automaticky aplikujú predvolené nastavenia linky pre telefón zvolenej krajiny (napr. čas opakovaného hovoru, režim vytáčania, jazyk a pod.).

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  na **PREDNAST.** a stlačte , prejdite  na **VYBER KRAJ.** a stlačte .
- 2 Prejdite  na zvolenú krajinu a stlačte .
- 3 **POTVRDIŤ?** sa zobrazí na displeji. Stlačte  znovu a potvrdte.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti do režimu nečinnosti.

7.5 Resetovanie zariadenia

Touto funkciou môžete resetovať váš telefón na predvolené nastavenia.

Upozornenie

Po resetovaní sa všetky osobné nastavenia, záznam hovorov, zoznam opakovaného vytáčania vymažú a telefón bude mať predvolené nastavenia. Avšak váš telefónny zoznam ako aj nenahraté správy v záznamníku sa po resetovaní nezmenia.

Poznámka

Možno budete musieť znovu konfigurovať telefón. V takom prípade sa znovu po resetovaní objaví **VITAJTE** režim. (Chodte na Kapitulu 3.3)

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **PREDNAST.** a stlačte , prejdite  k **RESETOVAŤ** a stlačte .
- 2 **POTVRDIŤ?** sa zobrazí na displeji.
- 3 Stlačte  znovu a potvrdte.

- Ozve sa tón potvrdenia.
- Zariadenie sa resetuje na predvolené nastavenia. (Vid' "Predvolené nastavenia" na strane 38)

7.6 Nastavenie predvoľby

Táto funkcia vám umožňuje definovať číslo predvoľby, ktoré sa pridá na začiatok čísla pred vytočením (vid' "Pred vytočením" na strane 20). Túto funkciu môžete tiež použiť na pridanie zisteného reťazca pre zhodu a výmenu prvých číslic v čísle pred jeho vytáčaním.

Zadať môžete až 5 číslic na zistenie reťazca a 10 čísel na automatickej predvoľby.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **PREDNAST.** a stlačte , prejdite  k **AUTO.** **PREDV.** a stlačte .
- 2 **ZISTIŤ ČÍSLO** sa zobrazí na displeji. Stlačte  pre vstup.
 - Zobrazí sa posledný uložený zistený reťazec (ak nejaký je).
- 3 Zadajte číslo zisteného reťazca (maximálne 5 číslic) a stlačte  na potvrdenie.
- 4 **PREFIX** sa zobrazí na displeji. Stlačte  pre vstup.
 - Zobrazí sa posledné uložené číslo predvoľby (ak nejaké je).
- 5 Zadajte číslo predvoľby (maximálne 10 číslic) a stlačte  na potvrdenie.

- Zobrazí sa **ULOŽIŤ** a displej sa vráti do režimu nečinnosti.



Poznámka

Ak sa nezadá žiadny zistený reťazec (prázdny), číslo predvoľby sa automaticky pridá k číslu pred vytáčaním po stlačení .

Pri číslach začínajúcich na *, # or P sa predvoľba po stlačení  nepridá k číslu pred vytáčaním.

7.7 Zmena času opakovania hovoru

Čas opakovania hovoru (alebo oneskorené vytáčanie) je časový posun, za ktorý sa linka preruší po stlačení tlačidla . Môže sa nastaviť na krátku alebo dlhú dobu. Predvolená hodnota času opakovaného hovoru je prednastavená vo vašom slúchadle tak, aby bola najvhodnejšia pre sieť vo vašej krajine a preto by sa nemala meniť.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **PREDNAST.** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **ČAS OPAK. H.** a stlačte .
- 3 Prejdite  na **KRÁTKY** alebo **DLHÝ** a stlačte  pre potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.



Poznámka

Použitie vášho telefónu nie je garantované na všetkých PABX.

7.8 Zmena režimu vytáčania

Predvolená hodnota času opakovaného hovoru je prednastavená vo vašom slúchadle tak, aby bola najvhodnejšia pre sieť vo vašej krajine a preto by sa nemala meniť.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **PREDNAST.** a stlačte , prejdite  k **REŽ. VYTÁČ.** a stlačte .
- 2 Prejdite  k **TÓNOVÁ VOĽBA** alebo **PULZNÁ VOĽBA** a stlačte  na potvrdenie.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.9 Nastavenie odhalenia prvého zvonenia

Odhalenie prvého zvonenia umožňuje telefónu zazvoniť pred prijatím prvého signálu zvonenia. Odporúčame, aby ste funkciu odhalenia prvého zvonenia **VYPLI**, ak ste si predplatili službu identifikácie volajúceho. Ak ste si nepredplatili službu identifikácie volajúceho, odporúčame **ZAPNÚŤ** funkciu odhalenia prvého zvonenia. (Vid'. Kapitola 6.2.2)

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  na **PREDNAST.** a stlačte .
- 2 Prejdite  na **PRVÉ ZVON.** a stlačte .
- 3 Prejdite  na **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte  na potvrdenie.

- Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku vyššej úrovne.

7.10 Predvolené nastavenia

Parameter	Prednastavená hodnota
Hlasitosť zvonenia	ÚROVEŇ 3
Melódia zvonenia	MELÓDIA 1
Hlasitosť slúchadla/reproduktora	Stredná (HLASITOSŤ 3)
Tón tlačidla	ZAP.
Jazyk na displeji	ZÁVISÍ OD KRAJÍN
Automatické ukončenie hovorov - Auto zavesenie	ZAP.
Meno slúchadla	PHILIPS
Čas/Dátum	00:00; 01-01
Budík	VYP.
Zvuk budenia	MELÓDIA 2
Režim vytáčania	ZÁVISÍ OD KRAJÍN
Čas opakovania hovoru	ZÁVISÍ OD KRAJÍN
PIN kód	0000
Automatická predvoľba	VYMAZANÉ
Prvé zvonenie	ZAP.

Parameter	Prednastavená hodnota
Pamäť telefónneho zoznamu	PO RESETOVANÍ ZOSTANE TELEFÓNNY ZOZNAM PRESNE TAKÝ, AKO BOL PRED RESETOVANÍM.
Pamäť vytáčania	VYMAZANÉ
Záznam hovorov	VYMAZANÉ
Pre Telefónny záznamník	
Režim	ODPOVEDAŤ A NAHRÁVAŤ REŽIM
Oneskorené zvonenie	5
Odchádzajúca správa	PREDNASTAVENÉ OGM (JAZYK ZAVISÍ NA SKUPINE KRAJINY)
Odpovedať ON(OFF)	ZAP.
Odposluch	VYP.
Vzdialený prístup	VYP.

Maximálny čas nahrávania je 3 minúty na jednu správu, alebo 15 minút pre všetky správy. Maximálna dĺžka odchádzajúcej správy je 1 minúta. Základné funkcie záznamníka, napr. spájanie, prehrávanie správ, vymazávanie správ a nastavenie hlasitosti môžete ovládať kontrolnými tlačidlami na základnej stanici. Popis a detaily každej funkcie kontrolných tlačidiel na základnej stanici nájdete na "Prehľad základnej stanice" (Časť 2.4). Použiť môžete aj ponuku záznamníka na slúchadle, a budete mať prístup k funkciám záznamníka. Tieto procesy sú popísané nižšie. K dispozícii je aj ponuka pre nastavenie možností záznamníka. Záznamník je podľa predvoleného nastavenia zapnutý. Záznamník zapnete a vypnete stlačením  na základnej stanici. Prípadne môžete záznamník zapnúť aj pomocou slúchadla. (Vid'. kapitola 8.3.)

8.1 Prehrávanie správ

8.1.1 Prehrávanie správ pomocou slúchadla

The  ikony blikajú v prípade nových správ. Prvá nahratá správa s prehrá najprv cez reproduktor. Po prehraní všetkých správ sa záznamník vypne a ikonka  prestane blikat.

8 Telefónny záznamník (TAM)

Váš telefón má funkciu záznamníka, ktorý pri jeho aktivovaní nahráva neodpovedané hovory. Záznamník má kapacitu uložiť 59 správ.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
- 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Stlačte  a prehrávanie nových správ sa začne.
 - Slúchadlo zobrazí **NOVÝ** a číslo novej správy vo formáte **1/4**, kde **1** je číslo správy, ktorá sa prehráva, a číslo **4** je číslo novej správy.
 - Ak nemáte žiadne nové správy, slúchadlo zobrazí počet starých správ v rovnakom formáte (hoci 'NOVÝ' nie je zobrazené) a prehrá staré správy.
 - Ak je predplatená funkcia Identifikácia volajúceho (Caller Line Identification CLI), počas prehrávania stlačte  uvidíte informácie o čísle volajúceho, dátume a ese.

Funkcie dostupné počas prehrávania

Pomocou prehrávania si môžete aktivovať nasledovné funkcie stlačením . Pomocou  si prejdite medzi funkciami. Stlačte  a zvolte si túto funkciu.

OPAKOVAŤ	Prehrávanie aktuálnej správy
ĎALŠÍ	Vypočutie nasledujúcej správy.
PREDCHÁDZAJ.	Vypočutie predchádzajúcej správy.

ODSTRÁNIŤ	Odstránenie aktuálnej prehrávanej správy.
ZOBRAZ	Prijatá je správa s dátumom a časom.

8.2 Odstránenie všetkých správ



Upozornenie

Vymazané správy sa nedajú obnoviť.



Poznámka

(Neprečítané správy sa nevymažú.)

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
- 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  k **ODST. VŠETKO** a stlačte .
- 3 **POTVRDIŤ?** sa zobrazí na displeji. Stlačte  znovu a potvrdíte vymazanie všetkých správ.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.3 Zapnite/vypnite záznamník

Záznamník môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou slúchadla nasledovným spôsobom:

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
- 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  k **PRIJ.ZAP/VYP** a stlačte .

- 3 Zobrazí sa aktuálny stav. Prejdite  zvolte **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte .
- Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.4 Prehrávať, Nahrávať alebo Odstrániť odchádzajúcu správu

Môžete si nahrat' svoju uvítaciu správu, ktorú záznamník prehrá vždy, keď odpovie na prichádzajúci hovor.

Poznámka

Maximálna dĺžka odchádzajúcej správy je 1 minúta.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
- 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  k **NAHR.UVÍT.Z.** a stlačte .
- 3 Zobrazí sa **PRI.A NAHRAŤ**. Prejdite  zvolte **PRI.A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte .
- 4 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  zvolte **PREHRAŤ**, **NAHR.UVÍT.Z.** alebo **ODSTRÁNIŤ** a stlačte 
 - Ak zvolíte **PREHRAŤ**, prehrá sa aktuálna odchádzajúca správa.
 - Ak zvolíte **NAHR.UVÍT.Z.**, ozve sa pípnutie a slúchadlo začne automaticky nahrávať správu.

- Ak zvolíte **ODSTRÁNIŤ** a predtým ste nahrali osobnú odchádzajúcu správu, zobrazí sa **ODSTRÁNIŤ?**. Stlačte  a vymažete osobnú správu, pričom sa táto nahradí predvolenou vopred definovanou správnou. (Ak ste nenahrali osobnú odchádzajúcu správu, zaznie tón oznamujúci chybu a slúchadlo sa vráti o krok naspäť.)

8.5 Nastavenie režimu príjmu

Dostupné sú 2 režimy príjmu: Iba príjem a Príjem a nahrávanie. Predvolený je režim príjmu a nahrávania, ktorý umožňuje volajúcemu nechať správu na záznamníku. Tento režim sa môže zmeniť na režim Iba príjem, ktorý nedovolí volajúcemu nechať odkaz na záznamníku.

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
- 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  k **REŽIM PRÍJMU** a stlačte .
- 3 Zobrazí sa aktuálny stav. Prejdite  zvolte **PRI.A NAHRAŤ** alebo **LEN PRIJAŤ** a stlačte 
 - Režim príjmu je nastavený.
 - Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Podľa toho, aký režim prijmu ste nastavili, sa ozve predvolená odchádzajúca správa potom, čo záznamník prijme prichádzajúci hovor. Jazyk predvolenej odchádzajúcej správy závisí na krajine zvolenej v Uvítacom režime.

Rada

Záznamník môžete nastaviť na prehrávanie osobnej odchádzajúcej správy. Viď. "Prehrávať, Nahrávať alebo Odstrániť odchádzajúcu správu" hore.

8.6 Nastavenia záznamníka

8.6.1 Oneskorené zvonenie

Toto znamená počet zazvonení predtým, ako záznamník prijme hovor a začne prehrávať uvítaciu správu.

Záznamník môžete nastaviť na prehrávanie vašej uvítacej správy po 3 až 8 zazvoneniach alebo na možnosť "EKONOMICKY".

Predvolené oneskorené zvonenie je na 5 zazvonení.

- 1** Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
- 2** Zobrazí sa **PREHRÁŤ**. Prejdite  k **NASTAVENIA** a stlačte .
- 3** Zobrazí sa **ONESKOR. ZV..** Stlačte , potom prejdite  z vyberte si z **3 až 8** alebo **EKONOMICKY**.

- 4** Stlačte  znovu a potvrdte.
 - Ozve sa tón potvrdenia.

Poznámka

Ak ste zvolili **EKONOMICKY** oneskorené zvonenie závisí od záznamníka.

- Ak sú v záznamníku nové správy, záznamník prijme hovor po 2 zvoneniach.
- Ak nie sú v záznamníku žiadne nové správy, záznamník prijme hovor po 6 zvoneniach.
- Ak chcete skontrolovať, či máte nejaké odkazy bez toho, aby ste za hovor platili, zaveste slúchadlo po treťom zazvonení.

8.6.2 Vzdialený prístup

Správy na záznamníku si môžete skontrolovať zavolaním z vonkajšej linky a zadaním kódu vzdialeného prístupu *. Tak získate prístup k správam na vašom záznamníku. Klávesnica na telefóne, ktorý použijete na vytočenie čísla, funguje ako funkcie na vašom záznamníku.

Poznámka

Táto funkcia je deaktivovaná predvoleným nastavením.

* Kód vzdialeného prístupu (rovnaký ako PIN kód) zabráni nepovolným osobám v prístupe k vášmu záznamníku.

8.6.2.1 Aktivovanie/ Deaktivovanie vzdialeného prístupu

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
 - 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  k **NASTAVENIA** a stlačte .
 - 3 Zobrazí sa **ONESKOR. ZV.** Prejdite  na **VZD. PRÍSTUP** a stlačte .
 - 4 Zobrazí sa aktuálny stav. Prejdite  zvolíte **AKTIVOVAŤ** alebo **DEAKTIVOVAŤ** a stlačte .
- Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.6.2.2 Ovládanie záznamníka z externého hovoru

- 1 Z externého telefónu vytočte číslo domov.
 - Záznamník prijme hovor a začne prehrávať vašu uvítaciu správu.
- 2 Stlačte tlačidlo # a zadajte kód vzdialeného prístupu (rovnaký ako PIN kód).
 - Ak je prístupový kód nesprávny, zaznie tón chybného zadania. Potom znovu zadajte PIN kód. Ak je PIN kód znovu nesprávny, záznamník okamžite preruší spojenie.

- Ak kód vzdialeného prístupu správny, budete počuť krátky tón potvrdenia.



Poznámka

Úkon sa zruší, ak nezadáte PIN kód v priebehu 7 sekúnd. Ak je záznamník vypnutý, telefón sa po 10 zazvonenia zapne do režimu vzdialeného prístupu. Potom sa ozve pípnutie, po ktorom treba zadať PIN kód. Zadajte PIN (predvolený je 0000) a aktivuje sa funkcia vzdialeného prístupu. Potom môžete zapnúť záznamník a prehrať nahraté správy.

V nasledovnej tabuľke nájdete popis prístupu k funkciám záznamníka pomocou klávesnice telefónu.

Tlačidlo	Krok
1	Chodte na predchádzajúcu správu.
2	Prehrať všetky nahraté správy (nové a staré alebo znovu prehrať aktuálnu správu.
3	Chodte na ďalšiu správu.
6	Odstrániť aktuálne prehrávanú správu.
7	Zapnúť záznamník.
8	Zastaviť prehrávanie správ.
9	Zapnúť záznamník.

8.6.3 Odposluch slúchadla

Ak je odposluch hovorov v slúchadle ZAPNUTÝ, budete počas nahrávania počuť prichádzajúcu správu cez

reproduktor slúchadla a môžete sa rozhodnúť, či hovor nahraté alebo nie. Ak hovor chcete prijať, stlačte .

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
 - 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  k **NASTAVENIA** a stlačte .
 - 3 Zobrazí sa **ONESKOR. ZV.**. Prejdite  k **ODPOSLUCH** a stlačte .
 - 4 Zobrazí sa aktuálny stav. Prejdite  zvolte **ZAP.** alebo **VYP.** a stlačte .
- Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.6.4 Nastavenie jazyka odchádzajúcej správy

Po zvolení Uvítacieho režimu odchádzajúce správy zodpovedajú zvolenej krajine. Môžete však zmeniť predvolený jazyk odchádzajúcich správ nasledovným spôsobom:

- 1 Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **ZÁZNAMNÍK** a stlačte .
 - 2 Zobrazí sa **PREHRAŤ**. Prejdite  k **NASTAVENIA** a stlačte .
 - 3 Zobrazí sa **ONESKOR. ZV.**. Prejdite  k **JAZYK HLASU** a stlačte .
 - 4 Zobrazí sa aktuálny stav. Prejdite  a zvolte jazyk a stlačte .
- Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

9 Technické údaje

Displej

- Progresívne LCD podsvietenie
- Podsvietenie trvá 8 sekúnd po aktivovaní prichádzajúceho hovoru, stlačení tlačidla, zdvihnutím slúchadla zo základne, a pod.
- Farba LCD podsvietenia je jantárová.

Všeobecné funkcie telefónu

- Identifikácia mena a čísla volajúceho
- 5 štandardných + 5 polyfonických melódií zvonenia

Telefónny zoznam, Zoznam opakovaného vytáčania a Záznam hovorov

- 100 záznamov v telefónnom zozname
- 10 záznamov v zozname opakovaného vytáčania
- 20 zaznamenaných hovorov

Batéria

- 2 ks HR AA NiMH 600 mAh batérie

Hmotnosť a rozmery

CD255

Základňa:

- 174 gramu
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (V × H × Š)

Slúchadlo:

- 135,5 gramu

- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm
(V × H × Š)

SE255

Základňa:

- 174 gramu
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm
(V × H × Š)

Slúchadlo:

- 135,5 gramu
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm
(V × H × Š)

Teplotný rozsah

- Prevádzka: Medzi 0 a 35°C
(32 až 95F).
- Uskladnenie: Medzi -20 a 70°C
(-4 až 158F).

Relatívna vlhkosť

- Prevádzka: Do 95% pri 40°C
- Uskladnenie: Do 95% pri 40°C

10 Často kladené otázky

www.philips.com/support

V tejto kapitole nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadne vášho telefónu.

10.1 Napájanie

Slúchadlo sa nezapne!

- Nabite batérie: Slúchadlo vložte do základne a nabite ho. Po krátkej chvíli sa telefón zapne.

Slúchadlo sa nenabíja!

- Skontrolujte zapojenie nabíjačky.

ikonka počas nabíjania neblíkajú!

- Batérie sú úplne nabité: Batérie nie je potrebné nabíjať.
- Zlý kontakt batérií: Mierne upravte polohu slúchadla.
- Znečistený kontakt: Očistite kontakt batérií utierkou navlhčenou alkoholom.

Komunikácia sa počas hovoru prerušila!

- Nabite batérie.
- Prejdite bližšie k základni.

Telefón je mimo dosahu!

- Prejdite bližšie k základni.

10.2 Nastavenie

HL'ADANIE sa zobrazí na slúchadle a ikonka blíkajú!

- Prejdite bližšie k základni.
- Skontrolujte, či je základná stanica zapnutá.
- Resetujte zariadenie a reštartujte registráciu slúchadla.

10.3 Zvuk

Slúchadlo nezvoní!

Skontrolujte, či **HLAS. ZVON.** nie je nastavené na **ZVONEN VYP.**, a uistite sa, že ikonka 📞 sa na displeji nezobrazí (viď. “Nastavenie hlasitosti zvonenia” na strane 33).

Volajúci ma nepočuje!

Je možné, že je vypnutý mikrofón. Počas hovoru stlačte .

Nie je žiadny tón vytáčania!

- Nie je prívod energie: Skontrolujte zapojenie.
- Batérie sú vybité: Nabite batérie.
- Prejdite bližšie k základni.
- Použitý je nesprávny kábel na linku: Použite priložený kábel na linku.
- Je možné, že budete potrebovať adaptér na linku: Ak áno, pripojte adaptér na linku a kábel na linku.

Volajúci ma dobre nepočuje!

- Prejdite bližšie k základni.
- Základnú stanicu premiestnite aspoň o meter ďalej od elektronického zariadenia.

Moje rádio alebo televízny prijímač sú často rušené!

- Základnú stanicu premiestnite čo najďalej od elektronického zariadenia.

10.4 Reakcie výrobku

Klávesnica nefunguje!

- Aktivujte klávesnicu: Stlačte a podržte  v režime nečinnosti.

Slúchadlo sa počas dlhého hovoru veľmi prehrieva!

- To je normálne. Počas volania slúchadlo spotrebúva energiu.

Slúchadlo sa nedá registrovať k základnej stanici!

- Dosiahli ste maximálny počet slúchadiel (5). Ak chcete registrovať nové slúchadlo, odregistrujte niektoré existujúce slúchadlo.
- Vyberte a znovu založte batérie v slúchadle.
- Skúste základnú stanicu odpojiť a znovu pripojiť k zdroju elektrickej energie a postupujte podľa pokynov na registrovanie slúchadla (viď. “Register” na strane 35).

Nezobrazuje sa číslo volajúceho!

- Služba nie je aktivovaná: Skontrolujte svoje predplatené služby u poskytovateľa siete.

Nedá sa zmeniť nastavenie odkazovej služby.

- Odkazová služba operátora je riadená vašim operátorom a nie priamo telefónom. Ak chcete zmeniť nastavenie, kontaktujte svojho operátora.

Slúchadlie je stále v režime nečinnosti!

- Ak sa v priebehu 15 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, slúchadlo sa automaticky vráti do režimu nečinnosti. Do režimu nečinnosti sa slúchadlo automaticky vráti aj vtedy, keď ho vložíte do základnej stanice (ak je zapnutá funkcia automatického zrušenia hovoru).

Záznam v telefónnom zozname sa nedá uložiť a zobrazí sa PLNÁ PAMÄŤ !

- Odstráňte nejaký záznam, uvoľníte tak miesto v pamäti. Potom kontakt znovu uložte.

PIN kód je nesprávny!

- Predvolený PIN kód je 0000.
- Resetujte slúchadlo na predvolený PIN kód, ak ste ho predtým nezmenili (viď. "Resetovanie zariadenia" na strane 36).

Záznamník nenahráva hovory.

- Skontrolujte, či je záznamník zapojený do sieťového adaptéra a či je sieťový adaptér zapojený do zdroja elektrickej energie, ktorý je tiež zapnutý.
- Skontrolujte, či je záznamník vypnutý alebo nemá nastavený režim Len odpoveď.
- Skontrolujte, či je pamäť záznamníka plná. Ak je pamäť plná, odstráňte niektoré alebo všetky správy.

- Skúste vypnúť spínač na zásuvke a potom ho znova zapnúť po uplynutí 1 minúty.

Operácie na diaľku sa nedajú uskutočniť

- Skontrolujte, či je diaľkový prístup zapnutý (Viď. kapitola 8.6.2).
- Skontrolujte, či ste zadali správny kód diaľkového prístupu.
- Použite tlačidlový telefón.



Poznámka

Ak horeuvedené riešenia nefungujú, odpojte slúchadlo aj základňu od zdroja elektrickej energie. Počkajte 1 minútu a skúste znovu.

11 Register

A

Aktivovanie/Deaktivovanie režimu
hlasného odposluchu 24
Automatické ukončenie hovoru 34

B

Blokovanie/aktivovanie klávesnice 23

Č

Čas opakovania hovoru 37
Často kladené otázky 45

D

Dátum a čas 31
Doplnenie/Upravovanie pamäte s
priamym prístupom 26

H

Hlasitosť zvonenia 33
Hovor pomocou pamäte s priamym
prístupom 21
Hovor z telefónneho zoznamu 20
Hovor zo záznamu hovorov 20
Hovor zo zoznamu opakovaného
vytáčania 20

I

Ikonky na displeji 12
Inštalovanie batérií 15
Inštalovanie telefónu 15
Intercom komunikácia 29
Intercom volanie na druhý telefón 29

J

Jazyk na displeji 34

Jazyk odchádzajúcej správy 44

K

Konferenčný hovor 30
Konferenčný hovor s troma
účastníkmi 30

M

Melódia zvonenia 33
Meno slúchadla 33

N

Nabíjanie batérií 15
Nastavenia záznamníka 42
Nastavenie budíka 32
Nastavenie formátu času a dátumu 32
Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo
reproduktora 23
Nastavenie hodín a budíka 31
Nastavenie odhalenia prvého
zvonenia 38
Nastavenie predvolby 37
Nastavenie režimu príjmu 41

O

Odposluch slúchadla 43
Odpovedanie bez pomoci rúk 21
Odpovedanie na hovor 21
Odregistrovanie 36
Odstránenie opakovane vytočeného
čísla 27
Odstránenie pamäte s priamym
prístupom 26
Odstránenie všetky záznamy v
zozname hovorov 29

Odstránenie všetkých opakovane
vytočených čísel 27
Odstránenie všetkých správ 40
Odstránenie záznamu v telefónnom
zozname 25
Odstránenie záznamu v zozname
hovorov 29
Odstráňte všetky záznamy v
telefónnom zozname 25
Osobné nastavenia 33

P

Pamäť s priamym prístupom 26
PIN kód 34
Použitie telefónu 20
Prebiehajúci hovor 23
Pred vytočením 20
Predvolenie nastavenia 38
Prehľad telefónu 9
Prehľad základnej stanice 13
Prehrávanie správ 39
Prehrávať, Nahrávať alebo Odstrániť
odchádzajúcu správu 41
Prepínanie medzi interným a
externým hovorom 30
Prepojenie externého hovoru 30
Prerušenie vytáčania 21
Priame vytáčanie 20
Prijatie externého hovoru počas
intercom komunikácie 30
Prístup do záznamu hovorov 28

R

Register 35
Resetovanie zariadenia 36
Reťazové vytáčanie 31
Režim vytáčania 38
Rozšírené použitie vášho telefónu 23
Rozšírené prednastavenia 34

S

Spájanie 31

Š

Štruktúra ponuky 17

T

Technické údaje 44
Telefónny záznamník 39
Telefónny zoznam 24
Tón tlačidiel 34
Tóny slúchadla 33

U

Ukončenie hovoru 22
Uloženie kontaktu 24
Uloženie opakovane vytočeného
čísla 27
Uloženie záznamu v zozname
hovorov 28
Upravovanie záznamu v telefónnom
zozname 25
Uskutočnenie hovoru 20
Uvítací režim 16

V

Vstup do telefónneho zoznamu 24
Vstup do zoznamu opakovaného
vytáčania 27
Vyberte si Krajinu 36
Vypnutie/Zapnutie mikrofónu 24
Vzdialený prístup 42

Z

Začíname 14
Zadávanie textu alebo čísel 23
Zapnutie/vypnutie slúchadla 23
Zapnutie/vypnutie záznamníka 40
Zapojte základnú stanicu 14

Záznam hovorov 28
Zoznam opätovného vytáčania 26
Zvuk budenia 32



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written
consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41303 (SK)

CE 0168 
Printed in China