

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5200



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Hinweis	2
Copyright	2
Normerfüllung	2
Netzsicherung (nur Großbritannien)	2
Marken	2

2 Wichtig	3
Sicherheit	3
Gerätepflge	4
Entsorgung von Altgeräten und Batterien	4

3 Ihr Home Entertainment-System	5
Hauptgerät	5
Fernbedienung	5

4 Anschließen Ihres Home Entertainment-Systems	7
Anschlüsse	7
Anschließen des Fernsehgeräts	8
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus	9

5 Verwenden des Home Entertainment-Systems	10
Vor Beginn ...	10
Tonauswahl	10
Disc-Wiedergabe	11
Radiowiedergabe	12
Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus	12
Wiedergabe von einem USB - Speichergerät	12
Wiedergabe von einem iPod oder iPhone	12
Weitere Wiedergabe funktionen für Disc oder USB	13
Verwendung von Philips EasyLink	14

6 Ändern von Einstellungen	15
Zugriff auf das Konfigurationsmenü	15
Ändern der allgemeinen Einstellungen	15
Ändern der Audioeinstellungen	16
Ändern der Videoeinstellungen	16
Ändern der Benutzereinstellungen	16

7 Aktualisieren der Software	17
Prüfen der Softwareversion	17
Software-Update von CD-R oder USB	17

8 Produktspezifikationen	18
---------------------------------	----

9 Fehlerbehebung	19
-------------------------	----

10 Index	21
-----------------	----

1 Hinweis

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Auseinanderbauen sind nicht zulässig.

Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performers' Protection Acts 1958 bis 1972.

Normerfüllung



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Gerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte die Netzsicherung gewechselt werden müssen, muss sie durch eine Sicherung mit dem Wert ersetzt werden, der auf dem Stecker angegeben ist (z. B. 10 A).

- 1 Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- 2 Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
- 3 Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.

2 DE



Hinweis

- Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive (2004/108/EC) aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

Marken



Hergestellt unter der Lizenz der Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 und 6.487.535 sowie anderen US-amerikanischen und weltweiten erteilten und ausstehenden Patenten. DTS sowie das entsprechende Symbol sind eingetragene Marken, DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Im Lieferumfang des Produkts ist Software enthalten. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



DivX® und DivX Ultra® sind eingetragene Marken der DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

DivX Ultra® Certified für die Wiedergabe von DivX®-Videos mit modernen Funktionen und Premium-Inhalten.

DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu konvertieren, erhalten Sie unter www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um DivX Video-On-Demand (VOD)-Inhalte wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu generieren, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Unter vod.divx.com können Sie mit diesem Code die Registrierung Ihres Geräts abschließen. Zusätzlich erhalten Sie auf dieser Website weitere Informationen zu DivX VOD.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



HDMI und das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI licensing LLC.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Stromschlag- und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Netzanschluss sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Unter- oder Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Home Entertainment-System!

- Nutzen Sie für ein Gerät mit Wandmontage nur die im Lieferumfang enthaltene Halterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Geräts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

- Verwenden Sie zum Aufstellen der Lautsprecher mit Standfuß nur die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Befestigen Sie den Standfuß fest am Lautsprecher. Stellen Sie den montierten Standfuß auf eine flache, ebene Oberfläche, die für das gesamte Gewicht von Lautsprecher und Standfuß geeignet ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten ab.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei Betrieb. Meiden Sie den Kontakt mit dem Laserstrahl.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.

Überhitzungsgefahr!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gerätepflege

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall.

Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.




Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

3 Ihr Home Entertainment-System


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Home Entertainment-System bitte unter www.philips.com/welcome.

Hauptgerät

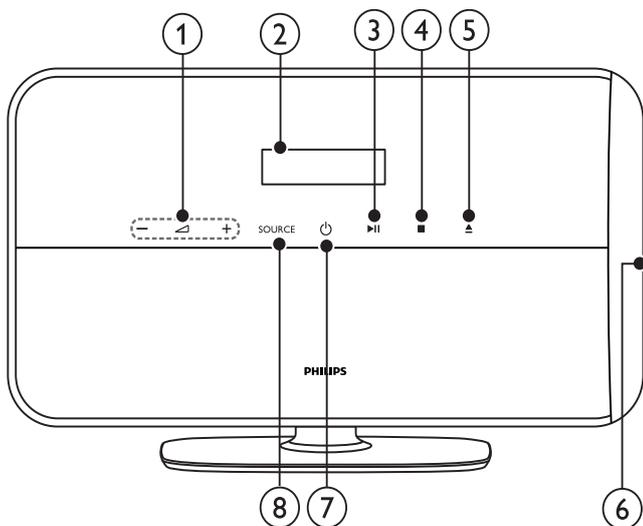

- ① +/-
Lauter/leiser
- ② **Anzeigefeld**
- ③ **(Play/Pause)**
Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe
- ④ **(Stopp)**
Stoppen der Wiedergabe. Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.
- ⑤ **(Auswerfen)**
Auswurf der Disc im Disc-Fach.
- ⑥ **Disc-Fach**
- ⑦ **(Standby-Ein)**
Einschalten das Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
- ⑧ **SOURCE**
Auswählen einer Audioquelle für das Home Entertainment-System.

Fernbedienung

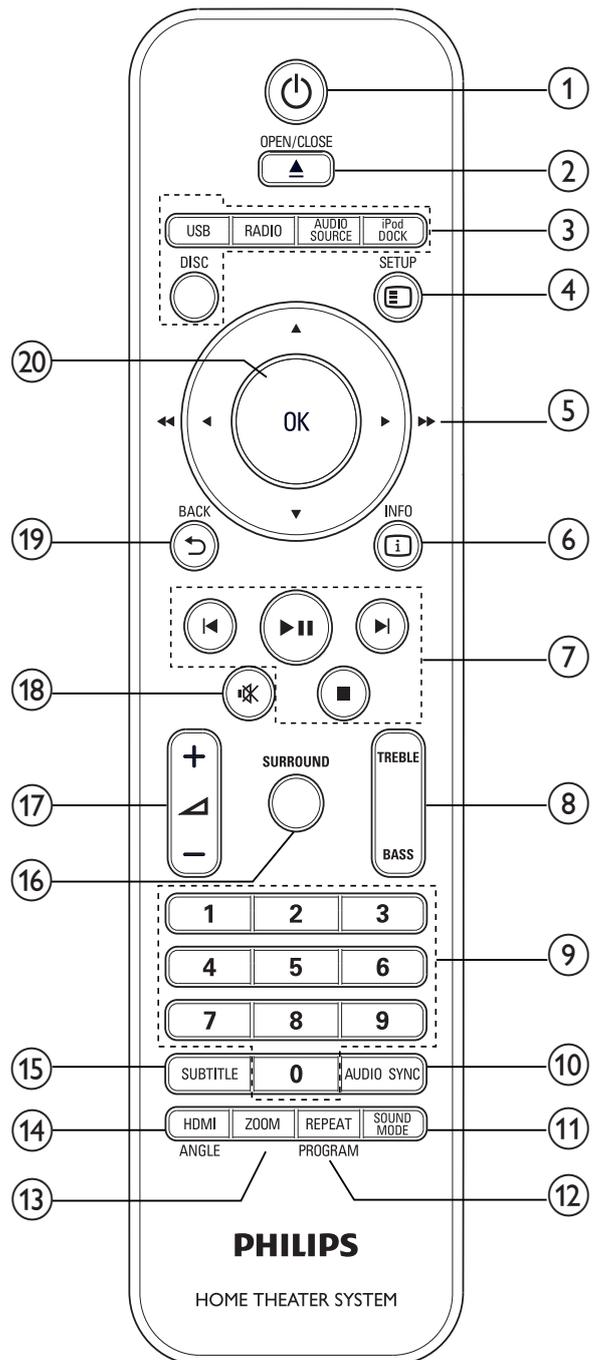

- ① **(Standby-Ein)**
 - Schaltet das Home Entertainment-System ein bzw. auf Standby.
 - Wenn EasyLink aktiviert ist, halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus zu versetzen.
- ② **OPEN/CLOSE**
Auswurf der Disc im Disc-Fach.

- ③ **Source-Tasten**
- **DISC:** Wechseln zur Disc-Quelle.
 - **USB:** Umschalten auf ein USB-Speichergerät.
 - **RADIO:** Umschalten auf UKW-Radio
 - **AUDIO SOURCE:** Auswahl einer Audioeingangsquelle
 - **DOCK for iPod:** Umschalten auf eine Philips iPod-/iPhone-Dockingstation.
- ④ **SETUP**
Öffnen und Schließen des Konfigurationsmenüs
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigationstasten)**
- Durchlaufen der Menüs.
 - Drücken Sie im Videomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für einen schnellen Rückwärts- oder Vorwärtsschlauf.
 - Drücken Sie im Radiomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für die Suche nach einem Radiosender und die Pfeiltaste nach oben/unten für die Feineinstellung des Senders.
- ⑥ **i INFO**
Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
- ⑦ **Wiedergabetasten**
Steuern der Wiedergabe.
- ⑧ **TREBLE / BASS**
Anpassen der Höhen oder Bässe. Zur Verwendung mit +/-.
- ⑨ **Zahlentasten**
Auswahl eines Elements zur Wiedergabe.
- ⑩ **AUDIO SYNC**
- Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders
 - Gedrückt halten: Synchronisieren von Audio und Video Zur Verwendung mit +/-.
- ⑪ **SOUND MODE**
Auswahl eines Soundmodus.
- ⑫ **REPEAT / PROGRAM**
- Auswählen des Wiederholungsmodus oder der Zufallswiedergabe.
 - Programmieren von Radiosendern im Radiomodus.
- ⑬ **ZOOM**
Vergrößern von Videoszenen oder Bildern.
- ⑭ **HDMI / ANGLE**
- Auswählen der Videoauflösung des HDMI-Ausgangs des Home Entertainment-Systems.
 - Halten Sie die Taste gedrückt, um Optionen für verschiedene Kamerawinkel auszuwählen.
- ⑮ **SUBTITLE**
Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe
- ⑯ **SURROUND**
Wechseln zwischen Surround Sound und Stereowiedergabe.
- ⑰ **▲ +/-**
Lauter/leiser
- ⑱ **🔇 (Stummschaltung)**
Stummschalten oder Wiedereinschalten der Tonwiedergabe.
- ⑲ **↶ BACK**
Zurückkehren zu einem vorherigen Menübildschirm.
- ⑳ **OK**
Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl

4 Anschließen Ihres Home Entertainment- Systems


Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System an ein Fernsehgerät und andere Geräte anschließen. Die wichtigsten Anschlüsse des Home Entertainment-Systems mit seinen Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung. Eine vollständige, interaktive Anleitung finden Sie unter www.connectivityguide.philips.com.

Hinweis

- Auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts finden Sie Informationen zum Gerätetyp.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.


Anschlüsse

Seitliche Anschlüsse

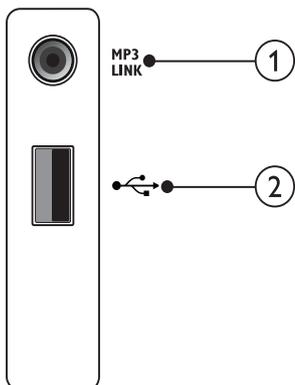

- ① **MP3 LINK**
Audioeingang für einen MP3-Player.
- ② **USB**
Eingang für Audio-, Video- oder Bildwiedergabe von einem USB-Speichergerät.

Rückseitige Anschlüsse

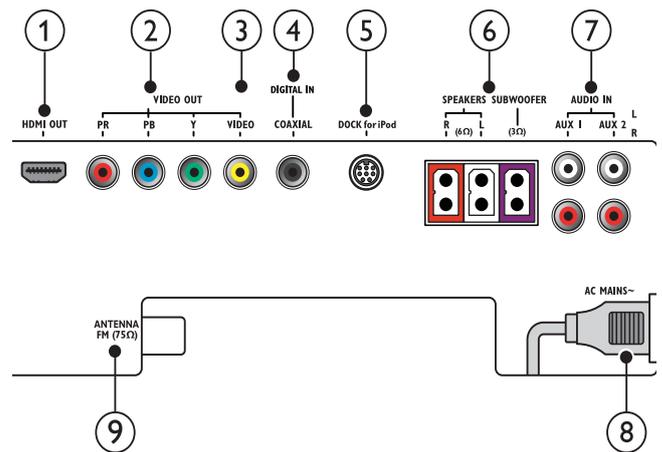

- ① **HDMI OUT**
Anschluss für die HDMI-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- ② **VIDEO OUT - Pr Pb Y**
Anschluss für die Component-Video-Verbindung zum Fernsehgerät.
- ③ **VIDEO OUT - VIDEO**
Anschluss für die Composite Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Anschluss für den koaxialen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines digitalen Geräts.
- ⑤ **DOCK for iPod**
Verbindung zu einer Philips iPod-/iPhone-Dockingstation. (Modell: Philips DCK3060, separat erhältlich)
- ⑥ **SPEAKERS/SUBWOOFER**
Anschluss für die mitgelieferten Lautsprecher und Subwoofer.
- ⑦ **AUDIO IN - AUX 1/AUX 2**
Anschluss für den analogen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines analogen Geräts.
- ⑧ **AC MAINS~**
Anschluss an die Stromversorgung.
- ⑨ **ANTENNA FM 75Ω**
Anschluss der UKW-Antenne für den Radioempfang.

Anschließen des Fernsehgeräts

Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System über einen der folgenden Anschlüsse direkt an ein Fernsehgerät an (aufgeführt von der höchsten bis zur Basis-Videoqualität):


- ① HDMI
- ② Component-Video
- ③ Composite-Video

Option 1: Anschluss an das Fernsehgerät über HDMI

Hinweis

- Wenn das HD-Fernsehgerät über einen DVI-Anschluss verfügt, stellen Sie eine Verbindung über einen HDMI/DVI-Adapter her.
- Wenn Ihr Fernsehgerät über EasyLink HDMI-CEC verfügt, können Sie Ihr Home Entertainment-System und Fernsehgerät über eine Fernbedienung (siehe 'Verwendung von Philips EasyLink' auf Seite 14) steuern.

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

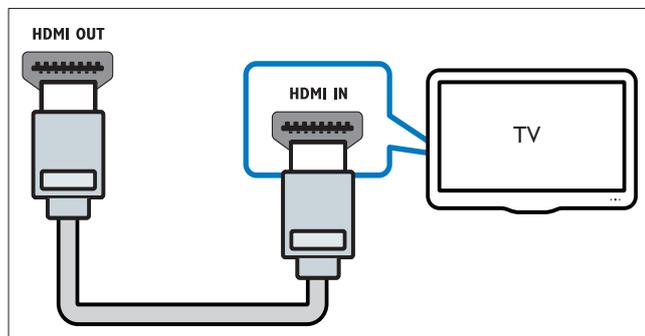


Option 2: Anschluss an das Fernsehgerät über YPbPr (Component-Video)

Hinweis

- Das Component-Video-Kabel oder der -Anschluss kann mit **Y Cb Cr** oder **YUV** gekennzeichnet sein.



(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

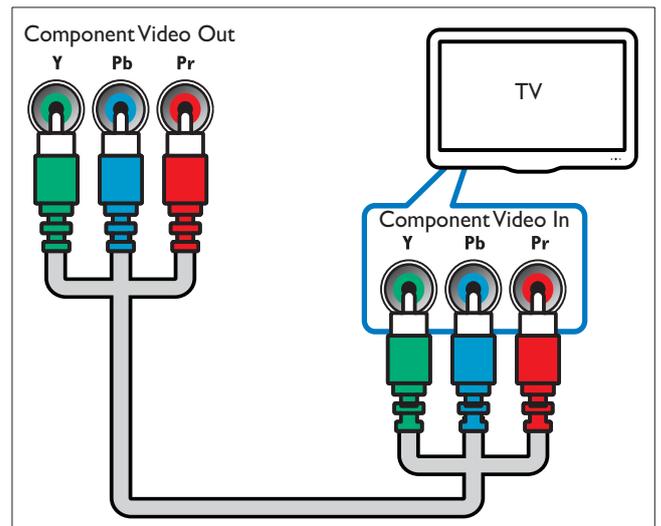

Option 3: Anschluss an das Fernsehgerät über Composite-Video (CVBS)

Hinweis

- Das Composite-Video-Kabel oder der -Anschluss kann mit **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** oder **BASEBAND** gekennzeichnet sein.

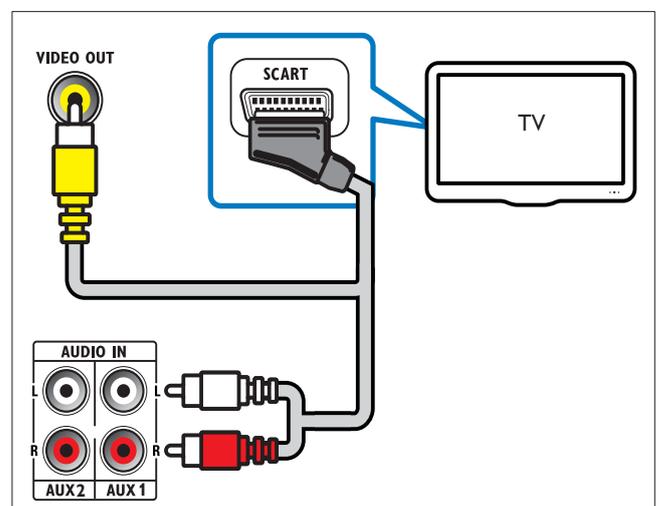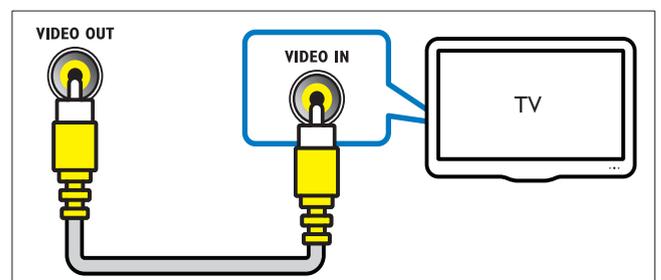

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus



Verwenden Sie Ihr Home Entertainment-System, um Audiosignale von Ihrem Fernsehgerät oder anderen Geräten, beispielsweise einer Kabelbox, wiederzugeben. Wählen Sie unter folgenden Anschlüssen aus.

Tipp

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um die entsprechende Audioausgabe für Ihre Verbindung auszuwählen.

Option 1: Anschluss über analoge Audiokabel

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

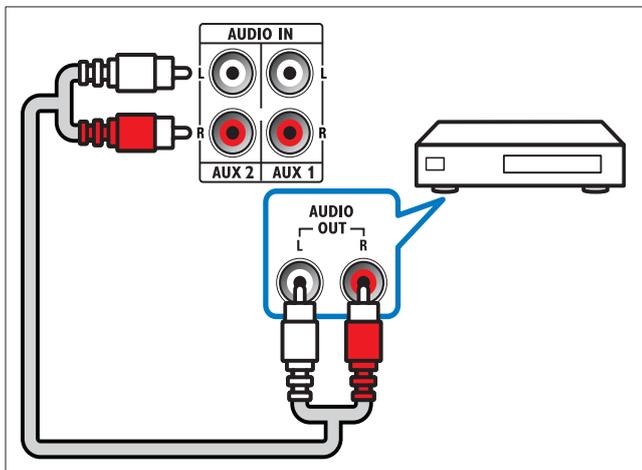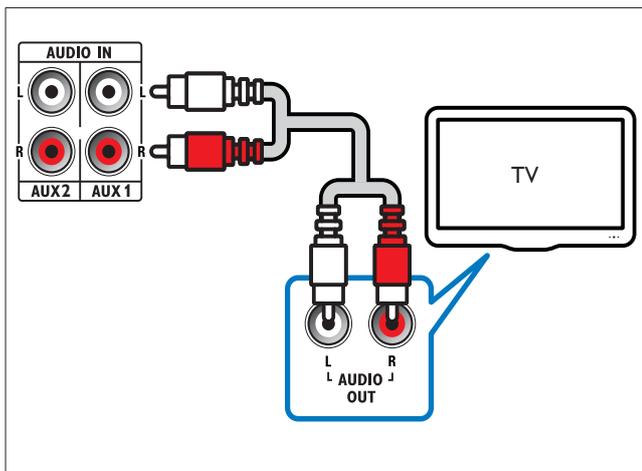


Option 2: Anschluss über ein Koaxialkabel

Hinweis

- Das digitale Koaxialkabel oder der -Anschluss kann mit **COAXIAL/DIGITAL OUT** oder **SPDIF OUT** gekennzeichnet sein.

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

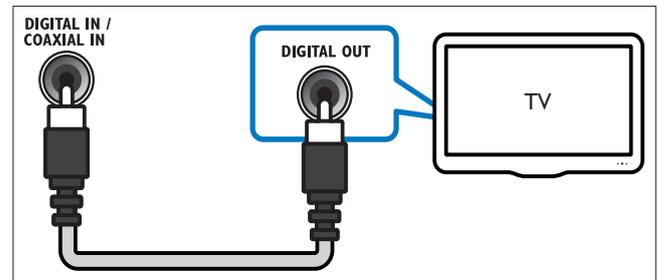

5 Verwenden des Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden können, um Medien aus unterschiedlichen Quellen wiederzugeben.

Vor Beginn ...

Vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Schritte durchgeführt haben:


- Stellen Sie die nötigen Verbindungen her, und schließen Sie das Einrichten des Geräts wie in der Kurzanleitung beschrieben ab.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System ein.

Tonauswahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

Ändern des Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

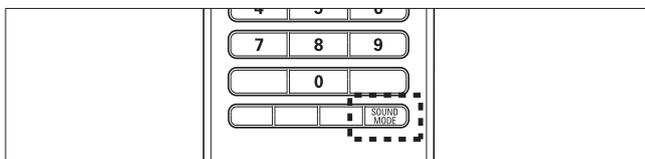


Drücken Sie **SOUND MODE** wiederholt, um die verfügbaren Einstellungen für den Soundmodus zu durchlaufen.

Soundmodus	Beschreibung
ACTION / ROCK	Verbesserte Wiedergabe des niedrigen und hohen Frequenzbereichs. Ideal für Actionfilme und Rock- oder Popmusik.
DRAMA / JAZZ	Klare Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich. Ideal für Filmdramen und Jazzmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Neutraler Klang. Ideal für Live-Konzerte und klassische Musik.
SPORTS	Moderater mittlerer Frequenzbereich und Surround-Effekte für eine kristallklare Stimmwiedergabe und eine Live-Stadion-Atmosphäre.

Ändern des Virtual Surround-Modus


Die DVS-Technologie (Dolby Virtual Speaker) erzeugt ein faszinierendes 5.1 Kanal-Klangerlebnis mithilfe von nur zwei Lautsprechern.

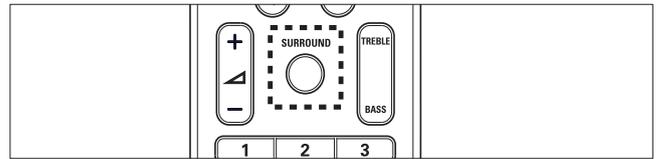

Drücken Sie **SURROUND**, um zwischen Surround Sound und Stereosound zu wechseln.

Ändern von Höhen oder Bässen

Ändern Sie die Einstellungen für hohe Frequenz (Höhen) oder niedrige Frequenz (Bässe) des Home Entertainment-Systems, um sie an Ihre Videos oder Ihre Musik anzupassen.

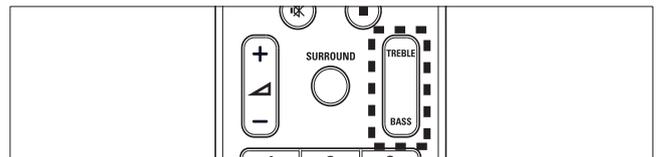

- 1 Drücken Sie **TREBLE** oder **BASS**.
- 2 Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden **+/-**, um die Höhen oder Bässe zu erhöhen oder abzuschwächen.

Disc-Wiedergabe

Das Home Entertainment-System kann die unterschiedlichsten Discs wiedergeben, angefangen bei Video- und Audio-Discs bis hin zu Discs mit gemischten Medien (beispielsweise eine CD-R, die JPEG-Bilder und MP3-Musik enthält).

- 1 Legen Sie eine Disc in das Home Entertainment-System ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC**.
↳ Die Disc wird abgespielt oder das Hauptmenü der Disc erscheint.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
Navigationstasten	Durchlaufen der Menüs.
OK	Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl
▶ 	Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe
■	Stoppen der Wiedergabe.
◀/▶	Springen zum vorherigen oder nächsten Track, Kapitel oder zur vorherigen/nächsten Datei.
◀◀/▶▶	Schneller Vor- oder Rücklauf. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. Im Pausenmodus: Springen zum nächsten Bild
ZOOM	Vergrößern von Videoszenen oder Bildern.

Verwenden von Video-Optionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe eines Videos.

Hinweis

- Die verfügbaren Video-Optionen hängen von der Video-Quelle ab.

Taste	Aktion
▲ / ▼	Langsamer Rück- oder Vorlauf. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. Bei VCD/SVCD ist die langsame Rückwärtssuche nicht verfügbar.
AUDIO SYNC	Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders
SUBTITLE	Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe
i INFO	Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
REPEAT	Wiederholen eines Kapitels oder Titels.
ANGLE	Anzeigeoptionen für verschiedene Kamerawinkel.

Verwenden von Bildoptionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe von Bildern

Taste	Aktion
▲ / ▼	Drehen eines Bildes im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
◀ / ▶	Springen zum vorhergehenden oder nächsten Bild.
REPEAT	Wiederholen einer einzelnen Datei innerhalb eines Ordners oder Wiederholen des gesamten Ordners. Zufallswiedergabe der Dateien innerhalb eines Ordners.
i INFO	Anzeige von Fotoalben in einer Miniaturbildübersicht.

Verwenden der Audio-Optionen

Rufen Sie während der Audiowiedergabe verschiedene nützliche Funktionen auf.

Taste	Aktion
REPEAT	Wiederholen eines Titels, der gesamten Disc oder Zufallswiedergabe.

Radiowiedergabe

Das Home Entertainment-System kann bis zu 40 Radiosender speichern.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die UKW-Antenne angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
↳ **“AUTO INSTALL...PRESS PLAY”** erscheint im Anzeigefeld, wenn keine Radiosender programmiert sind. Drücken Sie ► **II**.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
◀/▶	Löschen eines voreingestellten Radiosenders.
◀◀/▶▶	Suche nach einem Radiosender.
▲▼	Feinabstimmen einer Radiofrequenz.
■	Halten Sie die Taste gedrückt, um einen voreingestellten Radiosender zu löschen. Drücken Sie diese Taste, um die Einrichtung von Radiosendern zu unterbrechen.

PROGRAM Manuell: Einmal drücken, um den Programmiermodus aufzurufen, ein weiteres Mal drücken, um den Radiosender zu speichern. Automatisch: Fünf Sekunden lang gedrückt halten, um die Radiosender neu zu programmieren.

Hinweis

- Mittelwelle und digitales Radio werden nicht unterstützt.
- Wenn kein Signal empfangen wird oder weniger als fünf Sender erkannt werden, werden Sie aufgefordert, die Senderinstallation erneut durchzuführen.
- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus

Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um den Audioausgang des angeschlossenen Geräts (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus' auf Seite 9) auszuwählen.

Wiedergabe von einem USB - Speichergerät

Das Home Entertainment-System ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, sodass Sie Bilder anzeigen, Musik anhören oder Filme ansehen können, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.
↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe (siehe 'Disc-Wiedergabe' auf Seite 11) die Wiedergabetasten.

Hinweis

- Falls das USB-Speichergerät nicht am Anschluss angeschlossen werden kann, verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel.
- Das Home Entertainment-System unterstützt keine Digitalkameras, bei denen ein Computer-Programm zum Anzeigen von Fotos erforderlich ist.
- Das USB-Speichergerät muss FAT-formatiert und Mass Storage Class-kompatibel sein.

Wiedergabe von einem iPod oder iPhone

Wenn Sie eine Philips iPod-/iPhone-Dockingstation anschließen und einrichten, können Sie mit Ihrem Home Entertainment-System Musik, Filme und Bilder von Ihrem iPod oder iPhone wiedergeben.

Hinweis

- Die Philips iPod-/iPhone-Dockingstation ist separat erhältlich.
- Wenn sich das Home Entertainment-System im iPod-Modus befindet, können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über die Dockingstation aufladen.

Anschließen Ihres iPods oder iPhones

- 1 Schließen Sie die Dockingstation an das Home Entertainment-System an, und verbinden Sie sie über das gelbe Composite-Kabel mit dem Fernsehgerät. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die der Dockingstation beiliegt.
- 2 Schalten Sie den iPod oder das iPhone ein, und setzen Sie das Gerät in die Dockingstation.

Musikwiedergabe

- 1 Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone (siehe 'Anschließen Ihres iPods oder iPhones' auf Seite 13) an.
- 2 Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod** auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems.
- 3 Suchen Sie auf dem Bildschirm des iPods bzw. iPhones nach Titeln, die Sie auswählen möchten.
- 4 Drücken Sie **OK**, um den Titel wiederzugeben.

Wiedergabe von Videos und Anzeigen von Diashows

Hinweis

- Wenn Sie einen iPod verwenden, aktivieren Sie die Fernsehfunktion.
- Wenn Sie ein iPhone verwenden, wählen Sie die Option für den TV-Ausgang.

- 1 Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone (siehe 'Anschließen Ihres iPods oder iPhones' auf Seite 13) an.
- 2 Drücken Sie die Taste **DOCK for iPod** auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems.
- 3 Stellen Sie das Fernsehgerät auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
 - ↳ Der Bildschirm des Fernsehgeräts wird schwarz.
- 4 Suchen Sie über den Bildschirm des iPods oder iPhones nach Videos oder Fotos.

- 5 Drücken Sie auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems **OK** oder auf dem iPod/iPhone **PLAY**, um das Video oder die Fotos wiederzugeben.
 - ↳ Das Bild wird auf dem Fernsehgerät angezeigt.

Weitere Wiedergabefunktionen für Disc oder USB

Mehrere erweiterte Funktionen stehen zur Wiedergabe von Videos oder Bildern von einer Disc oder einem USB-Speichergerät zur Verfügung.

Wiedergeben einer Diashow mit Musik

Sie können eine Diashow mit Musik erstellen, bei der Musik und Bilder gleichzeitig wiedergegeben werden. Die Dateien müssen alle auf derselben Disc bzw. demselben USB-Speichergerät gespeichert sein.

- 1 Wählen Sie einen Musiktitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 2 Drücken Sie auf **↩ BACK**, und wechseln Sie zum Bildordner.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie anschließend **OK**, um mit der Diashow zu beginnen.
- 4 Drücken Sie **■**, um die Diashow zu beenden.
- 5 Drücken Sie erneut **■**, um die Musikwiedergabe zu beenden.

Synchronisieren von Audio und Video

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

- 1 Halten Sie **AUDIO SYNC** gedrückt, bis die Meldung "Audio Sync" im Anzeigefeld erscheint.
- 2 Drücken Sie **+/-** innerhalb von fünf Sekunden, um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.

Schnelles Überspringen zu einer bestimmten Zeit

Schnelles Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos, indem die Zeit einer Szene eingegeben wird.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe  **INFO**.
- 2 Drücken Sie **Navigationstasten** und **OK**, um folgende Auswahl zu treffen:
 - **[Tt Dauer]** : Titelzeit.
 - **[Kp Dauer]** : Kapitelzeit.
 - **[Diskdau.]** : Disc-Zeit.
 - **[Trackdau.]** : Track-Zeit.
- 3 Geben Sie die Zeit der Szene ein, und drücken Sie anschließend **OK**.

Verwendung von Philips EasyLink

Das Home Entertainment-System unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC- (Consumer Electronics Control) Protokoll nutzt. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.

Hinweis

- Philips kann eine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI CEC-kompatiblen Geräten nicht garantieren.

- 1 Schalten Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts oder der anderen Geräte.
- 2 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
- 3 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 4 Wählen Sie **[EasyLink-Einrichtung]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 5 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[EasyLink]** : Aktivieren oder Deaktivieren von EasyLink.

- **[One Touch Play]** : Aktivieren oder Deaktivieren der One-Touch-Wiedergabe.
Bei Aktivierung kann die Wiedergabe einer Disc am Home Entertainment-System über Fernbedienung gestartet werden, wobei das Fernsehgerät automatisch auf den korrekten Kanal wechselt.
- **[One Touch Standby]** : Aktivieren oder Deaktivieren des One-Touch-Standby
Bei Aktivierung kann das Home Entertainment-System über eine Fernbedienung vom Fernsehgerät oder anderen über HDMI CEC angeschlossene Geräte aus auf Standby oder ausgeschaltet werden.
- **[System-Audiosteuer.]** : Aktivieren oder Deaktivieren der System-Audiosteuerung.
Folgen Sie nach der Aktivierung dieser Funktion den Anweisungen am Fernsehgerät, um die Geräte korrekt den Audioanschlüssen des Home Entertainment-Systems zuzuweisen. Das Home Entertainment-System schaltet automatisch auf die Audioquelle des angeschlossenen bereits um.
- **[Audio Eing.zuord.]** : Aktualisieren der Zuordnung von Audio-Eingängen, wenn neue Geräte angeschlossen werden.

- 6 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Die angeschlossenen Geräte müssen über HDMI angeschlossen und eingeschaltet sein.

6 Ändern von Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems ändern können.

Achtung

- Ein Großteil der Einstellungen ist bereits mit den optimalen Werten für das Home Entertainment-System konfiguriert. Falls Sie keinen besonderen Grund zum Ändern einer Einstellung haben, sollte der Standardwert beibehalten werden.

Zugriff auf das Konfigurationsmenü

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
↳ Das folgende Menü wird angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	[Setup allgemein]
	[Audio-Setup]
	[Video-Setup]
	[Vorz.Einst Setup]

- 2 Wählen Sie ein Einrichtungs Menü, und drücken Sie dann auf **OK**.
Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Ändern der Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems.
- 3 Drücken Sie **⏪** **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie **⏏** **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis

- Einstellungen, die ausgeblendet sind, können nicht geändert werden.

Ändern der allgemeinen Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[EasyLink-Einrichtung]** : Einrichten von EasyLink zur benutzerfreundlichen Steuerung aller HDMI-CEC-kompatiblen Geräte über eine Fernbedienung (siehe 'Verwendung von Philips EasyLink' auf Seite 14).
 - **[Disk-Sperre]** : Einschränken der Wiedergabe von einer Disc. Vor der Wiedergabe der Disc muss ein Passwort (PIN-Code) eingegeben werden.
 - **[Anzei. abblen.]** : Ändern der Helligkeit des Anzeigefelds.
 - **[OSD Sprache]** : Auswahl einer Sprache für das Bildschirmmenü.
 - **[Bilds.schoner]** : Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschonermodus. Bei der Aktivierung wird der Bildschirm nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus geschaltet.
 - **[Sleep Timer]** : Einstellen des Sleep Timers auf eine bestimmte Zeit, nach der das Home Entertainment-System in den Standby-Modus schaltet.
 - **[DivX® VOD-Code]** : Anzeigen des Registrierungs-codes für DivX VOD für das Home Entertainment-System.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Vor dem Kauf und der Wiedergabe von DivX-Videos auf dem Home Entertainment-System müssen Sie das Gerät mit dem DivX VOD-Code unter www.divx.com registrieren.

Ändern der Audioeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Audio-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[Nachtmodus]** : Auswählen von leisen Tönen oder Sound mit voller Dynamik. Der Nachtmodus verringert die Lautstärke lauter Töne und erhöht die Lautstärke leiser Töne, beispielsweise von Sprache.
 - **[HDMI-Audio]** : Aktivieren oder Deaktivieren eines HDMI-Audioausgangs für das Fernsehgerät.
 - **[CD-Upsampling]** : Konvertieren von Musik-CDs auf eine höhere Samplingrate unter Verwendung komplexer digitaler Signalverarbeitungsverfahren, um eine bessere Audioqualität zu erzielen.
 - **[Audio Sync]** : Einstellen einer Verzögerung für die Audioausgabe beim Abspielen einer Video-Disc.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.
- Der Nachtmodus steht für Dolby-codierte DVD- und Blu-ray Discs zur Verfügung (bei Modellen, die Blu-ray unterstützen).
- CD-Upsampling ist nur im Stereomodus verfügbar.

Ändern der Videoeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Video-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[TV-System]** : Auswählen eines mit dem Fernsehgerät kompatiblen TV-Systems.

- **[TV-Bildsch.]** : Auswählen eines für den Bildschirm des Fernsehgeräts passenden Formats für die Bildanzeige.
- **[Bildeinstell.]** : Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung.
- **[HDMI-Setup]** : Auswählen der HDMI-Videoauflösung und des Breitbildformats für das Fernsehgerät. Die Breitbildformat-Option steht nur als 16:9-Breitbildanzeige am Fernsehgerät zur Verfügung.
- **[Progressive]** : (De-)Aktivieren der Progressive Scan-Funktion.

- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Einige Videoeinstellungen hängen von der Videoquelle ab. Vergewissern Sie sich, dass die Disc und das Fernsehgerät die Einstellung oder die Funktion unterstützen.
- Die beste Einstellung wird vom Fernsehgerät automatisch ausgewählt. Wenn Sie die Einstellung ändern, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät die neue Einstellung unterstützt.
- Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.
- Um Einstellungen für Progressive Scan oder Component-Video vornehmen zu können, muss das Fernsehgerät über eine Component-Video-Verbindung angeschlossen sein.

Ändern der Benutzereinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[Audio]** : Auswählen einer Audiosprache für die Video-Wiedergabe.
 - **[Untertitel]** : Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe.
 - **[Disk-Menü]** : Auswählen einer Menüsprache für die Video-Disc.

- **[Ki.sicherung]** : Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Um alle Discs unabhängig von der Altersfreigabe wiedergeben zu können, wählen Sie Stufe "8".
 - **[PBC]** : Auswählen, ob das Inhaltsmenü auf VCD- und SVCD-Discs angezeigt oder übersprungen werden soll.
 - **[MP3-/JPEG-Display]** : Anzeigen der MP3/JPEG-Ordner oder aller Dateien.
 - **[Passwort]** : Einrichten oder Ändern eines PIN-Codes, um eine eingeschränkt zugängliche Disc wiederzugeben. Wenn Sie keine PIN haben oder Ihre PIN vergessen haben, geben Sie "0000" ein.
 - **[DivX-U.-Titel]** : Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.
 - **[Versionsinfo]** : Anzeigen der Softwareversion des Home Entertainment-Systems.
 - **[Grundeinst.]** : Zurücksetzen des Home Entertainment-Systems auf die Werkseinstellungen.
- 4** Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Wenn ihre bevorzugte Disc-Menüsprache nicht verfügbar ist, können Sie in der Liste **[Andere]** wählen und den 4-stelligen Code eingeben, den Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs finden.
- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.
- Discsperre, Passwort (PIN-Code) und Kindersicherungseinstellungen können nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.

7 Aktualisieren der Software

Um vorhandene Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Home Entertainment-Systems mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Philips-Website vergleichen.

Prüfen der Softwareversion

- 1** Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2** Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup] > [Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - ↳ Die Softwareversion wird angezeigt.

Software-Update von CD-R oder USB

- 1** Ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion unter www.philips.com/support.
 - Wählen Sie Ihr Modell, und klicken Sie auf "Software & Treiber".
- 2** Laden Sie die Software auf eine CD-R oder ein USB-Speichergerät herunter.
- 3** Legen Sie eine CD ein, oder schließen Sie das USB-Speichergerät an das Home Entertainment-System an.
- 4** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts, um die Aktualisierung zu bestätigen.
 - ↳ Ist der Vorgang abgeschlossen, wechselt das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus.
 - Wenn nicht, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang, und stecken Sie es wieder ein.



Achtung

- Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die CD-R oder das USB-Speichergerät entfernen, da dadurch das Home Entertainment-System beschädigt werden kann.

8 Produktspezifikationen

Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Regionalcode

Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Home Entertainment-Systems gibt an, welche Regionen das Gerät unterstützt.

Land	DVD
Europa, Großbritannien	
Asien-Pazifik-Raum, Taiwan, Korea	
Lateinamerika	
Australien, Neuseeland	
Russland, Indien	
China	

Wiedergabemedien

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-Speichergerät

Dateiformat

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (einfaches Profil)
- Bild: .jpeg, .jpg

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 400 W RMS
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz/±3 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR)/(A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 550 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-Ausgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
 - Koaxial: IEC 60958-3
- Abtastfrequenz
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
 - MP3: 112 Kbit/s bis 320 Kbit/s
 - WMA: 48 Kbit/s bis 192 Kbit/s

Radio

- Empfangsbereich: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW 55 dB
- Frequenzgang: UKW 60 Hz bis 12,5 kHz/±3 dB

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: UMS (USB Mass Storage Class; USB-Gerätekategorie für Speichergeräte)
- Signal-/Rauschverhältnis: FAT16, FAT32
- Maximal unterstützte Speichergröße: < 160 GB

Hauptgerät

- Stromversorgung: 220–240 V; ~50 Hz
- Stromverbrauch: 100 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 0,3 W
- Abmessungen (B x H x T): 434 x 253 x 129 (mm)
- Gewicht: 3,6 kg

Subwoofer

- Impedanz: 3 Ohm
- Lautsprechertreiber: 165 mm Woofer
- Frequenzgang: 40 Hz bis 150 Hz
- Abmessungen (B x H x T):
196 x 395 x 342 (mm)
- Gewicht: 5,25 kg
- Kabellänge: 4 m

Lautsprecher

- System: Breitband-Satellit
- Lautsprecherimpedanz: 6 Ohm
- Lautsprechertreiber: 1 x 76 mm Tieftöner +
25 mm Hochtöner
- Frequenzgang: 150 Hz bis 20 kHz
- Abmessungen (B x H x T): 114 x 316 x 114
(mm)
- Gewicht: 1,03 kg
- Kabellänge: 2 m

Technische Laserdaten

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 645 bis 665 nm (DVD), 770
bis 800 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW
(VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rück- oder Unterseite des Geräts.

Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Hauptgerät

Die Tasten des Home Entertainment-Systems funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Home Entertainment-System einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann erneut an.

Bild

Kein Bild.

- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät auf die richtige Quelle für dieses Home Entertainment-System eingestellt ist.
- Tritt dies beim Ändern des TV-Systems auf, müssen Sie in den Standardmodus wechseln: 1) Drücken Sie die Taste **▲**. 2) Drücken Sie **◀**. 3) Drücken Sie **SUBTITLE**.
- Geschieht dies beim Einschalten des Progressive Scan-Modus, wechseln Sie in den Standardmodus: 1) Drücken Sie **▲**. 2) Drücken Sie **◀**. 3) Drücken Sie **AUDIO SYNC**.

Kein Bild über die HDMI-Verbindung.

- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel auf Fehler. Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
- Tritt dies beim Ändern der HDMI-Videoauflösung auf, drücken Sie wiederholt **HDMI**, bis das Bild angezeigt wird.

Sound

Es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und wählen Sie die richtige Eingangsquelle (z. B. **AUDIO SOURCE**) für das gewünschte Gerät aus.

Kein Ton über die HDMI-Verbindung.

- Sie hören unter Umständen keinen Ton, wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP- (High-bandwidth Digital Content Protection) oder DVI- kompatibel ist. Verwenden Sie eine analoge oder digitale Audioverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass **[HDMI-Audio]** aktiviert ist.

Kein Ton bei Fernsehsendungen.

- Schließen Sie ein Audiokabel an den Audioeingang des Home Entertainment-Systems und den Audioausgang des Fernsehgeräts an. Drücken Sie anschließend wiederholt **AUDIO SOURCE**, um die korrekte Audioquelle auszuwählen.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Fernsehgeräts ausgeschaltet oder auf das Minimum eingestellt ist, wenn die Audioausgabe über das Home Entertainment-System erfolgt.

Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- 1) Halten Sie die Taste **AUDIO SYNC** gedrückt. 2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste **+/-**.

Wiedergabe

Disc kann nicht wiedergegeben werden.

- Reinigen Sie die Disc.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System die Disc (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 18) unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System den Regionalcode der Disc unterstützt.
- Überprüfen Sie bei DVD±RW oder DVD±R, ob die Disc finalisiert wurde.

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.

DivX-Untertitel werden nicht richtig angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der Untertiteldatei dem Namen der Filmdatei entspricht.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus: 1) Drücken Sie **⏏SETUP**. 2) Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**. 3) Wählen Sie **[DivX-U.-Titel]**. 4) Wählen Sie einen unterstützten Zeichensatz aus. 5) Drücken Sie **OK**.

Der Inhalt eines USB-Speichergeräts kann nicht gelesen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Home Entertainment-System kompatibel ist (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 18).
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichergerät mit einem Dateisystem formatiert ist, das vom Home Entertainment-System unterstützt wird. (Beachten Sie, dass NTFS nicht unterstützt wird.)

Auf dem Fernsehgerät wird das Symbol für "Keine Eingabe" oder "x" angezeigt.

- Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

Die EasyLink-Funktion funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass das Home Entertainment-System an ein EasyLink-Fernsehgerät der Marke Philips angeschlossen ist und EasyLink aktiviert ist.

Ich möchte nicht, dass mein Home Entertainment-System eingeschaltet wird, wenn ich mein Fernsehgerät einschalte.

- Dies ist das richtige Verhalten von Philips EasyLink (HDMI-CEC). Damit das Home Entertainment-System unabhängig funktioniert, deaktivieren Sie EasyLink.

Die Video-/Film-/Foto-/Videoclip-Inhalte etc. des iPods/iPhones werden auf dem Fernsehgerät nicht angezeigt.

- Video- und Foto-Browsing wird nicht unterstützt. Sie können Video- und Foto-Inhalte nur auf dem iPod/iPhone selbst durchsuchen.

Die Bilder von meinem iPod/iPhone werden auf dem Fernsehgerät nicht angezeigt.

- Verbinden Sie die Dockingstation über ein gelbes Composite-Kabel mit dem Fernsehgerät.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf die Quelle **AV/VIDEO** (entsprechend dem gelben Composite-Kabel) ein.
- Drücken Sie auf dem iPod oder iPhone **PLAY**, um die Diashow zu starten.

10 Index

A		
Anschluss		
Andere Geräte	9	
Audiosignal des Fernsehgeräts	9, 12	
Guide	7	
TV	8	
Anschlüsse	7	
Audio		
Anschluss	9	
Sprache	16, 11	
Synchronisieren mit Video	13	
<hr/>		
Ü		
Übersicht		
Anschlüsse	7	
Fernbedienung	5	
Hauptgerät	5	
<hr/>		
B		
Bild		
Diashow	13, 11	
Fehlerbehebung	19	
Miniaturübersicht	11	
Optionen	11	
<hr/>		
D		
Dateiformate		18
Diashow		
Wiedergabe einer Diashow mit Musik	13	
Disc		
unterstützte Discs	18	
Wiedergabe	11	
DivX		
Registrierungscode	15	
Untertitel	16	
Drehen von Bildern	11	
<hr/>		
E		
EasyLink		
Einstellungen	14	
Einstellungen		
Allgemein	15	
bevorzugte Einstellungen	16	
Kindersicherung	16	
Video	16	
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	16	
<hr/>		
Einstellungen ändern		15
Entsorgung		4
Entsorgung Ihres Geräts		4
<hr/>		
F		
Fehlerbehebung		19
Fernbedienung		5
Fernsehgerät		
Anschluss	8	
Audiosignal des Fernsehgeräts	9, 12	
<hr/>		
G		
Gerätepflege		4
<hr/>		
H		
HDMI-CEC (siehe EasyLink)		14
<hr/>		
I		
iPod		
Wiedergabe	12	
<hr/>		
K		
Kontaktaufnahme		19
<hr/>		
O		
One-Touch-Standby		14
One-Touch-Wiedergabe		14
<hr/>		
P		
Passwort		16
Pflege		4
Produktspezifikationen		18
<hr/>		
R		
Radio		
Einstellen	12	
Programm	12	
Wiedergabe	12	
Region-Code	18	

S	
Sicherheit	3
Software	
Aktualisierungen	17
Version	17
Sprache	
Audio	16
Bildschirmanzeige	15
Discmenü	16
Untertitel	16
Systemaudiosteuerung	14

T	
Ton	
Fehlerbehebung	20
Höhen und Bässe	10
Modus	10

U	
Untertitel	
Sprache	11
USB	
Wiedergabe	12

V	
Verstärker	18
Video	
Einstellungen	16
Optionen	11
Synchronisieren von Audio	13
Video-on-Demand (VOD)	15

W	
Wiedergabe	
Disc	11
Fehlerbehebung	20
Optionen	11
Radio	12
USB-Speichergerät	12
Wiederholen	11

Z	
Zeitsuche bei Video	14
Zuordnen der Audio-Eingänge	14

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaji	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallese	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

