

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM6000



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	25
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	47
FI	Käyttöopas	73

HU	Felhasználói kézikönyv	95
PL	Instrukcja obsługi	119
RU	Руководство пользователя	143
SK	Príručka užívateľa	169

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	48
	Ασφάλεια	48
2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	51
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	52
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	53
3	Ξεκινήστε	55
	Σύνδεση κεραίας FM	55
	Σύνδεση ηχείων	55
	Σύνδεση στο ρεύμα	55
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	56
	Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών	56
	Ρύθμιση ρολογιού	57
	Ενεργοποίηση	57
4	Αναπαραγωγή	57
	Αναπαραγωγή δίσκου	57
	Αναπαραγωγή από USB	58
5	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	58
	Ακρόαση από συσκευή MP3	58
	Ακρόαση από υπολογιστή	58
	Ακρόαση από iPod/iPhone	59
6	Επιλογές αναπαραγωγής	59
	Επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή	59
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	60
7	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ	60

Προσαρμογή επιπέδου έντασης	60
Σίγαση ήχου	60
Ενίσχυση ήχου	60
Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	61
Βελτίωση μπάσων	61
Virtual surround	61
Προσαρμογή του ήχου για ακουστική δωματίου.	61

8	Ακρόαση ραδιοφώνου	62
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	62
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	62
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	62
	Αλλαγή βήματος συντονισμού AM	62
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	63

9	Εγγραφή USB	63
	Εγγραφή στη συσκευή USB.	63
	Προγραμματισμός εγγραφής από το ραδιόφωνο στη συσκευή USB.	64

10	Άλλες λειτουργίες	65
	Ρύθμιση αφύπνισης	65
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	65
	Αναπαραγωγή karaoke	66

11	Πληροφορίες προϊόντος	66
	Προδιαγραφές	66
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	67
	Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3	67
	Συντήρηση	68

12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	68
-----------	---------------------------------	-----------

13	Σημείωση	70
-----------	-----------------	-----------

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.

- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στηρίγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.



- ⑭ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:

- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑰ Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλ ακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδι ο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτ κό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντσεϊμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντσεϊμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.

- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην

- Πρέπει να προφυλάξετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.




Προσοχή


- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Σύνδεση κεραίας AM

- 1 Συναρμολογήστε την κεραία AM σχήματος βρόχου.

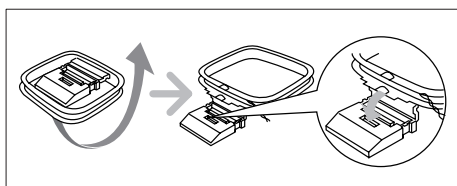

- 2 Συνδέστε την κεραία AM σχήματος βρόχου στην υποδοχή **AM** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

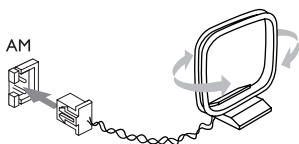

2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Με αυτό το μουσικό σύστημα, μπορείτε να ακούτε μουσική από δίσκους, συσκευές USB, εξωτερικές συσκευές ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 3 δίσκους ταυτόχρονα.

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτό το μουσικό σύστημα σας προσφέρει τα ακόλουθα ηχητικά εφέ:

- Λειτουργία ήχου MAX για άμεση ενίσχυση της απόδοσης.
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Incredible surround (IS)
- Έλεγχος με βάση τον εικονικό περιβάλλοντα χώρο (VAC)


Το μουσικό σύστημα υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές πολυμέσων:



Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας VDE & UK X 1
- Ηχείο x 3
- Τηλεχειριστήριο x 1
- Μπαταρίες AAA X 2
- Ενσύρματη κεραία FM x 1
- Κεραία AM σχήματος βρόχου x 1
- Καλώδιο MP3 Link x 1
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

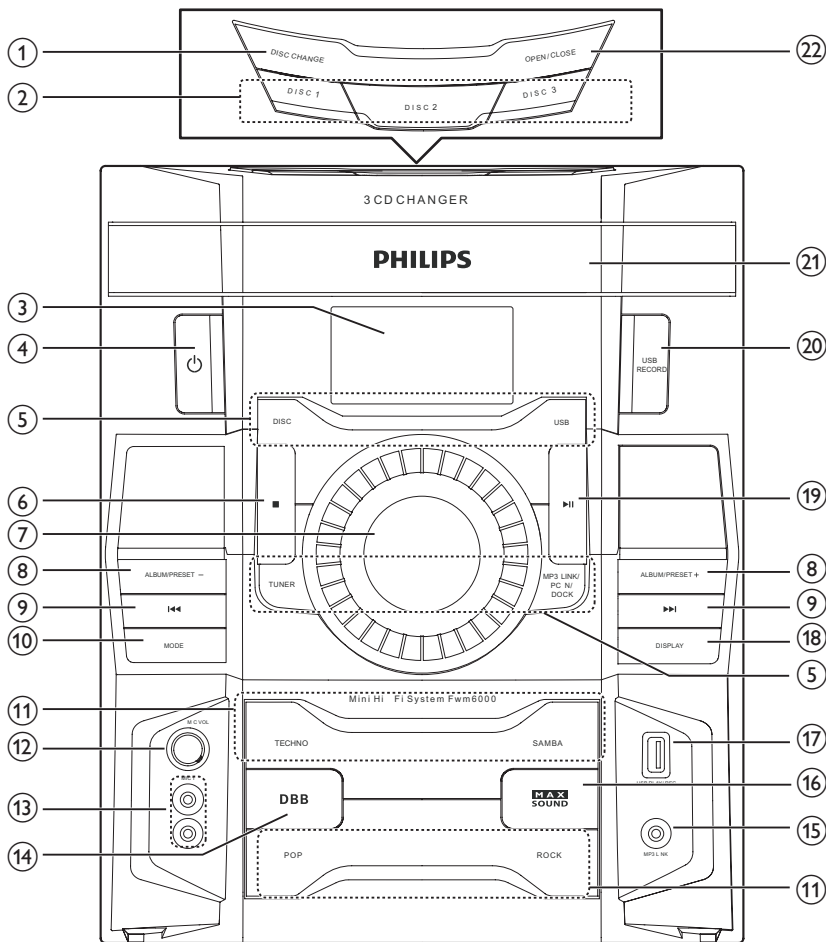

① DISC CHANGE

- Αλλαγή δίσκου.

② DISC 1/2/3

- Επιλογή δίσκου.

③ Οθόνη ενδείξεων

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

④

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

⑤ Πλήκτρα επιλογής πηγής

- Επιλογή πηγής.

⑥

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.


⑦ VOLUME

- Προσαρμογή έντασης.

- 8 ALB/PRESET+/-**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- 9 ◀▶**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 10 MODE**
- Επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- 11 DSC**
- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.
- 12 MICVOL**
- Προσαρμογή έντασης μικρόφωνου.
- 13 Θύρα μικροφώνου**
- Υποδοχή για μικρόφωνο.
- 14 DBB**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- 15 MP3 LINK**
- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5mm) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- 16 MAX SOUND**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ισχύος για τον ήχο.
- 17 USB PLAY/REC**
- Σύνδεση με συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- 18 DISPLAY**
- Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών.
- 19 ▶▶**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

- 20 USB RECORD**
- Εγγραφή σε συσκευή USB.
- 21 Θύρα θήκης δίσκου**
- 22 OPEN/CLOSE**
- Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

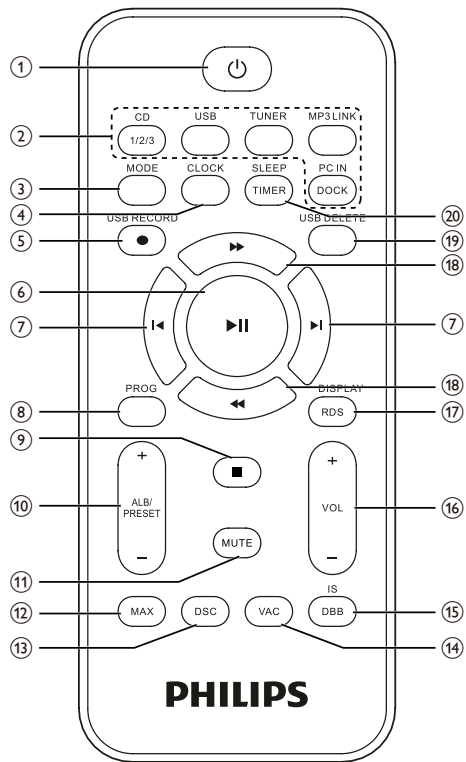

- 1** 
- Ενεργοποίηση του συστήματος.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία ECO.
- 2** Πλήκτρα επιλογής πηγής
- Επιλογή πηγής.

- ③ **MODE**
 - Επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- ④ **CLOCK**
 - Ρύθμιση ρολογιού.
 - Προβολή ρολογιού.
- ⑤ **USB RECORD**
 - Εγγραφή σε συσκευή USB.
- ⑥ **▶||**
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο κομμάτι.
- ⑧ **PROG**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑨ **■**
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑩ **ALB/PRESET+/-**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο άλμπουμ.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑪ **MUTE**
 - Σίγαση έντασης ήχου.
- ⑫ **MAX**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ισχύος για τον ήχο.
- ⑬ **DSC**
 - Επιλογή προρρυθμισμένου ισοσταθμιστή.
- ⑭ **VAC**
 - Επιλογή ρύθμισης ισοσταθμιστή με βάση τον περιβάλλοντα χώρο.
- ⑮ **DBB/IS**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας incredible surround.
- ⑯ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑰ **DISPLAY/RDS**
 - Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών.
 - Για ένα σταθμό FM με RDS, πατήστε επανειλημμένα για να δείτε διάφορες πληροφορίες μετάδοσης.
- ⑱ **◀◀ / ▶▶**
 - Ρύθμιση ραδιοφωνικής συχνότητας.
 - Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- ⑲ **USB DELETE**
 - Διαγραφή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB.
- ⑳ **SLEEP/TIMER**
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας/αφύπνισης.

3 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Σύνδεση κεραίας FM


Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM** που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της κύριας μονάδας.

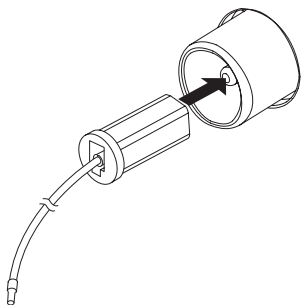

Σύνδεση ηχείων

≡ Σημείωση

- Για βέλτ στο ήχο, χρησ μοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχε ρίδ ο.

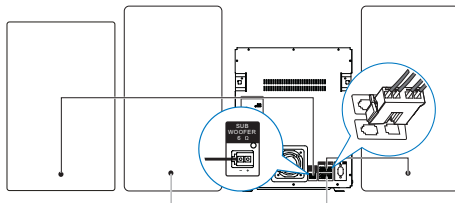


Ελληνικά

≡ Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα χρώματα των καλωδίων και των ακροδεκτών των ηχείων.

Εισαγάγετε πλήρως το καλώδιο.

- Εισαγάγετε τα καλώδια του δεξιού ηχείου στην υποδοχή **"R"** και τα καλώδια του αριστερού ηχείου στην υποδοχή **"L"**.

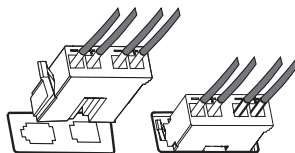


Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείτε μπορεί να αντέξει φορτίο τουλάχ στον 10A.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το καλώδιο AC στην υποδοχή AC IN και στην πρίζα.

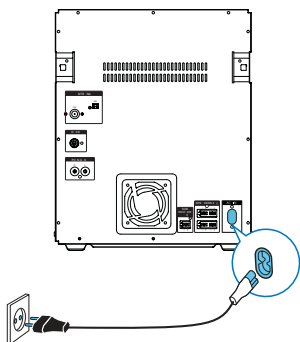


Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου



Σημείωση

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

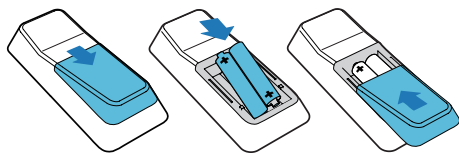

Σημείωση

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και δεν έχουν αποθηκευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί, η μονάδα ξεκινά αυτόματα την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα στην παροχή ρεύματος.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (auto install - press the PLAY button).
- 2 Πατήστε ►|| στη βασική μονάδα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (auto).
 - ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
 - ↳ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **CLOCK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **ALB/PRESET+/-** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να δείτε το ρολόι πατήστε **CLOCK**.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε το **φ**.
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.


Θέση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Πατήστε **φ** για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

4 Αναπαραγωγή


Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Πατήστε **CD 1/2/3** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε **OPEN/CLOSE** στην κύρια μονάδα για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε μέχρι και δύο δίσκους στις μονάδες δίσκων, με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
 - Για να τοποθετήσετε και τρίτο δίσκο πατήστε **DISC CHANGE** στην κύρια μονάδα, έτσι ώστε να περιστραφεί η θήκη.

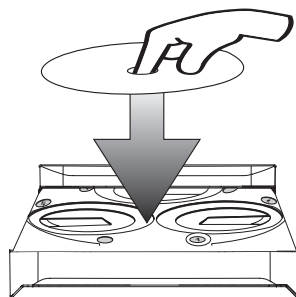

- 4 Πατήστε **OPEN/CLOSE** στην κύρια μονάδα για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
 - ↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
 - Για να επιλέξετε δίσκο, πατήστε **DISC 1/2/3**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για επιλογή άλλου κομματιού, πατήστε **◀/▶**.
 - Για επιλογή άλμπουμ, πατήστε **/ALB/PRESET+/-**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀/▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από USB

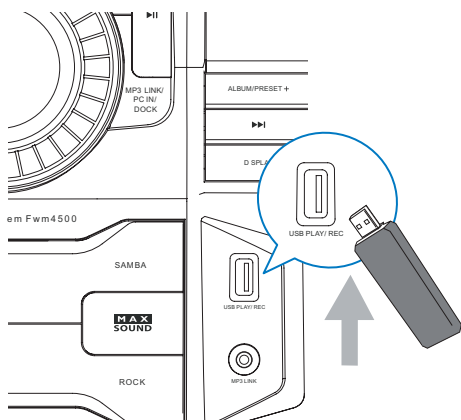

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τα υποστηριζόμενα μορμά.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB PLAY/REC** της μονάδας.
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε την πηγή USB.
- 3 Πατήστε **ALB/PRESET +/-** για να επιλέξετε φάκελο.
- 4 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε αρχείο ήχου.
- 5 Αν η συσκευή USB δεν ξεκινά την αναπαραγωγή, πατήστε **▶||**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για αναζήτηση σε ένα αρχείο ήχου, πατήστε παρατεταμένα το **◀◀/▶▶**. Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

5 Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με τα ηχεία αυτής της μονάδας, μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου.

Ακρόαση από συσκευή MP3

- 1 Πατήστε **MP3 LINK** για να επιλέξετε την πηγή MP3.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής MP3.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση από υπολογιστή


Μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή ή άλλες συσκευές ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **PC IN/DOCK** για να επιλέξετε την πηγή υπολογιστή (Aux).
- 2 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο, δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **PC IN** (λευκή/κόκκινη) της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών του υπολογιστή ή στις υποδοχές **AUDIO OUT** μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση από iPod/iPhone

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **PC IN/DOCK** για να επιλέξετε την πηγή βάσης.
- 2 Συνδέστε μια βάση Philips (μοντέλο: DCK3060 - πωλείται ξεχωριστά) στην υποδοχή **DOCK** στην πίσω πλευρά της μονάδας.
 - Συνδέστε το iPod ή το iPhone στη βάση.

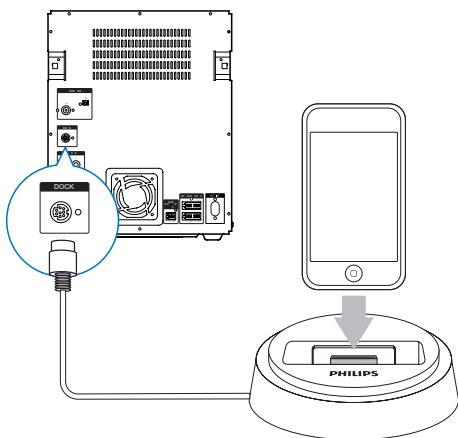

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPod/iPhone).

6 Επιλογές αναπαραγωγής

Επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε:
 - : επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
 - : επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των κομματιών.
 - : τυχαία αναπαραγωγή και επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των κομματιών.
 - : τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζεται πλέον η λειτουργία αναπαραγωγής



Συμβουλή

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 κομμάτια .

- 1 Στη λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα).
- 2 Για κομμάτια MP3, πατήστε **ALB/PRESET +/-** για να επιλέξετε άλμπουμ.

- 3 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα κομμάτια προς προγραμματισμό.
- 5 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **■**.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY** για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

7 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ



Σημείωση

- Ο ήχος MAX και ο DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου.

Ενίσχυση ήχου

Η λειτουργία ήχου MAX παρέχει άμεση ενίσχυση ήχου.
Πατήστε MAX για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την άμεση ενίσχυση ήχου.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η λειτουργία DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) σας επιτρέπει να απολαμβάνετε ειδικά ηχητικά εφέ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε:

- [ROCK] (ροκ)
- [SAMBA] (σάμπα)
- [JAZZ] (τζαζ)
- [POP] (ποπ)
- [TECHNO] (τέκνο)

Προσαρμογή του ήχου για ακουστική δωματίου.

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **VAC** για να επιλέξετε τύπο ακουστικού περιβάλλοντος:

- [HALL] (αίθουσα)
- [CONCERT] (συναυλία)
- [CINEMA] (κινηματογράφος)

Βελτίωση μπάσων

Για κάθε επιλογή DSC δημιουργείται αυτόματα η βέλτιστη ρύθμιση DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων). Μπορείτε να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο δικό σας περιβάλλον ακρόασης.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DBB** για να επιλέξετε:

- DBB 1
- DBB 2
- DBB 3
- Απενεργοποίηση DBB

➔ Αν ενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη **DBB**.

Virtual surround

Μπορείτε να βελτιώσετε τον ήχο με ένα ηχητικό εφέ virtual surround.

Πατήστε παρατεταμένα **DBB/IS** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Incredible Surround.

➔ Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Incredible Surround, εμφανίζεται η ένδειξη [INC SURR] (Incredible Surround).

8 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER** για να επιλέξετε FM ή AM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀/ ▶▶ για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (Αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα ◀◀/ ▶▶ μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM + AM).

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (Πρόγραμμα).

- 3 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντ καταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτ στη λήψη, προεκτείνεται πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Αλλαγή βήματος συντονισμού AM

Σε ορισμένες χώρες, το βήμα συντονισμού σε ραδιοφωνικές συχνότητες AM μεταξύ παρακείμενων καναλιών είναι 10 kHz (9 kHz σε ορισμένες περιοχές).

- 1 Επιλογή πηγής δέκτη.
- 2 Πατήστε το ■ στην κύρια μονάδα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Όλοι οι αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί διαγράφονται και πρέπει να τους προγραμματίσετε ξανά.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **RDS** για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες πληροφορίες:
 - Όνομα σταθμού
 - Τύπο προγράμματος
 - Μηνύματα κειμένου
 - Συχνότητα

9 Εγγραφή USB

Τα κομμάτια CD ήχου, τα αρχεία MP3, το ραδιόφωνο και τα μουσικά αρχεία από εξωτερικές συσκευές εγγράφονται ως αρχεία USB σε μορφή .mp3.

Την πρώτη φορά που πραγματοποιείτε εγγραφή σε USB, ένας φάκελος με το όνομα 'PHILIPS' δημιουργείται αυτόματα στη συσκευή USB. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε εγγραφή σε USB, τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται σε έναν υποφάκελο στο φάκελο 'PHILIPS'. Τα αρχεία και οι υποφάκελοι ονομάζονται αριθμητικά με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.

Εγγραφή στη συσκευή USB.

Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB PLAY/REC** της μονάδας.

- 1 Προετοιμάστε την πηγή προς ηχογράφηση.
 - Δίσκος - Επιλέξτε την πηγή δίσκου και τοποθετήστε ένα δίσκο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κομμάτι από το οποίο ξεκινά μια αναπαραγωγή.
 - Ραδιόφωνο - Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
 - MP3 Link/PC IN - Επιλέξτε την πηγή MP3 Link/PC IN και στη συνέχεια συνδέστε μια εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή σε αυτή.
- 2 Πατήστε **USB RECORD** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - Για δίσκους, πατήστε επανειλημμένα **USB RECORD** για να επιλέξετε:
 - Ⓐ [REC ONE] (αναπαραγωγή ενός): πραγματοποιείται εγγραφή του πρώτου/τρέχοντος κομματιού.
 - Ⓑ [REC ALL] (αναπαραγωγή όλων): πραγματοποιείται εγγραφή όλων των κομματιών/των υπολειπόντων κομματιών.

- ↳ Η αναπαραγωγή του δίσκου ξεκινά αυτόματα από την αρχή του δίσκου/ του επιλεγμένου κομματιού και ξεκινά η εγγραφή.

- Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε



Σημείωση

- Αν η συσκευή USB δεν διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο στη μνήμη για να αποθηκεύσει τα αρχεία ήχου, εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με την πληρότητα της μνήμης.

Προγραμματισμός εγγραφής από το ραδιόφωνο στη συσκευή USB.

Προγραμματίστε εγγραφές από το ραδιόφωνο και απολαύστε τις αγαπημένες σας εκπομπές όποτε θελήσετε.



Σημείωση

- Η εγγραφή ενεργοποιείται μονάχα εφόσον η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Η μέγιστη διάρκεια α εγγραφής είναι 12 ώρες.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB PLAY/REC** της μονάδας.
- 3 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 4 Πατήστε **⏏** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.
- 5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.
- 6 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER** για να επιλέξετε FM ή AM.

- 7 Πατήστε **USB RECORD**.

- ↳ Εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία της έναρξης με χρονοδιακόπτη.

- 8 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.

- 9 Πατήστε **⏮ / ⏭** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

- 10 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

- ↳ Εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία της λήξης με χρονοδιακόπτη.

- 11 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.

- 12 Πατήστε **⏮ / ⏭** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

- 13 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

- ↳ εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.

- ↳ Τις προγραμματισμένες ώρες, η εγγραφή ξεκινά και σταματά αυτόματα.

- ↳ Μετά τη λήξη της εγγραφής, η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε ή να επανενεργοποιήσετε την εγγραφή με χρονοδιακόπτη

ενώ η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Αν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.

- ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη **⌚** εξαφανίζεται.

10 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Αυτό το μουσικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το δίσκο, το ραδιόφωνο ή το USB.



Σημείωση

- Αν ρυθμίσετε χρονοδιακόπτη εγγραφής και χρονοδιακόπτη αφύπνισης, ενεργοποιείται μόνο ο χρονοδιακόπτης που ρυθμίσατε τελευταίο.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Πατήστε **⏏** για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.
- 4 Για επιλογή πηγής πατήστε **CD 1/2/3, TUNER** ή **USB**.
- 5 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Πατήστε **ALB/PRESET+/-** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 7 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Για απενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση μιας αφύπνισης

- 1 ενώ η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER**.
↳ Αν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **⏏**.
↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη **⏏** εξαφανίζεται.



Συμβουλή

- Η αφύπνιση δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία MP3 link ή AUX.
- Αν έχετε επιλέξει την πηγή δίσκου ή USB αλλά το αρχείο ήχου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, ενεργοποιείται αυτόματα το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το μουσικό σύστημα μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Με το μουσικό σύστημα ενεργοποιημένο, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zz**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας


Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση)

- ↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη **zz** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Αναπαραγωγή karaoke

Μπορείτε να συνδέσετε μικρόφωνα και να τραγουδήσετε πάνω στη μουσική.

- 1 Περιστρέψτε το **MIC VOL** στο ελάχιστο επίπεδο.
- 2 Συνδέστε ένα ή δύο μικρόφωνα στις θύρες μικροφώνου της κύριας μονάδας.
- 3 Πατήστε **CD 1/2/3**, **TUNER**, **USB**, **MP3 LINK** ή **PC IN/ DOCK** για να επιλέξετε την πηγή και στη συνέχεια ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- 4 Τραγουδήστε στα μικρόφωνα.
 - Για προσαρμογή της έντασης της πηγής, πατήστε **VOL +/-**.
 - Για προσαρμογή της έντασης του μικροφώνου, περιστρέψτε το **MIC VOL**.

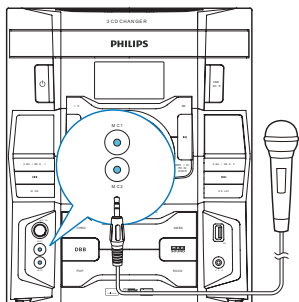

11 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	550W RMS
Απόκριση συχνοτήτων	60 Hz - 16 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA
Είσοδος Aux	1500mV/2000mV

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνοτήτων	60 Hz -16 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz)
Βήμα συντονισμού	50 KHz (FM), 9 KHz (AM)
Αριθμός προεπιλογών	40 (FM + AM)
FM	κεραία 75ohm
AM	κεραία τύπου loop

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση

ηχείων 6ohm

Γούφερ 2 x 5,25"

Τουίτερ 2 x 1,75"

Διαστάσεις (π x υ x β): 200 x 320 x 314 χιλ.

Βάρος 6,2 κιλά έκαστο

Υπογούφερ

Σύνθετη αντίσταση

ηχείων 6ohm

Διαστάσεις (π x υ x β): 250 x 330 x 465 χιλ.

Βάρος 6,3 κιλά έκαστο

Γενικές πληροφορίες-Προδιαγραφές

Ρεύμα AC 220 - 240 V~, 50 Hz

Κατανάλωση ενέργειας
σε λειτουργία 130 W

Κατανάλωση ενέργειας
σε λειτουργία ECO 0,5 W

USB direct Έκδοση 2.0/1.1

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα
(Π x Υ x Β) 265 x 322 x 380 χιλ.

Βάρος (χωρίς τα ηχεία) 5,1 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)

- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή δίσκου και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα στοιχείο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

13 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EK + 2006/95/EK

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών

συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:





Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

FWM6000_10_UM_V2.0

