

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



SUB100



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Hjälp och support	2
Säkerhet	2
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	3
Uppfyllelse	3

2 Din subwoofer	4
Översikt	4

3 Ansluta och konfigurera	5
Placera subwoofer	5
Para ihop med TV:n	5
Subwoofer-inställningar	5
Justera delningsfrekvensen	6

4 Produktspecifikationer	6
---------------------------------	---

5 Felsökning	7
---------------------	---

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.

Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser; i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor; inklusive direkt solljus.

- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. WOOX Innovations tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personsador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Uppfyllelse

C € 0560

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.


WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

2 Din subwoofer

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din subwoofer på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Översikt

Det här avsnittet innehåller en översikt över den trådlösa subwoofern.

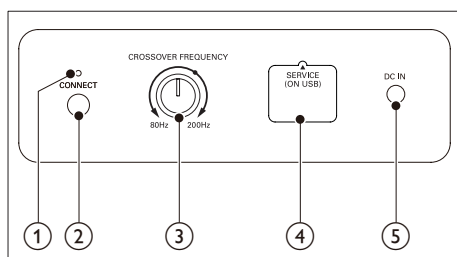

- ④ **USB-skydd**
Endast för kundtjänstpersonal som ska uppgradera programvaran. (Kunder avråds från att öppna den.)
- ⑤ **DC IN**
Ansluta till strömadaptern.

① Subwooferindikator

- När strömmen är på lyser indikatorn.
- Under trådlös ihopparning mellan subwoofern och TV:n blinkar indikatorn snabbt med ett vitt sken.
- När ihopparningen är slutförd lyser indikatorn med ett vitt sken.
- Om ihopparningen inte slutfördes blinkar indikatorn långsamt med ett vitt sken.
- När trådlös anslutning har varit frånkopplad i en minut släcks indikatorn.

② CONNECT (anslut)

Tryck på och håll ned för att starta ihopparningsläget för subwoofern.

③ CROSSOVER FREQUENCY (delningsfrekvens)

Vrid för att justera delningsfrekvensen.

3 Ansluta och konfigurera

Det här avsnittet hjälper dig att ansluta den trådlösa subwoofern till en Philips-TV och sedan konfigurera den.

Mer information om de grundläggande anslutningarna för den trådlösa subwoofern finns i snabbstartsguiden.



Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Placera subwoofer

I snabbstartsguiden kan du läsa om hur du placerar den trådlösa subwoofern.

- 1 Placera SUB100 på golvet.
 - Om du placerar subwoofern vertikalt monterar du det medföljande stativet så att subwoofern står stadigt.
 - Ställ subwoofern minst en meter från TV:n och 10 centimeter från väggen.

Para ihop med TV:n



Kommentar

- Den trådlösa subwoofern kan paras ihop med en Philips-TV.
- Det maximala avståndet mellan TV:n och den trådlösa subwoofern är 5 meter.

Första gången den trådlösa subwoofern används ska den paras ihop manuellt med TV:n.

- 1 Anslut den medföljande USB-dongeln till TV:n.

- 2 Slå på subwoofern.
- 3 Tryck på och håll ned knappen **CONNECT** (anslut) på subwoofern så att ihopparningsläget aktiveras.
 - ↳ Indikatorn på subwoofern blinkar snabbt med ett vitt sken.
- 4 Slå på TV:n och ange **▲** (hemmeny).
- 5 Välj **[Setup]** (konfiguration) och tryck på **[OK]** (OK).
- 6 Välj **[TV settings]** (TV-inställningar) > **[Sound]** (ljud) > **[Wireless sound]** (trådlöst ljud) > **[Add new speaker]** (lägg till ny högtalare).
- 7 Följ instruktionerna på skärmen och para ihop den trådlösa subwoofern med TV:n så kommer TV:n att spara anslutningen.
 - ↳ När ihoppningen är slutförd lyser indikatorn på subwoofern med ett vitt sken.
 - ↳ Om ihoppningen inte genomfördes blinkar indikatorn på subwoofern långsamt med ett vitt sken.
- 8 Om ihoppningen inte genomfördes upprepar du stegen ovan.

Subwoofer-inställningar

Jämfört med TV:ns volym kan du höja eller sänka volymen på subwoofern något.

- 1 På TV:n anger du **▲** (hemmeny).
- 2 Välj **[Setup]** (konfiguration) och tryck på **[OK]** (OK).
- 3 Välj **[TV settings]** (TV-inställningar) > **[Sound]** (ljud) > **[Wireless sound]** (trådlöst ljud) > **[Audio output offset]** (ljudutgångsförskjutning).
- 4 Använd uppåt-/nedåtknapparna för att justera.

Justera delningsfrekvensen

Du kan justera delningsfrekvensen för att på ett smidigt sätt integrera subwoofern och TV-högtalarna.

- 1** Vrid **CROSSOVER FREQUENCY**-vredet för att justera delningsfrekvensen.



Tips

- Justera delningsfrekvensen så att ljudeffekten optimeras (ju närmare lyssnaren desto lägre är frekvensen).

4 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Subwoofer

- Strömförsörjning:
 - Modell (Philips nätadapter): DYS602-210309VW; AS650-210-AA309
 - Ineffekt: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
 - Uteffekt: 21 V $\approx$, 3,09 A
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Uteffekt: 50 W (+/- 0,5 DB, 10 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Högtalarelement: 165 mm woofer (6,5 tum)
- Delningsfrekvensens frekvensområde: 80 HZ–200 Hz
- Mått (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm
- Vikt: 6,15 kg

Kompatibilitetslista för Philips TV

4K Ultra	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
HD-TV	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
40PFH6609/88, 32PFS5709/12,
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Anslutning

Förlorad anslutning.

- Placera den trådlösa subwoofern inom ett avstånd på 5 meter från TV:n.

Min TV söker inte efter SUB100 när jag försöker ansluta.

- Kontrollera att din TV har uppdaterats med den senaste programvaran.

Ljud

Det kommer inget ljud från den trådlösa subwoofern.

- Kontrollera anslutningsstatusen för den trådlösa subwoofern (se 'Para ihop med TV:n' på sidan 5).

Eko.

- Om du placerar den trådlösa subwoofern bakom dig och justerar delningsfrekvensen till en lägre nivå så får du en bättre ljudbalans.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

